


# PHILIPS

الراديو المحمول

سلسلة 1000

R1506

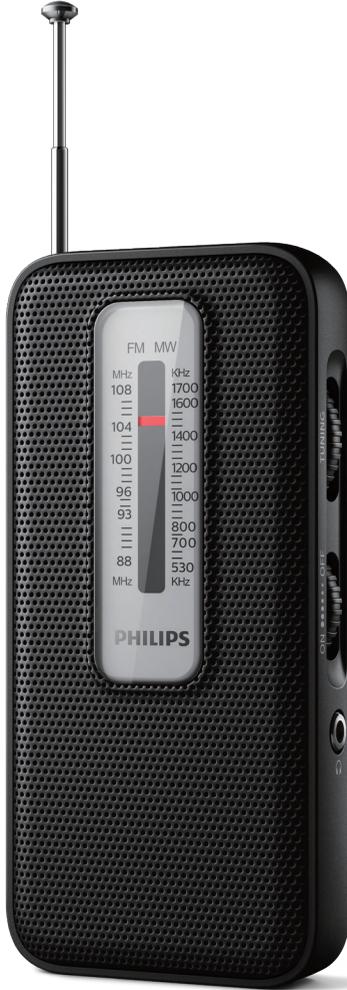

## دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# المحتويات

1	مهم	2
2	السلامة	2
2	إخطار	2
2	الراديو المحمول الخاص بك	3
3	مقدمة	3
3	محتوى الصندوق	3
3	نظرة عامة على الراديو المحمول	3
3	بدء الاستخدام	4
4	تثبيت البطاريات	4
4	الاستماع إلى راديو FM/MW	5
5	الموافقة على محطات الراديو	5
5	ضبط مستوى الصوت	5
5	التوصيل بسماعات الرأس	5
5	معلومات المنتج	6
6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	6

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز دون موافقة صريحة من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إلغاء حق المستخدمين في تشغيل المنتج. تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجبه أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي للمجموعة الأوروبية.



تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز أنه يجب عدم التخلص من المنتج كنفائات منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يمكنك الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من نظام التجميع الكهربائي والإلكتروني للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لكل التحذيرات.
- اتبع جميع التعليمات.
- لا تسد أي فتحات تهوية. ركب الجهاز وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
- لا تتركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعات أو فتحات تنظيم درجة الحرارة أو الموافد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك المضخات) التي تصدر حرارة.
- قم بإحالة جميع خدمات الصيانة إلى موظفي الخدمة المؤهلين. يلزم تقديم خدمة الصيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، مثل انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط أجسام عليه، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمل جهاز الراديو بشكل طبيعي، أو إسقاطه.
- تنبيه حول استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف الممتلكات أو تلف الراديو المحمول:
- قم بتثبيت جميع البطاريات بشكل صحيح، + و - كما هو موضح على الوحدة.
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
- يجب ألا تتعرض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه.
- يجب ألا يتعرض الراديو المحمول هذا لقطرات أو رش المياه.
- لا تضع أي مصادر تشغل خطر على الراديو المحمول (مثل الأشياء المملوءة بالسوائل أو الشموع المضادة).

## 2 الراديو المحمول الخاص بك

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### نظرة عامة على الراديو المحمول

#### ① الهوائي التلسكوبي

– تحسين استقبال FM.

#### ② TUNING

– في وضع FM/MW، لضبط المحطة بدقة.

#### ③ ON ●●●●● OFF

– تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

– ضبط مستوى الصوت.


#### ④

– مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم.

#### ⑤ محدد Band

– لاختيار النطاق الموجي: FM أو MW.

#### ⑥ حجيرة البطارية

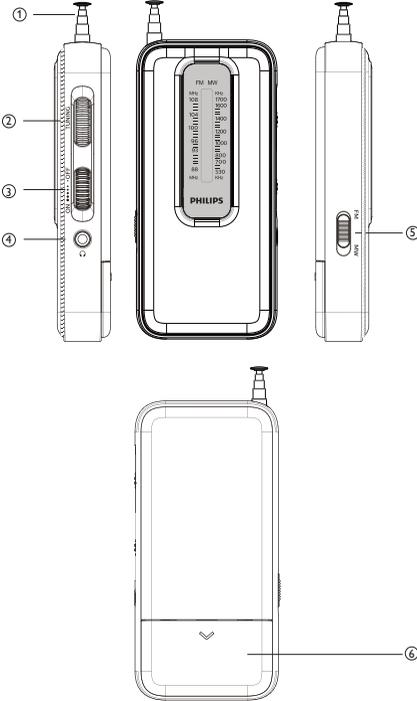

### مقدمة

باستخدام هذا الراديو المحمول، يمكنك

- الاستماع إلى راديو FM/MW

### محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزمته وتعرف عليها:

- الوحدة الرئيسية
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- الضمان



# 3 بدء الاستخدام

اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل دائمًا.


## تثبيت البطاريات

### تنبيه



- خطر الانفجار! أبقِ البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو الحريق. لا تتخلص من البطاريات بإلقاءها في النار.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذلك يجب التخلص منها بشكل صحيح.
- لا تخلط بين أنواع البطاريات: على سبيل المثال القلوية مع الزنك الكربوني. لا تستخدم سوى بطاريات من نفس النوع مع الجهاز.

أدخل بطاريتين AAA (غير مرفقتين) مع مراعاة الأقطاب الصحيحة (+/-) كما هو موضح.

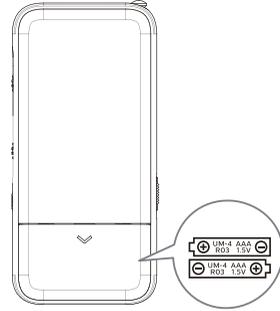

## ملاحظة



- احتفظ بالراديو المحمول بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل إشارات الراديو.
- للحصول على استقبال أفضل، قم بتمديد موضع هوائي FM وضبطه بالكامل.

## الموافقة على محطات الراديو

1 أدر مفتاح التحكم OFF ●●●●● ON لتشغيل الجهاز.

2 اضبط محدد النطاق على FM أو MW.

3 حدد محطتك باستخدام مفتاح التوليف TUNING.

4 لإيقاف تشغيل الراديو، أدر مفتاح التحكم OFF ●●●●● ON إلى وضع OFF.

## ضبط مستوى الصوت

اضبط الصوت باستخدام مفتاح التحكم OFF ●●●●● ON.

## التوصيل بساعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس بمقيس سماعة الرأس.  
-> سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل مكبرات الصوت.

## ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## الطاقة

نوع البطارية	AAA مقاس (LR3)
جهد البطارية	1.5 فولت
عدد البطاريات	2

## الموافق/الاستقبال/الإرسال

نطاقات الموائف	FM 88 - 108 ميغا هرتز MW 530 - 1700 كيلو هرتز
----------------	--

## الصوت

نظام الصوت	أحادي
التحكم في مستوى الصوت	دوّار (تناظري)
قدرة الخرج	100 مللي واط جذر متوسط المربع

## القابلية للتوصيل

خرج الصوت/الفيديو	سماعات الرأس (3.5 مم)
-------------------	--------------------------

## معلومات عامة

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	56 × 116.2 × 22 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	88 جرام

## تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة هيكل هذا المنتج.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الحصول على خدمة صيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانتقل إلى صفحة ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن الجهاز قريب منك وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متاحان.

## عدم وجود صوت/ طاقة

- لم يتم ضبط مستوى الصوت.
- اضبط مستوى الصوت.
- قد تكون البطاريات فارغة/ تم إدخالها بشكل غير صحيح.
- أدخل بطاريات (جديدة) بشكل صحيح.
- سماعات الرأس متصلة بالجهاز.
- افصل سماعات الرأس.

## استقبال ضعيف لإشارة الراديو

- إشارة راديو ضعيفة
- بالنسبة إلى FM، قم بتمديد الهوائي التلسكوبي وإمالاته وتدويره للحصول على أفضل استقبال. قلل طوله إذا كانت الإشارة قوية للغاية.
- بالنسبة إلى MW، يستخدم الجهاز هوائيًا مدمجًا. قم بتوجيه هذا الهوائي للحصول على أفضل استقبال عن طريق تدوير الجهاز بالكامل.
- عند إدخال بطاريات جديدة، لا تحاول خلط البطاريات القديمة بالبطاريات الجديدة.
- قم بإزالة البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة. تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذلك يجب التخلص منها بشكل صحيح.



© 2021 MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAR1506\_00\_UM\_V1.0