PHILIPS

ซีรีส์ 6000

TAPB603

คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอความช่วยเหลือได้ที่

www.philips.com/welcome

สารบัญ

1	**ข้อมูลสำคัญ**	**3**
	ความช่วยเหลือและการสนับสนุน	3
	ความปลอดภัย	3
	วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	4
	วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	4
	ข้อควรระวังจาก FCC และเอกสาร IC สำหรับผู้ใช้ (เฉพาะสหรัฐฯ และแคนาดา)	5
	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	5
2	**ซาวด์บาร์ของคุณ**	**6**
	เครื่องเล่นหลัก	6
	ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย	6
	รีโมทคอนโทรล	6
	แผงเชื่อมต่อ	7
	การเตรียมรีโมทคอนโทรล	8
	ตำแหน่งการจัดวาง	8
3	**การเชื่อมต่อ**	**9**
	Dolby Atmos®	9
	วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC)	9
	วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Optical	10
	วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX	10
	วิธีเชื่อมต่อกำลังไฟ	10
	วิธีจับคู่กับซับวูฟเฟอร์	10
4	**วิธีใช้ซาวด์บาร์ของคุณ**	**11**
	วิธีเปิดและปิดเครื่อง	11
	สแตนด์บายอัตโนมัติ	11
	วิธีเลือกโหมด	12
	การปรับระดับเสียง	12
	วิธีเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียง (EQ)	12
	ปรับระดับเบส/เทรเบิล	12
	โหมดเสียง Dolby	12
	ตั้งค่าความสว่างหน้าจอ	12
	การใช้งาน Bluetooth	13
	การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI ARC	13
	การใช้งาน USB	14
5	**วิธีติดตั้งบนกำแพง**	**14**
6	**ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์**	**15**
7	**การแก้ไขปัญหา**	**16**

1 ข้อมูลสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ การรับประกันไม่มีผลต่อความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือออนไลน์เพิ่มเติมให้ไปที่ www.philips.com/welcome เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
- ดูวิดีโอสาธิตการใช้งาน (มีให้บริการเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- หาคำตอบของคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- สอบถามเราผ่านอีเมล
- แชทกับตัวแทนฝ่ายบริการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ แล้วป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณได้ โดยก่อนติดต่อให้บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณก่อน คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อการถูกไฟช็อตหรือเกิดไฟไหม้!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว ก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อใด ๆ
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมสัมผัสฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกันใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากของเหลวหกลงบนผลิตภัณฑ์หรือข้างในผลิตภัณฑ์ ให้ตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟฟ้าโดยทันที จากนั้นติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมใกล้เปลวไฟหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ รวมถึงห้ามให้สัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ห้ามเสียบวัตถุในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์
- เมื่อปลั๊กหรือสายต่อหลักของอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อแล้ว อุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อแล้วจะยังคงทำงานอยู่
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ
- ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากเต้ารับไฟฟ้าก่อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- เมื่อคุณต้องถอดสายไฟห้ามดึงที่สายให้ดึงที่ปลั๊กเสมอ

ความเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้!

- สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนให้ดูป้ายชื่อที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้ารับไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้ารับไฟฟ้าหากแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เสียหาย!

- สำหรับการติดตั้งบนกำแพง ต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนกำแพงอย่างแน่นหนา ตามคำแนะนำในการติดตั้งใช้แผ่นยึดสำหรับติดตั้งบนกำแพงที่แนบมาเท่านั้น (หากมี) การติดตั้งบนกำแพงที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้ หากคุณมีคำถามโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอื่นใดบนสายไฟหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- หากผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งมาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ก่อนเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าให้เปิดกล่องผลิตภัณฑ์แล้วรอจนกว่าอุณหภูมิผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
- บางชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากแก้ว โปรดถืออย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงจากความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในที่อับอากาศ เว้นระยะห่างรอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสี่นิ้วเสมอ เพื่อการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่น ๆ ไม่ได้บังช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- ห้ามผสมแบตเตอรี่ (ใหม่กับเก่าหรือคาร์บอนกับอัลคาไลน์ เป็นต้น)
- ข้อควรระวัง: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได้ เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตหมดหรือไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี ควรกำจัดอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงต่อการกลืนแบตเตอรี่!

- ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจมีถ่านกระดุมซึ่งอันตรายต่อการกลืน เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กอยู่เสมอ! หากกลืนแบตเตอรี่อาจเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต อวัยวะภายในอาจถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงภายในสองชั่วโมงหลังแบตเตอรี่ถูกย่อย
- หากคุณสงสัยว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือมีแบตเตอรี่อยู่ภายในส่วนใดของร่างกาย ให้ไปพบแพทย์ในทันที
- เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ให้เก็บแบตเตอรี่ทั้งแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดช่องใส่แบตเตอรี่อย่างแน่นหนาแล้วหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิทให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อผู้ผลิต

นี่เป็นอุปกรณ์ CLASS II ที่มีการหุ้มฉนวนสองชั้นและไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายดิน

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เท่านั้น

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การกำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่า

ผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำมาใช้ซ้ำได้

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2012/19/EU

สัญลักษณ์นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีกำจัดขยะในครัวเรือนตามปกติได้ โปรดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดเก็บขยะแยกในท้องถิ่นของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและไม่กำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ด้วยวิธีกำจัดขยะในครัวเรือนตามปกติ การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว

หากต้องการถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว ให้ดูที่ส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อควรระวังจาก FCC และเอกสาร IC สำหรับผู้ใช้ (เฉพาะสหรัฐฯ และแคนาดา)

ข้อมูล FCC

คำเตือน:

- ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยมีระยะห่างระหว่างเครื่องปล่อยรังสีกับร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.
- การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ต่อเครื่องเล่นนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามกฎอาจทำให้ผู้ใช้ถูกตัดสิทธิ์จากการควบคุมอุปกรณ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามกฎของ FCC มาตราที่ 15 ข้อจำกัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่รังสีคลื่นวิทยุ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ไม่ได้เป็นการรับรองว่าการรบกวนสัญญาณจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง ถ้าอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งระบุได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขปัญหาโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

- เปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับซึ่งมีวงจรไฟฟ้าแตกต่างจากที่ตัวรับสัญญาณใช้อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อรับความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยเครื่องส่งสัญญาณ/ตัวรับสัญญาณที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องขอใบอนุญาต โดยเป็นไปไปตามข้อกำหนดจำเพาะว่าด้วยมาตรฐานของวิทยุที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตของหน่วยงานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจแคนา ดา การทำงานของอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการรบกวนสัญญาณวิทยุของสหภาพยุโรป

MMD Hong Kong Holding Limited ขอแจ้งว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของระเบียบ Directive 2014/53/EU

คุณสามารถดูคำแถลงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันได้ที่ www.p4c.philips.com

2 ซาวด์บาร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips และยินดีต้อนรับ! เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของ Philips โปรดลงทะเบียนซาวด์บาร์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

เครื่องเล่นหลัก

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของเครื่องเล่นหลัก

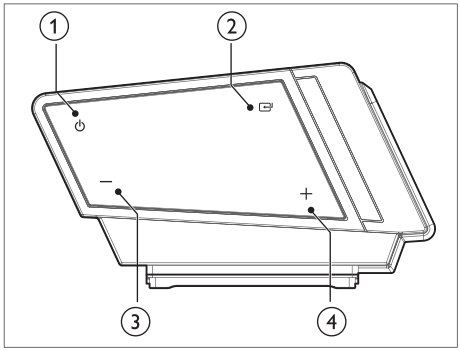

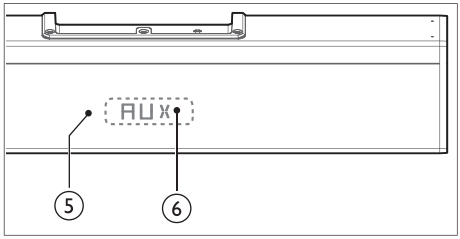

① **(เปิดโหมดสแตนด์บาย)**
สลับเปิดซาวด์บาร์หรือเปิดโหมดสแตนด์บาย

② **(แหล่งข้อมูล)**
เลือกแหล่งข้อมูลอินพุตสำหรับซาวด์บาร์

③ **- (ระดับเสียง)**
ลดระดับเสียง

④ **+ (ระดับเสียง)**
เพิ่มระดับเสียง

⑤ **เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล**

⑥ **แถบหน้าจอ**

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย:

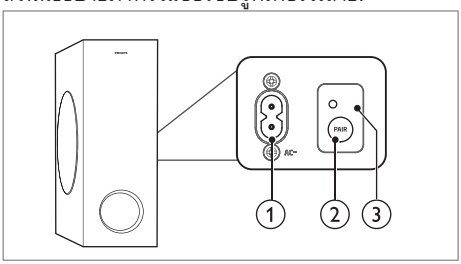

① **ช่องเสียบ AC~**
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

② **ปุ่ม PAIR**
กดปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ของซับวูฟเฟอร์

③ **ไฟแสดงสถานะซับวูฟเฟอร์**

- เมื่อเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
- ในระหว่างการจับคู่แบบไร้สาย ระหว่างซับวูฟเฟอร์กับเครื่องเล่นหลัก ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบรัว
- หากจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะแสดงสีส้ม
- หากจับคู่ไม่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบช้า ๆ

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

① **(เปิดโหมดสแตนด์บาย)**
สลับเปิดซาวด์บาร์หรือเปิดโหมดสแตนด์บาย

② **Source**
เลือกแหล่งข้อมูลอินพุตสำหรับซาวด์บาร์

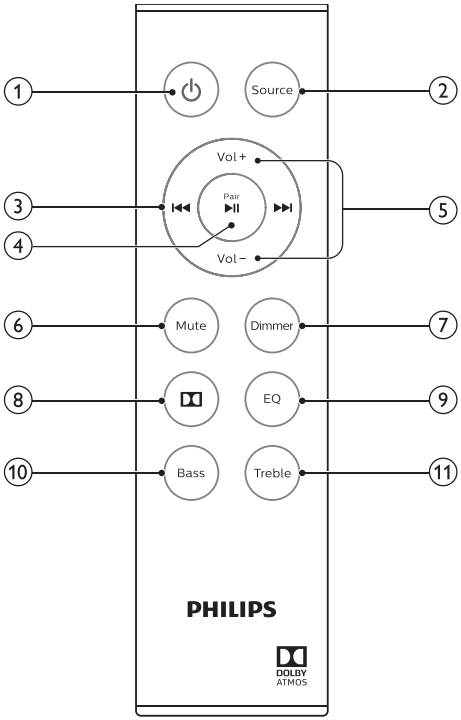

③ **I◀◀ / ▶▶I (ก่อนหน้า/ถัดไป)**
ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมด USB/BT

④ **▶II (เล่น/หยุด)**
เริ่ม หยุด หรือเล่นต่อในโหมด USB/BT

กดค้างเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่ในโหมด Bluetooth หรือตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่

⑤ **+/- (ระดับเสียง)**
เพิ่มหรือลดระดับเสียง

⑥ **Mute**
ปิดหรือเปิดเสียง

⑦ **Dimmer**
ตั้งค่าความสว่างของแถบหน้าจอซาวด์บาร์

⑧ **(Dolby)**
เปิดหรือปิด Dolby

⑨ **EQ**
เลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียง (EQ)

⑩ **Bass**
เปิดใช้งานการตั้งค่าเบส

⑪ **Treble**
เปิดใช้งานการตั้งค่าเทรเบิล

แผงเชื่อมต่อ

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของแผงเชื่อมต่อที่มีบนซาวด์บาร์ของคุณ

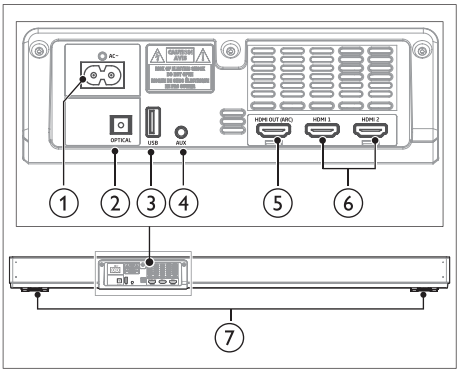

① **AC~**
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

② **OPTICAL**
เชื่อมต่อกับเสียงเอาต์พุต Optical บนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

③ **USB**

- เสียงอินพุตจากอุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB
- อัปเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้

④ **AUX**
เสียงอินพุตจากเครื่องเล่น MP3 และอื่น ๆ (หัวแจ็ค 3.5 มม.)

⑤ **HDMI OUT (ARC)**
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

⑦ **ช่องสำหรับยึดกับกำแพง**

การเตรียมรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลที่แนบมาช่วยให้สามารถสั่งการเครื่องเล่นจากระยะไกลได้
- แม้จะใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะ 19.7 ฟุต (6 ม.) แต่อาจไม่สามารถสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลได้หากมีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างเครื่องเล่นและรีโมทคอนโทรล
- หากใช้งานรีโมทคอนโทรลใกล้ผลิตภัณฑ์อื่นที่สร้างรังสีอินฟราเรด หรือใช้งานรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่นที่ใช้รังสีอินฟราเรดใกล้กับเครื่องเล่น รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์นี้และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจสั่งการไม่ถูกต้อง

การใช้งานครั้งแรก:

เครื่องเล่นมีแบตเตอรี่ลิเธียม CR2025 ที่ติดตั้งไว้แล้ว ดึงแผ่นป้องกันออกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

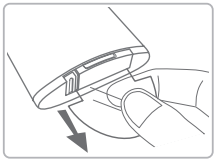

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 3V CR2025

1 ดันแป้นด้านข้างถาดรองแบตเตอรี่เข้าไปที่ด้านในถาด

2 จากนั้นจึงเลื่อนถาดรองแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

3 ถอดแบตเตอรี่เก่าออก ใส่แบตเตอรี่ CR2025 ก้อนใหม่ลงในถาดรองแบตเตอรี่โดยหันขั้ว (+/-) ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้

4 เลื่อนถาดรองแบตเตอรี่กลับเข้าไปในช่องของรีโมทคอนโทรล

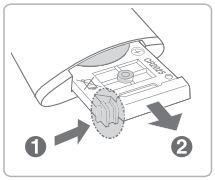

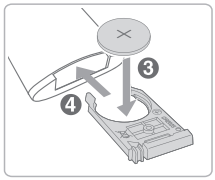

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (มากกว่าหนึ่งเดือน) ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของแบตเตอรี่
- หากแบตเตอรี่รั่วไหลให้เช็ดสิ่งรั่วไหลในช่องเก็บแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือใช้ความร้อนกับแบตเตอรี่
- ห้ามโยนแบตเตอรี่ในเปลวไฟหรือน้ำ
- ห้ามบรรทุกหรือเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุโลหะอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร รั่วไหล หรือระเบิดได้
- ไม่ชาร์จแบตเตอรี่เว้นแต่จะมีการยืนยันว่าเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่สามารถชาร์จใหม่ได้

ตำแหน่งการจัดวาง

วางซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากซาวด์บาร์ของคุณอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และห่างจากกำแพงอย่างน้อยสิบเซ็นติเมตร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางซับวูฟเฟอร์ของคุณตามภาพด้านล่าง

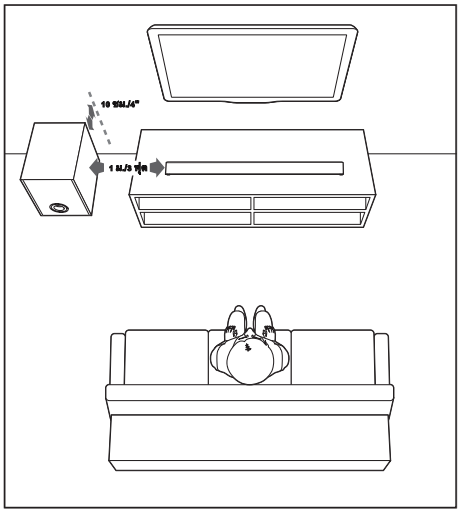

3 การเชื่อมต่อ

ส่วนนี้จะช่วยคุณในการเชื่อมต่อซาวด์บาร์ของคุณกับทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงวิธีการตั้งค่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของซาวด์บาร์และอุปกรณ์เสริมให้ดูที่คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

หมายเหตุ

- สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนให้ดูป้ายชื่อที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟฟ้าแล้วก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อใด ๆ

Dolby Atmos®

Dolby Atmos จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่คุณไม่เคยมีมาก่อน ด้วยเสียงเหนือศีรษะรวมถึงความหนักแน่น ความชัดเจน และความทรงพลังของเสียงระบบ Dolby

วิธีใช้ Dolby Atmos®

Dolby Atmos® สามารถใช้งานได้ในโหมด HDMI เท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโปรดดูที่ “**การเชื่อมต่อ HDMI**”

1 หากต้องการใช้ Dolby Atmos® ในโหมด HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC ทีวีของคุณจะต้องรองรับ Dolby Atmos®

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก bitream เป็น "No Encoding" ในเสียงเอาต์พุตดิจิทัลของอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อแล้ว (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray, DVD ทีวี เป็นต้น)

3 เมื่อเข้าสู่รูปแบบเสียง Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM ซาวด์บาร์จะแสดงข้อความว่า DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO

หมายเหตุ

- ประสบการณ์ Dolby Atmos แบบเต็มรูปแบบสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลผ่านสาย HDMI 2.0 เท่านั้น
- ซาวด์บาร์จะยังคงทำงานได้แม้จะเชื่อมต่อผ่านวิธีการอื่น ๆ (เช่น สาย Optical ดิจิทัล) แต่จะไม่สามารถรองรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Dolby ได้ เราขอแนะนำให้เชื่อมต่อผ่าน HDMI เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถรองรับ Dolby ได้อย่างเต็มรูปแบบ

วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC)

ทีวี 4K HDR บางรุ่นจำเป็นต้องตั้งค่าภาพหรืออินพุต HDMI เพื่อให้สามารถรับเนื้อหา HDR ได้ หากต้องการรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานของทีวีของคุณ

ตัวเลือกที่ 1: ARC (ช่องส่งสัญญาณเสียงย้อนกลับ)

ซาวด์บาร์ของคุณรองรับ HDMI ที่มีช่องส่งสัญญาณเสียงย้อนกลับ (ARC) หากทีวีของคุณใช้งาน HDMI ARC ได้ คุณจะได้ยินเสียงทีวีผ่านซาวด์บาร์เมื่อใช้สาย HDMI เพียงสายเดียว

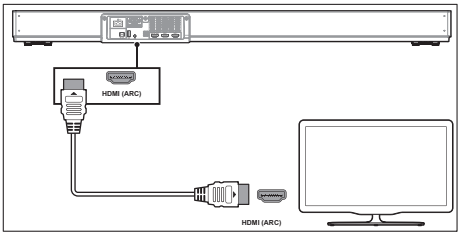

1 ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเชื่อมต่อแผงเชื่อมต่อ **HDMI OUT (ARC)-TO TV** บนซาวด์บาร์กับแผงเชื่อมต่อ **HDMI ARC** บนทีวี
   - แผงเชื่อมต่อ **HDMI ARC** บนทีวีอาจมีข้อความเรียกแตกต่างกันออกไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของทีวี

2 เปิดใช้งาน HDMI-CEC บนทีวีของคุณ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของทีวี

หมายเหตุ

- ทีวีของคุณต้องรองรับการใช้งาน HDMI-CEC และ ARC ต้องตั้งค่าเปิดใช้งาน HDMI-CEC และ ARC
- วิธีการตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC อาจแตกต่างไปตามทีวีที่ใช้ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูคู่มือใช้งานของทีวีของคุณ
- เฉพาะสายที่ใช้งานร่วมกับ HDMI 1.4 ได้เท่านั้นที่สามารถรองรับการทำงานของ ARC

ตัวเลือกที่ 2: HDMI มาตรฐาน

หากทีวีของคุณไม่สามารถใช้ HDMI ARC ได้ ให้เชื่อมต่อซาวด์บาร์ของคุณกับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ HDMI มาตรฐาน

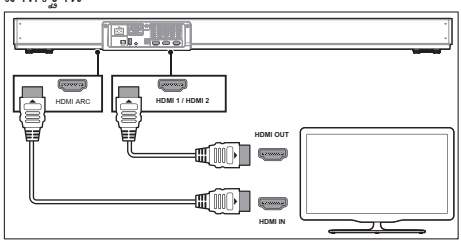

1 ใช้สาย HDMI (มีให้) เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT ของซาวด์บาร์กับช่องเสียบ HDMI IN ของทีวี

2 ใช้สาย HDMI (มีให้) เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN (1 หรือ 2) ของซาวด์บาร์กับอุปกรณ์ภายนอกของคุณ (เช่น เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่น DVD และ blu ray)

วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Optical

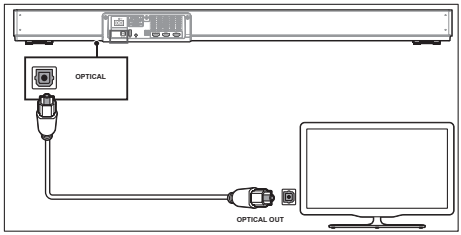

1 ใช้สาย Optical เชื่อมต่อแผงเชื่อมต่อ **OPTICAL** บนซาวด์บาร์กับแผงเชื่อมต่อ **OPTICAL OUT** บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น

- แผงเชื่อมต่อ Optical ดิจิทัลอาจมีข้อความว่า **SPDIF** หรือ **SPDIF OUT**

วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX

- ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. สองหัว (มีให้) เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ headphone ของทีวีกับช่องเสียบ AUX ที่เครื่องเล่น

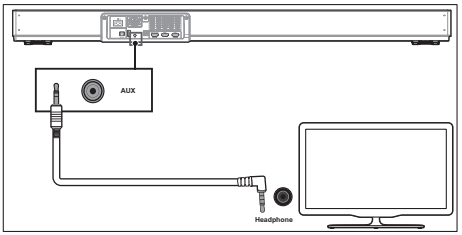

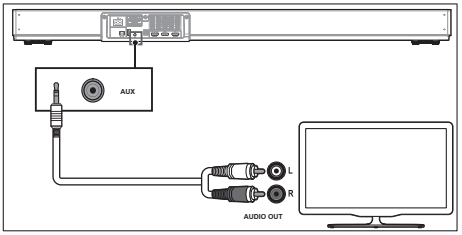

- ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. และ RCA (ไม่มีให้) เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบเสียงเอาต์พุตของทีวีกับช่องเสียบ AUX ที่เครื่องเล่น

วิธีเชื่อมต่อกำลังไฟ

- ก่อนจะเชื่อมต่อสายไฟ AC โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว
- **ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเกิดความเสียหาย!** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ระบุไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของเครื่องเล่น
- เชื่อมต่อสายไฟหลักกับช่องเสียบ AC~ ของเครื่องเล่น แล้วจึงเชื่อมต่อกับช่องเสียบหลัก
- เชื่อมต่อสายไฟหลักกับช่องเสียบ AC~ ของซับวูฟเฟอร์ แล้วจึงเชื่อมต่อกับช่องเสียบหลัก

* จำนวนสายไฟและประเภทของปลั๊กแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

วิธีจับคู่กับซับวูฟเฟอร์

การจับคู่อัตโนมัติ

เสียบซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์เข้ากับช่องเสียบหลัก จากนั้นจึงกดปุ่มเปิดเครื่องเล่น หรือใช้รีโมทคอนโทรลเปิดเครื่องเล่นให้อยู่โหมด **ON**

ซับวูฟเฟอร์กับซาวด์บาร์จะจับคู่กันโดยอัตโนมัติ

- เมื่อซับวูฟเฟอร์กำลังจับคู่กับซาวด์บาร์ ไฟแสดงสถานะ Pair บนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบถี่
- เมื่อซับวูฟเฟอร์จับคู่กับซาวด์บาร์แล้ว ไฟแสดงสถานะ Pair บนซับวูฟเฟอร์จะสว่างค้าง
- ห้ามกดปุ่ม Pair ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ยกเว้นจะใช้วิธีจับคู่ด้วยตนเอง



วิธีจับคู่ด้วยตนเอง
หากไม่ได้ยินเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้จับคู่ซับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง

1 ถอดปลั๊กเครื่องเล่นทั้งสองออกจากช่องเสียบหลักอีกครั้ง ก่อนจะเสียบปลั๊กใหม่หลังจากผ่านไป 3 นาที

2 กดปุ่ม **PAIR** ที่ด้านหลังซับวูฟเฟอร์ค้างไว้สองสามวินาที

↳ ไฟแสดงสถานะ Pair บนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบถี่

3 จากนั้นจึงกด ⏻ บนเครื่องเล่นหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเครื่องเล่น

↳ ไฟแสดงสถานะ **Pair** บนซัฟวูฟเฟอร์จะสว่างค้างเมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว

4 หากไฟแสดงสถานะ Pair ยังคงกะพริบ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3

เคล็ดลับ

- ซับวูฟเฟอร์ควรอยู่ห่างจากซาวด์บาร์ในพื้นที่เปิดไม่เกินระยะ 6 เมตร (ยิ่งใกล้ก็ยิ่งดี)
- ย้ายวัตถุที่อยู่ระหว่างซับวูฟเฟอร์และซาวด์บาร์ออก
- หากการเชื่อมต่อไร้สายยังคงไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่ามีข้อขัดข้องหรือการรบกวนสัญญาณ (เช่น การรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ในบริเวณนั้นหรือไม่ นำข้อขัดข้องหรือการรบกวนสัญญาณออกแล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่อีกครั้ง
- หากเครื่องเล่นหลักไม่ได้เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์และอยู่ในโหมด ON ข้อความ "CHECK SUBWOOFER (ตรวจสอบซับวูฟเฟอร์)" จะแสดงบนหน้าจอ และไฟแสดงสถานะบนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบช้า ๆ

4 วิธีใช้ซาวด์บาร์ของคุณ

ส่วนนี้จะช่วยคุณในการใช้งานซาวด์บาร์เพื่อเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

ก่อนจะเริ่มใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่ระบุในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อและคู่มือผู้ใช้
- สลับซาวด์บาร์ให้ใช้แหล่งข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นที่ถูกต้อง

วิธีเปิดและปิดเครื่อง

- เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับช่องเสียบหลักเป็นครั้งแรก เครื่องเล่นจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะสแตนด์บายจะแสดงสีแดง
- กดปุ่ม ⏻ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับเปิดหรือปิดเครื่องเล่นหลัก
- ตัดการเชื่อมต่อของปลั๊กหลักจากช่องเสียบหลักหากคุณต้องการปิดเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์
- หากกำลังเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอก (เฉพาะช่องเสียบ AUX) เครื่องเล่นจะเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดเครื่อง

สแตนด์บายอัตโนมัติ

เครื่องเล่นจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายอัตโนมัติหลังจากทีวีหรือเครื่องเล่นภายนอกตัดจากเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

- หากต้องการปิดใช้งานเครื่องเล่น ให้ถอดปลั๊กหลักออกจากช่องเสียบหลัก
- โปรดเครื่องเล่นเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

วิธีเลือกโหมด

1 กดปุ่ม ⮆ บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม Source บนรีโมทคอนโทรลแล้วเลือกโหมด **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**

↳ โหมดที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ

การปรับระดับเสียง

1 กดปุ่ม **Vol+/Vol-** (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

- กด **Mute** เพื่อปิดเสียง
- กด **Mute** อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง หรือกด **Vol+/Vol-** (ระดับเสียง)

วิธีเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียง (EQ)

เลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เหมาะสมกับวิดีโอหรือเพลงของคุณ

1 กดปุ่ม **EQ** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียงที่คุณต้องการ: **Movie/Music/News**:

- **Movie** - สำหรับการรับชมภาพยนตร์
- **Music** - สำหรับการฟังเพลง
- **News** - สำหรับการฟังข่าว

ปรับระดับเบส/เทรเบิล

ปรับระดับเบส

1 กดปุ่ม **Bass** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าระดับเบส

↳ หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “**BASS**”

2 กดปุ่ม **Vol+/Vol-** ซ้ำ ๆ เพื่อปรับระดับเบส

↳ เบส + 5 / เบส - 5

ปรับระดับเทรเบิล

1 กดปุ่ม **Treble** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดใช้งาน

การตั้งค่าระดับเทรบิล

↳ หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “**TREB**”

2 กดปุ่ม **Vol+/Vol-** ซ้ำ ๆ เพื่อปรับระดับเทรบิล

↳ เทรบิล + 5 / เทรบิล - 5

ปรับเสียงกลาง

1 กดปุ่ม **Treble** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าระดับเสียงกลาง

↳ หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “**CEN**”

2 กดปุ่ม **Vol+/Vol-** ซ้ำ ๆ เพื่อปรับระดับเสียงศูนย์กลาง

3 หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาทีเครื่องเล่นจะออกจากการตั้งค่าเบส/เสียงกลาง/เทรบิล

↳ หน้าจอจะแสดงโหมดปัจจุบันที่เลือก

↳ คุณสามารถกดปุ่ม **Vol+/Vol-** เพื่อปรับระดับเสียงได้

โหมดเสียง Dolby

สัมผัสประสบการณ์เสียงแบบสามมิติด้วยโหมดเสียง Dolby

1 กดปุ่ม DD บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานโหมด Dolby

- **เปิด**: สร้างประสบการณ์การฟังแบบ Dolby
- **ปิด**:เสียงสเตอริโอแบบสองทางซึ่งเหมาะสำหรับการฟังเพลง

หากกดปุ่ม DD ในระหว่างเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ HDMI1, HDMI2, ARC หน้าจอของเครื่องเล่นจะแสดงข้อความว่า “**NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE** (ไม่รองรับในแหล่งข้อมูลนี้)”

ตั้งค่าความสว่างหน้าจอ

คุณสามารถกดปุ่ม **Dimmer** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกระดับความสว่างต่าง ๆ ของแถบหน้าจอผลิตภัณฑ์นี้ได้

การใช้งาน Bluetooth

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ (เช่น iPad, iPhone, iPod touch โทรศัพท์แอนดรอยด์ หรือแล็ปท็อป) แล้วคุณจะสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ผ่านลำโพงซาวด์บาร์ของคุณได้

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับ Bluetooth โปรไฟล์ A2DP, AVRCP และ Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 + EDR
- ระยะการใช้งานสูงสุดระหว่างซาวด์บาร์และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 กดปุ่ม ⮐ บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **Source** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนซาวด์บาร์เป็นโหมด Bluetooth

↳ ข้อความ “**NO BT** (ไม่มี Bluetooth)” จะแสดงบนแถบหน้าจอ

2 เปิดใช้งาน Bluetooth ของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วค้นหาและเลือก **PHILIPS TAPB603** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Bluetooth)

3 รอจนกว่าจะได้เสียงคำสั่งจากซาวด์บาร์

↳ หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ข้อความ “**BT** (Bluetooth)” จะแสดงบนแถบหน้าจอ

4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

- หากมีสายเข้าระหว่างเล่นเสียง เพลงจะหยุดและจะเล่นต่อเมื่อวางสาย
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP คุณสามารถกด ⏮/ ⏭ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อข้ามเพลง หรือกด ⏯ **/Pair** เพื่อหยุด/เล่นต่อได้

5 หากต้องการออกจาก Bluetooth ให้เลือกแหล่งข้อมูลอื่น

- เมื่อคุณกลับมาใช้โหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้งานอยู่

หมายเหตุ

- สัญญาณเพลงอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และซาวด์บาร์ เช่น ผนัง เคสโลหะที่ใส่บนอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ความถี่เดียวกัน
- หากคุณต้องการเชื่อมต่อซาวด์บาร์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นให้กดค้างที่ ▶❚❚ **/PAIR** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่

การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI ARC

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหรือทีวีแล้ว

1 กดปุ่ม ⮐ บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **Source** บนรีโมทคอนโทรลแล้วเลือกโหมด **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**

2 ควบคุมการเล่นเสียงจากอุปกรณ์เสียงของคุณโดยตรง

3 กดปุ่ม **VOL +/-** เพื่อปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

- ขณะอยู่ในโหมด OPTICAUHDMI ARC หากไม่มีเสียงเอาต์พุตจากเครื่องเล่นและไฟบ่งบอกสถานะมีการกะพริบ คุณอาจต้องเปิดใช้งานเอาต์พุตสัญญาณ **PCM** หรือ **Dolby Digital** บนอุปกรณ์แหล่งข้อมูลของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray)
- เครื่องเล่นอาจไม่สามารถถอดรหัสเสียงดิจิทัลจากแหล่งข้อมูลอินพุตได้ทุกรูปแบบ ในกรณีนี้เครื่องเล่นจะเงียบ ซึ่งไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเสียงของแหล่งข้อมูลอินพุต (เช่น ทีวี เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่น DVD เป็นต้น) ได้ตั้งค่าเป็น PCM หรือ Dolby Digital แล้ว (ดูที่คู่มือผู้ใช้ของแหล่งข้อมูลอินพุตสำหรับรายละเอียดการตั้งค่าเสียง) ด้วยอินพุต HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC/ Optical
- ในโหมด HDMI เมื่อเข้าสู่รูปแบบเสียง DOLBY ATMOS หน้าจอซาวด์บาร์จะแสดงข้อความว่า “DOLBY ATMOS”
- เมื่อเข้าสู่รูปแบบเสียง DOLBY DIGITAL หน้าจอซาวด์บาร์จะแสดงข้อความว่า “DOLBY AUDIO (เสียง DOLBY)”
- เมื่อเข้าสู่รูปแบบเสียง PCM หน้าจอซาวด์บาร์จะแสดงข้อความว่า “PCM AUDIO (เสียง PCM)”
- เมื่อเข้าสู่รูปแบบเสียงที่ไม่ใช่ PCM หรือ DOLBY DIGITAL จะไม่มีเสียงเอาต์พุตจากเครื่องเล่นและหน้าจอจะแสดงข้อความว่า “NO SUPPORT (ไม่รองรับ)”

การใช้งาน USB

เพลิดเพลินไปกับเสียงบนอุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และ USB หน่วยความจำแฟลช เป็นต้น

1 เสียบอุปกรณ์ USB

2 กดปุ่ม ⮐ บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **Source** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **USB**

3 ระหว่างการเล่น:

ปุ่ม	การดำเนินการ
▶❚❚	เริ่ม หยุด หรือเล่นต่อ
⏮ / ⏭	ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป

เคล็ดลับ

- เครื่องเล่นสามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่หน่วยความจำสูงสุด 32 GB
- เครื่องเล่นนี้สามารถ MP3 / WAV / WMA ได้
- รองรับพอร์ต USB: 5 V ⎓, 500 mA

5 วิธีติดตั้งบนกำแพง

หมายเหตุ

- การติดตั้งบนกำแพงที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้ หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ก่อนทำการติดตั้งบนกำแพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำแพงสามารถรองรับน้ำหนักซาวด์บาร์ของคุณได้
- ก่อนทำการติดตั้งบนกำแพง คุณไม่จำเป็นต้องถอดแผ่นยางทั้งสี่ชิ้นที่ด้านล่างของซาวด์บาร์ออก เนื่องจากจะไม่สามารถติดแผ่นยางกลับได้

ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู
ขึ้นอยู่กับประเภทการติดตั้งกับกำแพงของซาวด์บาร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม

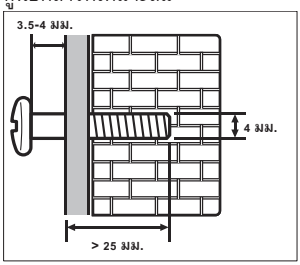

ดูภาพประกอบในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งซาวด์บาร์บนกำแพง

1) เจาะรูที่กำแพงสองรู
2) ขันเดือยและสกรูที่รูดังกล่าว
3) แขวนซาวด์บาร์กับสกรูสำหรับยึด

6 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและการออกแบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

Bluetooth / ไร้สาย

- โปรไฟล์ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 4.2 + EDR
- ย่านความถี่/กำลังไฟเอาต์พุต:
  2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- ช่วงความถี่ไร้สาย 5.8G:
  5730 MHz - 5845 MHz
- สัญญาณไร้สาย 5.8G สูงสุด: 6 dBm

เครื่องเล่นหลัก

- การจ่ายไฟ: 100-240 V~ 50/60 Hz
- กำลังไฟเอาต์พุตสูงสุดของลำโพง: 25 W x 4 + 50 W x 2
- กำลังไฟที่ใช้: 25 W
- กำลังไฟที่ใช้ขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- USB: 5 V ⎓ 500 mA
- ความถี่ที่ตอบสนอง: 120 Hz - 20 KHz
- ความไวเสียงอินพุต (AUX): 500 mV
- ความต้านทานของลำโพง: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- ขนาด (ย x ส x ก):
  950 x 75 x 134 มม.
- น้ำหนัก: 3.2 กก.
- อุณหภูมิการทำงาน: 0°C - 45°C

ซับวูฟเฟอร์

- การจ่ายไฟ: 100-240 V~ 50/-60 Hz
- กำลังไฟเอาต์พุต: 120 W
- กำลังไฟที่ใช้: 20 W
- กำลังไฟที่ใช้ขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- ความถี่ที่ตอบสนอง: 40 Hz - 120 Hz
- ความต้านทาน: 3 Ω
- ขนาด (ย x ส x ก):
  150 x 412 x 310 มม.
- น้ำหนัก: 5.7 กก.
- อุณหภูมิการทำงาน: 0°C - 45°C

รีโมทคอนโทรล

- ระยะห่าง/มุม: 6 ม./30°
- ประเภทแบตเตอรี่: CR2025

รูปแบบเสียงที่รองรับ

- HDMI ARC
  Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 ช่อง
- HDMI INI/ HDMI IN2
  Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atoms®, LPCM 2 ช่อง,
- OPTICAL
  Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 ช่อง
- BLUETOOTH
  SBC
- USB
  MP3, WAV, WMA

7 การแก้ไขปัญหา

คำเตือน

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและการออกแบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน ห้ามพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

หากคุณมีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนส่งคำขอรับบริการซ่อมบำรุง

หากคุณยังพบปัญหาอยู่ให้ขอความช่วยเหลือที่ www.philips.com/welcome

ไม่มีกำลังไฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย AC อย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกำลังไฟที่เต้ารับ AC
- กดปุ่มสแตนด์บายบนรีโมทคอนโทรลหรือซาวด์บาร์เพื่อเปิดเครื่องซาวด์บาร์

ไม่มีเสียง

- เพิ่มระดับเสียง กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรลหรือซาวด์บาร์
- กดปุ่ม MUTE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดเสียงซาวด์บาร์อยู่
- กดปุ่ม Source เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลอินพุตอื่น
- หากไม่มีเสียงขณะใช้อินพุตดิจิทัลรูปแบบใด ๆ:
  - ลองตั้งค่าเอาต์พุตของทีวีเป็น PCM หรือ
  - เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Blu-ray/ แหล่งข้อมูลอื่นโดยตรง เพราะ ทีวีบางเครื่องไม่สามารถใช้เสียงดิจิทัลได้
- ทีวีของคุณอาจถูกตั้งค่าเป็นเสียงเอาต์พุตแบบเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบยืนยันว่าตั้งค่าเสียงเอาต์พุตเป็น FIXED หรือ STANDARD ไม่ใช่ VARIABLE อ่านคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
- หากกำลังใช้ Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดระดับเสียงบนอุปกรณ์แหล่งข้อมูลของคุณแล้วและอุปกรณ์ไม่ได้ปิดเสียงอยู่

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เลือกแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะกดปุ่มควบคุมการเล่น
- ลดระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครื่องเล่น
- ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้ว (+/-) ตรงกับที่กำหนด
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- เล็งรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าของเครื่องเล่น

ฉันไม่พบชื่อ Bluetooth ของเครื่องเล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ของฉัน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้ว
- จับคู่เครื่องเล่นกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอีกครั้ง

มีฟังก์ชันปิดเครื่อง 15 นาที ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดมาตรฐาน ERPII เพื่อประหยัดไฟ

- หากระดับสัญญาณอินพุตภายนอกของเครื่องเล่นต่ำเกินไป เครื่องเล่นจะปิดเครื่องอัตโนมัติใน 15 นาที โปรดเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

ซับวูฟเฟอร์ไม่ทำงานหรือไฟแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์ไม่แสดงไฟ

- โปรดถอดสายไฟจากช่องเสียบหลักแล้วเสียบใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 นาที เพื่อส่งกำลังไฟไปซับวูฟเฟอร์ใหม่อีกครั้ง

คำสัญลักษณ์และโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc.
คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.
ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Audio และตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
Philips และตราสัญลักษณ์ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และถูกนำมาใช้ภายใต้สิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือ และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกันผลิตภัณฑ์นี้