

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Användarhandbok
Brugervejledning



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez 2xAAA
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

maximális 7 W
készenléti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 2.13 kg

Befoglaló méretek

szélesség 430 mm
magasság 225 mm
mélység 141 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 400 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality. The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.

DOLBY VIRTUAL SPEAKER

DVS (Dolby Virtual Speaker) technology creates a highly compelling 5.1-channel listening experience from as few as two speakers, making it an ideal entertainment solution for locations where space for multiple speaker setup is limited.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

DEMO MODE

To turn ON

Press

STOP ■

button

To turn OFF

Press

STOP ■

button again

Suomi ----- 7

Português ----- 46

Ελληνικά ----- 85

Русский ----- 124

Polski ----- 163

Česky ----- 202

Slovensky ----- 242

Magyar ----- 281

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Γενικές Πληροφορίες

Δυνατότητες	87
Πρόσθετα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται	87
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	87
Εγκατάσταση	87~8888
Συντήρηση	88

Συνδέσεις

Βήμα 1: Σύνδεση του υπογούφερ	89
Βήμα 2: Τοποθέτηση ηχείων	89
Βήμα 3: Σύνδεση των ηχείων	90
Βήμα 4: Σύνδεση FTB συσκευής ή κάρτας 90	
Βήμα 5: Σύνδεση τηλεόρασης	90
Χρήση του βύσματος Υγασυ	90
Χρήση της υποδοχής AV OUT	91
Χρήση του βύσματος (Y Pb Pr)	91
Χρήση της υποδοχής S-Video Iξ	92
Βήμα 6: Σύνδεση των κεραίων FM	92
Βήμα 7: Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος 93	
Προαιρετικά: Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού	93

Επισκόπηση των λειτουργιών

Πλήκτρα στο σύστημα	95
Τηλεχειριστήριο	96-97

Ξεκινώντας

Βήμα 1: Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	98
Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος	
Βήμα 2: Ρύθμιση της τηλεόρασης	98
Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης	
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο	
Βήμα 3: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε	100
Ρύθμιση της Γλώσσα ενδείξεων επί της οθόνης	
Ρύθμιση της γλώσσας των διαλογών, των υποτίτλων και του μενού δίσκου	

Μασικες Λειτουργίες

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος	101
Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής χαμηλής	

κατανάλωσης ρεύματος	101
Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής	101
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	101
Πλοήγηση ήχου	101
DBB	102
DSC (Digital Sound Control)	102
LOUDNESS	102
MOVING SPEAKERS	102
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων	102
Λειτουργία επίδειξης	102

Λειτουργίες δίσκων

Δίσκοι για αναπαραγωγή	103
Κωδικοί περιοχής	103
Πμαξί διγτ	103
Χρήση του μενού δίσκου	104
Βασικά πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής	104
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής δίσκων	
Παράβλεψη και μετάβαση σε άλλο τίτλο (κομμάτι) ή κεφάλαιο	
Συνέχιση της αναπαραγωγής από το τελευταίο σημείο διακοπής	
Ζουμ	
Επανάληψη	
Επανάληψη A-B	
Προγραμματισμός	
Επιλογή κομματιού/κεφαλαίου	
Αναζήτηση βάσει χρόνου αναζήτηση βάσει αριθμού κεφαλαίου/ κομματιού	
Εμφάνιση πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	
Ειδικές δυνατότητες δίσκων	106
Αναπαραγωγή ενός τίτλου	
Αλλαγή της γλώσσας διαλογών (για DVD εγγεγραμμένο με πολλές	
Αλλαγή του καναλιού ήχου	
Υπότιτλοι	
Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA/δίσκων εικόνων (Kodak, JPEG)	106
Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA	107
Γενική λειτουργία	
Επιλογή αναπαραγωγής	
Αναπαραγωγή δίσκων δίσκων εικόνων (Kodak, JPEG)	107
Γενική λειτουργία	
Επιλογή αναπαραγωγής	
Τπειαμ ΚΠΕΗ Ξεαυφσετ	107
Γενική λειτουργία	
Επιλογή αναπαραγωγής	
Ειδικές λειτουργίες δίσκων JPEG	107
Προεπισκόπηση λειτουργίας	
Μεγέθυνση εικόνας	
Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες	
Αναπαραγωγή δίσκου DivX	108

Λειτουργίες Μενού DVD

Μασικές Λειτουργίες	109
GENERAL SETUP PAGE	109
TV DISPLAY	
OSD LANGUAGE	
SCREEN SAVER	
DIVX CODE	
AUDIO SETUP PAGE	110
ANALOG AUDIO SETUP	110
DIGITAL AUDIO SETUP	110
Dolby Digital Setup	111
3D	111
HDCD	111
NIGHT MODE	111
VIDEO SETUP PAGE	112
COMPONENT	
TV MODE	
PICTURE SETTING	
HDMI SETUP	
PREFERENCE PAGE	113
PARENTAL	
DEFAULT	
PASSWORD SETUP PAGE	114
PASSWORD MODE	
PASSWORD	

Άλλες λειτουργίες

Ραδιοφωνική λήψη	115
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	
Προκαθορισμός ραδιοφωνικών σταθμών	
Ακρόαση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών	
RDS	115
Ρύθμιση του ρολογιού RDS	115
Αναπαραγωγή κασέτας	116
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου/	
αφύπνισης	116
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου	
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης	

Άλλες λειτουργίες

Αναπαραγωγή κασέτας	117
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου/	
αφύπνισης	117~118

Προδιαγραφές


119
Διόρθωση πιθανών βλαβών
..... 120-122

Γλωσσάριο

123

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

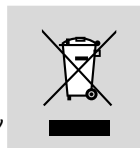

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία **2002/96/EC**

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Δυνατότητες

Το DVD Μικροσύστημα σας, 2.1 με δικάναλο, πλήρως ψηφιακό ενισχυτή, δημιουργεί τις ίδιες δυναμικές ιδιότητες ήχου που θα βρείτε σε υπερσύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες και ενσωματώνει μερικές από τις καλύτερες δυνατότητες της τεχνολογίας οικιακού κινηματογράφου.

Άλλα χαρακτηριστικά:

Ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital, που υποστηρίζει ρύθμιση ήχου DSC.

Συνδέσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε στο μικρο-σύστημα DVD άλλα εξαρτήματα ήχου και ήχου/εικόνας.

Τρόπος λειτουργίας νύκτας

Σας επιτρέπει να συμπίεζετε το δυναμικό εύρος μειώνοντας τη διαφορά στην ένταση του ήχου μεταξύ των διάφορων ήχων, στον τρόπο λειτουργίας DOLBY DIGITAL.

Γονικός έλεγχος (Επίπεδο αξιολόγησης)

Σας επιτρέπει να ορίσετε ένα επίπεδο αξιολόγησης, έτσι ώστε να παιδιά σας να μην μπορούν να παρακολουθήσουν έναν δίσκο DVD ο οποίος διαθέτει επίπεδο αξιολόγησης μεγαλύτερο από αυτό που ορίσατε.

Χρονοδιακόπτης ύπνου/ αφύπνισης

Επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται σε μία προκαθορισμένη ώρα.

Progressive Scan (Προοδευτική σάρωση)

Προσφέρει εικόνες υψηλής ποιότητας που δεν τρεμοπαίζουν για πηγές που βασίζονται σε φιλμ. Όταν μια εικόνα ανανεώνεται, η κάθετη ανάλυσή της μπορεί να διπλασιαστεί σε 525 γραμμές.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Για να απολαύσετε πλήρως τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, χρειάζεστε τηλεόραση με προοδευτική σάρωση.

Πρόσθετα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAA
- Καλώδιο κεραίας για τα FM
- Καλώδιο DIN για σύνδεση του υπογούφερ και της κύριας μονάδα
- AX γοσδ (R/W/Y)
- 2 κουτιά ηχείων συμπεριλαμβανομένων και 2 καλωδίων ηχείων
- το παρόν φυλλάδιο οδηγιών
- Προσαρμογέας SCART
- Βραχίονες και βίδες για ανάρτηση στον τοίχο

Αν κάποιο είδος έχει υποστεί ζημιά ή λείπει, απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανική πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή στη Philips.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθυλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Για υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε έπιπλο, αφήστε ελεύθερο χώρο 10 εκ. (4 ίντσες) περίπου γύρω από τη συσκευή αναπαραγωγής, για να διασφαλίσετε τον επαρκή εξαερισμό της.


Γενικές Πληροφορίες

- Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Εγκαταστήστε μονάδα κοντά στην έξοδο AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και σε σημείο που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα παροχής ρεύματος AC.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.

Συντήρηση

- Καθαρίστε τους τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε τον δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω, σε ευθεία γραμμή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική θερμότητα (η οποία προκαλείται από συσκευές θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία). Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης επάνω στο φακό, διατηρείτε πάντοτε κλειστή τη συρταρωτή θήκη του δίσκου.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικό, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για έγχρωμους δίσκους.
- Ο φακός ενδέχεται να θολώσει όταν η συσκευή αναπαραγωγής μετακινηθεί ξαφνικά από κρύο σε θερμό περιβάλλον, καθιστώντας την αναπαραγωγή των δίσκων αδύνατη. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε θερμό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.




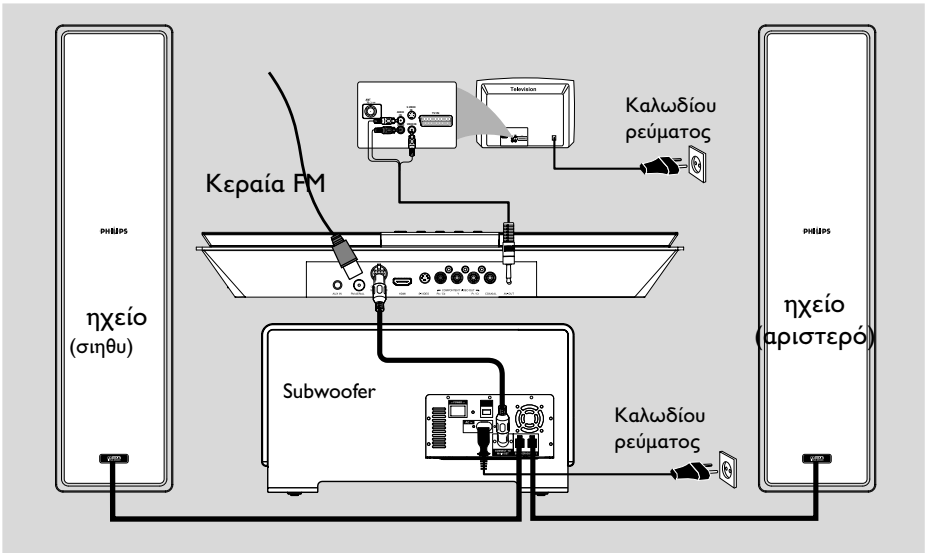

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.
- Για να συνδέσετε ένα καλώδιο στην αντίστοιχη υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το έχετε περάσει μέσα από την τετράγωνη οπή της βάσης.
- Ενεργοποιήστε τον μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις συνδέσεις για να απολαύσετε έξοδο ήχου 2.1 καναλιών.

Τυεπ 1: Σύνδεση του υπογοφφερ

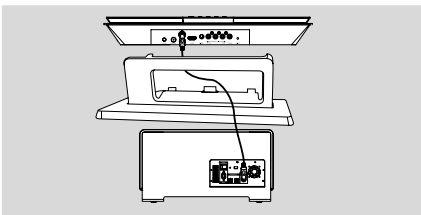

- Συνδέστε το υπογοφφερ στην κύρια μονάδα με το παρεχόμενο καλώδιο συστήματος

Βήμα2: Τοποθέτηση ηχείων

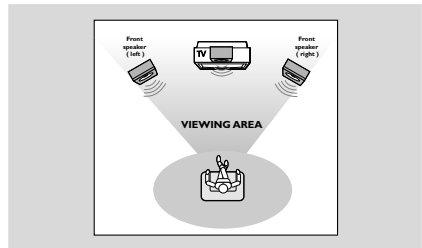

- Τοποθετήστε τα μπροστινά αριστερά και δεξιά ηχεία σε ίσες αποστάσεις από τη συσκευή της τηλεόρασης και σε γωνία περίπου 45 μοιρών από τη θέση ακρόασης.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Για να αποφύγετε τις μαγνητικές παρεμβολές, μην τοποθετείτε τα μπροστινά ηχεία πάρα πολύ κοντά στη συσκευή της τηλεόρασης σας.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος για εξαερισμό γύρω από το Σύστημα DVD.

Βήμα 3: Σύνδεση των ηχείων


- Εγκαταστήστε τα ηχεία στις αντίστοιχες βάσεις με βίδες
- Καλώδιο συστήματος για σύνδεση του υπογούφερ και της κύριας μονάδας Συνδέστε το υπογούφερ στην κύρια μονάδα με το παρεχόμενο καλώδιο συστήματος Συνδέστε τα αριστερά και δεξιά ηχεία στους ακροδέκτες ΤΠΕΑΛΕΣΤ στο πίσω μέρος του υπογούφερ με τα παρεχόμενα καλώδια ηχείων. Δεξί ηχείο στο Σ και αριστερό ηχείο στο Μ. Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το καλώδιο ηχείου μέσα στον ακροδέκτη.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια των ηχείων έχουν συνδεθεί σωστά. Οι λανθασμένες συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα λόγω βραχυκυκλώματος.
- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου, χρησιμοποιήστε τα ηχεία που συμπεριλαμβάνονται.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχείο σε κάθε ζεύγος βυσμάτων ηχείων +/-.
- Μην συνδέετε ηχεία με σύνθετη αντίσταση μικρότερη από τα ηχεία που παρέχονται. Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στο παρόν εγχειρίδιο.
- Για να εγκαταστήσετε τα ηχεία στον τοίχο, δείτε το Παράρτημα για οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο

Βήμα 4: Σύνδεση USB συσκευής ή κάρτας

- Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi

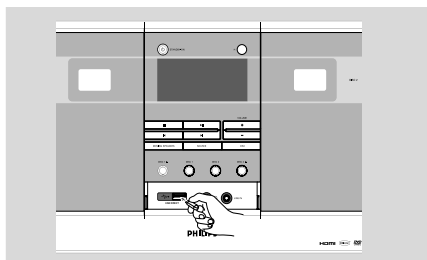

Κατεβάστε το προστατευτικό κάλυμμα πριν να συνδέσετε τη συσκευή USB WesternΤοποθετήστε το βύσμα USB της συσκευής ΦΤΒ στην υποδοχή της συσκευής.

ή

για τις συσκευές που διαθέτουν καλώδιο USB:

- 1 Τοποθετήστε ένα βύσμα του καλωδίου USB (δεν παρέχεται) στην υποδοχή της συσκευής.
- 2 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου USB στο USB τερματικό εξόδου της USB συσκευής


για την κάρτα μνήμης:

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα σε συσκευή ανάγνωσης καρτών
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ΦΤΒ (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών στην υποδοχή της συσκευής.

Βήμα 5: Σύνδεση τηλεόρασης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Υπάρχουν πολλοί τρόποι σύνδεσης του συστήματος σε τηλεόραση. Ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος τηλεόρασης που διαθέτετε, χρειάζεται να κάνετε μία μόνο από τις καλύτερες δυνατές συνδέσεις.
- Συνδέστε το σύστημα DVD απευθείας στην τηλεόραση.
- Η σύνδεση SCART σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά Ήχου και Εικόνας της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Χρήση του βύσματος Scart

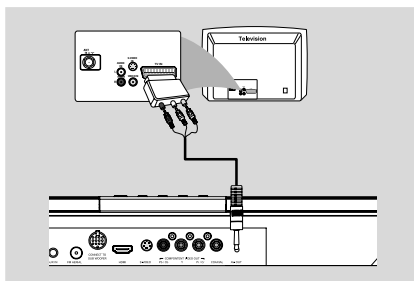


- Συνδέστε τους ακροδέκτες εικόνας και ήχου του παρεχόμενου καλωδίου ΑΧ στις αντίστοιχες υποδοχές του προσαρμογέα SCART και στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή ΤΠΑΣΥ της τηλεόρασης

Χρήσιμη συμβουλή:

- Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του καλωδίου SCART με την ένδειξη "TV" είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και η άκρη με την ένδειξη "DVD" είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Χρήση της υποδοχής AV OUT

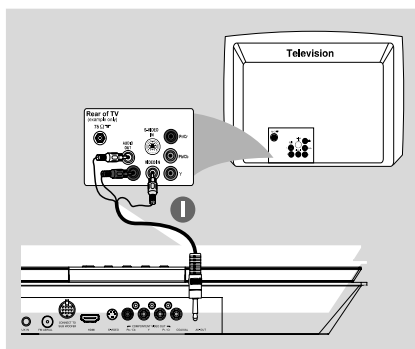


- 1 Συνδέστε το άκρο του παρεχόμενου καλώδιου A/V με έναν μόνο σύνδεσμο στην υποδοχή **AV OUT** του συστήματος DVD.
- 2 Για το άλλο άκρο, συνδέστε το σύνδεσμο εξόδου βίντεο (κίτρινο) στην υποδοχή με ετικέτα A/V In, CVBS, Composite ή Baseband) στην τηλεόραση. Για να ακούσετε τον ήχο αυτού του συστήματος DVD μέσω της τηλεόρασής σας, συνδέστε τους συνδέσμους ήχου (λευκό/ κόκκινο) στις υποδοχές εισόδου ήχου στην τηλεόραση.

Χρήση του βύσματος ΥPbPr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Για να εξασφαλίσετε την ποιότητα που παρέχει η προοδευτική σάρωση εικόνας απαιτείται η χρήση συνιστωσών **Υ P b P r** και τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.

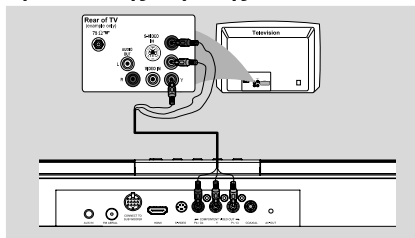

- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ΥPbPr (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το βύσμα **COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** του συστήματος DVD στο βύσμα εισόδου ΥPbPr (ή με τη σήμανση Y/C ή S-VHS) της τηλεόρασης.
- 2 Για να ακούσετε τα τηλεοπτικά κανάλια μέσω του συστήματος DVD χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο – δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές **AUX IN L/R** με τα αντίστοιχα βύσματα **AUDIO OUT** της τηλεόρασης (η ενέργεια αυτή δεν απαιτείται εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση).
- 3 Αν χρησιμοποιείτε τηλεόραση με προοδευτική σάρωση (η τηλεόραση πρέπει να έχει τη δυνατότητα Progressive Scan ή ProScan), για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας. Για τη λειτουργία Progressive Scan του συστήματος DVD, βλ. “Ξεκινώντας-Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο”.


Χρήσιμη συμβουλή:

- Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα Progressive Scan, δεν θα μπορείτε να δείτε την εικόνα.
- Πατήστε Ω στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού του συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε DISC1 (ή DISC2) και I για έξοδο από την προοδευτική σάρωση.

Χρήση της υποδοχής S-Video In


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Εάν για την αναπαραγωγή δίσκων DVD χρησιμοποιείται η υποδοχή **S-VIDEO**, η ρύθμιση **VIDEO OUT** του συστήματος θα χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα.

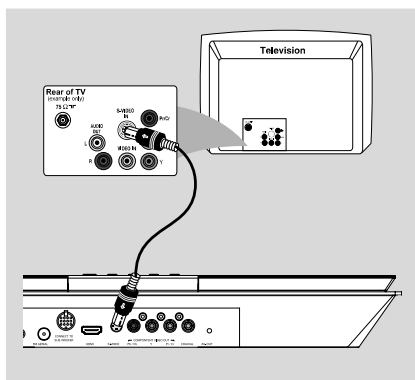

- ❶ Χρησιμοποιήστε το καλώδιο S-Video (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το βύσμα **S-VIDEO** του συστήματος στην υποδοχή εισόδου S-Video (ή στην υποδοχή με ετικέτα Y/C ή S-VHS) στη συσκευή της τηλεόρασης.
- ❷ Για να ακούσετε τα τηλεοπτικά κανάλια μέσω του συστήματος DVD χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο – δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές **AUX IN L/R** με τα αντίστοιχα βύσματα **AUDIO OUT** της τηλεόρασης (η ενέργεια αυτή δεν απαιτείται εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση Scart).

Βήμα 6: Σύνδεση των κεραιών FM

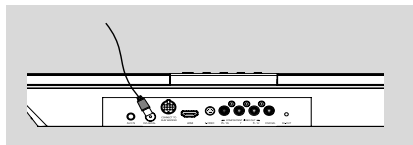

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία βρόχου FM στο βύσμα **FM**. Εκτείνετε την κεραία των FM και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο. Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη των FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν παρέχεται).

Χρήσιμη συμβουλή:

- Ρυθμίστε τη θέση των κεραιών για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.
- Τοποθετήστε τις κεραίες όσο το δυνατόν μακρύτερα από την τηλεόραση, τη συσκευή βίντεο ή άλλη πηγή ακτινοβολίας, ώστε να αποφύγετε τις ανεπιθύμητες παρεμβολές.

Βήμα 7: Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

Αφού συνδέσετε τα πάντα σωστά, συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.


Μια σύνδεση ΤΓΑΣΥ σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά ήχου και βίντεο στο σύστημα.

Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

Προαιρετικά: Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Ορισμένοι δίσκοι DVD διαθέτουν προστασία από αντιγραφή. VCR μπορείτε να εγγράψετε το δίσκο μέσω συσκευής βίντεο ή ψηφιακής συσκευής εγγραφής.
- Όταν κάνετε τις συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι το χρώμα των καλωδίων συμφωνεί με το χρώμα των βυσμάτων.
- Για να πραγματοποιήσετε τη βέλτιστη σύνδεση, θα πρέπει να ανατρέχετε πάντοτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

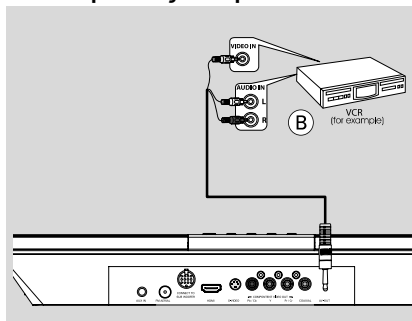

Προβολή και ακρόαση της αναπαραγωγής από άλλο εξοπλισμό ①

- Συνδέστε τα βύσματα **AUX IN** στα βύσματα **AUDIO OUT** (Έξοδος ήχου) που βρίσκονται στην εξωτερική συσκευή ήχου/εικόνας (όπως συσκευή βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λείζερ ή κασετόφωνο).

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε **SOURCE** στον μπροστινό πίνακα για να επιλέξετε **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την πηγή εισόδου.

Χρήση της συσκευής βίντεο για εγγραφή δίσκων DVD ②

- Συνδέστε τα βύσματα **VIDEO** του συστήματος στα βύσματα **VIDEO IN** και τα βύσματα **LINE OUT R/L** στα βύσματα **AUDIO IN** της συσκευής βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε αναλογικές στερεοφωνικές εγγραφές (δύο καναλιών, αριστερό και δεξί).

Εγγραφή (ψηφιακή) ③


- Συνδέστε το βύσμα **COAXIAL** ος **OPTICAL** του συστήματος DVD στο βύσμα **DIGITAL IN** μιας ψηφιακής συσκευής εγγραφής. **Πριν από την έναρξη της λειτουργίας,** ρυθμίστε την έξοδο **DIGITAL OUTPUT** σύμφωνα με την υποδοχή σύνδεσης του ήχου.

Σύνδεση σε τηλεόραση με βύσμα HDMI ④

Η υποδοχή **HDMI** χρησιμεύει για τη σύνδεση ψηφιακής ανέπαφης μετάδοσης χωρίς συμπίεση για υψηλότερη και πιστότερη ποιότητα ήχου/εικόνας.


Έχει δυνατότητα πμφη αζδ πμας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο τόσο για την έξοδο ήχου όσο και για την έξοδο εικόνας.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το βύσμα **HDMI** της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην είσοδο **HDMI IN** συσκευής συμβατής με HDMI (π.χ. προβολέας τηλεόρασης, τροφοδοτικό).
→ Η συσκευή αναπαραγωγής DVD και η συσκευή εισόδου μπορούν να χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα για να επικοινωνήσουν και να τεθούν σε λειτουργία.
→ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

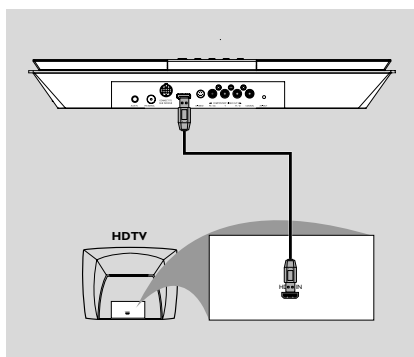

Χρήσιμη συμβουλή:

- Μεταβείτε στο "Setup Menu Options" (Επιλογές του μενού ρύθμισης) → "VIDEO SETUP PAGE" (Σελίδα ρύθμισης βίντεο) → "HDMI SETUP" (Ρύθμιση HDMI) για λεπτομερή ρύθμιση HDMI.
- Εάν χρησιμοποιείτε το HDMI ως πηγή ήχου, βεβαιωθείτε ότι το "Digital Output Setup" (Ρύθμιση ψηφιακής εξόδου) έχει ρυθμιστεί σε "SPDIF PCM" [δείτε "Τευφπ Νεξφ Οπυιοξτ" (Επιλογές του μενού ρύθμισης) → "AUDIO SETUP PAGE" (Σελίδα ρύθμισης ήχου) → "SPDIF SETUP" (Ρύθμιση SPDIF)].
- Για να σταματήσετε την έξοδο ήχου από την τηλεόραση μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης HDMI, βεβαιωθείτε ότι το "DIGITAL OUTPUT" (Ψηφιακή έξοδος) έχει ρυθμιστεί σε "SPDIF OFF" (Απενεργοποίηση SPDIF) [δείτε "Setup Menu Options" (Επιλογές του μενού ρύθμισης) → "AUDIO SETUP PAGE" (Σελίδα ρύθμισης ήχου) → "SPDIF SETUP" (Ρύθμιση SPDIF)].

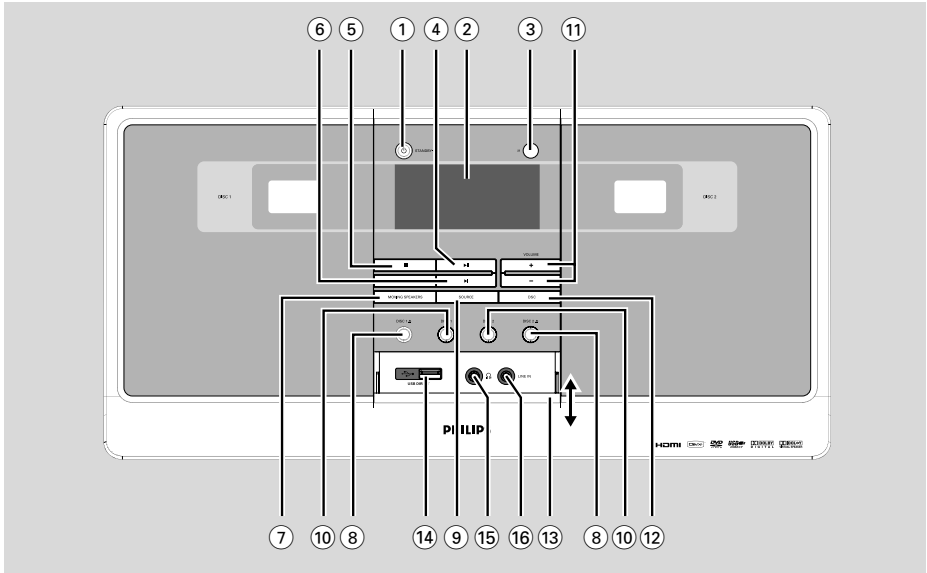

Πλήκτρα στο σύστημα

- ① **ECO POWER/STANDBY-ON**
- το σύστημα ενεργοποιείται ή μεταβαίνει σε αναμονή για λόγους Εξοικονόμησης Ενέργειας/κανονική αναμονή με ένδειξη ώρας.
- ② **Οθόνη**
- δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.
- ③ **IR SENSOR**
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτόν τον αισθητήρα.
- ④ **▶ II**
- για έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.
- ⑤ **STOP ■**
- διακοπή της αναπαραγωγής ή διαγραφή ενός προγράμματος.
- DEMO(μόνο στο σύστημα) ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης
- ⑥ **◀▶**
- Disc:
- μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο/τίτλο/κομμάτι.

Tuner

- στον τρόπο λειτουργίας δέκτη, για συντονισμό σε χαμηλότερη ή σε υψηλότερη ραδιοφωνική συχνότητα.
- πατήστε και κρατήστε πατημένο, κατόπιν αποδεσμεύστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα κάτω/πάνω.

⑦ MOVING SPEAKERS

- ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ περιβάλλοντος ήχου με κινούμενο ηχείο

⑧ DISC 1 OPEN-CLOSE ▲ / DISC 2 OPEN-CLOSE ▼

- για το άνοιγμα ή το κλείσιμο της συρταρωτής θήκης του δίσκου.

⑨ SOURCE

- επιλογή της πηγής ήχου: DVD/AUX/TUNER (FM/MW).
- Έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

⑩ DISC 1 / DISC 2

- Επιλέγει και αναπαράγει το δίσκο 1 ή το δίσκο 2

⑪ VOLUME – / +

- ρύθμιση της έντασης.
- ρύθμιση των ωρών και λεπτών για το ρολόι / χρονοδιακόπτη.

Επισκόπηση των λειτουργιών

- για να επιλέξετε **TIMER ON** ή **TIMER OFF**.

12 DSC

- επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών:
Ζοσ ΓΔ: ΓΜΑΤΤΙΓ, ΠΟΠ, ΚΑ, ΣΟΓΛ;
Ζοσ ΔΧΔ: ΓΟΞΓΕΣΥ, ΤΠ-ΖΙ, ΔΣΑΝΑ, ΑΓΥΙΟΞ.

13 SLIDE OPEN

- Κατεβαίνει ανοίγοντας την προστατευτική πλάκα για υποδοχές USB, LINE IN και ακουστικών

14 USB DIRECT

- υποδοχή για USB συσκευής

15

- συνδέστε ακουστικό.

16 LINE IN

- συνδέει μια εξωτερική μη USB συσκευή.

Τηλεχειριστήριο

1

- το σύστημα ενεργοποιείται ή μεταβαίνει σε αναμονή για λόγους εξοικονόμησης Ενέργειας/κανονική αναμονή με ένδειξη ώρας.

2 DISC 1 / DISC 2

- τεμεγυτ αζδ πμαστ διτγ 1 οσ διτγ 2.

3 TUNER

- επιλέγει την πηγή δέκτη.

4 USB

- επιλέγει αναπαραγωγή από συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

5 AUX

- επιλέγει την πηγή AUX.

6 MODE

- επιλέγει διάφορους τρόπους λειτουργίας επανάληψης ή τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ενός δίσκου.

7 A-B

- για να επαναλάβετε ένα συγκεκριμένο τμήμα στο δίσκο.

8 DISPLAY

- προβολή πληροφοριών στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

9 DISC 1 ▲ / DISC 2 ▲

- άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας.

10 ▼ / ▲ / ► / ◄

- επιλογή στοιχείου από το μενού
- μετακινεί μια μεγεθυμένη φωτογραφία πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
- (► / ◄; Διτγ) εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω/ εμπρός σε ένα δίσκο με διαφορετικές ταχύτητες.

11 OK


- για καταχώριση ή επιβεβαίωση της επιλογής.

12 SYSTEM MENU (Μενού συστήματος) (στον τρόπο λειτουργίας δίσκου μόνον)

- για είσοδο ή έξοδο από τη γραμμή μενού του συστήματος.

13 DISC MENU (Μενού δίσκου) (στον τρόπο λειτουργίας δίσκου μόνον)

- DVD/VCD: για είσοδο ή έξοδο από το μενού περιεχομένων του δίσκου.
- MP3/WMA: εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Αμφφν (Άλμπουμ) και Ζιμεμιτν (Λίστα αρχείων).

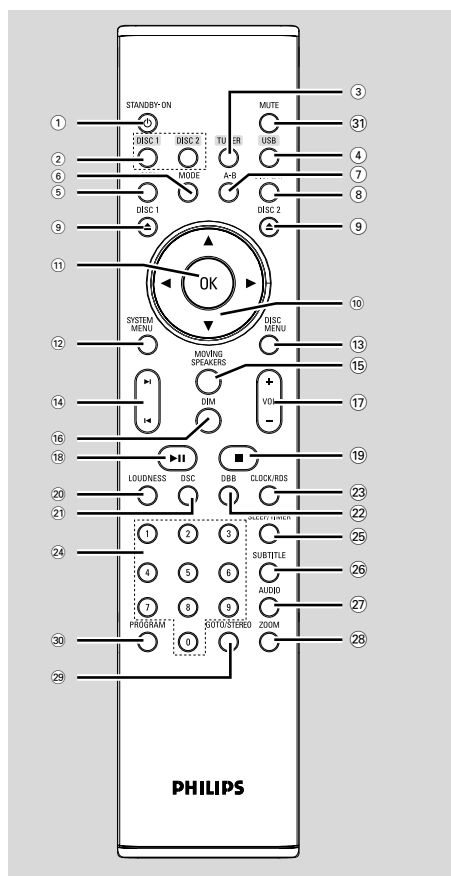

14 ◀ / ▶

- Disc: μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο/τίτλο/κομμάτι.
- Tuner: στη λειτουργία Δέκτη, επιλέγει έναν προεπιλεγμένο αριθμό ραδιοφωνικού.

15 MOVING SPEAKERS

- ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ περιβάλλοντος ήχου με κινούμενο ηχείο

16 DIM

- για την επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.

17 VOLUME +/-

- ρύθμιση της έντασης.
- ρύθμιση των ωρών και λεπτών για το ρολόι / χρονοδιακόπτη.
- για να επιλέξετε TIMER ON ή TIMER OFF.

18 ▶ II

- για έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.

19 ■

- διακοπή της αναπαραγωγής ή διαγραφή ενός προγράμματος.

20 LOUDNESS

- ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

21 DSC

- επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών: (ΓΜΑΤΤΙΓ, ΚΑ , ΣΟΓΛ, ΠΟΠ ος ΖΜΑΥ; ζος ΔΧΔ: ΞΟΣΝΑΜ, ΓΟΞΓΕΣΥ, ΔΣΑΝΑ, ΑΓΥΙΟΣ ος ΤΓΙ-ΖΙ).

22 DBB (Dynamic Bass Boost)

- ενίσχυση των μπάσων.

23 RDS/CLOCK

Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής

- επιλογή της λειτουργίας του ρολογιού.

Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής

- εμφανίζει το ρολόι του συστήματος.

Λειτουργία Eco power

- Εμφανίζει το ρολόι του συστήματος και πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.
- για το Tuner
- εμφανίζει πληροφορίες RDS.

24 Αριθμητικά πλήκτρα (0-9)

- εισάγει έναν αριθμό κομματιού/τίτλου/κεφαλαίου του δίσκου.

25 SLEEP/TIMER

- Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής
- ρυθμίζει την ώρα για αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος.
- ρυθμίζει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη ύπνου (αυτόματη απενεργοποίηση).

26 SUBTITLE

- Για προσπέλαση του συστήματος μενού γλώσσας υποτίτλων

27 AUDIO

for VCD/DivX

- καθορίζει κατάσταση λειτουργίας Stereo, Mono-Left ή Mono-Right (Στερεοφωνικού Ήχου, Μονοφωνικού Ήχου από Αριστερό Ηχείο ή από Δεξιό Ηχείο).

for DVD

- επιλέγει γλώσσα ήχου.

28 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: μεγεθύνει ή σμικραίνει μια φωτογραφία ή μια ενεργή εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.

29 GOTO / STEREO

- Disc: εκτελεί γρήγορη αναζήτηση σε ένα δίσκο με την εισαγωγή χρόνου, τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- FM: ρυθμίζει τον ήχο σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό.

30 PROG

- DVD/VCD/CD: εισαγωγή στο μενού προγράμματος.
- MP3/WMA-CD: προσθέτει/αφαιρεί ένα προγραμματισμένο κομμάτι από τη λίστα προγράμματος.
- στον τρόπο λειτουργίας δίσκου, για τον προγραμματισμό κομματιών του δίσκου.

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. CD ή TUNER, κ.λπ.).
- Νετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (▶ II, ◀ ◀ / ▶ / κ.λπ.).

- ## Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος

-

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το "HDMI" έχει οριστεί σε "OFF".
- Προτού αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση τύπου τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τον επιλεγμένο τύπο τηλεόρασης.

Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης (μόνο για τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης)

Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται με την πεπλεγμένη σάρωση (κοινό σύστημα τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι:


- 1) Η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης. Απαιτείται τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
- 2) Έχετε συνδέσει τη συσκευή αναπαραγωγής DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας Υ Ρb Ρr (ανατρέξτε στο "Συνδέσεις-Βήμα 5: Σύνδεση της τηλεόρασης- Χρήση του βύσματος σύνθετου σήματος βίντεο").

- 1 Ανοίξτε την τηλεόρασή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης της τηλεόρασής σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.)
- 3 Πατήστε **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻ στο τηλεχειριστήριο) στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε λειτουργία.
- 4 Επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου βίντεο στην τηλεόραση
→ Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
- 5 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 6 Πατήστε επανειλημμένα ◀ ▶ για να επιλέξετε **"VIDEO SETUP PAGE"**.
- 7 Ορίστε την ρύθμιση **"TV MODE"** σε **"P-SCAN"**, και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

→ Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μενού οδηγιών.

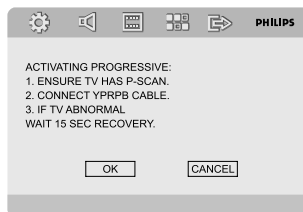

- 8 Πατήστε ◀ ▶ για να επισημάνετε **OK** το μενού και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
Σε αυτή τη φάση, η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται παραμορφωμένη μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας.
- 9 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).
→ Στην τηλεόραση εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

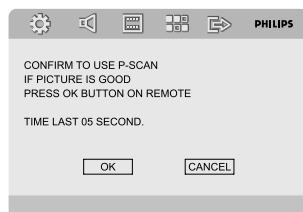

- 10 Πατήστε ◀ ▶ για να επισημάνετε **OK** το μενού και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί και τώρα μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο

- Αν η παραμορφωμένη οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται στην τηλεόραση, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η τηλεόραση δεν δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης ή ότι η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα στη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης.

- 1 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία επεξεργασμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασή σας.)
- 2 Πατήστε **SYSTEM MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταλείψετε το μενού του συστήματος και κατόπιν πατήστε **DISC1** (ή **DISC 2**) και **"I"** για να εγκαταλείψετε την προοδευτική σάρωση.
→ Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η μπλε οθόνη φόντου DVD.


Χρήσιμη συμβουλή:

– Κατά την κανονική αναπαραγωγή σε λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, πατήστε **SYSTEM MENU** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο από το μενού του συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **DISC 1** (ή **DISC 2**) και **"I"** για έξοδο από την προοδευτική σάρωση.

Βήμα 3: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας που προτιμάτε έτσι ώστε αυτό το DVD μικροσύστημα να μεταβαίνει αυτόματα στη γλώσσα που καθορίσατε κάθε φορά που τοποθετείτε κάποιο δίσκο. Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, στη θέση της θα χρησιμοποιείται η εργοστασιακά προεπιλεγμένη γλώσσα. Όμως δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού του DVD Μικροσυστήματος μετά την επιλογή της.

Ρύθμιση της Γλώσσας ενδείξεων επί της οθόνης

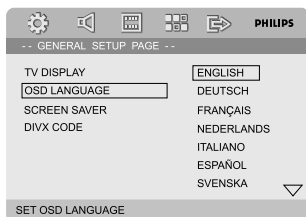


- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.

- 2 Πατήστε ◀ ▶ για να επιλέξετε το **"General Setup Page"**.
- 3 Πιέστε ◀ ▶ ▲ ▼ στο τηλεχειριστήριο για περιήγηση στο μενού.
Μεταβείτε σε **"OSD Language"** και πιέστε ▶.
- 4 για να επιλέξετε γλώσσα και πιέστε **OK**.

Για να καταργήσετε το μενού

- Πατήστε **SYSTEM MENU**.

Ρύθμιση της γλώσσας των διαλόγων, των υποτίτλων και του μενού δίσκου

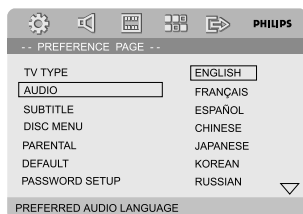

- 1 Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **SYSTEM MENU**.
- 2 Πατήστε ◀ ▶ για να επιλέξετε το **"Preference Page"**.
- 3 Πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και κατόπιν.
 - 'Audio' (Γλώσσα διαλόγων) (ίχνος ήχου του δίσκου)
 - 'Subtitle' (Υπότιτλοι) (οι υπότιτλοι του δίσκου)
 - 'Disc Menu' (Μενού δίσκου) (το μενού του δίσκου)
- 4 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ▶.
- 5 για να επιλέξετε γλώσσα και πιέστε **OK**.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3~4 για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Για να καταργήσετε το μενού

- Πσεττ **SYSTEM MENU** αιαιξ.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος

- Πατήστε **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻ στο τηλεχειριστήριο).
- Πατήστε **DISC, TUNER** ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο.

μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής.

- Πατήστε **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻ στο τηλεχειριστήριο).
→ Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "B4E B4E".

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος

- Πιέστε **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻).
→ Το σύστημα εισέρχεται σε αναμονή Eco (εξοικονόμησης ενέργειας) (φωτίζεται η ενδεικτική λυχνία ECO POWER LED) ή σε κανονική αναμονή με ένδειξη ρολογιού.
- Το επίπεδο έντασης, οι διαδραστικές ρυθμίσεις ήχου, ο πλέον πρόσφατος επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας καθώς και οι προρυθμίσεις πηγής και δέκτη θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής.
- Αν το σύστημα είναι σε κανονική αναμονή με ένδειξη ρολογιού, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻) για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για μετάβαση σε αναμονή Eco (για εξοικονόμηση ενέργειας) ή αντίστροφα.

Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή τίθεται αυτόματα στην κατάσταση αναμονής (τυαξδβς), αν περάσουν 15 λεπτά μετά το τέλος της κασέτας ή του CD χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε **VOLUME (-/+)** (ή **VOLUME +/-** στο τηλεχειριστήριο) της συσκευής προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη "VOL XX" Η ένδειξη. "XX" υποδηλώνει τη στάθμη έντασης του ήχου.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την ένταση του ήχου

- Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
→ Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί χωρίς ήχο και θα εμφανιστεί η ένδειξη μ "MUTING".
- Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου, μπορείτε:
– Πιέστε **MUTE**;
– Ρυθμίστε την ένταση.
– να αλλάξετε πηγή.

Πλοήγηση ήχου

Οι λειτουργίες ήχου BASS, TREBLE και LOUDNESS δεν είναι δυνατό να είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Η δυναμική ενίσχυση μπάσων βελτιώνει την απόκριση των μπάσων.

- Πατήστε **DBB** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DBB.
→ Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να έχουν εγγραφεί με υψηλή διαμόρφωση, η οποία προκαλεί παραμόρφωση στην υψηλή ένταση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία DBB ή μειώστε την ένταση του ήχου.

Μασικες Λειτουργίες

DSC (Digital Sound Control)

Η ψηφιακή ρύθμιση του ήχου δίνει διαφορετικό τύπο προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.

- Πατήστε επανειλημμένα το **DSC** για να επιλέξετε: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP ή FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION ή SCI-FI).

LOUDNESS

Η λειτουργία **LOUDNESS** επιτρέπει στο σύστημα να αυξάνει αυτόματα τα πρίμα και τα μπάσα σε χαμηλή ένταση ήχου (όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο λιγότερο αυξάνονται τα πρίμα και τα μπάσα).

- Πατήστε **LOUDNESS** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **LOUDNESS**.
→ Το εικονίδιο  εμφανίζεται/εξαφανίζεται μόλις ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

MOVING SPEAKERS

Η τεχνολογία DVS (Dolby Virtual Speaker) δημιουργεί μια συναρπαστική εμπειρία ακρόασης 5.1 καναλιών από δύο μόνο ηχεία, κάτι που την καθιστά ιδανική λύση ψυχαγωγίας για σημεία στα οποία ο χώρος για ρύθμιση πολλών ηχείων είναι περιορισμένος.

Η λειτουργία DVS σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου και κοινής λειτουργίας μουσικής.

- Πατήστε **MOVING SPEAKERS** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου και κοινής λειτουργίας μουσικής.
→ Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο "**MOVING SPEAKERS**" στην οθόνη ενδείξεων και το πάνω μέρος του αριστερού και δεξιού μπροστινού ηχείου θα περιστρέφεται πλευρικά για εφέ κινούμενου περιβάλλοντος ήχου.

→ Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου, το εικονίδιο περιβάλλοντος ήχου θα εξαφανιστεί από την οθόνη ενδείξεων και το πάνω μέρος του αριστερού και δεξιού μπροστινού ηχείου θα επιστρέψει στην προηγούμενη θέση για συνέχιση της κοινής λειτουργίας μουσικής.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Δείτε "Επιλογές μενού συστήματος-{AUDIO SETUP PAGE} (Σελίδα ρυθμίσεων ήχου)-{ANALOG AUDIO SETUP}" (Ρύθμιση αναλογικού ήχου) για περισσότερες επιλογές ρύθμισης DVS.

Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων

- Πατήστε το **DIM** επανειλημμένα για την επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.

Λειτουργία επίδειξης

Το σύστημα διαθέτει λειτουργία επίδειξης, η οποία προβάλλει τα διάφορα χαρακτηριστικά που προσφέρει το σύστημα.

Για να βάλετε σε λειτουργία την επίδειξη

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **STOP** ■ στο σύστημα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δено.
→ Θα ξεκινήσει η επίδειξη.

Για να διακόψετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε **STOP** ■ στο σύστημα, ξανά.
→ Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "DEMO OFF".

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ακόμη και εάν αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και το επανασυνδέσετε στην πρίζα, η επίδειξη θα παραμείνει ανενεργή μέχρι να την ενεργοποιήσετε και πάλι.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Νην πιέζετε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου και μην τοποθετείτε σε αυτήν κανένα αντικείμενο εκτός από δίσκους. Στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής των δίσκων.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα DVD.
- Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης προβληθεί το εικονίδιο απαγόρευσης (ø) όταν είναι πατημένο κάποιο κουμπί, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον τρέχοντα δίσκο ή εκείνη τη στιγμή.

Δίσκοι για αναπαραγωγή

Το σύστημα αυτό μπορεί να αναπαράγει:

- Ψηφιακούς δίσκους βίντεο (DVD)
- Δίσκους CD βίντεο (VCD)
- Δίσκους CD Τίπες Χίντεο (SVCD), AVCD
- Ψηφιακούς δίσκους βίντεο + επανεγγράψιμους δίσκους (DVD+RW)
- Δίσκους Compact Disc (CD)
- Δίσκους MP3, αρχεία εικόνων (Kodak, JPEG) σε δίσκους CD-R(W).
- DivX(R) σε CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x και 5.x
- WMA
- Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3:
- Μορμά ΚΡΕΗ/ΙΤΟ 9660
- Μέγιστο μήκος ονόματος τίτλου ή άλμπουμ -12 χαρακτήρες
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών, μαζί με το άλμπουμ, είναι 225
- Έως 8 επίπεδα ένθετων καταλόγων
- Ο μέγιστος αριθμός άλμπουμ είναι 32
- Ο ανώτατος αριθμός κομματιών MP3 είναι 999.
- Οι υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας για το δίσκο MP3 είναι: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Οι υποστηριζόμενοι ρυθμοί μεταφοράς δυαδικών ψηφίων για το δίσκο MP3 είναι: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης των ακόλουθων μορφών
- Τα αρχεία όπως *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Όνομα Άλμπουμ ή Τίτλου που δεν είναι στα Αγγλικά
- Οι δίσκοι που έχουν ηχογραφηθεί με

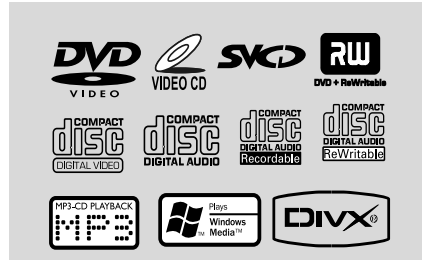

Κωδικοί περιοχής

Τα DVD πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω ετικέτες για να μπορούν να αναπαραχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα DVD. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων που έχουν ετικέτα για άλλες περιοχές.



Χρήσιμη συμβουλή:

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου, αφαιρέστε το δίσκο και δοκιμάστε έναν άλλον.
- Οι δίσκοι που δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα δίσκων DVD.

Πμασιξη διτγτ

- 1 Συνδέστε τα καλώδια της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD και της τηλεόρασης (και οποιουδήποτε στερεοφωνικού ραδιοεισχυτή ή ήχου/εικόνας) σε μια πρίζα.
- 2 Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε την στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (ανατρέξτε στο "Σύνδεση τηλεόρασης").
- 3 Πατήστε το **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻ στο τηλεχειριστήριο).
→ Η οθόνη φόντου του Philips DVD εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 4 Πατήστε το κουμπί **OPEN•CLOSE** (⏮) για να ανοίξει η θήκη του δίσκου και να τοποθετήσετε κάποιον δίσκο και, κατόπιν, κλείστε τη θήκη του δίσκου.
→ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη του πλευρά προς τα πάνω.

- 5 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
→ Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα, στην ενότητα “**Χρήση του μενού δίσκου**”.
- Α ο δίσκος είναι κλειδωμένος με τη λειτουργία γονικού ελέγχου, πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασής σας. (ανατρέξτε στο “**Password Setup Page**”).
- 6 Πατήστε απλά **STOP** ■ οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρήση του μενού δίσκου

Ανάλογα με το δίσκο, όταν τον τοποθετήσετε ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα μενού.

Για να επιλέξετε μια δυνατότητα αναπαραγωγής ή ένα στοιχείο

- Χρησιμοποιήστε ◀ ▶ ▲ ▼ και **OK** ή το Αριθμητικό **Πληκτρολόγιο (0-9)** στο τηλεχειριστήριο.

Για να προσπελάσετε ή να ακυρώσετε το μενού

- Πατήστε το **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο.

Για δίσκους VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (έκδοση 2.0 μόνον)

Η αναπαραγωγή PBC επιτρέπει την αλληλεπιδραστική αναπαραγωγή δίσκων Βίντεο CD, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη.

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **DISC MENU**.
→ Αν το PBC ήταν ενεργοποιημένο, δηλαδή στο ON, θα απενεργοποιηθεί μεταβαίνοντας στο OFF και η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
→ Αν το PBC ήταν απενεργοποιημένο, δηλαδή στο OFF, θα ενεργοποιηθεί μεταβαίνοντας στο ON και θα επιστρέψει στην οθόνη των μενού.

Βασικά πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής

Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής δίσκων (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, Πατήστε **▶II**.
→ Η αναπαραγωγή θα διακοπεί προσωρινά και ο ήχος θα πάψει να ακούγεται.
- 2 Κατά τον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε πάλι το **▶II**.

Παράβλεψη και μετάβαση σε άλλο τίτλο (κομμάτι) ή κεφάλαιο (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Πατήστε **▶I** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι.
- 2 Πατήστε **◀I** για να μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι.
- 3 Για απευθείας μετάβαση σε οποιοδήποτε τίτλο (κομμάτι) ή κεφάλαιο. Χρησιμοποιήστε το Αριθμητικό **Πληκτρολόγιο (0-9)** για να καταχωρίσετε τον αριθμό του επιθυμητού τίτλου (κομματιού) ή κεφαλαίου.

Συνέχιση της αναπαραγωγής από το τελευταίο σημείο διακοπής (DVD/VCD/CD)

- Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής και όταν ο δίσκος δεν έχει εξαχθεί, πατήστε το **▶II**.

Για να ακυρώσετε τον τρόπο λειτουργίας συνέχισης

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **STOP** ■.

Ζουμ (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Η λειτουργία ζουμ σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα του βίντεο κατά την αναπαραγωγή.

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το **ZOOM** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας του βίντεο της αναπαραγωγής.
- 2 Πιέστε ◀ ▶ ▲ ▼ για κίνηση μέσα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Επανάληψη (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVD/VCD/CD

- Πατήστε **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας επανάληψης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

CHAPTER (DVD)

- για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου.

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)

- για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού (CD/SVCD/VCD) / τίτλου (DVD).

ALL

- για επανάληψη της αναπαραγωγής όλου του δίσκου.

SHUFFLE

- για επανάληψη της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

MP3/WMA/DivX

- Πατήστε **MODE** συνεχόμενα για πρόσβαση σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας επανάληψης.
 - **Shuffle**: αναπαραγωγή όλων των αρχείων του επιλεγμένου φακέλου με τυχαία σειρά.
 - **Repeat One**: αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3/WMA κατ' επανάληψη.
 - **Repeat All**: αναπαραγωγή όλων των αρχείων κατ' επανάληψη.
 - **Off**: απενεργοποιεί τον τρόπο λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής ή επανάληψης.


Επανάληψη A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Πατήστε το **A-B** στο σημείο εκκίνησης που επιλέξατε.
- 2 Πατήστε το **A-B** ξανά στο σημείο τερματισμού που επιλέξατε.
 - Το τμήμα A και B μπορεί να οριστεί μόνον εντός του ίδιου κεφαλαίου/κομματιού.
 - Το απόσπασμα θα επαναλαμβάνεται συνέχεια.
- 3 Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **A-B** ξανά.

Προγραμματισμός

Για να επιλέξετε αγαπημένα κομμάτια/κεφάλαια για αναπαραγωγή με τη σειρά που προτιμάτε.

DVD/VCD/CD

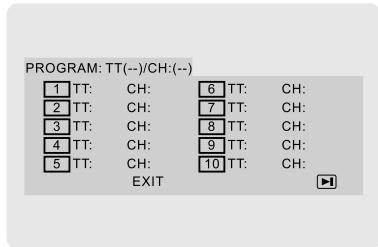

(DVD program for example)

- 1 Πατήστε **PROGRAM** στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο τρόπο λειτουργίας προγραμματισμού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το Αριθμητικό **Πληκτρολόγιο (0-9)** για να καταχωρήσετε απευθείας τα κομμάτια ή τα κεφάλαια (για τα κομμάτια με μονοψήφιους αριθμούς, εισάγετε μπροστά το "0", για παράδειγμα "05").
- 3 Μετακινήστε τον κέρσορα πατώντας ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε **START**.
- 4 Πατήστε το **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

MP3/WMA

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή), πατήστε **DISC MENU** για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Album (Άλμπουμ) και Filelist (Λίστα αρχείων).
- 2 Όταν στην οθόνη είναι επιλεγμένο το Filelist (Λίστα αρχείων), πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε τα αρχεία και πατήστε **PROGRAM** για να προσθέσετε τα αρχεία στη λίστα προγράμματος.
- 3 Πατήστε **DISC MENU** για να εμφανιστεί η λίστα προγράμματος.
- 4 Πατήστε **PROGRAM** για να διαγράψετε ανεπιθύμητα αρχεία από τη λίστα προγράμματος.

Επιλογή κομματιού/κεφαλαίου(DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Πατήστε ◀ / ▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε: 1/2, 1/4, 1/8 ή 1/16 (προς τα πίσω ή προς τα εμπρός).
→ Η ένταση του ήχου μηδενίζεται.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα, πατήστε ▶II.

Αναζήτηση βάσει χρόνου αναζήτηση βάσει αριθμού κεφαλαίου/ κομματιού (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Πατήστε **GOTO** μέχρι να εμφανιστεί το πλαίσιο εισαγωγής χρόνου ή κεφαλαίου/ κομματιού.
- 2 Εισάγετε την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα από αριστερά προς τα δεξιά στο πλαίσιο εισαγωγής χρόνου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου.
ή
Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό κεφαλαίου/ κομματιού στο πλαίσιο εισαγωγής κεφαλαίου/ κομματιού χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου.

Εμφάνιση πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** για προβολή των πληροφοριών δίσκου στην οθόνη της τηλεόρασης.

DVD

- **Title/Chapter Elapsed**: εμφανίζει το χρόνο που πέρασε για τον τρέχοντα τίτλο/ κεφάλαιο.
- **Title/Chapter Remain**: εμφανίζει το χρόνο που απομένει για τον τρέχοντα τίτλο/ κεφάλαιο.
- **Display Off**: απενεργοποιεί την εμφάνιση του χρόνου.

SuperVCD/VCD/DivX/CD

- **Single/Total Elapsed**: εμφανίζει το χρόνο που πέρασε για το τρέχον μεμονωμένο/ συνολικό κομμάτι.
- **Single/Total Remain**: εμφανίζει το χρόνο που απομένει για το τρέχον μεμονωμένο/ συνολικό κομμάτι.
- **Display Off**: απενεργοποιεί την εμφάνιση του χρόνου.

Ειδικές δυνατότητες δίσκων

Αναπαραγωγή ενός τίτλου (DVD)

- 1 Πατήστε **DISC MENU**.
→ Υο μενού των δίσκου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα ◀▶▶▼ ή **Numeric Keypad (0-9)** για να διαλέξετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.

Αλλαγή της γλώσσας διαλόγων (για DVD εγγεγραμμένο με πολλές γλώσσες)

- Πατήστε **AUDIO** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες διαλόγων.
Αλλαγή του καναλιού ήχου (VCD)
- Πατήστε **AUDIO** για να επιλέξετε τα παρεχόμενα από τον δίσκο κανάλια ήχου (Mono Left, Mono Right ή Stereo).

Υπότιτλοι (DVD)

- Πατήστε το **SUBTITLE** (Υπότιτλος) επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA/δίσκων εικόνων (Kodak, JPEG)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Θα πρέπει να ανοίξετε την τηλεόρασή σας και να τη ρυθμίσετε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.


Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σε αρχεία WMA προστατευόμενα από DRM, χρησιμοποιήστε το Windows Media Player 10 (ή μεταγενέστερη έκδοση) για «κάψιμο»/μετατροπή CD. Επισκεφτείτε το www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικές με Windows Media Player και WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Γενική λειτουργία

- 1 Τοποθετήστε MP3/WMA.
- 2 Χρησιμοποιήστε το ▲ ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ και πατήστε **OK** για να ανοίξετε το άλμπουμ.

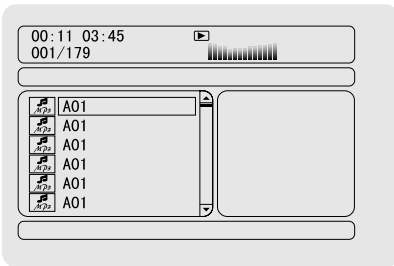

- 3 Πατήστε ▲ ▼ ή χρησιμοποιήστε το Αριθμητικό Πληκτρολόγιο (0-9) για να επισημάνετε ένα κομμάτι.
- 4 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επιλεγμένο κομμάτι μέχρι το τέλος του άλμπουμ.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ο χρόνος ανάγνωσης του δίσκου ενδέχεται να υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, λόγω της περίπλοκης διαμόρφωσης των καταλόγων/των αρχείων.

Επιλογή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε,

- Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε ένα άλλο κομμάτι από το τρέχον άλμπουμ.
- Να πατήσετε το ▶|| για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

- Πατήστε **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ Album (Άλμπουμ) και Filelist (Λίστα αρχείων).

Αναπαραγωγή δίσκων εικόνων (Kodak, JPEG)

Γενική λειτουργία

- 1 Τοποθετήστε έναν δίσκο.
- 2 Χρησιμοποιήστε το ▲ ▼ για να επιλέξετε ένα φάκελο και πατήστε **OK** για να ανοίξετε το φάκελο.
- 3 Πατήστε ▲ ▼ ή χρησιμοποιήστε το Αριθμητικό Πληκτρολόγιο (0-9) για να επισημάνετε ένα αρχείο φωτογραφιών.
- 4 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την επιλεγμένη φωτογραφία μέχρι το τέλος του φακέλου.

Επιλογή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε,

- Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο από τον τρέχοντα φάκελο.
- Χρησιμοποιήστε το ◀ ▶ στο τηλεχειριστήριο για να περιστρέψετε/αναστρέψετε τα αρχεία φωτογραφιών.
- Πατήστε ▶|| επανειλημμένα για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Πατήστε **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ Folder (Φάκελος) και Filelist (Λίστα αρχείων).


Ειδικές λειτουργίες δίσκων JPEG

Προεπισκόπηση λειτουργίας(JPEG)

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει το περιεχόμενο του τρέχοντος φακέλου ή ολόκληρου του δίσκου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **STOP** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των εικόνων JPEG.
→ Μικρογραφίες 12 εικόνων εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.


Λειτουργίες δίσκων

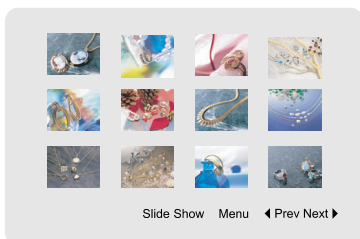

- 2 Χρησιμοποιήστε το ◀ ▶ ▲ ▼ για να επισημάνετε μία από τις φωτογραφίες/"Slide Show" και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή/ προβολή σλάιντ.

Για εισαγωγή στο μενού λειτουργίας πλήκτρων τηλεχειριστηρίου

- Πατήστε ◀ ▶ ▲ ▼ για να τονίσετε το στοιχείο "Menu" και Πατήστε **OK**.

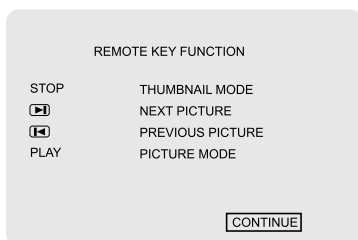

για να προβάλετε τις άλλες εικόνες στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

- Πατήστε ◀ / ▶.
- Πατήστε ◀ ▶ ▲ ▼ για να τονίσετε το στοιχείο "Prev" ή "Next" και Πατήστε **OK**.

Μεγέθυνση εικόνας (JPEG)

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε **ZOOM** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικό συντελεστή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να δείτε το υπόλοιπο τμήμα της μεγεθυμένης εικόνας.

Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες(JPEG)

- Χρησιμοποιήστε τα ◀ ▶ για να δείτε τη μεγεθυσμένη εικόνα.
πλήκτρο ◀: περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα.
πλήκτρο ▶: περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα.

Αναπαραγωγή δίσκου DivX

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών DivX που μεταφέρατε από τον υπολογιστή σας σε CD-R/RW (ανατρέξτε στο "Λειτουργίες Μενού DVD-Κωδικός εγγραφής DivX® VOD).

- 1 Τοποθέτηση δίσκου DivX.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
Εάν όχι, πατήστε το ▶II.
- 2 Εάν η ταινία DivX περιέχει εξωτερικό αρχείο υποτίτλων, το μενού υποτίτλων θα εμφανιστεί στην τηλεόραση για να επιλέξετε.
- Στην περίπτωση αυτή, πατώντας **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο, θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η οθόνη υποτίτλων.
- Εάν ο δίσκος DivX περιλαμβάνει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να πατήσετε **SUBTITLE** για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή.

Χρήσιμη σημείωση:

- Τα αρχεία υποτίτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις (.tsu, .tni, .tfb, .tta, .att) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου της ταινίας.

Μασικες Λειτουργίες

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU** για να μπειτε στο Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε ◀ ▶ για να επιλέξετε τη σελίδα που θα ρυθμιστεί.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να τονίσετε μια επιλογή.
- 4 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ▶ ή **OK**.
- 5 Μετακινήστε τον κέρσορα πατώντας ▲ ▼ για να επισημάνετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ Σε περιπτώσεις ρύθμισης τιμών, πατήστε ◀ ▶ για να ρυθμίσετε τις τιμές.
- 6 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

- Πατήστε ◀ ή **OK** (σε περιπτώσεις ρύθμισης τιμών).

Για να καταργήσετε το μενού


- Πατήστε **SYSTEM MENU**.
→ Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στη μνήμη του συστήματος ακόμα και αν η συσκευή απενεργοποιηθεί.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ορισμένες από τις λειτουργίες του System Menu Options (Επιλογές μενού συστήματος) περιγράφονται στο “Getting Started”.

GENERAL SETUP PAGE

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού General Setup page είναι: “TV DISPLAY”, “OSD LANGUAGE”, “SCREEN SAVER” και “DIVX CODE”.

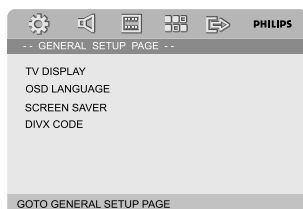

TV DISPLAY

Επιλέξτε το λόγο πλευρών εικόνας της τηλεόρασης που πρόκειται να συνδέσετε.

→ **NORMAL/PS**: Εάν έχετε κανονική τηλεόραση και θέλετε να αποκόψετε ή να διαμορφώσετε την εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.



→ **4:3 NORMAL/LB**: Εάν έχετε κανονική τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ευρεία εικόνα, με μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.



→ **WIDE**: Εάν διαθέτετε τηλεόραση με ευρεία οθόνη.




OSD LANGUAGE

ανατρέξτε στο “Ξεκινώντας-Βήμα 3: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε”.

SCREEN SAVER

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης.

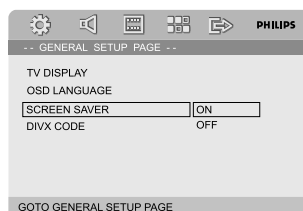

Λειτουργίες Μενού DVD


→ **ON**: Σε τρόπο λειτουργίας STOP, PAUSE ή No DISC, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 3 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί η προστασία οθόνης.

→ **OFF**: Η προστασία οθόνης είναι απενεργοποιημένη.

DIVX CODE

Η Philips σάς παρέχει τον κωδικό εγγραφής DivX® VOD (Εικόνα κατά απαίτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε και να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

- 1 Πιέστε **General Setup Page**, πατήστε **▲ ▼** για να επισημάνετε **DIVX CODE**, κατόπιν πατήστε **►** ή **OK**.
→ Θα εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής.

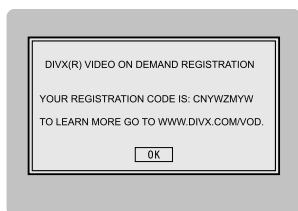


- 2 Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD www.divx.com/vod. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε λήψη του βίντεο σε CD-R/RW για αναπαραγωγή στο σύστημα DVD.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτό το σύστημα DVD.
- Η λειτουργία αναζήτησης ώρας δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή ταινιών DivX®.


AUDIO SETUP PAGE

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού Audio Setup page είναι: "ANALOG AUDIO SETUP", "DIGITAL AUDIO SETUP", "DOLBY DIGITAL SETUP", "HD CD" και "NIGHT MODE".

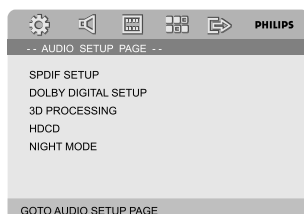

ΑΞΑΜΟΗ ΑΦΔΙΟ ΤΕΥΦΠ


Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού ANALOG AUDIO SETUP είναι: "LT/RT", "STEREO", "DVS REFER. MODE" και "DVS WIDE MODE".

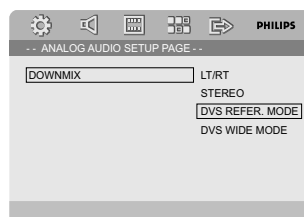

- **LT/RT**: Επιλέγει τη λειτουργία εξόδου συνδυασμένου ήχου.
- **STEREO** (Στερεοφωνικό): Επιλέγει την έξοδο κοινού στερεοφωνικού ήχου.
- **DVS REFER MODE** (Λειτουργία DVS REFERENCE): Δημιουργεί ένα συναρπαστικό περιβάλλον ακρόασης 5.1 καναλιών, παρόμοιο με αυτό που δημιουργεί ένα μικρό και με καλή ηχομόνωση δωμάτιο.
- **DVS WIDE MODE** (Λειτουργία DVD WIDE): Δημιουργεί ένα συναρπαστικό περιβάλλον ακρόασης 5.1 καναλιών, παρόμοιο με αυτό που δημιουργεί ένα μεγαλύτερο δωμάτιο.

DIGITAL AUDIO SETUP

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) Setup είναι: "OFF", "All" και "PCM ONLY".

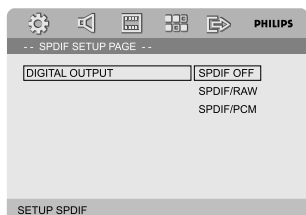


→ **OFF**: Απενεργοποιεί την έξοδο SPDIF.

→ **ALL**: Εάν έχετε συνδέσει την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT σε πολυκαναλικό αποκωδικοποιητή/ραδιοενισχυτή.

→ **PCM ONLY**: Εάν ο ραδιοενισχυτής δεν έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιεί πολυκαναλικό ήχο.

DOLBY DIGITAL SETUP

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού Dolby Digital Setup είναι: "DUAL MONO".

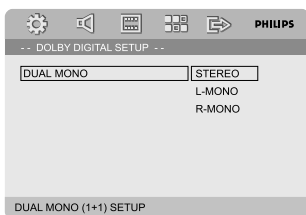

DUAL MONO

Επιλέξτε τη ρύθμιση που αντιστοιχεί στον αριθμό ηχείων που έχετε συνδέσει.


→ **STEREO**: Ο αριστερός μονοφωνικός ήχος θα στέλνει σήματα εξόδου στο αριστερό ηχείο και ο δεξιός μονοφωνικός ήχος θα στέλνει σήματα εξόδου στο δεξί ηχείο.

→ **L-MONO**: Ο αριστερός μονοφωνικός ήχος θα στέλνει σήματα εξόδου στο αριστερό ηχείο και στο δεξί ηχείο.

→ **R-MONO**: Ο δεξιός μονοφωνικός ήχος θα στέλνει σήματα εξόδου στο αριστερό ηχείο και στο δεξί ηχείο.

3D

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού 3D Processing είναι: "REVERB MODE".

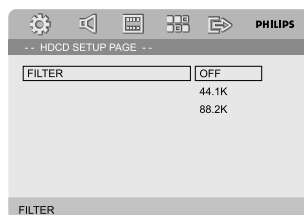


REVERB MODE

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εμπειρία ήχου χισοφάμ τφσσοφζδ τοφζδ με τη χρήση μόνο δύο ηχείων.

→ **OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA και CHURCH**.

HDCD

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού HDCD (High Definition Compatible Digital) είναι: "FILTER".

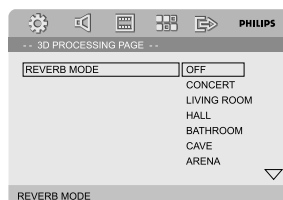

FILTER

Ρυθμίζει το σημείο συχνότητας αποκοπής εξόδου ήχου κατά την αναπαραγωγή δίσκου HDCD.

→ **OFF, 44.1K και 88.2K**.

NIGHT MODE

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, η υψηλή ένταση ήχου μειώνεται και η χαμηλή ένταση μεταφέρεται σε επίπεδο που να μπορεί να ακουστεί. Είναι πολύ χρήσιμη για να παρακολουθείτε τη νύχτα την αγαπημένη σας ταινία δράσης χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους.


→ **ON**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να εξισορροπήσετε τη στάθμη της έντασης του ήχου. Αυτή η δυνατότητα διατίθεται αποκλειστικά για κινηματογραφικές ταινίες σε τρόπο λειτουργίας Dolby Digital.

Λειτουργίες Μενού DVD

→ **OFF**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να απολαύσετε τον περιβάλλοντα ήχου στο πλήρες δυναμικό του εύρους.

VIDEO SETUP PAGE

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού Video Setup page είναι: "COMPONENT", "TV MODE", "PICTURE SETTING" και "HDMI SETUP".

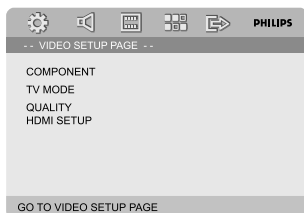

COMPONENT

Επιλέξτε την έξοδο βίντεο **AV OUT** σύμφωνα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε. Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εξόδου βίντεο εάν χρησιμοποιείτε το βύσμα CVBS (κίτρινο) για να συνδέσετε το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας.

→ **S-VIDEO**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το βύσμα S-Video.

→ **Pr/Cr Pb/CbY**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας τα βύσματα Tγαςυ.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής ρυθμιστεί στο **Y Pr/Cr Pb/Cb (YUV)**, μερικές τηλεοράσεις ενδέχεται να μην συγχρονίζονται σωστά με τη συσκευή αναπαραγωγής συνδεδεμένη στην υποδοχή **SCART**.
- Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το "HDMI" έχει οριστεί σε "ON".

TV MODE

Επιλέγει τρόπο λειτουργίας εξόδου εικόνας ισοσημαγε ή P-SCAN όταν είναι επιλεγμένο το **Pr/Cr Pb/CbY**.

→ **PROGRESSIVE-SCAN** και

INTERLACE.

Στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας με λιγότερα τρεμοπαίγματα. Λειτουργεί μόνο όταν έχετε συνδέσει τις υποδοχές Y Pb Pr της συσκευής αναπαραγωγής DVD σε τηλεόραση που υποστηρίζει είσοδο σημάτων προοδευτικής σάρωσης. Διαφορετικά, μια παραμορφωμένη οθόνη θα εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας. Δείτε τη Ξεκινώντας, Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης.

Χρήσιμη συμβουλή:


- Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το "HDMI" έχει οριστεί σε "ON".

PICTURE SETTING

Αυτό το μενού σας βοηθά να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας.

- 1 Πατήστε **▲ ▼** για να τονίσετε το στοιχείο "PICTURE SETTING".
- 2 Πατήστε **►** ή **OK** για να μπειτε στο PICTURE SETTING Setup (Ρύθμιση ποιότητας εικόνας).

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού PICTURE SETTING είναι: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" και "LUMA DELAY".

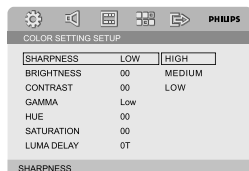

SHARPNESS

Ρυθμίζει το επίπεδο οξύτητας.
→ **HIGH, MEDIUM** και **LOW**.

BRIGHTNESS

Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας. Εύρος: -20+20.

CONTRAST

Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης. Εύρος: -16+16.

HANNA

Ρυθμίζει το επίπεδο γάμμα.
→ **HIGH, MEDIUM, LOW** και **NONE**.

Λειτουργίες Μενού DVD

HUE

Ρυθμίζει το επίπεδο απόχρωσης. Εύρος: -9+9.

LUMA DELAY

Ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού.

→ **0T** και **1T**.

HDMI SETUP

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα ρύθμισης HDMI είναι: "HDMI" και "RESOLUTION".

HDMI

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εξόδου.

→ **ON**: Ενεργοποιεί την έξοδο HDMI.

→ **OFF**: Απενεργοποιεί την έξοδο HDMI.

RESOLUTION

Μπορείτε να επιλέξετε ανάλυση εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τη συνδεδεμένη τηλεόραση HDMI.

Οι επιλογές ανάλυσης περιλαμβάνουν 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz) και 1080i (50Hz).


Χρήσιμη συμβουλή:

– Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το "HDMI" έχει οριστεί σε "ON".

– Εάν η επιλεγμένη ανάλυση δεν υποστηρίζεται και στην οθόνη της τηλεόρασης δεν εμφανίζεται τίποτα, συνδέστε ξανά κάθε διαθέσιμη έξοδο εικόνας πεπλεγμένης σάρωσης με την οθόνη σας και προσαρμόστε ξανά τις ρυθμίσεις ανάλυσης σε 480p/576p.

PREFERENCE PAGE

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού Preference είναι: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL" και "PASSWORD SETUP".

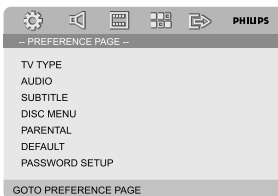


Χρήσιμη συμβουλή:

– Οι λειτουργίες προτίμησης μπορούν να επιλεγούν μόνο κατά την κατάσταση "No Disc" ή σε τρόπο λειτουργίας πλήρους STOP.

PARENTAL

Ορισμένοι δίσκοι DVD ενδέχεται να διαθέτουν γονικό επίπεδο εκχωρημένο σε ολόκληρο το δίσκο ή σε συγκεκριμένες σκηνές του δίσκου. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο περιορισμού της αναπαραγωγής. Τα επίπεδα αξιολόγησης είναι από 1 έως 8 και εξαρτώνται από την κάθε χώρα. Μπορείτε να απαγορεύσετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τα παιδιά σας ή να επιτρέψετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων με εναλλακτικές σκηνές.

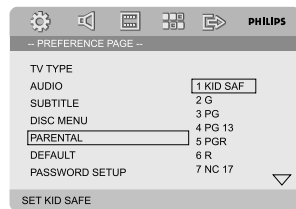

- Οι δίσκοι VCD, SVCD, CD δεν διαθέτουν σήμανση επιπέδου, επομένως ο γονικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος σε αυτούς τους δίσκους. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους παράνομους δίσκους DVD.

- 1 Πατήστε **▲ ▼** για να τονίσετε το στοιχείο "Parental".
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο **▶**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το **▲ ▼** για να εισαγάγετε τον 6ψήφιο κωδικό
→ Οι δίσκοι DVD με αξιολόγηση πάνω από το επίπεδο που επιλέξατε δεν θα αναπαραγόνται, εκτός εάν εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό σας πρόσβασης και επιλέξετε υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης.

Λειτουργίες Μενού DVD

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν είναι κωδικοποιημένοι με επίπεδο αξιολόγησης αν και η αξιολόγηση της ταινίας ενδέχεται να είναι τυπωμένη στο κάλυμμα του δίσκου. Η δυνατότητα επιπέδου αξιολόγησης δεν λειτουργεί για δίσκους τέτοιου τύπου.

Επεξήγηση των αξιολογήσεων

1 KID SAF

– Υλικό για παιδιά: συνιστάται ειδικά για παιδιά και για θεατές όλων των ηλικιών.

2 G

– Προτείνεται γονική καθοδήγηση.

3 PG

– Το υλικό είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

5-6 PGR, R

– Γονική καθοδήγηση -Περιορισμένο, συνιστάται οι γονείς να μην επιτρέπουν την προβολή σε παιδιά κάτω των 17 ετών ή να επιτρέπουν την προβολή όταν υπάρχει επίβλεψη από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα.

7 NC-17

– Κανένα παιδί κάτω από των 17 ετών. Δεν συνιστάται να παρακολουθήσει από παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.

8 Adult

– Περιεχόμενο για ενήλικες. Θα πρέπει να το παρακολουθούν μόνον ενήλικες γιατί περιέχει σκληρές σεξουαλικού περιεχομένου, σκληρές βίαιες ή ανάρμοστες γλώσσες.

DEFAULT

Με τη ρύθμιση της λειτουργίας "Default" όλες οι επιλογές και οι προσωπικές σας ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές προεπιλογές και όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις διαγράφονται.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές προεπιλογές.

PASSWORD SETUP

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού Password Setup page είναι: "PASSWORD

MODE" και "PASSWORD".

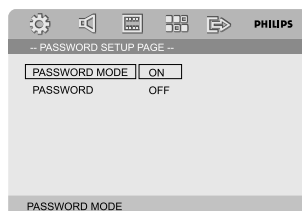

PASSWORD MODE

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης επιλέγοντας "ON"/"OFF".

PASSWORD

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασής σας όταν εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

- 1 Πατήστε **▲** για να τονίσετε το στοιχείο "Password".
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο **▶**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε τη σελίδα για την καταχώρηση νέου κωδικού πρόσβασης.



- 4 Εισάγετε τον τρέχοντα τετραψήφιο κωδικό.
- 5 Εισάγετε το νέο τετραψήφιο κωδικό.
- 6 Εισάγετε το νέο τετραψήφιο κωδικό ξανά για επιβεβαίωση.
→ Ο νέος τετραψήφιος κωδικός θα ενεργοποιηθεί.
- 7 Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Αν αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης, θα αλλάξει και ο κωδικός γονικού ελέγχου και κλειδώματος δίσκου.
– Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης (1234) θα είναι πάντα ενεργός ακόμα και αν αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης.

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε το **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻) (⏻ στο τηλεχειριστήριο) για να μεταβείτε στην πηγή που έχει επιλεγεί τελευταία.
- 2 Πατήστε το **SOURCE (TUNER)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία FM (Δέκτης).
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ / ▶ ωστόσο η ένδειξη συχνότητας αρχίζει να αλλάζει και, στη συνέχεια, αφήστε το.
→ Το σύστημα συντονίζεται αυτόματα στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό με ισχυρό σήμα.
- Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό με ασθενές σήμα, πατήστε το ◀ / ▶ στο τηλεχειριστήριο σύντομα και επανειλημμένα ωστόσο βρεθεί η βέλτιστη λήψη.
- 4 Επαναλάβετε το **βήμα 3** εάν χρειάζεται ωστόσο βρείτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

Προκαθορισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προκαθορίσετε έως 40 σταθμούς, ανεξάρτητα από τη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός

- Πατήστε **PROGRAM** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Προγραμματίζονται όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί.

Προγραμματισμός με το χέρι

- 1 Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 2 Πατήστε **PROGRAM** στο τηλεχειριστήριο
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο **"PROG"**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το **PRESET +/-** (ή ◀ / ▶ στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προεπιλεγμένου σταθμού.
→ Εάν το εικονίδιο **"PROG"** σβήσει πριν προτού επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προεπιλεγμένου σταθμού, πατήστε το **PROG** ξανά.
- 4 Πατήστε ξανά το **PROGRAM** για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό.

- Επαναλάβετε τα **βήματα 1 έως 4** για να αποθηκεύσετε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ακρόαση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών

- Στον τρόπο λειτουργίας δέκτη, πατήστε το ◀ / ▶ για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προκαθορισμένου σταθμού.
→ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ο αριθμός, η ραδιοφωνική συχνότητα και η ζώνη συχνότητων του προεπιλεγμένου σταθμού.

RDS

"Σύστημα Δεδομένων μέσω Ραδιοφώνου" (RDS) είναι μια υπηρεσία που παρέχει σε σταθμούς FM τη δυνατότητα να παρουσιάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Όταν λαμβάνετε το σήμα ενός σταθμού RDS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **RRDS** και το όνομα του σταθμού.

Επιλογή διάφορων τύπων πληροφοριών RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **CLOCK/RDS** για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων πληροφοριών (αν είναι διαθέσιμες):
 - Ονομα σταθμού
 - Μηνύματα ραδιο ραδιο
 - Συχνότητα

Ρύθμιση του ρολογιού RDS

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά διαστήματα του ενός λεπτού. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το ρολόι επιλέγοντας ένα σήμα καθορισμού ώρας το οποίο μεταδίδεται μαζί με το σήμα RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό RDS από τη ζώνη των FM (ανατρέξτε στην ενότητα "Συντονισμός των ραδιοφωνικών σταθμών").
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK/RDS** για πάνω από δύο δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε ξανά **CLOCK/RDS**.
→ Εμφανίζεται το **"SEARCH TM"** (Αναζήτηση ώρας).
→ Όταν διαβαστεί η ώρα RDS, εμφανίζονται το **"RDS"** και η τιμή ώρας RDS και αποθηκεύεται η τρέχουσα ώρα.

Σημείωση:

– Ορισμένοι σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά μονόλεπτα διαστήματα. Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από τον σταθμό RDS που εκπέμπει.

Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το **CLOCK** στο σύστημα.
→ Εμφανίζεται το "CLOCK". Τότε, τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τις ώρες αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο) για να καθορίσετε τις ώρες και **CLOCK/RDS** για επιβεβαίωση.
→ Τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τα λεπτά και **CLOCK/RDS** για επιβεβαίωση.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Το παρόν σύστημα υποστηρίζει τρόπο λειτουργίας 24 ωρών.
– Το ρολόι θα ακυρωθεί όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αν προκύψει διακοπή ρεύματος.
– Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, θα γίνει αυτόματα έξοδος του συστήματος από την κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού (μη αυτόματος προγραμματισμός) αν δεν πιάσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε διάστημα 30 δευτερολέπτων.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου/ αφύπνισης

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να μεταβεί αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας αναμονής σε μία προκαθορισμένη ώρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ώρα.
→ Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες (η ώρα υπολογίζεται σε λεπτά):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70
→ 80 → 90 → 00

- 2 Όταν φτάσετε στην ώρα που επιθυμείτε, σταματήστε να πατάτε το κουμπί **SLEEP/TIMER**.

→ Εμφανίζεται το εικονίδιο „z”.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "00" ή πατήστε το κουμπί **ECO POWER/STANDBY-ON** (0 στο τηλεχειριστήριο).
Σε τρόπο λειτουργίας αναμονής, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιείται αυτόματα σε μια καθορισμένη ώρα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Πριν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το **SLEEP/TIMER** στο σύστημα.
→ Εμφανίζεται το "TIME" τγσομτ. Τότε, τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τις ώρες αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο) για να καθορίσετε τις ώρες και **CLOCK/RDS** για επιβεβαίωση.
→ Τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τα λεπτά και **CLOCK/RDS** για επιβεβαίωση.
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο "OFF".
- 4 Πατήστε Α ή Β (**VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε "03" (Ενεργοποίηση)
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο ☺.

Υο δεαγουιχαυε υθε υινεσ

- Τεμεγυ "OZZ" αυ Τυεπ 6.

Σύνδεση μη USB συσκευής

- 1 Συνδέστε την υποδοχή **LINE-IN** του συστήματος με τις υποδοχές **AUDIO OUT** σε κάποια άλλη οπτικοακουστική συσκευή (όπως VCR, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ ή κασετόφωνο) χρησιμοποιώντας "μόνο προς διπλό" καλώδιο cinch (με το ένα άκρο να παρέχει σύνδεσμο 3,5" για σύνδεση στην υποδοχή **LINE-IN** ενώ το άλλο άκρο παρέχει δύο συνδέσμους, λευκό/κόκκινο, για σύνδεση στις υποδοχές **AUDIO OUT** της άλλης συσκευής).

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **AUX** για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "LINE-IN".

Σημείωση:

- Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά πληθυσμού ήχου (για παράδειγμα DSC ή DBB).
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Χρήση USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi

Αναπαραγωγή μέσω USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής

Συμβατές USB συσκευές μαζικής αποθήκευσης Με το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- USB μνήμη ζμαθ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- USB ζμαθ πιασεστ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB ζμαθ κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών

προκειμένου να λειτουργήσουν με το συγκεκριμένο σύστημα Θι-Ζι)

Σημειώσεις:

- Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής USB ζμαθ (ή συσκευές μνήμης), η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχομένων γίνεται με χρήση ειδικής τεχνολογίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής προστατευμένων περιεχομένων αυτού του είδους σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές (όπως το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi).

– Συμβατότητα της σύνδεσης USB σε αυτό το προϊόν:

- a) Το συγκεκριμένο προϊόν υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB (MSD) που είναι συμβατές με τα πρότυπα USB MSD.
- i) Οι περισσότερες συνηθισμένες συσκευές κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης είναι μονάδες flash, memory stick, jump drive κλπ.
- ii) Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "Disc Drive (Μονάδα δίσκου) στον υπολογιστή αφού συνδέσετε σε αυτόν τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης, τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για συσκευή συμβατή με το πρότυπο MSD που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν.
- b) Εάν η συσκευή μαζικής αποθήκευσης απαιτεί μπαταρία/πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε καινούργια μπαταρία ή φορτίστε πρώτα τη συσκευή USB και έπειτα συνδέστε τη ξανά στο προϊόν.

– Υποστηριζόμενοι τύποι μουσικής:

- a) Η συσκευή αυτή υποστηρίζει την αναπαραγωγή μη προστατευμένων τύπων μουσικής μόνο με την παρακάτω επέκταση: .mp3 .wma
- b) Μουσική που αγοράστηκε από οξ-μίζε μουσικά καταστήματα δεν υποστηρίζεται γιατί διαθέτετε προστασία DRM (Digital Rights Management).
- c) Δεν υποστηρίζονται οι επεκτάσεις ονομάτων αρχείων με τις παρακάτω επεκτάσεις: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac 1-É ži1Ā~.
- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας απευθείας σύνδεσης ανάμεσα στη θύρα USB του υπολογιστή και το προϊόν, ακόμη και εάν υπάρχουν αρχεία mp3 και/ή ψνα στον υπολογιστή σας.

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή X αρχείων μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων
- WMA έκδοση 9 ή νεότερη
- Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 99
- Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 999

- Ετικέτα ταυτότητας ID3 έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερης
- Όνομα αρχείου σε μορφή Φγιγοδε UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίξει τα ακόλουθα:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .dog ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dmz αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.
- AAC, WAV, PCM αρχεία ήχου
- DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
- Αρχεία ΨNA σε μορφή Μοτμεττ

Πώς να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Με την μεταφορά και την απόθεση αρχείων μουσικής, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα την αγαπημένη σας μουσική από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.


Όσον αφορά τη συσκευή αναπαραγωγής ζμαθ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της για τη διαχείριση μουσικής προκειμένου να μεταφέρετε την μουσική.

Ωστόσο, για λόγους συμβατότητας, αυτά τα αρχεία WMA ενδέχεται να μην είναι αναπαράξιμα.

Πώς να οργανώσετε τα MP3/WMA αρχεία σας στη USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Το σύστημα Hi-Fi θα εκτελέσει αναζήτηση στα αρχεία MP3/WMA αρχεία με τη εξής σειρά: φάκελοι/υποφάκελοι/τίτλοι.

Παράδειγμα:

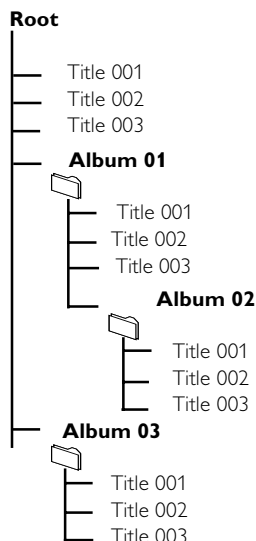

Σημειώσεις:

- Εάν δεν έχετε οργανώσει τα αρχεία MP3/WMA σε άλμπουμ στον δίσκο σας, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα άλμπουμ με το όνομα "01" για όλα αυτά τα αρχ.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων/MP3 τελειώνουν σε MP3.
- Για τα DRM προστατευόμενα αρχεία WMA, χρησιμοποιήστε Windows Media Player 10 (ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/μετατροπή. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικά με το Windows Media Player και το WM DRM (Windows Media Digital Rights Management-Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων Μέσων των Ψιζδολφ).

- 1 Ελέγξτε αν η σύνδεση της USB συσκευής έχει γίνει σωστά (Δείτε **Εγκατάσταση: Σύνδεση πρόσθετης συσκευής**)
- 2 Πατήστε **SOURCE** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε **USB** (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **USB**)
 - Αν δεν βρεθεί αρχείο ήχου στη USB συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη **NO TRACK**.
- 3 Εκτελέστε αναπαραγωγή των αρχείων ήχου της USB συσκευής όπως κάνετε με τα άλμπουμ ή και τα κομμάτια σε κάποιο CD (Δείτε **Λειτουργία CD/MP3-CD**).

Σημειώσεις:

- Για λόγους συμβατότητας, οι πληροφορίες των άλμπουμ ή και των κομματιών ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδείξεις που εμφανίζονται μέσω του λογισμικού διαχείρισης μουσικής της συσκευής αναπαραγωγής ζμαθ.
- Τα ονόματα αρχείων ή οι ετικέτες ταυτότητας ID3 θα εμφανίζονται ως — αν δεν είναι στα αγγλικά

SYSTEM

Ισχύς εξόδου	400 W RMS
Παροχή ρεύματος	220 – 240 V / 50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος (1/8 ονομαστικής ισχύος εξόδου)	≤ 85W
Ευαισθησία εισόδου AUX	≤ 500mV
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 40dB
Παραμόρφωση	0.7%
Eco power Standby	< 1W

DVD

Απόκριση συχνότητας . 100Hz-20kHz (±1dB)	
Έξοδος βίντεο	1 V _{p-p}
HDMI 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)	
Οριζόντια ευκρίνεια	≥ 500 (TV)
Διαστάσεις 430 (W) x 225 (H) x 141 (D) mm	
Βάρος	2.13 kg

ΤΜΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

Ονομαστική ισχύς εξόδου (THD = 10%)	
.....	2x75W (4Ω)
Απόκριση συχνότητας	
.....	100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
Λόγος S/N	≥ 60dB
Φορτωμένη εμπέδηση	4 Ω

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΤΗ

Περιοχή FM	87.5-108 MHz
Ευαισθησία ορίου θορύβου FM	≤ 20μ V/M
FM S/N	≥ 46dB

ΗΧΕΙΑ

Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Ευαισθησία	80 ± 4dB
Απόκριση συχνότητας	80Hz-16kHz
Διαστάσεις 198 (W) x 649 (H) x 163 (D) mm	
Βάρος	3.66 kg each

Subwoofer

Υπογούφερ (χωρίς σχεδίαση μαγνητικής θωράκισης)	6.5"
Ευαισθησία	8 Ω
Ισχύς εισόδου	150W
Διαστάσεις (Π x Υ x Ν)	
.....	430 (W) x 265 (H) x 292 (D) mm
Βάρος	8.6 kg

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση	6m
Γωνία	± 30°

**Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.**

Διόρθωση πιθανών βλαβών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Αντιμετώπιση	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	✓ Ελέγξτε αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά. ✓ Πατήστε το ECO POWER/STANDBY-ON  στο πάνω μέρος του μικρο-συστήματος DVD για να το θέσετε σε λειτουργία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.	✓ Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία. ✓ Ελέγξτε τη σύνδεση του σήματος βίντεο. ✓ Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Τα κανάλια αυτά βρίσκονται συνήθως κοντά στο κανάλι 00. Διαφορετικά, στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης πιθανόν να υπάρχει ένα κουμπί για την επιλογή του καναλιού Αφωτισίας ή A/V IN. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης. Διαφορετικά, αλλάξτε τα κανάλια στην τηλεόραση μέχρις ότου δείτε την οθόνη DVD στην τηλεόραση. ✓ Αν η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης είναι ενεργοποιημένη αλλά η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει προοδευτικά σήματα ή τα καλώδια δεν είναι σωστά συνδεδεμένα, δείτε τη Ξεκινώντας, Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης για οδηγίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε σωστά τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης όπως περιγράφεται παρακάτω: 1) Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης. 2) Πατήστε SYSTEM MENU στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταλείψετε το μενού του συστήματος και κατόπιν πατήστε DISC1 (ή DISC 2) και "I" για να εγκαταλείψετε την προοδευτική σάρωση.
Παραμορφωμένη ή κακή εικόνα.	✓ Μερικές φορές, ενδέχεται να διαπιστώσετε ένα μικρό βαθμό παραμόρφωσης της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. ✓ Καθαρίστε το δίσκο.

Η εικόνα είναι εντελώς παραμορφωμένη ή είναι ασπρόμαυρη.

Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμη και αν έχετε αλλάξει το σχήμα της τηλεόρασης.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.

Το σύστημα DVD δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουμπιά.

Η γλώσσα των διαλόγων ή των υπότιτλων δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη αναπαραγωγή των

- ✓ Οι τηλεοράσεις διαθέτουν πρότυπο συστήματος χρωμάτων. Εάν το σύστημα χρωμάτων του δίσκου ή του συστήματος DVD είναι διαφορετικό από εκείνο της τηλεόρασης, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται παραμορφωμένη ή ασπρόμαυρη. Ορίστε τη σωστή ρύθμιση για το 'Σύστημα τηλεόρασης'.
- ✓ Ο λόγος πλευρών είναι σταθερός στο δίσκο DVD.
- ✓ Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να μην επιτρέπεται να αλλάξετε το λόγο πλευρών.
- ✓ Ρυθμίστε την ένταση.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.
- ✓ Αντικαταστήστε τα καλώδια των ηχείων.
- ✓ Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- ✓ Το σύστημα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας παύσης, αργής κίνησης ή γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός/προς τα πίσω. Πατήστε το ►|| για να συνεχίσετε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
- ✓ Τοποθετήστε έναν αναγνώσιμο δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής στραμμένη προς τα κάτω.
- ✓ Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό της περιοχής. Ελέγξτε για τυχόν χαραγές ή λεκέδες στο δίσκο.
- ✓ Πατήστε το SYSTEM MENU για να απενεργοποιήσετε την οθόνη του μενού αρχικής ρύθμισης.
- ✓ Ακυρώστε τη λειτουργία αξιολόγησης γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο αξιολόγησης.
- ✓ Στο εσωτερικό του συστήματος έχει συμπυκνωθεί υγρασία. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου.
- ✓ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τοποθετήστε το ξανά.
- ✓ Στο δίσκο DVD δεν έχει εγγραφεί ήχος ή διάλογοι σε πολλές γλώσσες
- ✓ Η αλλαγή της γλώσσας των διαλόγων ή των υπότιτλων απαγορεύεται στο δίσκο DVD.
- ✓ Οι δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στον δίσκο DVD.

Διόρθωση πιθανών βλαβών

Στις ραδιοφωνικές εκπομπές υπάρχει σημαντικός θόρυβος.

- ✓ Συντονιστείτε στη σωστή συχνότητα.
- ✓ Συνδέστε την κεραία.
- ✓ Εκτείνετε πλήρως το σύρμα της κεραίας FM. Τοποθετήστε τη στη θέση της καλύτερης δυνατής λήψης και στερεώστε την στον τοίχο.
- ✓ Συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.
- ✓ Ρυθμίστε την κατεύθυνση και τοποθετήστε την στη θέση της καλύτερης δυνατής λήψης.
- ✓ Απομακρύνετε την κεραία ακόμα περισσότερο από τον εξοπλισμό που προκαλεί το θόρυβο.
- ✓ Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο σύστημά σας και στην τηλεόραση ή στο βίντεο.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- ✓ Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, DISC ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας
- ✓ Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της μονάδας.
- ✓ Μειώστε την απόσταση από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- ✓ Αφαιρέστε τα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν.
- ✓ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
- ✓ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

Η οθόνη ενδείξεων είναι σκούρα.

- ✓ Πατήστε το DIM ξανά.

Ήχος βουητού χαμηλής συχνότητας.

- ✓ Τοποθετήστε το σύστημα DVD όσο το δυνατόν μακρύτερα από ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες προκαλούν παρεμβολές.

Χαμηλή απόκριση μπάσων.

- ✓ Ελέγξτε όλα τα ηχεία για τη σωστή πολικότητα.

Δεν παράγεται ήχος και εικόνα

- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο στη σωστή συσκευή (Δείτε την παράγραφο "Σύνδεση με Τηλεόραση")

Δεν εξάγεται ήχος από το βύσμα HDMI.

- ✓ Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και το βύσμα HDMI της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
- ✓ Βεβαιωθείτε πως η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτήν την συσκευή αναπαραγωγής DVD 480p/576p/720p/1080i.
- ✓ Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά την τηλεόρασή σας.

Λόγος πλευρών: Ο λόγος των κατακόρυφων και των οριζόντιων διαστάσεων της εικόνας που προβάλλεται. Ο λόγος της οριζόντιας προς την κατακόρυφη διάσταση των συμβατικών τηλεοράσεων είναι 4:3 και των τηλεοράσεων ευρείας οθόνης είναι 16:9.

Υποδοχές AUDIO OUT: Υποδοχές στο πίσω μέρος του συστήματος DVD οι οποίες στέλνουν ήχο σε κάποιο άλλο σύστημα (τηλεόραση, στερεοφωνικό κ.λπ.).

Ρυθμός δυφίων (bit): Η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιείται για ορισμένη χρονική διάρκεια μουσικής. Μετράται σε λιμοβί ανά δευτερόλεπτο ή λβππ. Ή, ταχύτερα με την οποία εγγράφεται. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δυφίων ή όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα εγγραφής, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Ωστόσο, οι υψηλότεροι ρυθμοί δυφίων καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο δίσκο.

Κεφάλαιο: Τμήματα μιας εικόνας ή ενός μουσικού κομματιού σε έναν δίσκο DVD, τα οποία είναι μικρότερα από τους τίτλους. Ένας τίτλος αποτελείται από αρκετά κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο εκχωρείται ένας αριθμός κεφαλαίου, ο οποίος σας επιτρέπει να εντοπίσετε το κεφάλαιο που θέλετε.

Μενού του δίσκου: Προβολή μιας οθόνης η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την επιλογή εικόνων, υποτίτλων, πολλαπλών οπτικών γωνιών κ.λπ. τα οποία έχουν εγγραφεί σε έναν δίσκο DVD.

Dolby Digital: Σύστημα περιβάλλοντος ήχου που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dolby Laboratories, το οποίο περιέχει έως και έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερό και δεξί, περιβάλλοντος ήχου αριστερό και δεξί, και κεντρικό).

DTS: Digital Theatre Systems. Αποτελεί σύστημα περιβάλλοντος ήχου, αλλά είναι διαφορετικό από το Dolby Digital. Τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν από διαφορετικές εταιρείες.

JPEG: Σύστημα συμπίεσης δεδομένων ακίνητων εικόνων, το οποίο προτάθηκε από την Joint Photographic Expert Group, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης που υφίσταται.

MP3: Μορφή αρχείων με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. Το "MP3" είναι συντομογραφία του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Χρησιμοποιώντας το μορμά MP3, ένας δίσκος CDR ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από έναν κανονικό δίσκο CD.

Γονικός έλεγχος: Μια λειτουργία των δίσκων DVD για τον περιορισμό της αναπαραγωγής του δίσκου κατά ηλικία χρηστών, σύμφωνα με το επίπεδο περιορισμού για κάθε χώρα. Ο περιορισμός διαφέρει από δίσκο σε δίσκο. Όταν είναι ενεργοποιημένος, η αναπαραγωγή απαγορεύεται εάν το επίπεδο του λογισμικού

είναι υψηλότερο από αυτό που έχει ορίσει ο χρήστης.

PCM (Παλμοκωδική διαμόρφωση):

Σύστημα μετατροπής του αναλογικού σήματος ήχου σε ψηφιακό σήμα για μετέπειτα επεξεργασία, χωρίς να χρησιμοποιείται συμπίεση δεδομένων κατά τη μετατροπή.

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC): Αναφέρετε στο σήμα που είναι εγγεγραμμένο σε δίσκους CD ή SVCD, για τον έλεγχο της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιώντας οθόνες μενού οι οποίες έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD βίντεο SVCD οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία PBC, μπορείτε να απολαύσετε το διαδραστικό λογισμικό, καθώς και το λογισμικό με λειτουργία αναζήτησης.

Κωδικός περιοχής: Σύστημα το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή των δίσκων μόνον στην περιοχή που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων. Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει μόνον δίσκους με συμβατούς κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας βλέποντας την ετικέτα του προϊόντος. Ορισμένοι δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες από μία γεωγραφική περιοχή (ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές).

S-Video: Παράγει καθαρότερη εικόνα, στέλνοντας ξεχωριστά σήματα για τη φωτεινότητα και το χρώμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση T-Χιό, μόνον εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή εισόδου T-Χιό.

Συχνότητα δειγματοληψίας: Συχνότητα των δεδομένων δειγματοληψίας, όταν τα αναλογικά δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακά δεδομένα. Η συχνότητα δειγματοληψίας αντιπροσωπεύει αριθμητικά τον αριθμό των φωνών δειγματοληψίας του αναλογικού σήματος ανά δευτερόλεπτο.

Περιβάλλον ήχος: Σύστημα δημιουργίας ρεαλιστικών τρισδιάστατων πεδίων ήχου, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, διευθετώντας πολλαπλά ηχεία γύρω από τον ακροατή.

Τίτλος: Το μεγαλύτερο τμήμα εικόνας ή μουσικής που περιέχεται στον δίσκο DVD, στη μουσική κ.λπ., στο λογισμικό βίντεο ή σε ολόκληρο το άλμπουμ του λογισμικού ήχου. Στο κάθε τίτλο εκχωρείται ένας αριθμός τίτλου, ο οποίος σας επιτρέπει να εντοπίσετε τον τίτλο που θέλετε.

Υποδοχή VIDEO OUT: Υποδοχή στο πίσω μέρος του συστήματος DVD η οποία στέλνει σήμα βίντεο σε μια τηλεόραση.

HDMI: Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας. Πρότυπο που αναπτύχθηκε από το HDMI Working Group, το οποίο συνδυάζει πολυκαναλικό ήχο με βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ελέγχει σήματα σε μία ψηφιακή διασύνδεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές αναπαραγωγής DVD, ψηφιακές τηλεοράσεις και άλλες οπτικοακουστικές συσκευές.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

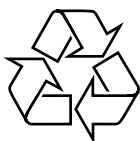

MCD988

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCCJ.W Wang-0723