

Portable DVD player

PET830


PET832

Bruksanvisning




PHILIPS

1

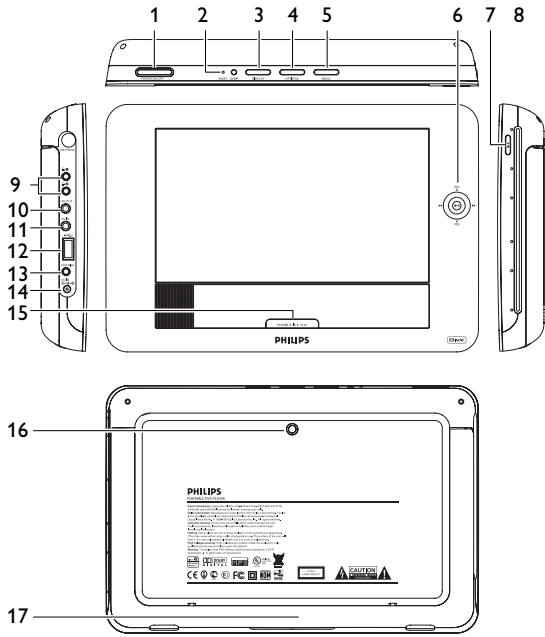

2

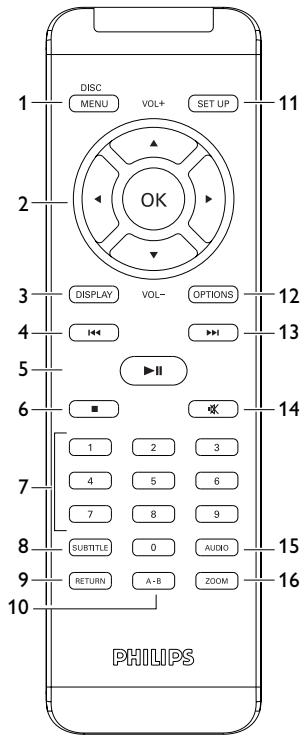

Innehåll

1 Reglage och funktionskomponenter

- 1.1 Ovansidan på spelaren
- 1.2 Vänster sida på spelaren
- 1.3 Framsidan på spelaren
- 1.4 Höger sida på spelaren
- 1.5 Höger sida på spelaren
- 1.6 Fjärrkontroll
- 1.7 Spelarens bordsstativ
- 2 Inledning**
- 2.1 Bärbar DVD-spelare
- 2.2 Packa upp
- 2.3 Placering
- 2.4 Spelbara skivformat
- 2.4.1 DVD-Video
- 2.4.2 Video-CD
- 2.4.3 Ljud-CD / WMA / MP3-CD
- 2.4.4 CD-skiva med JPEG-filer
- 2.4.5 Om DivX
- 3 Allmän information**
- 4 Laddning av enheterna**
- 4.1 Laddning av DVD-spelaren
- 4.2 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
- 5 Starta**
- 5.1 Inställningar
- 5.2 Uppspelning DVD
- 5.3 Uppspelning VCD
- 5.4 Uppspelning Super (S)-VCD
- 5.5 Uppspelning Musik-CD
- 5.6 Uppspelning MP3/WMA musik-CD
- 5.7 Uppspelning Bild-CD
- 5.8 Uppspelning från USB
- 6 Ytterligare funktioner**
- 6.1 Menyn DISPLAY
- 6.2 Anslutning
- 6.2.1 Hörlurar
- 6.2.2 TV
- 6.2.3 AV ingång
- 6.2.4 Coaxial
- 7 Felsökning**
- 8 Tekniska data**

1 Reglage och funktionskomponenter**1.1 Ovansidan på spelaren (se bild 1)**

- 1 POWER ON/OFF** Slå på och stäng av spelaren
- 2 RESET** Återställer enheten när den hänger sig
- 3 DISPLAY** Justerar systemets bildskärm
- 4 OPTIONS** Öppnar fler funktioner
- 5 MENU** Öppnar menyn för DVD-skivor
- 1.2 Vänster sida på spelaren (se bild 1)**
- 9 Hörlursuttag**
- 10 AV OUT** Audio- och videoutgång
- 11 AV IN** Audio- och videoingång
- 12 USB** USB-anslutning
- 13 Coaxial** Digital videoutgång
- 14 DC IN** Laddare- / Adapteranslutning för strömförsörjning

1.3 Framsidan på spelaren (se bild 1)

- 6 ►||** OK eller spela/paus
- ▲ / ▼** Navigationsknappar upp/ner eller ljudvolymkontroll upp/ner under uppspelning
- ◀◀ / ▶▶** Navigationsknappar vänster/höger eller förra/nästa spår eller snabbsökning framåt/bakåt
- 15 POWER-IR-CHG (STRÖM-IR-LADDNING)**
- POWER** Grön lysdiod för strömmen
- IR** IR-sensor
- Charging** Lysdioden är RÖD vid laddning och släcks när batteriet är fullt laddat.

1.4 Höger sida på spelaren (se bild 1)

- 7 ■▲** Tryck en gång för att stoppa uppspelningen Tryck två gången för att mata ut skivan

8 Skivspringa**1.5 Höger sida på spelaren (se bild 1)****16 Skruvhål för montering i bil****17 Ställ****1.6 Fjärrkontroll (se bild 2)**

- 1 MENU** Visar sidan **MENU** (MENY)
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶** Navigationsknapp upp / ner / vänster / höger
- OK** Bekräftar dit val
- VOL+ / -** Justerar ljudstyrkan
- 3 DISPLAY** Justerar systemets bildskärm
- 4 ◀◀** Hoppa till nästa kapitel, spår eller titel
- 5 ►►** Börjar / pausar / återupptar uppspelning
- 6 ■** Tryck två gånger för att stoppa uppspelningen
- 7 0 - 9** Numerisk knappsets
- 8 SUBTITLE** Välj språk för textning
- 9 RETURN** För menysidan för VCD
- 10 A - B** För att upprepa eller ständigt upprepa en sekvens i en titel
- 11 SETUP** Öppnar menyn **SETUP** (INSTÄLLNINGAR)
- 12 OPTION** Ger tillträde till vidare funktioner
- 13 ►►** Hoppa till nästa kapitel, spår eller titel
- 14 🔊** Stänger av spelarens högtalare
- 15 AUDIO** Väljer språk på ljudet
- 16 ZOOM** Förstorar videobilden

1.7 Spelarens bordsstativ (se bild 3)

Du kan ställa DVD-spelaren på ditt bord för att titta på filmer. Dra ut stödet på spelarens baksida.

2 Inledning**2.1 Bärbar DVD-spelare**

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Du kan njuta av fullängdsfilmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna). Alla unika funktioner för DVD-video, som val av språk för ljudspår och undertext, och av olika kameravinklar (återigen beroende på skivan), ingår. Dessutom kan du med hjälp av föräldralåset bestämma vilka skivor barnen kan titta på. Du kommer att märka att spelaren är häpnadsväckande enkel att använda med skärmenyn och teckenfönstret tillsammans med fjärrkontrollen.

2.2 Packa upp

Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan:

- Bärbar DVD-spelare
- Fjärrkontroll
- Biladapter (12V)
- Nätagadapter
- Skyddsväska
- Bruksanvisning
- Nackstödsatts för montering i bil

2.3 Placering

- Placera spelaren på en stadig, plan yta.
- Håll den borta från värmekällor och direkt solljus.
- Om du får problem med att spela upp CD-/DVD-skivor på spelaren kan du försöka använda en rengörings-CD-/DVD-skiva som finns i handeln till att rengöra linsen innan du lämnar in spelaren för reparation. Andra rengöringsmetoder kan förstöra linsen.
- Håll alltid skivluckan stängd så att inte linsen blir dammig.
- Linsen kan bli immig om spelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö. Det går då inte att spela upp CD-/DVD-skivor. Låt spelaren stå på ett varmt ställe tills fukten avdunstar.

2.4 Spelbara skivformat

Förutom DVD-videoskivor kan du även spela upp alla sorters video-CD- och ljud-CD-skivor (inklusive CDR, CDRW, DVD±R och DVD±RW).

2.4.1 DVD-Video

Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha en eller flera titlar och varje titel kan ha ett eller flera kapitel. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan titlar och även mellan kapitel.



2.4.2 Video-CD

Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha ett eller flera spår, och spåren kan ha ett eller flera index, som visas på skivfodralet. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan spår och mellan index.



2.4.3 Ljud-CD / WMA / MP3-CD

Ljud-CD / WMA / MP3-CD-skivor innehåller bara musikspår. Du kan spela upp dem på vanligt sätt på en stereoanläggning genom att använda knapparna på fjärrkontrollen eller huvudenheten eller via TV:n genom att använda skärmmenyen (OSD).



2.4.4 CD-skiva med JPEG-filer

Du kan även visa JPEG-stillbilder på spelaren.

2.4.5 Om DivX

DivX är en populär mediateknologi skapad av DivX, Inc. DivX mediafiler innehåller starkt komprimerad video med hög visuell kvalitet i en relativt liten filstorlek. DivX-filer kan även innehålla avancerade egenskaper som menyer, textremsor och alternativa ljudspår. Många DivX mediafiler finns för nerladdning från Internet, och du kan skapa dina egna med eget material med hjälp av lättanvända program från DivX.com.



2.5 Zero Bright Dot™

För att njuta av bilder av högsta kvalitet, krävs att det inte finns irriterande ljusa punkter på skärmen. LCD-skärmar visar sig ofta ha småfel, s.k. döda pixlar som visar sig som ljusa punkter. Förr ansågs det oundvikligt att ha ett litet antal döda pixlar när man massproducerade LCD-skärmar. Med Philips strikta kvalitetskontroll som används vid produktionen av våra Bärbara DVD-spelare, kan LCD-skärmar tillverkas med nolltolerans mot döda pixlar. Utvalda Bärbara DVD-spelare har Philips Zero Bright Dot™ Försäkran för att garantera optimal skärmkvalitet.



Garantiservicen varierar från område till område. Kontakta din lokala Philips-representant för mera information.

2.6 USB-anslutningens kompatibilitet på denna bärbara DVD-spelare:



Denna bärbara DVD-spelare understödjer de flesta USB-masslagringsenheter (MLE) som är tillverkade enligt gällande USB-MLE-standard.

— De flesta enheter i masslagringsenhetens klassen är flash-minnen, s.k. memory stick, jump drive, etc.

— Om du ser "Disc Drive" på ditt skrivbord när du har anslutit en masslagringsenhet till din dator, är det mycket roligt att den är MLE-anpassad och kommer att fungera med denna bärbara DVD-spelare.

Om din masslagringsenhet kräver ett batteri / yttre kraftkälla, se till att du har ett nytt batteri i den eller ladda först USB-enheten och plugga sedan åter in den i den bärbara DVD-spelaren.

2.6.1 Musik:

- Denna enhet stöder bara oskyddad musik med följande filnamnstillägg: .mp3 .wma (varierar med modellen)
- Musik som köpts från butiker på Internet kan inte spelas därför att de skyddas av Digital Rights Management (DRM).

2.6.2 Bild:

- Denna enhet kan bara visa bildfiler med följande filnamnstillägg: .jpg

2.6.3 Video (varierar med modellen):

- Denna enhet kan spela DivX videofiler. Det följande filnamnstillägget är: .dixv, .dix

Ingen Direkt anslutning kan göras mellan datorns USB-port och den bärbara DVD-spelaren även om du skulle ha MP3- eller WMA-filer i datorn.

3 Allmän information

Strömkällor

Enheten fungerar med den medföljande nätadaptern, en bildadapter eller ett uppladdningsbart batteri.

- Se till att nätadapterns ingående spänning stämmer överens med spänningen i uttaget. Annars kan nätadaptern och enheten skadas.
- Rör inte vid nätadaptern med våta händer eftersom du då riskerar att få en elektrisk stöt.
- När du ansluter enheten med biladaptern (cigarettändaren), måste du se till att den ingående spänningen är identisk med spänningen i bilen.
- Ta ur nätadaptern från eluttaget eller ta bort batteriet när enheten inte används under lång tid.
- Håll i kontakten när du ska koppla bort nätadaptern. Dra inte i sladden.

Använd alltid den medleverade strömadaptern (AY4127)

Säkerhet och underhåll

- Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen. Eventuell service ska utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Koppla bort nätadaptern så att strömmen bryts om vätska eller föremål hamnar inuti enheten.
- Var försiktig så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det kan störa funktionen.

Skydda din hörsel

Lyssna med lagom volym.

- Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador.
- Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsel "bekvämlighetsnivå" till högre ljudvolym. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som "normalt" i själva verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.



För att ställa in en säker nivå:

- Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
- Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

Lyssna i rimliga tidslängder:

- Lång exponering för ljud, även vid normalt "säkra" nivåer kan orsaka hörselskador.
- Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.

- Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
- Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som hörseln anpassar sig.
- Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
- Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cyklar, skejtar, etc.; det kan orsaka trafikfaror och är förbjudet i många områden.
- Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar): Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahålls av Philips.
- Trafik-sikkerhet: Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i uheld.
- Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Produkten är inte vattentät: spelaren får inte komma i kontakt med vatten. Spelaren kan skadas om det tränger in vatten i den.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller lösningsmedel då dessa kan skada enheten.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten. Placera into någon källa av farlig natur på apparaturen (eg. saker fyllda med vatten, tända ljus)
- Rör inte linsen!

När spelaren används under lång tid kan ytan bli varm. Det är helt normalt.

Hantera skivor

- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor.
- Förvara skivan i ett skivfodral efter uppspelningen.
- Rengör skivan genom att torka från mitten och utåt med en mjuk, luddfri ren trasa.



Om hantering av LCD-skärmen

LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du kontinuerligt dyker upp på LCD-skärmen. Det här är en normal följd av tillverkningsprocessen och innebär inte något funktionsfel. ser pyttesmå svarta punkter som

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polystyren, PET och plast. Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Copyrightinformation

"DivX, DivX" Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens.

Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkarens servicenamn, varumärke eller registrerade varumärke. Lcke godkänd kopiering och distribution av Internet- cd- vcd- och dvd- inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal. Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.


4 Laddning av enheterna

4.1 Laddning av DVD-spelaren

Plugga i strömadaptern


- Den **RED** (RÖDA) lysdioden visar att laddning pågår.
- Om man inte använder enheten under tiden, tar det ca. 4 timmar att ladda den. Men, använder man enheten samtidigt, tar det mer än 8 timmar att ladda den.
- Den **RED** (RÖDA) lysdioden släcks när enheten är fullt laddad.

När ikonen för låg batterinivå visas på skärmen, skall spelaren laddas.



4.2 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

- 1 Öppna batterifacket. Ta bort den skyddande plastfilen (gäller endast första gången).
- 2 Sätt i ett 3 volts litiumbatteri av typ CR2025 och stäng sedan facket.




VARNING!

- Batterier innehåller kemiska ämnen. Kassera dem på lämpligt sätt.
- Explosionsrisk om batteriet sätts in på felaktigt sätt. Ersätt batteriet bara med ett av samma eller liknande typ.
- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- innehåller perklorerade material - speciell hantering kan gälla. Se vidare på www.dts.com/hazardouswaste/perchlorate.

5 Starta

5.1 Inställningar

- 1 Tryck **SETUP**. En lista med egenskaper visas.

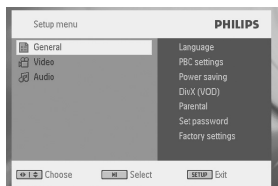

- 2 Använd **▲** / **▼** för att markera ditt val.
- 3 Använd **◀** eller **▶** för att öppna en undermeny.
- 4 Använd navigationsknapparna för att markera din önskade inställning, och tryck **OK** för att bekräfta.
- 5 Meny **SETUP** (INSTÄLLNINGAR) innehåller:

Allmänt	
Language (Språk)	Ändra språket på bildskärmens texter
PBC settings (Inställningar för uppspelning)	Välj ON/OFF (PÅ/AV) för funktionen uppspelningskontroll. Denna egenskap finns bara för Super VCD.
Power save (Energispar)	Välj Energisparläge ON/OFF (PÅ/AV)
DivX (VOD)	Hämta DivX (Video-Ön-Demand) kod
Parental (Barn)	Välj barninställningar
Set password (Välj lösenord)	Ändra lösenord (standard: 1369)
Factory settings (Fabriksinställningar)	Återställ fabriksinställningar
Video	
TV Display	Välj höjd/breddförhållande på bilden
TV standard	Välj videoutgångsformat för TV-system
Audio	
Dolby	Välj Dolbyljud
Digital (SPDIF)	Välj digitalt ljud

5.2 Uppspelning DVD

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i DVD:n i skivspringan på höger sida på spelaren.
- 3 Spelaren börjar automatiskt spela skivan.

VIKTIGT Stoppa inte i en 8 cm mini DVD-skiva i spelaren. DVD-spelaren spelar in de mini DVD-skivor.

- 4 Använd navigeringsknapparna **◀**, **▶**, **▲**, **▼** för att välja en post ur DVD-skivans meny, såsom spela nu, välj språk och textning.

- 5 Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa	Tryck ⏸ för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ▶
Förra / Nästa	Tryck helt kort på ◀ eller ▶ en gång eller flera för att välja ett önskat kapitel
Snabbspolning bakåt / framåt	Fortsatt tryck på ◀ eller ▶ gör att snabbspolningen går fortare, 2X, 4X, 8X... Tryck sedan på ▶ för att återgå till normal uppspelningshastighet.
Justerar ljudstyrkan	Tryck helt kort eller flera gånger på ▲ eller ▼ för att öka eller minska ljudstyrkan
Stopp	Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen
Textning	Byt textning. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen SUBTITLE eller på knappen OPTIONS
Språk	Byt språk. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen AUDIO eller på knappen OPTIONS
Vinkel	Byte betraktelsevinkeln som finns på DVD-skivan. Funktionen finns tillgänglig när man trycker på knappen OPTIONS

Zoom Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **ZOOM** eller på knappen **OPTIONS**

A-B Repeat (Upprepning)

Väljer ständig upprepning av uppspelningen. Tryck **A-B** för att välja startpunkt och tryck sedan **A-B** igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck **A-B** för att avbryta upprepningen

5.3 Uppspelning VCD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i VCD:n i skivspringan på höger sida på spelaren.
- 3 Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 4 Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa Tryck **⏸** för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka **▶**

Förra / Nästa Tryck helt kort på **◀** eller **▶** en gång eller flera för att välja ett önskat spår

Snabbspolning bakåt / framåt

Tryck länge på **◀** eller **▶** för att öka hastigheten på snabbspolningen, 2X, 4X, 6X eller 8X. Tryck sedan på **▶** för att återgå till normal uppspelningshastighet.

Justerar ljudstyrkan

Tryck helt kort eller flera gånger på **▲** eller **▼** för att öka eller minska ljudstyrkan

Stopp Tryck helt kort på **■** på höger sida för att avbryta uppspelningen

Audio Vissa VCD innehåller bara två språkspår. Du kan byta språk med denna funktion. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **AUDIO** eller på knappen **OPTIONS**

Zoom Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **ZOOM** eller på knappen **OPTIONS**

A-B Repeat (Upprepning)

Välj ständig upprepning av uppspelningen. Tryck **A-B** för att välja startpunkt och tryck sedan **A-B** igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck **A-B** för att avbryta upprepningen

5.4 Uppspelning Super (S)-VCD



(Super) Video CD kan ha PBC (Play Back Control). Detta låter dig spela video CD:n interaktivt, följande en meny på skärmen.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i (S)VCD:n i skivspringan på höger sida på spelaren. Om **PBC** är på, visas skivans innehållsmeny på skärmen.
- 3 Använd den numeriska knappsatsen (0-9) för att knappa in ditt val eller välj ett uppspelningsalternativ.
- 4 Tryck **RETURN** på fjärrkontrollen för att återgå till tidigare meny.
- 5 För att slå på och stänga av PBC, gå till **SETUP** och välj **PBC settings** (Inställningar för uppspelning).

5.5 Uppspelning Musik-CD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i DVD:n i skivspringan på höger sida på spelaren.
- 3 Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 4 Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa Tryck **⏸** för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka **▶**

Förra / Nästa Tryck helt kort på **◀** eller **▶** en gång eller flera för att välja ett önskat spår

Snabbspolning bakåt / framåt

Tryck länge på **◀** eller **▶** för att komma in i snabbspolningsläge.

Justerar ljudstyrkan

Tryck helt kort eller flera gånger på **▲** eller **▼** för att öka eller minska ljudstyrkan

Upprepa Tryck **OPTIONS** knappen för att välja Repeat 1 track (Upprepa 1 spår) eller Repeat all tracks (Upprepa alla spår)


Blanda Tryck knappen **OPTIONS** för att slå på eller stänga av blandningsuppspelningen

Stopp Tryck helt kort på **■** på höger sida för att avbryta uppspelningen

5.6 Uppspelning MP3/WMA musik-CD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i DVD:n i skivspringan på höger sida på spelaren.
- 3 Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 4 Använd navigationsknapparna för att välja mapp och MP3/WMA-fil som skall spelas.

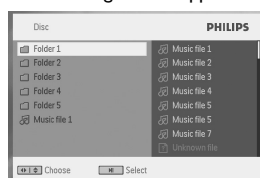


5 Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa	Tryck II för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka II
Förra/Nästa	Tryck helt kort på ◀ eller ▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår
Snabbspolning bakåt / framåt	Tryck länge på ◀ eller ▶ för att öka hastigheten på snabbspolningen. Tryck sedan på II för att återgå till normal uppspelningshastighet.
Justerar ljudstyrkan	Tryck helt kort eller flera gånger på ▲ eller ▼ för att öka eller minska ljudstyrkan
Upprepa	Tryck OPTIONS knappen för att välja Repeat 1 track (Upprepa 1 spår) eller Repeat all tracks (Upprepa alla spår)
Blanda	Tryck knappen OPTIONS för att slå på eller stänga av blandningsuppspelningen
Stopp	Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen

5.7 Uppspelning Bild-CD

Spelaren kan bara läsa bilder i JPEG-format.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i DVD:n i skivspringan på höger sida på spelaren.
- 3 Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 4 Använd navigationsknapparna för att välja mapp och JPEG-fil som skall spelas.

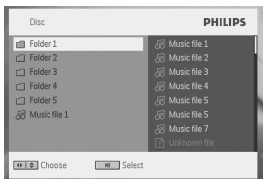

5 Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

Pausa	Tryck II för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka II
Förre / Nästa	Tryck helt kort på ◀ eller ▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår
Rotera	Tryck knappen OPTIONS för att öppna roteringsläget. Där kan du trycka ◀ för att rotera bilderna medurs. Du kan trycka ▶ för att rotera bilderna moturs. Tryck knappen OPTIONS för att lämna roteringsläget.
Zoom	Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen ZOOM eller på knappen OPTIONS
Stopp	Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen


- 6 När uppspelningen är klar, tryck **■** **▲** för att få ut skivan ur spelaren.

5.8 Uppspelning från USB

Spelarens USB-port medger uppspelning av filer i formaten JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4.

Det är inte möjligt att föra över och spara data från DVD till USB-porten.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER ON** som sitter upptill på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i en USB-flash drive eller USB-minneskortsläsare i USB-porten.
- 3 Spelar går automatiskt igenom och visar innehållet på USB-flash-enheten.
- 4 Använd navigationsknapparna för att välja en fil, och tryck sedan på **OK** för att spela den.

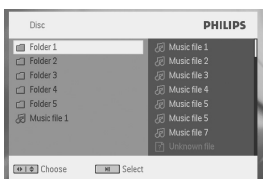

- 5 När uppspelningen är klar, ta ur USB-flash drive eller USB-minneskortet från spelaren

6 Ytterligare funktioner

6.1 Menyn DISPLAY (BILDSKÄRM)

När du under uppspelning trycker på **DISPLAY**, visas följande meny och du kan öppna motsvarande funktion och information:



Turn off LCD (Stäng av LCD-skärmen)	Du kan i vissa lägen stänga av skärmen, exempelvis när du är ansluten till TV eller spelar musikskivor. Detta sparar batteriet
Brightness (Ljusstyrka)	Detta tillåter dig att justera skärmens ljusstyrka
Contrast (Kontrast)	Detta tillåter dig att justera skärmens kontrast
Color (Färg)	Detta tillåter dig att justera färgen på bildskärmen mellan cool (sval), warm (varm) och normal.


Battery level (Batteriladdning)

Detta visar dig hur mycket laddning som finns kvar i batteriet

6.2 Anslutning


6.2.1 Hörlurar

Anslut hörlurar till det ena av de två hörlursjacken som sitter på spelarens sida.




6.2.2 TV

Du kan ansluta din spelare till TV för att njuta din DVD.

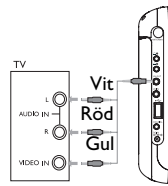


6.2.3 AV ingång

Du kan ansluta till andra enheter som Digital videospelare, Digitalkamera, etc.

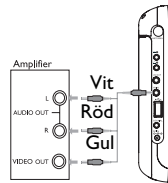

6.2.4 Coaxial

Denna ger en digital audiosignal som du kan använda när du ansluter till hemmaboutröstning med möjlighet att avkoda digitala audiosignaler.

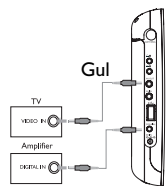

7 Felsökning

Använd först den här checklistan om det verkar vara fel på DVD videospelaren. Det kan bero på att något har förbisett.

WARNING Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand, därför att detta upphäver din garanti. Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom punkterna i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din försäljare eller kundtjänst.

Symtom	Åtgärd
Ingen ström	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna. • Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat. • Kontrollera att batteriet är rätt isatt. • Kontrollera att biladaptern är korrekt ansluten.
Förvrängd bild	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om det finns fingeravtryck på skivan och rengör den med en mjuk trasa genom att torka från mitten och utåt. • Ibland kan bilden förvrängas något. Det är inte ett fel.
TV-bilden helt förvriden / utan färg	NTSC/PAL-inställningen kan ha fel status. Anpassa inställningarna för TV:n och spelaren till varandra.
Inget ljud	Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med en annan ljudkälla om du använder en HiFi förstärkare.
Skivan kan inte spelas upp	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att etiketten är vänd uppåt. • Rengör skivan. • Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.
Ingen reaktion på spelaren när du skickar kommandon från fjärrkontrollen	Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av spelaren. Undvik alla hinder som kan störa signalvägen. Kontrollera eller byt ut batterierna.
Förvrängd eller svartvit bild med DVD- eller video-CD-skiva	Använd endast skivor som är formaterade i enlighet med den TV-apparat som används (PAL/NTSC).
Inget ljud i den digitala utgången	• Kontrollera de digitala anslutningarna
Det går inte att använda alla kommandon på spelaren under uppspelningen	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionerna kan inte utföras av skivan. • Mer information finns i anvisningarna för uppspelning på skivlägget.
Spelaren är varm	När spelaren används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt.
Skärmbelysningen blir svagare när stickkontakten dras ur	Enheten sparar ström för att få längre speltid ur batteriet. Detta är normalt. Justera ljusstyrkan med SETUP-funktionen.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

8 Tekniska data

Mått	25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Vikt	0.97 kg / 2.13 lb
Strömförsörjning	DC 9V 1.8A
Strömförbrukning	≤ 20W
Driftstemperatur	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laservåglängd	650nm
Videosystem	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.

Med ensamrätt.

Copyrightinformation

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Kassering av din gamla produkt




Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

■ Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.


Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

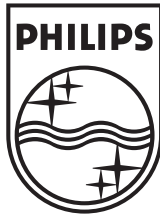

**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

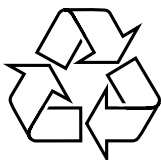

Printed in China

wk7371