


## MP3-CD mini muzikinis centras

**FWM 139**

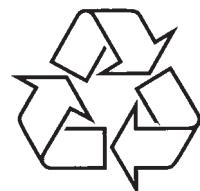

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>Nuotolinio valdymo pultelis neveikia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Prieikite arčiau pulteliui.</li><li>✓ Iđėkite baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+ ir -).</li><li>✓ Pakelkite baterijas.</li><li>✓ Nukreipkite pultelį tiesiai link IR sensoriaus.</li></ul>
<b>Žadintuvas neveikia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Teisingai nustatykite laikrodį.</li><li>✓ Spauskite <b>TIMER ON/OFF</b> norėdami ijjungti žadintuvą.</li><li>✓ Jei vyksta išrašumas, sustabdykite jį.</li></ul>
<b>Laikrodžio / žadintuvo nustatymai ištrenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Elektros tiekimas buvo sutriukęs arba laidas buvo atjungtas. Iš naujo nustatykite laikrodį ir žadintuvą.</li></ul>

## ISPĖJIMAS

*Prietaiso valdymas, reguliavimas ar atliekami veiksmai, jei jie neaprašyti šioje instrukcijų knygelėje, gali sukelti pavojingą spinduliaivimą ar kitokius nesaugius veiksmus.*



### Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbtos arba naudojamos dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę nenaudojamų elektrinių ir elektroninių produktų surinkimo sistemą.

Laikykites vietinių taisykių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Taisyklingas senų produktų atsikratymas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ISPĖJIMAS

Jokiu būdu neméginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas.

Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros smūgio pavojus.

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

Problema	Sprendimas
<b>KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS</b>	
"NO DISC" rodoma ekrane	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jdékite diską.</li><li>✓ Įsitikinkite, kad diskas jdėtas teisinga puse.</li><li>✓ Palaukite, kol nusigaruos susikaupusi drėgmė nuo lešio.</li><li>✓ Pakeiskite arba nuvalykite diską (žiūrėkite skyrelį "Priežiūra")</li><li>✓ Naudokite tik užbaigtus, CD-RW, CD-R arba MP3 tipo diskus.</li></ul>
<b>RADIO PRIĒMIMAS</b>	
Radijo signalas prastas	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patraukite savo prietaisą toliau nuo televizoriaus ar vaizdo grotuvo.</li></ul>
<b>KASEČIŲ GROTUVAS / ĮRAŠYMAS</b>	
Irašymas arba grojimas negalimas	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Išvalykite kasečių dekos dalis, žiūrėkite skyrelį "Priežiūra".</li><li>✓ Naudokite tik Normal (IEC I) tipo kasetes jrašymui.</li><li>✓ Priklijuokite gabalėli lipnios juostos, jei apsauginės plokštélės nulaužtos.</li></ul>
<b>BENDRA</b>	
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Atjunkite sistemą nuo elektros tinklo ir įjunkite ją vėl.</li></ul>
Garso nesigirdi arba jis prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pareguliuokite garsumą</li><li>✓ Atjunkite ausines</li><li>✓ Įsitikinkite, kad garsiakalbiai prijungti teisingai.</li><li>✓ Įsitikinkite, kad apnuoginta laido dalis yra pritvirtinta.</li></ul>
Sumaišyti kairysis ir dešinysis garso signalai	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymą.</li></ul>

## TURINYS

### Bendra informacija

Pridedami priedai .....	4
Aplinkosaugos informacija .....	4
Saugumo informacija .....	4

### Pasiruošimas

Sujungimai prietaiso galinėje pusėje .....	5
Baterijų jdėjimas į nuotolinio valdymo pultelių .....	6

### Valdymas

Valdymo mygtukai ant prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelyje .....	7-8
--	-----

### Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas .....	9
Energių taupančio automatinio budėjimo režimo įjungimas .....	9
Garsumo ir garo regulavimas .....	9

### CD / MP3 valdymas

Disko grojimas .....	10
Kito takelio pasirinkimas .....	10
Reikiamas vietas takelyje radimas .....	10
MP3 disko grojimas .....	10
Grojimo režimai: REPEAT (Kartojimas), SHUFFLE (Atsitiktinis) .....	11
Takelių numerių programavimas .....	11
Programos ištrynimas .....	11

### Radio priēmimas

Radio stočių nustatymas .....	12
-------------------------------	----

### Kasečių valdymas / Įrašymas

Kasečių grojimas .....	13
Bendra informacija apie įrašymą .....	13
Sinchroniškas įrašymas iš kompaktinio disko .....	13
Įrašymas iš radijo .....	14

Priežiūra .....	14
-----------------	----

### Laikrodis / žadintuvas

Laikrodžio nustatymas .....	15
Žadintuvu nustatymas .....	15
Žadintuvu įjungimas ir išjungimas .....	15
Miego laikmačio įjungimas / išjungimas .....	16

Techninės charakteristikos .....	17
----------------------------------	----

Problemų sprendimas .....	18-19
---------------------------	-------

## BENDRA INFORMACIJA

**Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radio trikdžių reikalavimus.**

### Pridedami priedai

- 2 garsiakalbiai
- nuotolinio valdymo pultelis

### Aplinkosaugos informacija

Nereikalingos pakavimo medžiagos nebuvę naudojamos. Mes padarėme viską, kad šią pakuočę būtų galima lengvai išardytī ir išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistirolą (apsaugos) ir polietileną (maišeliai, apsauginiai skirtukai).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos jei prietaisą išardo specializuota kompanija. Prašome laikytis vietas reikalavimų keliamų pakavimo medžiagų, išnaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimui.

### Saugumo informacija

- Prieš naudodamiesi sistema, įsitikinkite, kad veikimo įtampa, nurodyta ant prietaiso informaciniu skydeliu (arba veikimo įtampa, nurodyta šalia įtampos pasirinkimo jungiklio) sutampa su įtampa jūsų elektros tinkle. Jei ne, susisiekite su prietaiso pardavėju.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus, tvирto ir stabilaus paviršiaus.
- Pastatykite prietaisą gerai ventiliuojamoje vietoje, kad apsaugotumėte ji nuo perkaitimo. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo galinės ir viršutinės prietaiso dalies ir 5 centimetrų atstumą nuo šonų.

- Niekuomet neuždenkite ventiliavimo angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan., nes tai trukdys ventiliacijai.
- Saugokite sistemą, baterijas ir diskus nuo drėgmės, lietus, smėlio ir šilumos šaltinių, tokiių kaip šildymo prietaisai ar tiesioginė Saulė.
- Nestatykite atviros ugnies šaltinių (pvz. žvakų) ant prietaiso.
- Nestatykite daiktų su skysčiais ant prietaiso (pvz. vazų).
- Saugokite prietaisą nuo vandens lašėjimo ar aptaškymo.
- Prietaisą statykite netoli nuo elektros rozetės, kad ją visuomet galėtumėte lengvai pasiekti.
- Jei prietaisas jnešamas iš šaltos į šiltą aplinką, arba pastatomas labai drėgnoje patalpoje, drėgmė gali susikondensuoti ant lešio sistemos viduje. Jei taip nutinka, kompaktinių diskų grotuvas neveiks tinkamai. Palikite prietaisą įjungtą į elektros tinklą, tačiau nejdėkite disko maždaug valandai, kai vėl bus galima normaliai naudotis.
- Mechaninės prietaiso dalys yra savaimė susitepančios ir papildomai jų tepti nereikia.
- **Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis vis tiek naudoja elektros energiją. Jei norite visiškai išjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės.**

*Neteisėtas saugomų įrašų, išskaitant kompiuterio programas, failus, translacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. Šio įrenginio nederėtu naudoti tokiemis tikslams aprikojumu nedrįst izmantot šādiem mērķiems.*



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

### STIPRINTUVAS

Išėjimo galia.....	2 x 20 W RMS
.....	2 x 40 W MPO
Signalų/triukšmo santykis .....	≥ 62 dBA (IEC)
Atsakymo dažnis.....	63 – 16000 Hz, ±3 dB
Garsiakalbių varža .....	8 Ω
Ausinių varža .....	32 Ω – 1000 Ω

### KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS

Dažnių diapazonas .....	63 – 16000 Hz
Signalų/triukšmo santykis .....	65 dBA

### RADIO IMTUVAS

FM bangų diapazonas .....	87,5 – 108 MHz
MW bangų diapazonas.....	522 – 1710 MHz

### KASEČIŲ DEKA

Atsakymo dažnis .....	
Normal tipo kasetė (type I).....	125 – 8000 Hz (8dB)
Signalų/triukšmo santykis .....	
Normal tipo kasetė (type I) .....	35 dBA
Vibracija .....	≤ 0,4 % DIN

### GARSIAKALBIAI

Bosų refleksinė sistema .....	
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis) .....	190 x 292 x 182 (mm)

### BENDRA INFORMACIJA


Elektros tiekimas .....	220 – 230 V / 50 Hz
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis) .....	220 x 292 x 285 (mm)
Svoris (su / be garsiakalbių).....	Apie 4,9 / 2,3 kg

### Gali keistis


## Miego laikmačio ijjungimas / išjungimas

Miego laikmatis leidžia išjungti sistemą automatiškai po tam tikro laiko.

- Spauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai, norėdami pasirinkti laiką, po kurio sistema išsijungs.  
→ Ekrane rodoma **SLEEP** ir laiko pasirinkimai: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF.

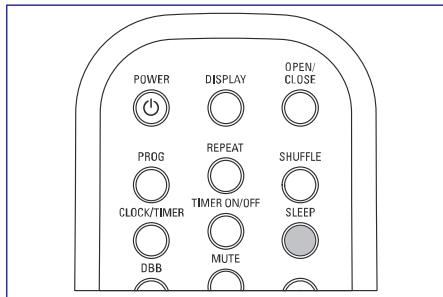

- Norédami išjungti, spauskite **SLEEP** tol, kol pasirodys OFF, arba paspauskite **STANDBY-ON** (POWER) nuotolinio valdymo pultelyje).

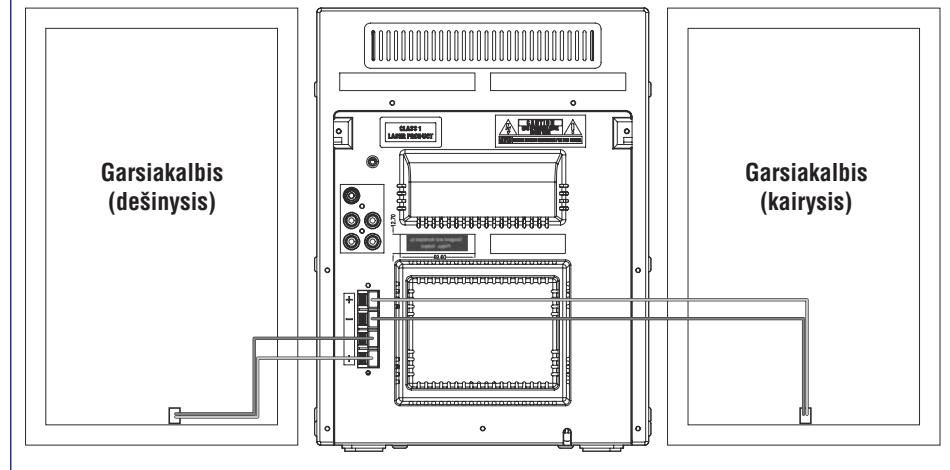

## Sujungimai prietaiso galinėje pusėje

*Prietaiso informacinis skydelis yra pritvirtintas prietaiso galinėje pusėje.*

### A. Energijos tiekimas

Prieš ijjungdamis prietaisą į elektros tinklą, išsitinkinkite, kad visi sujungimai baigtini.


#### ISPĖJIMAS!

- Geriausiam prietaiso darbui naudokite originalius elektros laidus.
- Niekuomet nieko neperjunginėkite kai prietaisas yra ijjungtas į elektros tinklą.

### B. Garsiakalbių prijungimas

#### Priekiniai garsiakalbiai

Prijunkite garsiakalbių laidus prie garsiakalbių jungiklių, dešinijį garsiakalbį prie "R" ir kairijį prie "L", spalvotą laidą (pažymėtą prie "+", o juodą (nepažymėtą) – prie "-".

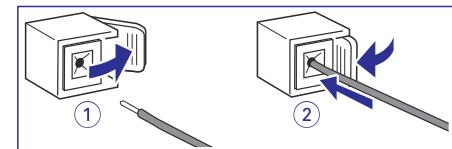

- Pilnai ikiškite apnuogintą laidu dalį į jungiklius, kaip parodyta.


#### Pastabos:

- Geriausiam veikimui, naudokite pridedamus garsiakalbius.
- Neprijunkite daugiau nei vieno garsiakalbio nė prie vienos poros +/- terminalų.
- Neprijunkite mažesnės varžos garsiakalbių nei yra pridedami. Prašome atsižvelgti į skyrelį "Techninės charakteristikos" šioje instrukcijoje.

## PASIRUOŠIMAS

### Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį


Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas į nuotolinio valdymo pultelį atsižvelgdamis į poliškumą, kurį nurodo ženklai "+" ir "-" baterijų skyrelyje.

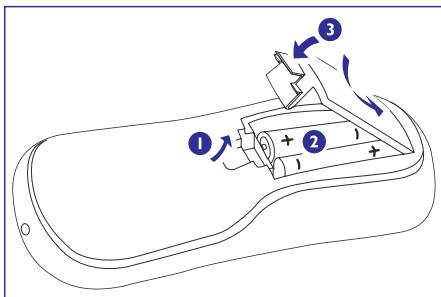

### ATSARGIAI!

- Išimkite baterijas, jei jos išsekę arba nebus naudojamos ilgą laiką.
- Nemaišykite senų baterijų su naujomis, nenaudokite skirtinį tipų baterijų tuo pačiu metu.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jos turi būti išmetamos atitinkamai.

## LAIKRODIS / ŽADINTUVAS

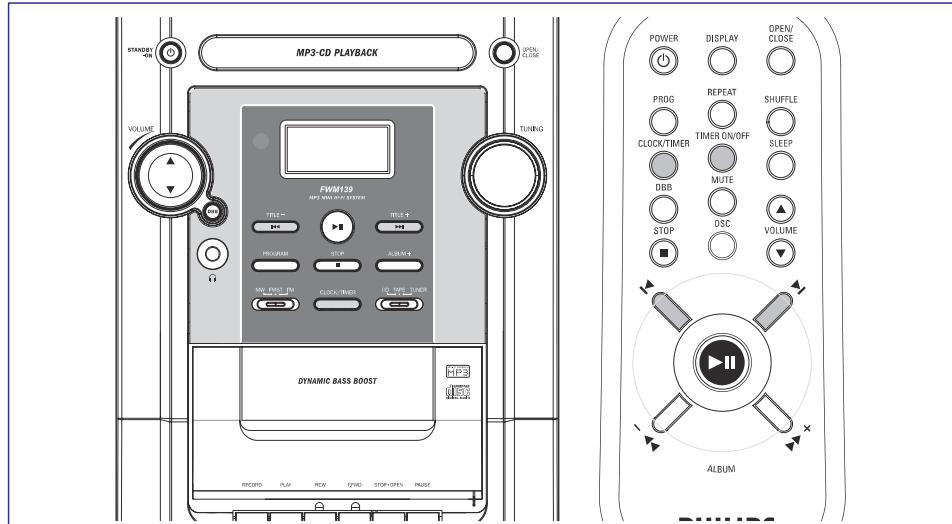

### Laikrodžio nustatymas

1. Bet kokiam režime, spauskite **CLOCK/TIMER** du kartus.  
→ Laikrodžio valandų skaitmenys ima mirksėti.
2. Spauskite **TITLE** -/+ **◀◀** arba **▶▶** (**◀** / **▶** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami nustatyti valandas.
3. Spauskite **CLOCK/TIMER** dar kartą.  
→ Laikrodžio minučių skaitmenys ima mirksėti.
4. Spauskite **TITLE** -/+ **◀◀** arba **▶▶** (**◀** / **▶** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami nustatyti minutes.
5. Spauskite **CLOCK/TIMER** norėdami patvirtinti laiką.

#### Pastaba:

- Jei laikodis nebuvo nustatytas, 0:00 bus rodoma.

### Žadintuvu nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas. Kompaktinių diskų grotuvas arba radijas gali išjungi nustatytu laiku. Prieš nustatant žadintuvą, pirmiausia turi būti nustatytas laikodis.
- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 7 sekundes žadintuvu nustatymo metu, sistema išjungs nustatymą automatiškai.
- 1. Aktyviame režime, paspauskite ir palaikykite **CLOCK/TIMER** daugiau nei 2 sekundes.
- 2. Spauskite **TITLE** -/+ **◀◀** arba **▶▶** (**◀** / **▶** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami nustatyti valandas.
- 3. Spauskite **CLOCK/TIMER** dar kartą.  
→ Laikrodžio minučių skaitmenys ima mirksėti.
- 4. Spauskite **TITLE** -/+ **◀◀** arba **▶▶** (**◀** / **▶** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami nustatyti minutes.
- 5. Spauskite **CLOCK/TIMER** norėdami patvirtinti laiką.  
→ Žadintuvas dabar nustatytas ir įjungtas.

### Žadintuvu įjungimas ir išjungimas

- Budėjimo arba grojimo režime, paspauskite **TIMER ON/OFF** vieną kartą.  
→ Ekrane rodomas **○**, jei žadintuvas yra įjungtas. Jis dingsta, kai žadintuvas išjungiamas.

## KASECIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS



### Norédami pasirinkti ir įrašyti takelio dalį:

- Paspauskite ir palaikykite **REW** arba **F.FWD** Atleiskite juos, kai atpažinsite reikiamaą dalį.
- Norédami sustabdyti grojimą, spauskite **►II**.
- Įrašymas prasidės nuo sustabdymo taško takelyje, kai paspausite **RECORD** .
- Norédami padaryti pauzę, spauskite **PAUSE II**. Spauskite dar kartą norédami pratęsti.
- Norédami sustabdyti įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** .

### Įrašymas iš radio

- Ijunkite pageidaujamą radio stotį (žiūrėkite "Radio stočių nustatymas")
- Spauskite **STOP-OPEN** norédami atidaryti kasecių dekos dureles.
- Įdėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
- Spauskite **RECORD** norédami pradėti įrašymą.
- Norédami padaryti pauzę, spauskite **PAUSE II**. Spauskite dar kartą norédami pratęsti.
- Norédami sustabdyti įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** .

## VALDYMAS

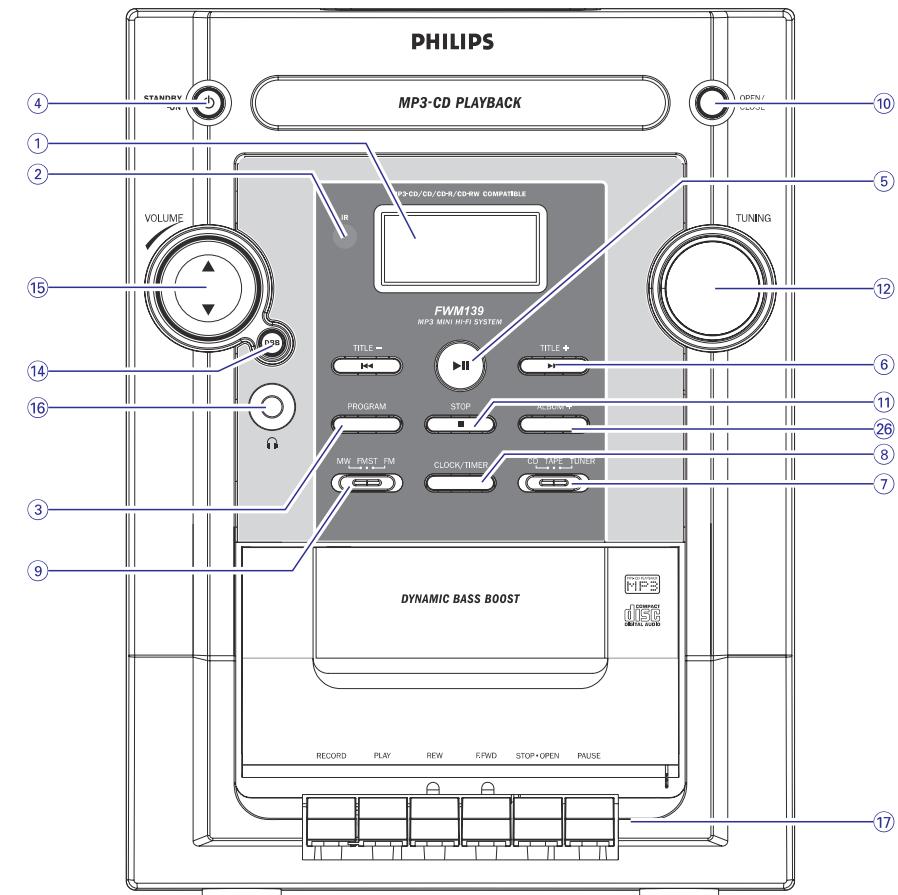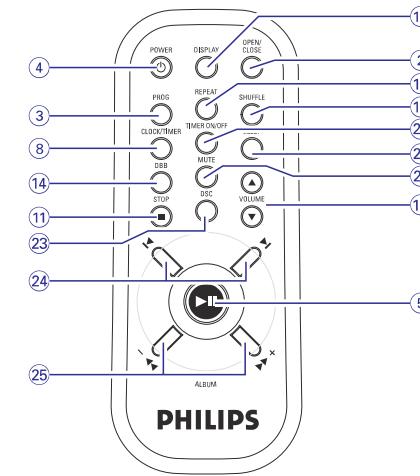

## PRIEŽIŪRA

### Sistemos valymas

- Naudokite minkštą, lengvai sudrėkintą audinį su švelniais valikliais. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku bei abrazyvais.


### Diskų valymas

- Kai diskas susipurvinia, valykite jį specialiu valymo audiniu. Valykite nuo centro kraštų link.
- Nenaudokite valiklių, tokius kaip benzolas, skiediklis, įprastų valiklių ar antistatiniai purškikliai, skirti analoginiams įrašams.



### Galvučių ir velenelių valymas

- Norédami užtikrinti gerą grojimo ir įrašymo kokybę, valykite galvutes **A**, velenelius **B** ir spaustukus **C**, kaip parodyta paveikslėlyje, kaskart po 50 valandų grojimo.
- Dekos dalių valymui naudokite vatos tamponelių, suvilgytą alkoholiu arba specialiu valymo skyriu.
- Galvutes taip pat galite išvalyti vieną kartą pragrojė valymo kasetę.

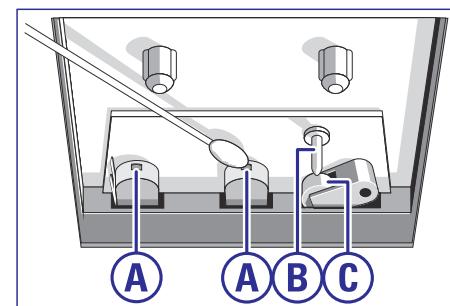

### Galvučių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinimo kasetę, kurią galite nusipirkti pas prietaiso pardavėjus.

## VALDYMAS

### Valdymo mygtukai ant prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelyje

#### 1. Skystųjų kristalų ekranas

- rodo sistemos statusą

#### 2. iR (Infraraudonųjų spindulių) sensorius

- Infraraudonųjų spindulių sensorius

#### 3. Program (PROG)

- kompaktiniams diskams – programuoja takelius ir peržiūri programą

#### 4. STANDBY-ON (POWER)

- Perjungia sistemą į budėjimo režimą arba išjungia ją

#### 5. ►||

- kompaktiniams diskams / MP3 – pradedą groti arba pauzē

#### 6. TITLE -/+ /◀◀ /▶▶

- kompaktiniams diskams / MP3 – peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / sekantį takelį
- laikrodžiu / žadintuvui – reguliuoja valandas / minutes laikrodžio ar žadintuvo režime

#### 7. Šaltinio pasirinkimas (CD/TAPE/TUNER)

- pasirenka atitinkamą garso šaltinį: kompaktinis diskas / kasetė / radio imtuvas.

#### 8. Laikrodis / žadintuvas

- nustato laikrodžio ar žadintuvo funkcijas

#### 9. Bangų pasirinkimas (MW/FMST/FM)

- radio imtuve pasirenka bangų diapazoną: MW, FM stereo, FM mono

#### 10. Atidaryti / uždaryti

- atidaro / uždaro kompaktinių diskų skyrelį dureles

#### 11. STOP ■

- kompaktiniams diskams / MP3 – sustabdo diskų grojimą arba ištriną kompaktinio disko programą

#### 12. TUNING

- reguliuoja radijo stotis

#### 13. Ekranas

- rodo dabartinių laikų

#### 14. DBB (Dinaminis bosų stiprinimas)

- stiprina bosų dažnius

#### 15. VOLUME ▲ / ▼

- reguliuoja garsumo lygi

#### 16. 🔍

- ausinių lizdas

#### 17. Kasečių dekos veiksmai

**RECORD ●** – pradedā jrašymą

**PLAY ▶** – pradedā grojimą

**REW ◀◀ / F.FWD ▶▶** – greitai persuka kasetę atgal ar pirmyn

**STOP-OPEN ■ ▲** – sustabdo kasetės grojimą; atidaro kasečių deką

**PAUSE II** – pauzē grojime ar jrašyme

#### 18. REPEAT

- kompaktiniams diskams / MP3 – kartoja takelį / programą / visą kompaktinį diską

#### 19. SHUFFLE

- kompaktiniams diskams / MP3 – groja takeliu kompaktiniame diske atsitiktinę tvarką

#### 20. SLEEP

- i Jungia / išjungia arba pasirenka miego laikmacio laiką

#### 21. MUTE

- i Jungia / išjungia grojimo garsą

#### 22. TIMER ON/OFF

- i Jungia / išjungia laikmatį

#### 23. DSC (Skaitmeninis garso valdymas)

- pasirenka garso nustatymus: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK

#### 24. ▲ / ▶

- kompaktiniams diskams / MP3 – peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / sekantį takelį

- kompaktiniams diskams / MP3 – (paspauskite ir palaiykite) greitai ieško reikiamios atkarpos atgal ar pirmyn tame pačiame takelyje / kompaktiniame diske

- laikrodžiu / žadintuvui – reguliuoja valandas / minutes laikrodžio ar žadintuvo režime


#### 25. ALBUM-/+ ◀◀ / ▶▶

- MP3 – pasirenka albumą

#### 26. ALBUM +

- MP3 – grįžta į aukštésnį albumą.

## KASEČIŲ VALDYMAS / IŠRAŠYMAS

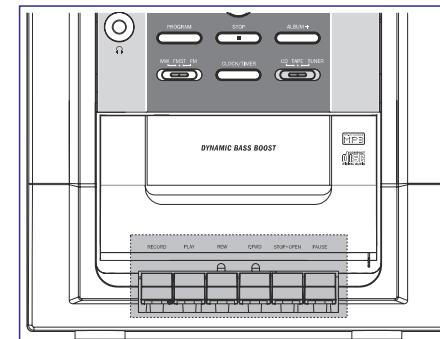

### Kasečių grojimas

#### 1. Šaltiniu jungiklį nustatykite ties TAPE.

→ [TAPE] rodomas ekrane kol grojamos kasetės.

#### 2. Spauskite STOP-OPEN ■ ▲ norėdami atidaryti kasečių deką.

#### 3. Idėkite išrāytą kasetę ir uždarykite dureles.

→ Kasetę dékite atviraja dalimi žemyn ir pilnaja rite kairėje pusėje.

#### 4. Spauskite PLAY ▶ norėdami pradėti grojimą.

#### 5. Norédami padaryti pauzę, spauskite PAUSE II. Spauskite dar kartą, norédami pratest grojimą.

#### 6. Spauskite REW ◀◀ arba F.FWD ▶▶ norédami greitai prasukti kasetę reikiama kryptimi.

#### 7. Norédami sustabdyti kasetės grojimą spauskite STOP-OPEN ■▲.

#### Pastabos:

- Grojimo metu, mygtukai yra automatiškai atleidžiami kasetei pasibaigus. Norédami išjungti prietaisą, spauskite STANDBY-ON (POWER) nuotolinio valdymo pultelyje).

- Greito prasukimo metu mygtukai automatiškai neatšoks kasetės gale. Spauskite STOP-OPEN ■▲ norédami tai padaryti.

### Bendra informacija apie įrašymą

• Įrašymas galimas tik tuo atveju, jei nepažeidžiamos trečiųjų šalių autorinės ar kitos teisės.

• Įrašymui naudokite tik NORMAL (IEC type I) kasetes, kurių apsauginės plokštélės nėra nulaužtos. Šis prietaisas netinkamas įrašinėti METAL (IEC IV) tipo kasetes.

• Geriausias įrašymo lygis yra nustatomas automatiškai. Garsumo arba DBB reguliavimas neturės įtakos įrašui.

• Įrašo kokybė priklauso nuo įrašymo šaltinio kokybės bei įrašymo kasetės.

• Kasetės pradžioje ir pabaigoje, 7 sekundes įrašas nėra įmanomas.

• Norédami apsaugoti kasetę nuo atsitsikinio ištrynimo, laikydami kasetę prieš save nulaužkite kairiąjai plokštélé. Įrašymas toje kasetės pusėje bus nebeįmanomas. Jei vis tik norėsite ją perrašyti, užklijuokite tarpelius lipnia juosta.

### Sinchroniškas įrašymas iš kompaktinio disko

#### 1. Šaltiniu jungiklį nustatykite ties CD.

#### 2. Idėkite diską ir jei reikia, suprogramuokite pageidaujamus takelius.


#### 3. Spauskite STOP-OPEN ■ ▲ norédami atidaryti kasečių dekos dureles.

#### 4. Idėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.

#### 5. Spauskite RECORD ● norédami pradėti įrašymą.

→ Kompaktinio disko grojimas pradedamas automatiškai nuo pradžios, praėjus 7 sekundėms. Jums nereikia atskirai paleisti kompaktinių diskų grotuvą.

## RADIJO PRIĖMIMAS

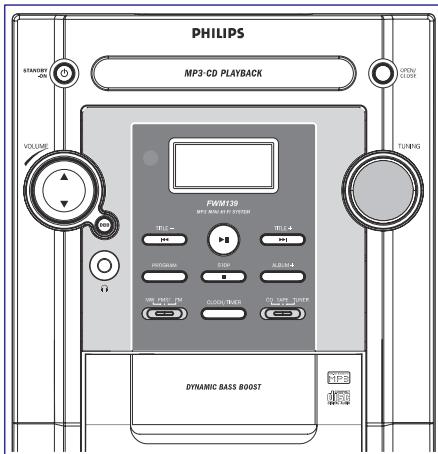


### Radijo stočių nustatymas

- Šaltiniu jungiklį nustatykite ties **TUNER**.  
→ [TUNER] rodomas ekrane.
- Pasirinkite pageidaujamą bangų diapazoną: MW, FM mono arba FMST (stereo).
- Pasukite **TUNING** reguliatorių norėdami surasti reikiama dažnį.

Pastaba:

- Sistemoje yra įdiegta MW antena ir įtvirtinta FM antena. Geriausiam MW priėmimui, pasukinėkite visą prietaisą, kol gausite stipriausią signalą. Geriausiam FM priėmimui, pilnai ištieskite FM anteną ir ją pasukinėkite, kol gausite stipriausią signalą.

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

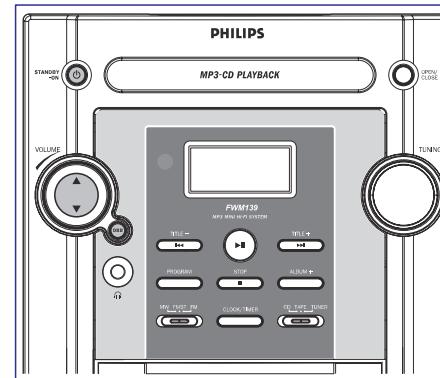

### SVARBU:

*Prieš įjungdami prietaisą atlikite visus pasiruošimui reikalingus veiksmus.*

### Sistemos įjungimas

- Spauskite **STANDBY-ON** ⌂ (arba **POWER** ⌂ nuotolinio valdymo pultelyje)  
→ Sistema įsijungs ir paleis paskutinį naudotą šaltinį.

### Perjungti sistemą į budėjimo režimą


- Spauskite **STANDBY-ON** ⌂ (arba **POWER** ⌂ nuotolinio valdymo pultelyje)  
→ Garsumo lygis (bet ne garsesnis nei 15), garso nustatymai, paskutinis pasirinktas šaltinis ir radijo imtuvo nustatymai bus išsaugoti grotuvu atmintyje.

### Energiją taupančio automatinio budėjimo režimo įjungimas


Energijos taupymo funkcija automatiškai perjungia prietaisą į budėjimo režimą jei per 30 minučių po kompaktinio disko ar kasetės grojimo pabaigos nepaspaudžiamas joks mygtukas.

### Garsumo ir goso reguliavimas


- Spauskite **VOLUME ▲ / ▼** norėdami padidinti ar sumažinti garsumą.  
→ Ekrane rodomas garsumo lygis **VOL** ir skaičius nuo 0 iki 40.
- Paspauskite **D B B** norėdami įjungti ar išjungti bosų stiprinimą.  
→ Ekrane rodoma **DBB** jei ši funkcija yra aktyvuota.
- Paspauskite **D S C** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti pageidaujamą goso efektą: CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami tuoju pat išjungti garsą.  
→ Grojimas tėsis be garo, o ekrane bus rodoma **MUTE**.

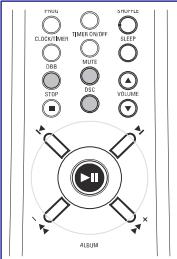

## CD / MP3 VALDYMAS

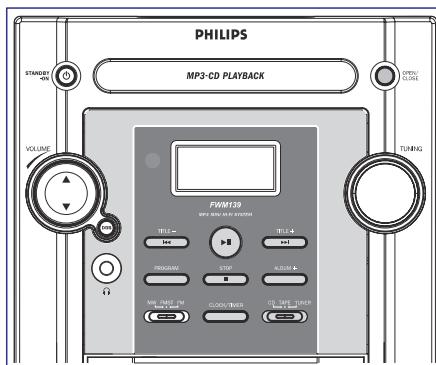

**SVARBU:**  
Kompaktinių diskų grotuvo ležis jokiui būdu neturėtų būti liečiamas.

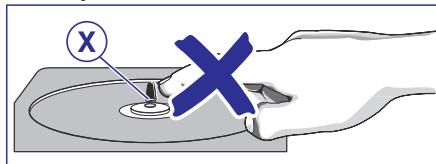

### Disko grojimas

Šis kompaktinių diskų grotuvas gali nuskaityti šiuos kompaktinių diskų tipus: CD-Recordable, CD-Rewritable ir MP3.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ar kompiuteriniai diskai negali būti nuskaitomi.
1. Nustatykite šaltinio pasirinkimą ties **CD** (Kompaktinis diskas).
2. Spauskite **OPEN / CLOSE** ant prietaiso norėdami atidaryti kompaktinių diskų skyrelį.  
→ OPEN rodoma kai atidarote kompaktinių diskų skyrelį.
3. Įdejite diską spausdinta puse į viršų ir paspauskite **OPEN / CLOSE** ant prietaiso norėdami uždaryti kompaktinių diskų skyrelį.  
→ READ rodoma kol kompaktinių diskų grotuvas skaito diskų turinį, o tuomet takelių skaičius ir jų bendra trukmė (arba albumų ir takelių skaičius, jei tai MP3 diskas) parodomis.
4. Spauskite **▶/▶** norėdami pradėti grojimą  
→ Dabartinio takelio numeris ir praėjės laikas rodomas diskų grojimo metu.
5. Norėdami grojime padaryti pauzę, spauskite **▶/▶**. Paspauskite **▶/▶** dar kartą, kai norite prateisti grojimą.

→ Ekranas "užšala" ir praėjės laikas mirksi, kai grojimas sustabdomas.

6. Norėdami sustabdyti diskų grojimą, spauskite **STOP ■**.

*Pastaba: Kompaktinio diskų grojimas taip pat bus sustabdytas, kai:*

- kompaktinių diskų skyrelio durelės atidaromos
- diskas pagrojamas iki pabaigos
- jūs pasirenkate kitą šaltinį (kasetę ar radiją)
- perjungiate grotuvą/j budėjimo režimą.

### Kito takelio pasirinkimas

- Spauskite **TITLE -/+ ↺/↖** arba **▶/▶** (**◀/◀** nuotolinio valdymo pultelyje) vieną ar daugiau kartų, kol pageidaujamo takelio numeris parodomos ekranė.
- Spauskite **▶/▶** norėdami pradėti grojimą.

### Reikiamais vietos takelyje radimas

1. Paspauskite ir palaikykite **TITLE -/+ ↺/↖** arba **▶/▶** (**◀/◀** nuotolinio valdymo pultelyje)  
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsu.
2. Kai randate reikiama atkarpatą, atleiskite **TITLE -/+ ↺/↖** arba **▶/▶** (**◀/◀** nuotolinio valdymo pultelyje)  
→ Normalus grojimas tėsiamas.

### MP3 disco grojimas

1. Įdėkite MP3 diską.  
→ Disko nuskaitymas gali trukti daugiau nei 10 sekundžių dėl didelio takelių skaičiaus diske.  
→ "XX YYY" rodoma. XX yra grojamo albumo numeris, o YYY yra grojamo takelio numeris.
2. Spauskite **ALBUM +** (ALBUM -/+ , ↺/↖ / ↳/↗ nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti pageidaujamą albumą).
3. Spauskite **TITLE -/+ ↺/↖** arba **▶/▶** (**◀/◀** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami pasirinkti pageidaujamą takelį.  
→ Albumo numeris keisis atitinkamai kai pasieksite pirmą takelį albume paspaudę **TITLE- ↺/↖** (**◀/◀** nuotolinio valdymo pultelyje) arba paskutinį takelį paspaudę **TITLE+ ↳/↗** (**▶/▶** nuotolinio valdymo pultelyje).
4. Spauskite **▶/▶** norėdami pradėti grojimą.

## CD / MP3 VALDYMAS

### Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Maksimalus takelių skaičius: 511 (prieklausomai nuo failų pavadinimų ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Palaikomi dažnai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažnis: 32 ~ 256 (kbps), kintantys dažnai

### Takelių numerių programavimas

Programuokite, kai grojimas sustabdytas, norėdami išsaugoti takelius tam tikra tvarka. Jei norite, galite išsaugoti tą patį takelį daugiau nei vieną kartą. Atmintyje galima išsaugoti iki 20 takelių.

1. Spauskite **PROGRAM (PROG** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami įjungti programavimo režimą.
2. Spauskite **TITLE -/+ ↺/↖** arba **▶/▶** (**◀/◀** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami pasirinkti pageidaujamą takelio numerį.  
→ Pasirinkto takelio numeris ir **PROG** mirksės ekranė.
3. Spauskite **PROGRAM (PROG** nuotolinio valdymo pultelyje) norėdami patvirtinti rodomą takelio numerij.
4. Kartokite **2** ir **3** žingsnius, kol pasirinksite visus pageidaujamus takelius.
5. Norėdami pradėti programos grojimą, spauskite **▶/▶**.

*Pastaba:*

- Jei norite, jūs galite pridėti papildomų takelių prie esamos programos. Išsitinkinkite, kad grojimas sustabdytas ir jūs neviršijate 20 takelių.

### Programos ištynimas

Jūs galite ištinti programą:

- paspaudę **STOP ■** vieną kartą, kai grojimas sustabdytas;
- paspaudę **STOP ■** grojimo metu;
- atidarę kompaktinių diskų skyrelį;
- pasirinkę kitą grojimo šaltinį  
→ **PROG** neberodomas ekranė.