

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

AZB798T

Spørgsmål?
Kontakt
Philips



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Høresikkerhed	2
2	Din CD Soundmachine	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
	Oversigt over fjernbetjeningen	5
3	Kom godt i gang	7
	Gør fjernbetjeningen klar	7
	Tilslut strømmen	7
	Tænd	8
	Sluk	8
4	Afspilning	9
	Afspil CD	9
	Afspilning fra USB-enheder	9
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	9
	Afspil bånd	10
	Afspil fra en ekstern enhed	11
5	Afspilningstilstande	12
	Afspilningsstyring	12
	Programmering af numre	12
	Juster lyd	12
6	Lyt til FM-radio	13
	Find FM-radiostationer	13
	Gem radiostationer automatisk	13
	Gem radiostationer manuelt	13
	Vælg en forudindstillet radiostation	13
7	Sådan lytter du til DAB-radiostationer	14
	Sådan lytter du til DAB-radiostationer	14
	Ved første ibrugtagning	14
	Programmér radiostationer	14
	Vis DAB-oplysninger	14
	Brug af DAB-menerne	14
8	Brug systemmenuerne	16
	Reset the product	16
	Kontrol af den aktuelle softwareversion	16
9	Andre funktioner	17
	Indstil sleep-timeren	17
	Juster lysstyrken for displayet	17
	Sådan lytter du gennem en hovedtelefon	17
10	Produktinformation	18
	Specifikationer	18
	Understøttede MP3-diskformater	19
	USB-afspilningsoplysninger	19
	Vedligeholdelse	19
11	Fejlfinding	21
12	Meddelelse	22
	Overholdelse	22
	Omsorg for miljøet	22
	Varemærker	22

1 Vigtigt



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 - Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
 - Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.
-
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
 - Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
 - Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.

Høresikkerhed



Advarsel

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke og indstille lydstyrken på et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne CD Soundmachine kan du:

- lytte til FM-radio;
- nyde lyd fra bånd, USB-enhed, Bluetooth-enheder og andre eksterne lydenheder;
- programmere afspilningsrækkefølgen af numre.


Enheden har DBB (Dynamic Bass Boost) og DSC (Digital Sound Control) til forbedring af lyden.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Fjernbetjening (med batteri)
- Kort brugervejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over hovedenheden

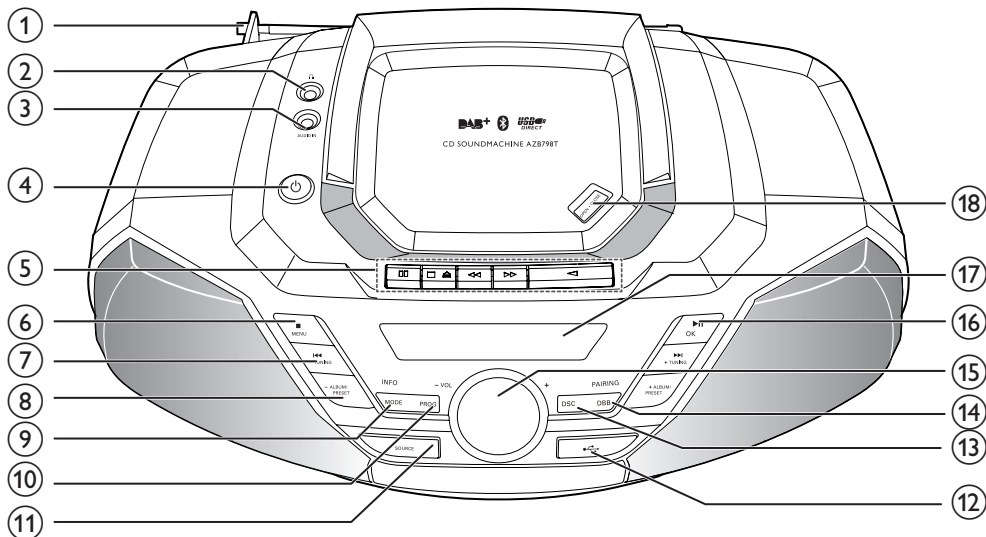

① FM-antenne

- Gør FM-modtagelsen bedre.

②

- Hovedtelefonstik.

③ AUDIO-IN

- Tilslut en ekstern lydenhed.

④

- Tænd eller sluk enheden.

⑤ Knapper til bånd

- Start afspilning af båndet.
- Spol hurtigt tilbage eller frem på båndet.
- Stands afspilning af båndet, eller åbn lågen til båndet.
- Sæt båndafspilning på pause.

⑥ /MENU

- Stop afspilningen.
- Slet et program.
- Åbn menuen DAB+/FM.

⑦ TUNING +/-

- Gå til forrige eller næste spor.
- Find FM-radiostationer.
- Søg inden for et spor.

⑧ ALBUM/PRESET +/-

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Gå til forrige eller næste album.

⑨ MODE/INFO

- Vælg en afspilningstilstand: Gentag eller Tilfældig rækkefølge.
- Vis afspilningsoplysninger.

⑩ PROG

- Programmerer spor.

⑪ SOURCE

- Vælg en kilde.

⑫


- USB-stik.

⑬ DSC

- Vælg en forudindstillet lydindstilling.

- ⑭ **DBB/PAIRING**
 - Slå dynamisk basforstærkning til eller fra.
 - Hold knappen nede i Bluetooth-tilstand for at åbne parringstilstand.
- ⑮ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑯ **▶||/OK**
 - Tryk for at starte eller sætte afspilningen på pause.
 - Bekræft valget.
- ⑰ **Skærmpanel**
 - Vis den aktuelle status.
- ⑱ **OPEN•CLOSE**
 - Åbn diskskuffen.

Oversigt over fjernbetjeningen

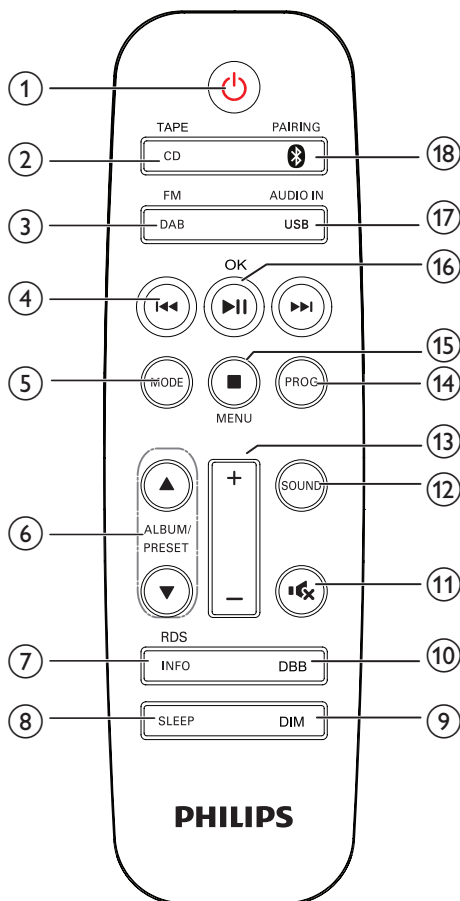

- ① **⏻**
 - Tænd eller sluk enheden.
- ② **CD/TAPES**
 - Vælg DISC-kilden.
 - Vælg båndkilde.
- ③ **FM/DAB**
 - Vælg FM-kilden.
 - Vælg DAB-kilden.

- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **MODE**
- Væg afspilningstilstanden.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Væg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑦ **INFO/RDS**
- Vis afspilningsoplysninger under afspilning.
 - Vis RDS-information (hvis tilgængelig) for udvalgte FM-radiostationer.
- ⑧ **SLEEP**
- Indstil sleep-timer.
- ⑨ **DIM**
- Juster lysstyrken for displayet.
- ⑩ **DBB**
- Tænd/sluk dynamisk basforstærkning.
- ⑪ **🔊**
- Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑫ **SOUND**
- Lyden beriges med DSC (Digital Sound Control).
- ⑬ **+/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑭ **PROG**
- Programmer spor.
 - Programmer FM/DAB+-radiostationer.
- ⑮ **■ /MENU**
- Stop afspilningen, eller slet et program.
 - Åbn menuen FM/DAB+.
- ⑯ **▶|| /OK**
- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
 - Bekræft valget.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Tryk gentagne gange for at vælge USB eller AUDIO IN som kilde.
- ⑱ **📶 /PAIRING**
- Tryk for at vælge BT (Bluetooth) som kilde.
 - Hold nede i 2 sekunder for at åbne parringstilstand

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

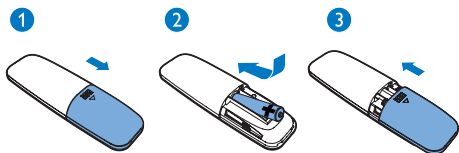

Tilslut strømmen

Enheden kan drives af enten vekselstrøm eller batterier.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.


Tilslut netledningen til:

- **AC~ MAINS**-stikket på enheden.
- stikkontakten.



Tip

- Du kan spare energi ved at slukke for enheden efter brug.

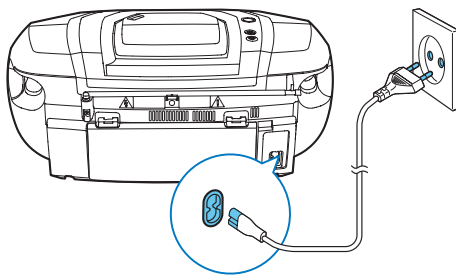

Mulighed 2: Strøm fra batterier



Advarsel


- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.



Bemærk

- Batterier medfølger ikke med tilbehøret.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 batterier (type: R-20 eller D-batterier) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

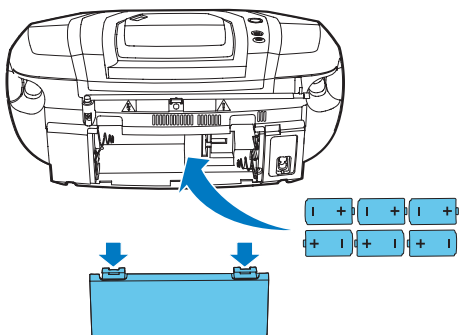

Tænd

Tryk på ϕ .

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.



Tip

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde eller på knapperne til valg af kilde på fjernbetjeningen.

Sluk


Tryk på ϕ igen.

↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

4 Afspilning

Afspil CD

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskilden.
- 2 Tryk på **OPEN•CLOSE** for at åbne diskskuffen.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og luk derefter skuffen.
↳ Afspilning starter automatisk.

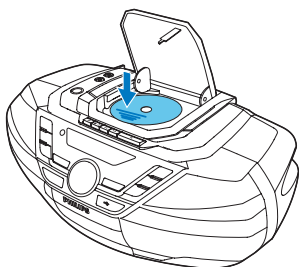

Afspilning fra USB-enheder


Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **USB** for at vælge kilden USB.
- 2 Sæt USB-enheden i **USB**-stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

Bemærk

- Den maksimale strømstyrke for USB er 0,5 A.

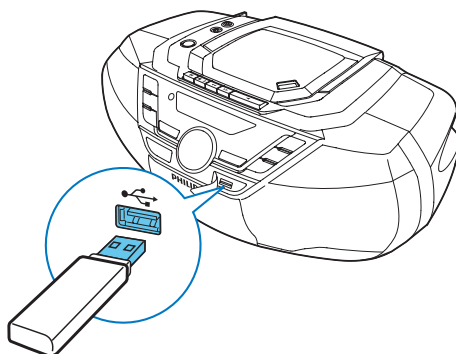

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder

Med dette produkt kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder:

Bemærk



- WOOX Innovations kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth. Sørg for, at den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).
- Produktet kan tilslutte højst 8 Bluetooth-enheder samtidigt.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Dækningsområdet mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk på **BT** for at vælge Bluetooth-kilde.
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) vises.
↳ CD sound machine går i paringstilstand, og **[PAIRING]** (paring) vises på skærmen.

2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder (se brugervejledningen til enheden).

3 Vælg **[Philips AZB798T]** på din enhed for parring. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".

↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper produktet to gange, og **[CONNECTED]** (forbundet) vises på skærmen.

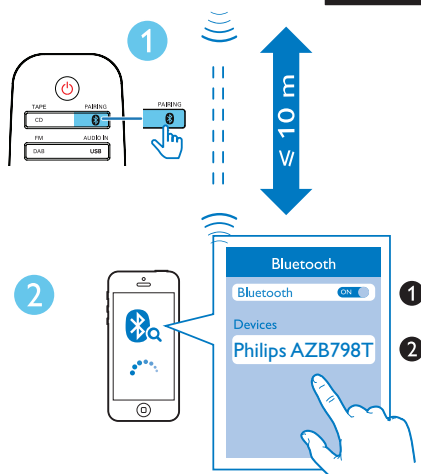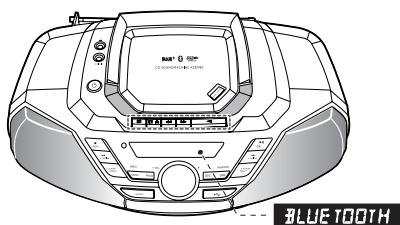

4 Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.

↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til produktet.

- Tryk på **▶|** / **▶|** for at gå til forrige/næste lydspor.
- Tryk på **▶||** for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen.

Bemærk

- Hvis du ikke kan finde **[Philips AZB798T]** på din enhed, skal du trykke på **DBB/PAIRING** på hovedenheden eller **0** // **PAIRING** på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at åbne parringstilstand, hvorefter **[PAIRING]** (Parring) vises på skærmen.

Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Hold **PAIRING** nede i 2 sekunder.
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Tilslut en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

Deaktiver Bluetooth på den aktuelle enhed, og tilslut derefter en anden enhed.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik

Hold **■** nede i 7 sekunder for at rydde Bluetooth-parringshistorikken.

Afspil bånd

Bemærk

- CD sound machine slukker automatisk efter et stykke tids inaktivitet i båndtilstand.

- 1 Tryk gentagne gange på **CD/TAPE** for at vælge kilden **TAPE**.
- 2 Tryk på **■** / **▲** på CD sound machine for at åbne bånddækslet.
- 3 Læg båndet i med den åbne side opad og den fulde spole til højre.

- 4 Tryk på ◀ på CD sound machine for at starte afspilningen.
- Tryk på || på hovedenheden for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på ◀◀ / ▶▶ på CD sound machine for at spole hurtigt frem eller tilbage.
 - Tryk på ■▲ for at afbryde afspilningen.
- ↳ CD sound machine slukker automatisk.




Bemærk

- I afspilningstilstand standses kassetten automatisk, når afspilningen er afsluttet.
- Der er ikke noget display på LCD-skærmen i båndtilstand.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller via dette produkt.

- 1 Tryk gentagne gange på **TUNER/AUDIO IN** for at vælge **[AUDIO-IN]**-kilde.
- 2 Slut et lyd kabel (3,5 mm, medfølger ikke) til:
 - **AUDIO-IN**-stikket på enheden.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

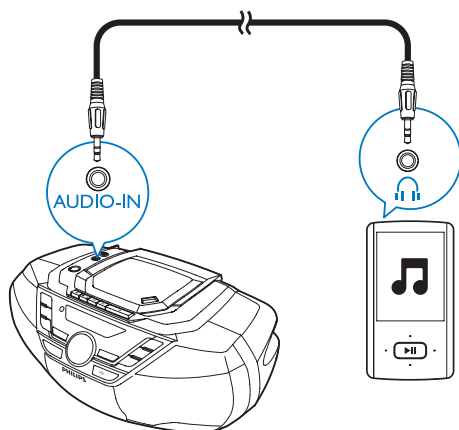

5 Afspilningstil-stande

Afspilningsstyring

I CD- eller USB-tilstand kan du styre afspilning gennem følgende funktioner:

◀◀ / ▶▶	Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
▲ / ▼	Gå til forrige eller næste MP3-album.
◀ / ▶	Gå til forrige eller næste spor.
▶	Start, eller sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
MODE	[]: Afspil det aktuelle spor gentagne gange. []: Afspil alle spor gentagne gange. []: Afspil spor i tilfældig rækkefølge.



Tip

- Kun [] og [] kan vælges, når du afspiller de programmerede spor.

Programmering af numre

I CD- eller USB-tilstand kan du maksimalt programmere 20 spor.

- 1 Tryk på ■ for at standse afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ [**PROG**] (program) begynder at blinke.
- 3 For MP3-spor skal du trykke på **ALBUM/ PRESET +/-** for at vælge et album.

- 4 Tryk på ◀ / ▶ for at vælge et spomnummer, tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3-4 for at programmere flere numre.
- 6 Tryk på ▶ || for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises [**PROG**] (program).
 - Tryk på ■ to gange, for at slette programmet.
 - Du kan gennemse programmeringen, mens afspilningen er stoppet, ved at trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder.

Juster lyd

Under afspilning kan du justere lydstyrken og vælge lydeffekter:

Tast	Funktion
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
	Slå lyden fra eller til.
DBB	Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
SOUND	Vælg en forudindstillet lydeffekt: POWERFUL (kraftig); BALANCE (balance); WARM (varm); BRIGHT (lys) og CLEAR (klar),

6 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **FM/DAB** for at vælge FM-radiokilde.
- 2 Hold **◀▶** nede i 2 sekunder:
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Produktet stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

For at finde en radiostation med et svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀▶**, indtil du finder et bedre signal.

Gem radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan programmere op til 20 forudindstillede FM-radiostationer.

Hold **PROG** nede i 2 sekunder i tunertilstand.

- ↳ **[AUTO STORE]** (automatisk lagring) vises.
- ↳ Enheden lagrer alle tilgængelige FM-stationer.
- ↳ Den først gemte radiostation afspilles automatisk.

Gem radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan programmere op til 20 forudindstillede FM-radiostationer.

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere tilstanden Gem.
- 3 Tryk på **▲▼** for at tilknytte et nummer (mellem 1 og 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag trinene ovenfor, hvis der skal gemmes andre stationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en FM-station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **▲▼** i FM-tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

7 Sådan lytter du til DAB-radiostationer

Sådan lytter du til DAB-radiostationer

Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan programmere op til 20 forudindstillede DAB-radiostationer.
- Spørg hos din lokale forhandler, eller besøg www.WorldDAB.org for at finde de gældende DAB-radiofrekvenser i dit område.

Ved første ibrugtagning

- 1 Tryk på **FM/DAB** for at vælge kilden **DAB**.
↳ Menuen **[Full scan]** vises.
- 2 Tryk på **OK** for at aktivere den automatiske søgning.
↳ Dette produkt gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
↳ Når søgningen er udført, afspilles den først gemte radiostation automatisk.
- 3 Tryk på **▲ / ▼** for at vælge en radiostation, og begynd at lytte.

Programmér radiostationer

- 1 Find en DAB-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmering.

- 3 Tryk på **▲ ▼** for at vælge et forudindstillet sekvensnummer.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
↳ Radiostationen gemmes med det valgte sekvensnummer.
- 5 Gentag trin 1-4 for at programmere flere radiostationer.

Bemærk

- Hvis du gemmer en radiostation med en anden stations sekvensnummer, overskrives den første.

Vis DAB-oplysninger

På displayet for DAB-transmission viser den første linje stationsnavnet, og den næste linje viser information om tjenesten for den aktuelle station.

Tryk gentagne gange på **INFO/RDS (INFO/MODE)** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige).

- DLS (Dynamic label segment)
- Signalstyrke
- PTY (programtype)
- Ensemblenavn
- Frekvens
- Signalfejlrate
- Bithastighed-codec
- Tid
- Dato

Brug af DAB-menuerne

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at få adgang til DAB-menuerne.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at skifte mellem menuerne.
 - **[FULL SCAN]**: Udfør scanning efter DAB-radiostationer.
 - **[MANUAL]**: Find en station manuelt.

- **[PRUNE]**: Fjern ugyldige radiostationer
- **[SYSTEM]**: Åbn menuen med systemindstillinger;

3 Tryk på **OK** for at gå til menuen.

Gen-scan radiostationer

Fuld scanning bruges til at udføre søgning efter DAB-radiostationer inden for et bredt område.

- Tryk på **OK** for at aktivere den automatiske søgning.
 - ↳ Dette produkt gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.

Find en station manuelt.

Med denne funktion kan du finde en bestemt kanal/frekvens manuelt. Ud over at dreje på antennen for at få et bedre signal kan denne funktion også benyttes.

- 1** Tryk på **OK** for at få adgang til kanallisten.
- 2** Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en radiostation.
- 3** Tryk på **OK** for at bekræfte indstillingen.

Fjern ugyldige stationer

Denne indstilling opstiller en liste med aktive stationer og fjerner alle stationer på listen, som ikke har nogen tjeneste i dit område.

- 1** Tryk på **OK** for at åbne menuen **[PRUNE]**.
- 2** Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en indstilling.
 - **[N]**: Vend tilbage til den forrige menu.
 - **[Y]**: Fjern ugyldige stationer fra listen over stationer.
- 3** Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Systemmenuer

- 1** Tryk **OK** for at åbne systemmenuen.
- 2** Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en undermenu.
 - Se afsnittet "**Brug af systemmenuerne**" for yderligere oplysninger.

8 Brug systemmenuerne

Med systemmenuerne kan du:

- **[RESET]**: Nulstille produktet til fabriksindstillingerne.
- **[UPGRADE]**: Opgradere softwaren.
- **[SWVER]**: Kontrollere den aktuelle softwareversion af dette produkt.

Reset the product

- 1 Press **OK** to display the options.
- 2 Press **◀◀/▶▶** to select an option.
 - **[N]**: Return to the previous menu.
 - **[Y]**: Reset the product to factory default status.
- 3 Press **OK** to confirm the option.

Kontrol af den aktuelle softwareversion

Tryk på **OK** for at vise den aktuelle softwareversion.

9 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

Mens enheden er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** for at vælge et tidsrum for sleep-timeren (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **z²**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren:

- Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **[SLEEP OFF]** (sleep fra) vises.
 - ↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **z²**.

Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

Sådan lytter du gennem en hovedtelefon

Slut en hovedtelefon til -stikket på enheden.

10 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maks. udgangseffekt	Samlet 12 W
Frekvensgang	63-20 KHz, +/-3 dB
Signal-/støjforhold	>72 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydinput	650 mV RMS 22 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	63-20 KHz, +/-3 dB
S/N ratio	>72 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
Forudindstillede stationer	20

Følsomhed	
-Mono, 26 dB signal-/støjforhold	< 22 dBf
-Stereo, 46 dB signal-/støjforhold	< 43 dBf
Søge selektivitet	< 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Båndoptager

Frekvenskurve	125 - 8000 Hz
- Normalt bånd (type I)	(8 dB)
Signal-/støjforhold	
- Normalt bånd (type I)	35 dBA
Wow og flutter	≤ 0,4 % DIN

Bluetooth

Bluetooth-version	V5.0 + EDR
Område	10 m (i fri luft)
Frekvensbånd/udgangseffekt	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)

Generelt

Strømforsyning	
- Vekselstrøm	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Batteri	DC 9 V, 6 x 1,5 V/R-20/D-BATTERY
Strømforbrug ved drift	15 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	435 x 170 x 271 mm
Vægt (hovedenhed)	2,96 kg

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en renseklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.




- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

Rengør hovederne eller båndvejene

- For at sikre god optage- eller afspilningskvalitet skal hovederne **A**, kapstan(er) **B** og fastholdelsesrulle(r) **C** rengøres efter hver 50 timers båndafspilning.
- Brug en vatpind, der er forsigtigt fugtet med rensesvæske eller sprit.

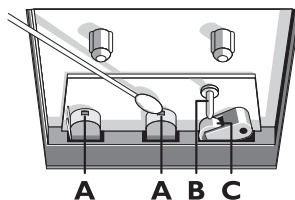

- Hovederne kan også renses ved at afspille et rensesbånd en gang.

Afmagnetiser hovederne

- Brug et bånd til afmagnetisering, som fås hos en forhandler.

11 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion, slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed ikke er i parningstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

12 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer TP Vision Europe B.V., at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/

EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler; og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangs batterier

Se afsnittet om isætning af batterier; hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger; kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og MMD Hong Kong Holding Limited brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:



Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

