

# Guia de Início Rápido



Etapa A Conectar

Etapa B Configurar

Etapa C Aproveite

## Conteúdo da caixa


Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:




Unidade principal



Controle remoto

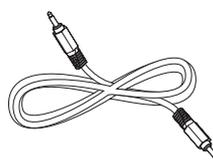

Cabo MP3 Link

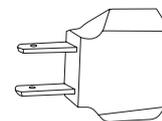

Adaptador de pino  
achatado



Guia de Início Rápido



Manual do Usuário

(Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)


**PHILIPS**

## Etapa A Conectar

- 1 Conectar as caixas acústicas.
- 2 Conecte o plugue à tomada elétrica.

### Dica

Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.

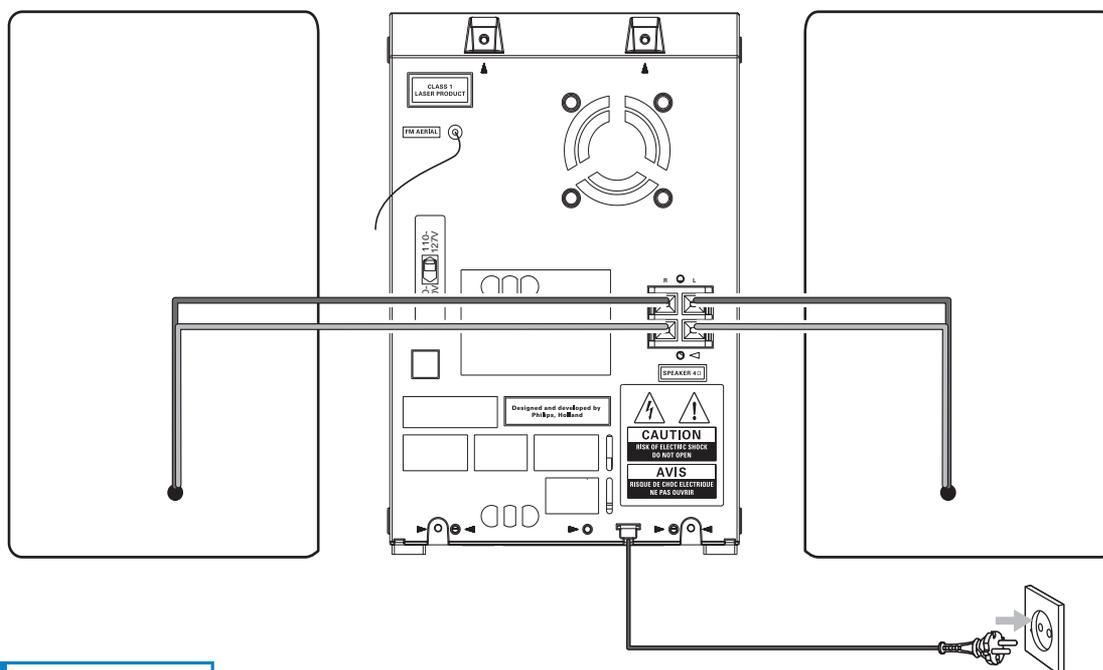


## Etapa B Configurar

### Ajustar o relógio

#### Nota

– No modo de espera de economia de energia, pressione **CLOCK** para mostrar o relógio e, em seguida, pressione e segure **CLOCK** para prosseguir com o ajuste do relógio.


- 1 No modo de espera, pressione e segure **CLOCK** na unidade principal para ativar o modo de ajuste do relógio.
- 2 Pressione **■** repetidamente na unidade principal para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Ajuste **VOLUME +/-** para definir a hora.
- 4 Pressione **CLOCK** para confirmar.  
→ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 5 Ajuste **VOLUME +/-** para definir os minutos.
- 6 Pressione **CLOCK** para confirmar.

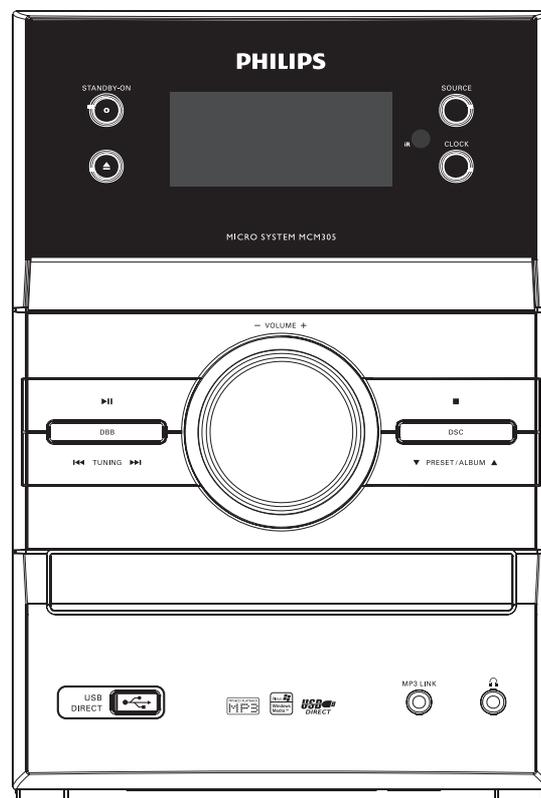

## Etapa C *Aproveite*

### Reproduzir um disco


- 1 Pressione **CD** para selecionar a origem de disco.
- 2 Pressione **▲** para abrir a bandeja de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a bandeja.
- 4 Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
- 5 Para interromper a reprodução, pressione **■**.

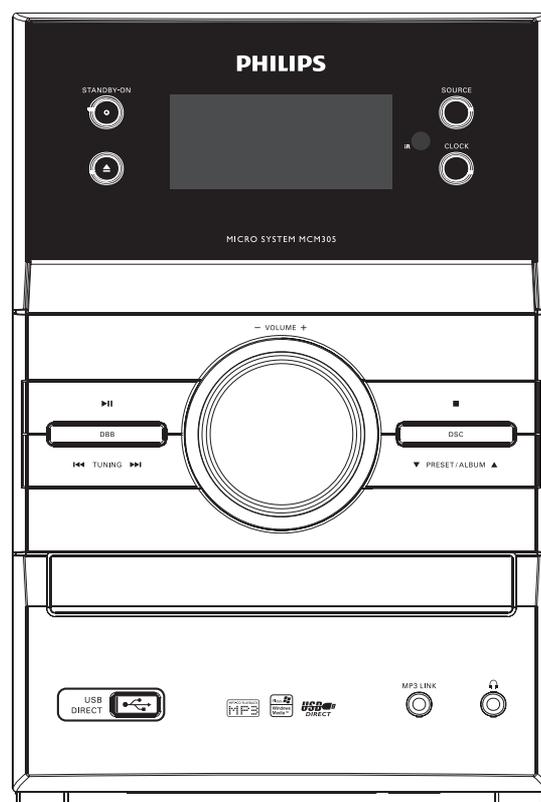

### Reproduzir a partir de um dispositivo USB

Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Abra a tampa da entrada USB no painel frontal.
- 2 Insira a tomada de um dispositivo USB na entrada.
- 3 Pressione **USB** para selecionar uma origem USB.

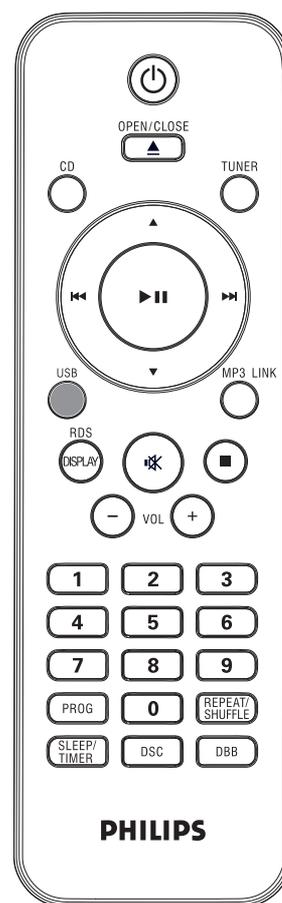

## Etapa C **Aproveite**

### Sintoniza uma estação de rádio

1 Pressione **TUNER** para selecionar a origem do sintonizador.

2 Pressione e segure **◀▶** por mais de 2 segundos.

3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.

#### Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

