

Inhoudsopgave

Algemeen

Algemene informatie	208
Installatievoorschriften	208
Meegeleverde accessoires	208
Informatie over recycling	208

Productoverzicht

Het apparaat	209
Afstandsbediening	210-212
De afstandsbediening gebruiken	212

Aansluitingen

Basisaansluitingen	213-218
Stap 1: De luidsprekers opstellen	213
Stap 2: Aansluiten op de TV	214
Optie 1: Aansluiten via de scart-aansluiting	214
Optie 2: Aansluiten op een HDMI-TV	214
Optie 3: Aansluiten op een TV met Progressive Scan of op een Component Video-ingang	215
Stap 3: De luidsprekers op de subwoofer aansluiten	216
Step 4: De FM- en AM/MW-antennes aansluiten	217
Step 5: De subwoofer aansluiten op het apparaat	217
Stap 6: Het netsnoer aansluiten	218
Optionele aansluitingen	219-221
Aansluiten op een kabeldoos/satellietontvanger en een DVD-recorder/videorecorder	219
Het apparaat aan de wand bevestigen	220
De luidsprekers aan de wand bevestigen	221

Basisinstellingen

Aan de slag	222-227
Het juiste weergavekanaal zoeken	222
De luidsprekers instellen	222-223
De taal instellen	224
Schermtaal	224
Taal voor geluid, ondertiteling en menu voor het afspelen van DVD's	224-225
Het beeldscherm van de TV instellen	225
Progressive Scan instellen	226
Overschakelen naar een andere weergavebron	227
Overschakelen naar de energiebesparende stand-bymodus	227

Discs afspelen

Discbewerkingen	228-235
Af speelbare discs	228
Een disc afspelen	228
Bewerkingen tijdens afspelen	229
Functies selecteren voor herhalen/afspelen in willekeurige volgorde	229
Tracks van een disc programmeren	230
Andere af speel functies voor videodiscs (DVD/VCD/SVCD)	230-232
Het discmenu gebruiken	230
Af speel informatie bekijken	231
In- en uitzoomen	231

Inhoudsopgave

Ondertitelingstaal wijzigen.....	231
Een andere camerahoek kiezen	231
De taal van de soundtrack wijzigen	232
De vertragingstijden voor audioweergave instellen.....	232
Playback Control (alleen bij VCD's).....	232
MP3- en WMA-bestanden afspelen	233
Een JPEG-afbeeldingsbestand afspelen (diavoorstelling)	234
Preview-functie	234
Inzoomen op een afbeelding.....	234
De afbeelding draaien/spiegelen	234
Tegelijk MP3/WMA's en JPEG-afbeeldingen weergeven	235
Een DivX-disc afspelen.....	235
Andere ondersteunde apparaten afspelen	
Afspelen - USB-apparaat.....	236
Afspelen vanaf een USB-flashdrive of een USB-geheugenkaartlezer	236
Afspelen - Andere audiospeler	237
Afspelen vanaf een andere draagbare audiospeler	237
Instelopties	
Opties in het instellingenmenu.....	238-244
Het instellingenmenu weergeven.....	238
Alg. instellingspagina	239
Instellingspagina Audio.....	240
Instelpag. Video.....	241-242
Pagina Voorkeuren.....	243-244
Radiozenders instellen	
Radiobediening.....	245-246
Afstemmen op radiostations.....	245
Radiostations programmeren	245
Automatische programmering gebruiken	245-246
Automatische voorinstelling	246
Handmatige voorinstelling.....	246
Een voorkeurstation selecteren.....	246
Voorkeurstation verwijderen	246
Overige	
Bedieningselementen voor geluid en volume.....	247
Volumeregeling.....	247
De lage en hoge tonen aanpassen.....	247
Surround Sound selecteren.....	247
Digitale geluidseffecten selecteren.....	247
Andere functies.....	248
De nieuwste software installeren.....	248
Problemen oplossen	249-251
Veelgestelde vragen (USB)	252
Specificaties.....	253
Verklarende woordenlijst	254-255
Language code.....	256

Algemene informatie

WAARSCHUWING

Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen. Laat eventueel onderhoud alleen door erkend onderhoudspersoneel uitvoeren.

Installatievoorschriften

Zoek een geschikte plaats

- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Plaats het apparaat niet op een ander apparaat dat warm kan worden, zoals een ontvanger of een versterker.
- Leg niets onder het apparaat, zoals CD's of tijdschriften.
- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

Laat voldoende ruimte over voor ventilatie

- Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm ruimte vrij blijven en aan de linker- en rechterkant 5 cm om oververhitting te voorkomen.

Vermijd hoge temperaturen, vocht, water en stof

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats geen objecten of voorwerpen in de buurt van het apparaat die schade kunnen veroorzaken (bijv. voorwerpen die vloeistoffen bevatten of brandende kaarsen).


Meegeliverde accessoires

- 1 subwoofer
- 2 Ambisound-luidsprekers
- 2 sets met beugels voor wandmontage van de luidsprekers
- 1 set met een beugel voor wandmontage van het apparaat
- 1 afstandsbediening met batterijen
- 1 scart-kabel
- 1 audiokabel (3,5 mm naar RCA)
- 1 FM-draadantenne
- 1 AM/MW-loopantenne
- 1 MP3 LINE-IN-kabel (voor aansluiting van een draagbare audiospeler)
- 1 microvezeldoek
- 1 netsnoer
- Snelstartgids

Informatie over recycling

Deze handleiding is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Het elektronische apparaat bevat een groot aantal onderdelen die kunnen worden gerecycled. Als u het apparaat weggooit, breng het dan naar een inzamelpunt voor afgedankte apparaten. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Het apparaat

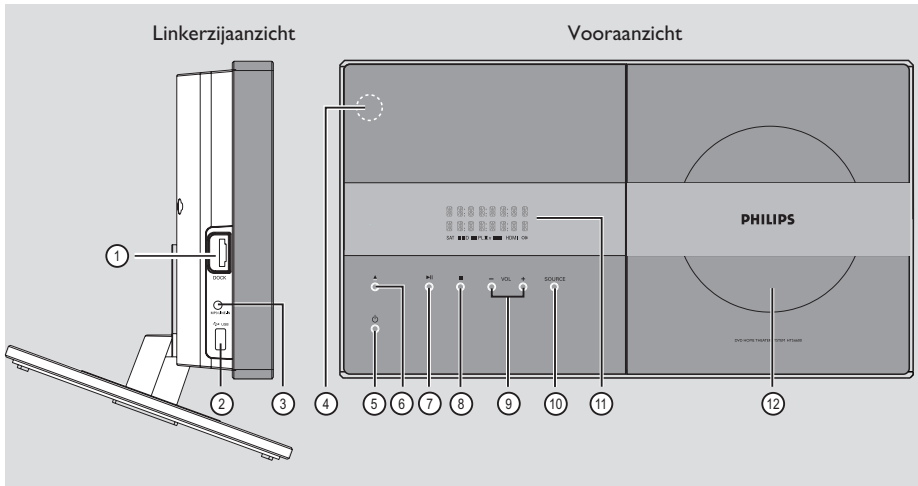

① DOCK-aansluiting

- Invoer voor GoGear/iPod-basisstation (optionele functie - niet beschikbaar in Europa)

② USB-aansluiting

- Ingang voor USB-flashdrive of USB-geheugenkaartlezer.

③ MP3 LINE-IN-aansluiting

- Phono-ingang voor aansluiting op de hoofdtelefoonuitgang van uw draagbare audiospeler.

④ iR-sensor

- Richt de afstandsbediening op deze sensor.

⑤ ⏻

- Schakelt het apparaat in of schakelt over naar de normale stand-bymodus.
- Houd deze knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en over te schakelen naar de spaarstand.

⑥ ▲

- Hiermee opent of sluit u de disclade.

⑦ ▶||

- DISC: start en onderbreekt het afspelen.
- RADIO: start het automatisch afstemmen als u het apparaat de eerste keer aanzet.

⑧ ■

- Stopt een bewerking.
- DISC: stopt het afspelen.
- RADIO: houd deze knop ingedrukt om het huidige voorkeurstation te wissen.

⑨ VOL + –

- Stelt het volume in.


⑩ SOURCE

- Hiermee selecteert u een modus: DISC, MP3 LINE-IN, RADIO FM, RADIO AM/MW, TV1, TV2, AUX1, AUX2 of DIGITAL IN.

⑪ Display

⑫ Disclade

Afstandsbediening

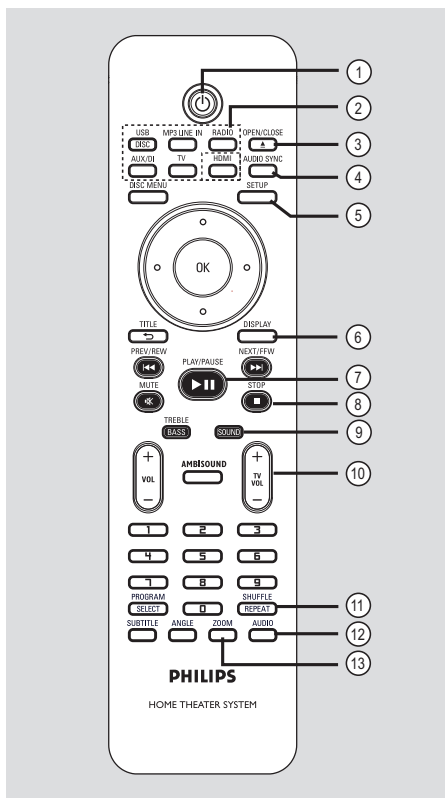

Nederlands

Opmerking:

Er zijn twee typen afstandsbedieningen die worden geleverd bij verschillende HTS6600-versies. De versie met de HDMI-knop beschikt over Video Upscaling tot maximaal 1080p.

- ①
 - Hiermee schakelt u over naar de normale stand-bymodus.
 - Houd deze knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en over te schakelen naar de spaarstand.
- ② **Bronknoppen**
 - **DISC/USB:** schakelt tussen DISC- of USB-modus.
 - DOCK:** niet beschikbaar in Europa.
 - RADIO:** schakelt tussen de FM- en de AM/MW-band.
 - AUX/DI:** schakelt tussen de externe-bronmodi AUX1, AUX2 en DIGITAL IN.
 - MP3 LINE-IN:** schakelt over naar het audioapparaat dat is aangesloten op de MP3 LINE-IN-aansluiting.

TV: schakelt over naar TV1- of TV2-modus. Het luidsprekersysteem van het apparaat geeft het geluid van de TV weer.

HDMI (alleen van toepassing op de versie met 1080p)

- Hiermee schakelt u tussen de verschillende instellingen voor de HDMI-resolutie.
- ③ **OPEN/CLOSE**
 - Hiermee opent of sluit u de disclade.
- ④ **AUDIO SYNC**
 - Hiermee stelt u de vertragingstijden voor de audio-uitvoer in wanneer de videoweergave trager is dan de audio-uitvoer.
- ⑤ **SETUP**
 - Opent/sluit het menu met systeeminstellingen.
- ⑥ **DISPLAY**
 - Geeft de huidige status of informatie over de disc weer.
- ⑦ **PLAY/PAUSE**
 - DISC: start en onderbreekt het afspelen.
 - RADIO: start het automatisch afstemmen als u het apparaat de eerste keer aanzet.

- ⑧ **STOP**
 - Stopt een bewerking.
 - DISC: stopt het afspelen.
 - RADIO: houd deze knop ingedrukt om het huidige voorkeurstation te wissen.
- ⑨ **SOUND**
 - Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect.
- ⑩ **TV VOL**
 - Stelt het volume van de TV in (alleen voor Philips-TV's of compatibele merken).
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Hiermee kiest u de gewenste modus voor herhalen of willekeurig afspelen; schakelt de modus voor herhalen of willekeurig afspelen uit.
- ⑫ **AUDIO**
 - DISC: hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
 - RADIO: schakelt tussen de FM-stereo en -mono.
- ⑬ **ZOOM**
 - Het beeld op TV in- of uitzoomen.

Afstandsbediening (vervolg)

14 DISC MENU

- Opent en sluit het inhoudsmenu van de disc bij DVD's.
- Opent het overzichtsmenu in de stopmodus bij VCD's/SVCD's; schakelt de PBC-modus in of uit tijdens het afspelen.

15 OK

- Bevestigt een invoer of selectie.

16 Cursortoetsen

- DISC: selecteert de richting waarin u zich in het menu wilt verplaatsen.
- TUNER: druk op de cursortoets 'omhoog' of 'omlaag' om op een hogere of lagere radiofrequentie af te stemmen.
- TUNER: druk op de cursortoets 'links' of 'rechts' om automatisch zoeken te starten.

17 TITLE

- Bij DVD's gaat u terug naar het vorige menu.
- Alleen bij VCD's van versie 2.0: tijdens het afspelen wordt het titelmenu van de disc weergegeven, of u keert terug naar het hoofdmenu.

18 PREV / REW ◀◀, NEXT / FFW ▶▶

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of het vorige of volgende hoofdstuk/track.
- DISC: houd deze knop ingedrukt om snel vooruit en achteruit te zoeken.
- RADIO: hiermee selecteert u een voorkeurstation.

19 MUTE

- Schakelt het geluid uit of in.

20 TREBLE / BASS

- Schakelt tussen de modus hoge tonen en lage tonen. Stel direct na het overschakelen met de volumeregeling het gewenste niveau in.

21 VOL + –


- Stelt het volume in.

22 AMBISOUND

- Hiermee schakelt u in de modus Surround Sound tussen Auto, Meerkanaals en Stereo.

23 Numeriek toetsenblok (0-9)

- Hiermee voert u een track- of titelnummer van de disc in.
- Hiermee voert u een nummer van een voorkeurstation in.

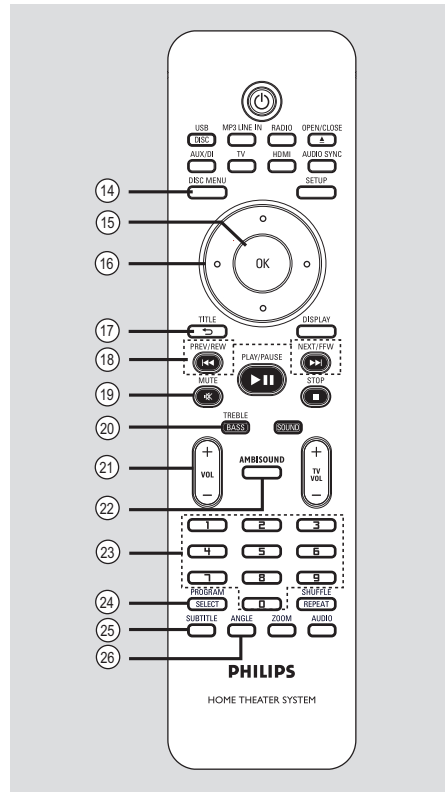

24 SELECT/PROGRAM

- DISC: start het programmeren.
- RADIO: houd deze knop ingedrukt voor het starten van het automatisch/handmatig voorkeurstations instellen.
- Een meervoudige selectie maken in het menu.
- Hiermee schakelt u tussen de verschillende instellingen voor de HDMI-resolutie (alleen van toepassing op de versie zonder HDMI-knop).

25 SUBTITLE


- Selecteert de ondertitelingstaal van de DVD.

26 ANGLE

- Selecteert een andere camerahoek van een DVD-film (indien beschikbaar).

Afstandsbediening (vervolg)


De afstandsbediening gebruiken

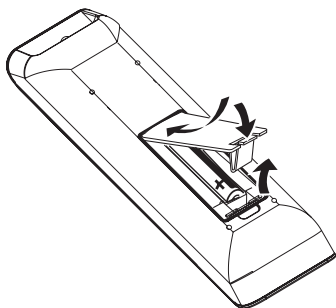

- ❶ Open het klepje van het batterijcompartiment.
- ❷ Plaats twee batterijen van het type R03 of AAA in het compartiment. Let hierbij op de richting van de polen (+ -).
- ❸ Sluit het klepje.
- ❹ Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor (iR) op het voorpaneel.
- ❺ Selecteer de bron die u wilt bedienen door op de afstandsbediening op één van knoppen DISC/USB, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN of TV te drukken.
- ❻ Selecteer vervolgens de gewenste functie, bijvoorbeeld ◀◀, ▶▶).

LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

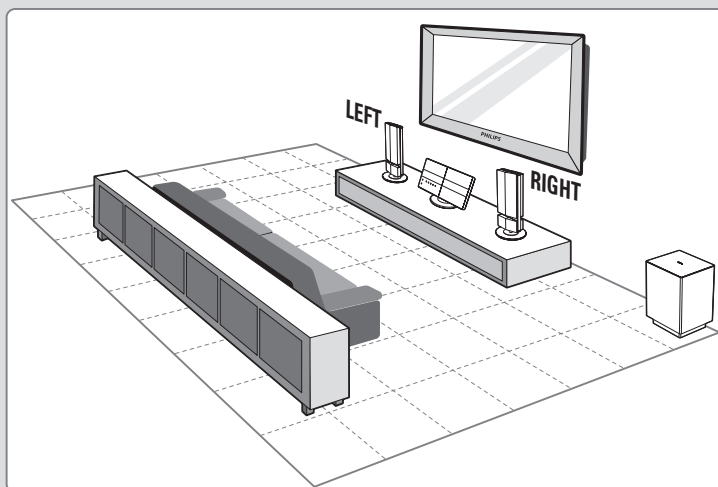

Stap 1: De luidsprekers opstellen

Het Philips Home Theatre-systeem is eenvoudig te installeren. Voor de beste geluidsbeleving is het echter van het grootste belang dat u het systeem correct opstelt.

Voordat u begint...


Wilt u de luidsprekers aan een wand bevestigen, raadpleeg dan in het hoofdstuk 'Optionele aansluitingen - De luidsprekers aan de wand bevestigen'.

- 1 Plaats de luidsprekers op normale oorhoogte, op gelijke afstand van de televisie en volledig in de richting van de luisteromgeving.
- 2 Plaats de subwoofer in de hoek van de kamer. De subwoofer moet zich altijd minimaal op één meter afstand van de TV bevinden.

Handige tips:

- De hier weergegeven opstelling dient slechts als richtlijn voor het verkrijgen van een uitstekende geluidswaergave. U kunt echter de opstelling aanpassen al naar gelang de indeling van de ruimte en uw geluidsvoorkeuren.
- Om magnetische storingen te voorkomen, kunt u de voorste luidsprekers beter niet te dicht bij uw TV plaatsen.
- Plaats de luidsprekers niet onder een hoek, omdat de geluidskwaliteit hierdoor afneemt.
- Raadpleeg voor het instellen van de luidsprekers het gedeelte 'Aan de slag - De luidsprekers instellen'.

Basisaansluitingen (vervolg)

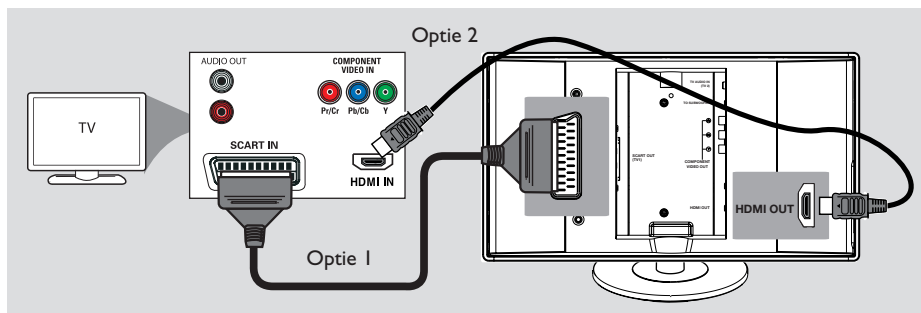


Stap 2: Aansluiten op de TV

Via deze aansluiting kunt u videobeelden bekijken die vanaf het apparaat worden afgespeeld. U hoeft voor de videoaansluiting slechts een van de onderstaande opties te kiezen.

- Hebt u een standaard-TV, volg dan optie 1.
- Hebt u een HDMI-TV, volg dan optie 2.
- Hebt u een TV met Progressive Scan, volg dan optie 3.

Voordat u begint...

Verwijder de klep aan de achterkant van het apparaat door deze naar beneden te duwen.

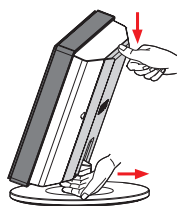

Handige tip:

- Wilt u van een optimale videokwaliteit genieten, dan is het belangrijk dat u het apparaat rechtstreeks aansluit op de TV.

Optie 1: Aansluiten via de scart-aansluiting

- Gebruik de scart-kabel om de **SCART OUT (TVI)**-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.

Handige tip:

- Wilt u TV-programma's beluisteren via het Home Theatre-systeem, druk dan op de knop TV van de afstandsbediening om 'TVI' te selecteren.


Optie 2: Aansluiten op een HDMI-TV

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale interface voor het overbrengen van digitale videobeelden zonder kwaliteitsverlies.

- 1 Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de uitgang **HDMI OUT** van het apparaat aan te sluiten op de ingang **HDMI IN** van een HDMI-apparaat (bijvoorbeeld een HDMI-TV of een met HDCP compatibele DVI-TV).
- 2 Zodra de vereiste aansluitingen, installatie en instellingen zijn voltooid, raadpleeg dan 'Audio Setup Page (Instellingspagina Audio)' en 'Video Setup Page (Instelpag. Video)' voor de optimale HDMI-audio- en -video-instellingen.

Handige tip:

- Met behulp van een speciale adapter kan de HDMI-aansluiting met sommige oudere DVI-apparaten worden gebruikt.

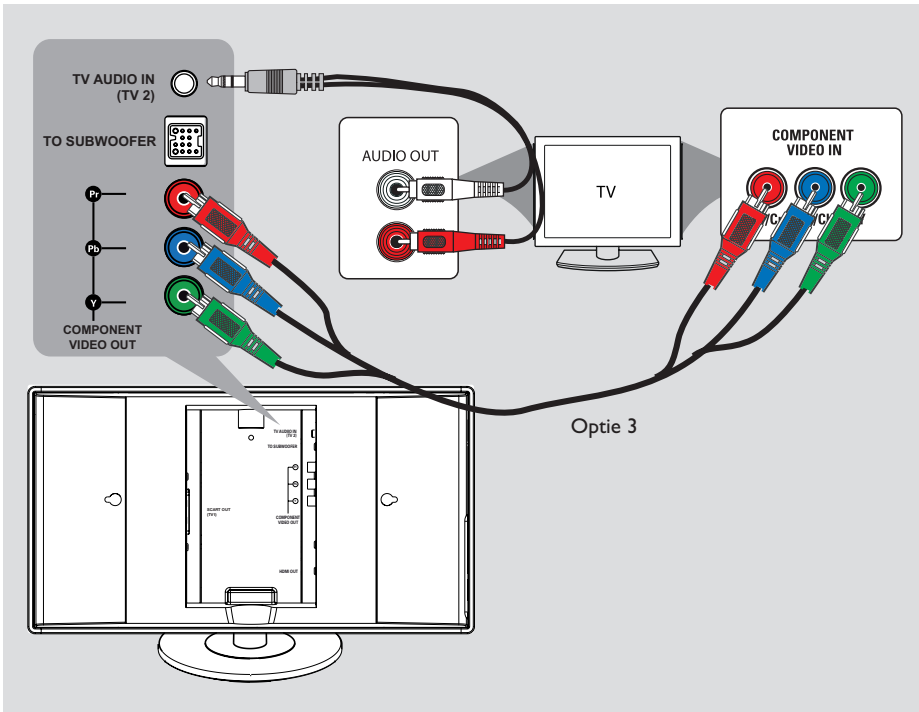

Optie 3: Aansluiten op een TV met Progressive Scan of op een Component Video-ingang

U kunt alleen van Progressive Scan-videokwaliteit genieten indien u beschikt over een Y Pb Pr-aansluiting en een TV met Progressive Scan gebruikt. Het beeld van DVD-films is dan van superieure kwaliteit.


- 1 Gebruik de Component Video-kabels (rood/blauw/groen - niet meegeleverd) om de uitgangen **COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)** van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige Component Video-ingangen (deze kunnen zijn aangeduid als Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV) van de TV.
- 2 Als uw TV progressieve signalen kan ontvangen, ga dan verder bij het hoofdstuk 'Aan de slag - Progressive Scan instellen' voor uitgebreide informatie over het instellen van Progressive Scan.

- 3 Wilt u TV-kanalen beluisteren via het apparaat, gebruik dan de meegeleverde audiokabel om de **TV AUDIO IN (TV2)**-ingang aan te sluiten op de AUDIO OUT-uitgang van de TV.

Handige tips:

- Wanneer het apparaat op uw TV is aangesloten via de SCART-aansluiting, hoeft u de audioaansluitingen niet uit te voeren.
- Wilt u TV-programma's beluisteren via het Home Theatre-systeem, selecteer dan met de knop TV op de afstandsbediening 'TV2' als geluidsbron.

Basisaansluitingen (vervolg)

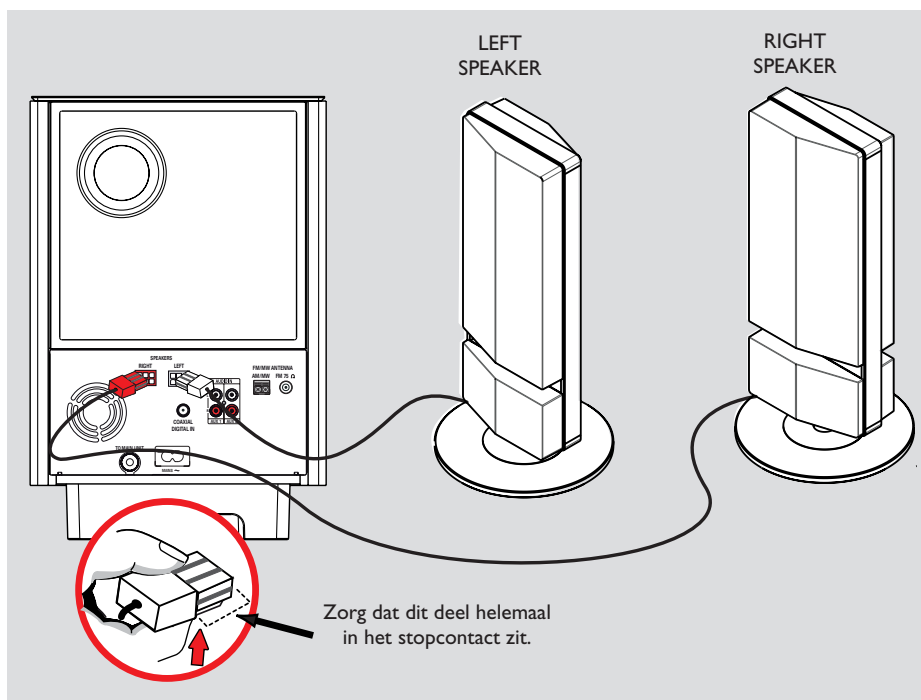

Nederlands


Stap 3: De luidsprekers op de subwoofer aansluiten

- Sluit de luidsprekers aan op de overeenkomstige luidsprekeraansluitingen aan de achterkant van de subwoofer.

Handige tips:

- Plaats de luidsprekers niet te dicht bij het apparaat, de subwoofer, de netspanningsadapter, de TV of andere stralingsbronnen. Op deze manier voorkomt u ongewenste ruis.
- Als u de luidsprekers wilt loskoppelen, drukt u op de vergrendeling voordat u de kabel eruit trekt.

Basisaansluitingen (vervolg)

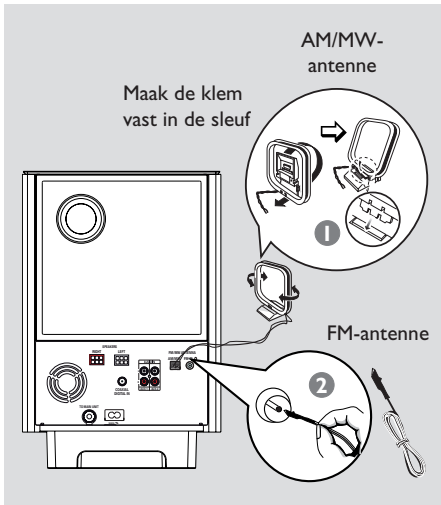


Step 4: De FM- en AM/MW-antennes aansluiten

- 1 Sluit de meegeleverde AM/MW-loopantenne aan op de **AM/MW**-aansluiting. Plaats de AM/MW-loopantenne op een plank of bevestig deze op een standaard of aan een muur.
- 2 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de **FM 75 Ω**-aansluiting. Trek de FM-antenne uit en maak de uiteinden vast aan de muur.

Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een externe FM-antenne aan (niet meegeleverd).

Handige tips:


- Pas de stand van de antennes aan voor een optimale ontvangst.
- Plaats de antennes zo ver mogelijk uit de buurt van uw TV, videorecorder of andere stralingsbronnen om ongewenste storing te voorkomen.

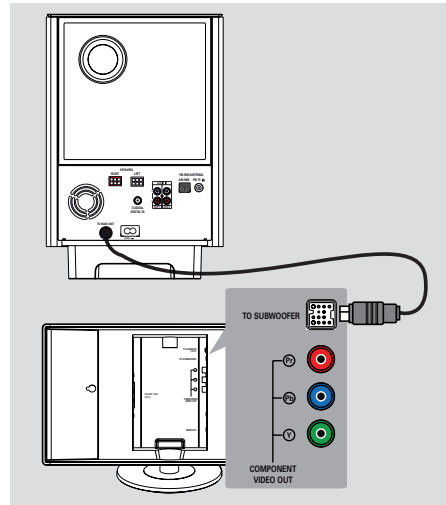

Step 5: De subwoofer aansluiten op het apparaat

- Sluit de kabel van de **TO MAIN UNIT**-uitgang van de subwoofer aan op de **TO SUBWOOFER**-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

Basisaansluitingen (vervolg)

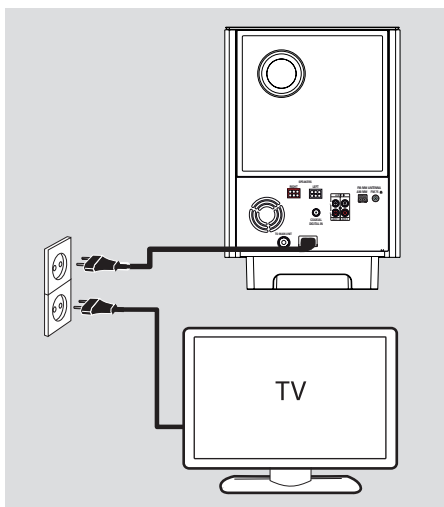

Stap 6: Het netsnoer aansluiten


Nadat alles correct is aangesloten, steekt u de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

Het stand-by lampje van het apparaat gaat branden.

Handige tips:

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de netsnoerstekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Optionele aansluitingen

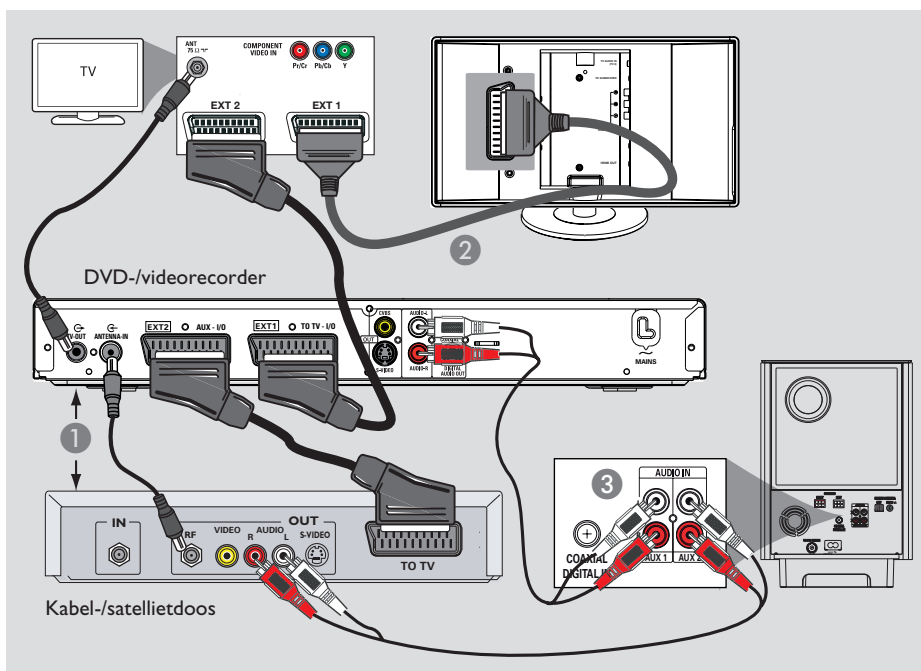

Aansluiten op een kabeldoos/ satellietontvanger en een DVD-recorder/videorecorder

Dit apparaat biedt u een analoge en een digitale audio-aansluiting. U kunt de audio-uitgang van een audio-/videoapparaat (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of kabel-/satellietdoos) aansluiten op dit Home Theatre-systeem, zodat u kunt genieten van meerkanaals surround-geluid.

Opmerking:


De bovenstaande afbeelding dient slechts als voorbeeld van mogelijke aansluitingen. Afhankelijk van de aangesloten apparaten kan dit per situatie verschillen.

- 1 Verander niets aan de bestaande aansluitingen tussen uw TV en andere apparaten.
 - 2 Gebruik de scart-kabel om het apparaat aan te sluiten op uw TV.
 - 3 Gebruik een audiokabel (rood/wit - niet meegeleverd) voor het aansluiten van de **AUDIO IN-AUX1**- of de **AUX2**-aansluitingen van de subwoofer op de **AUDIO OUT**-uitgangen van de kabel-/satellietdoos en de recorder/videorecorder.
- Is uw TV niet uitgerust met een dubbele scart-aansluiting, zie dan 'Stap 2: Aansluiten op de TV' voor andere aansluitopties voor video.
 - Een andere mogelijkheid is het gebruik van een coaxkabel (niet meegeleverd) om de **COAXIAL DIGITAL IN**-aansluiting van de subwoofer aan te sluiten op de **COAXIAL**-uitgang van het aangesloten apparaat. Hierdoor is de overdracht van audiosignalen beter.

Handige tip:

- Raadpleeg de handleiding van de aangesloten apparaten voor andere mogelijke aansluitingen.

Optionele aansluitingen (vervolg)

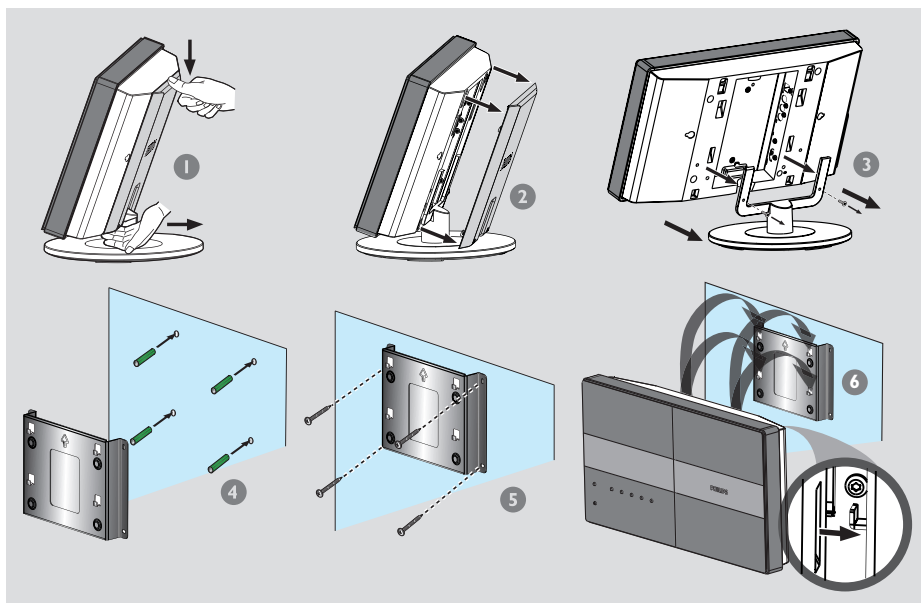

Het apparaat aan de wand bevestigen

WAARSCHUWING

Laat de montage uitvoeren door gekwalificeerd personeel. **DOE DIT NIET ZELF** om schade aan apparatuur of lichamelijk letsel te voorkomen.

Opmerking:


Philips aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongelukken of schade als gevolg van ondeskundige installatie of montage, misbruik of verkeerd gebruik, of natuurrampen.

Voordat u begint...

Controleer voordat u het apparaat gaat ophangen of alle kabels aan de achterkant van het apparaat zijn aangesloten

- 1 Duw de klep aan de achterkant omlaag.
- 2 Haal de klep van het apparaat door deze naar achteren te bewegen.
- 3 Draai de schroeven van de standaard los en verwijder de standaard van het apparaat.
- 4 Houd de meegeleverde beugel op zijn plaats en markeer op de wand de gaatjes voor de schroeven. Boor gaten en duw rubberen pluggen (niet meegeleverd) in de muur.
- 5 Bevestig de beugel aan de wand met schroeven (niet meegeleverd).
- 6 Haak het apparaat stevig vast aan de beugel door de uitstulpingen in de daarvoor bestemde gaten van de beugel te schuiven, zodat het apparaat niet meer kan bewegen.

Optionele aansluitingen (vervolg)

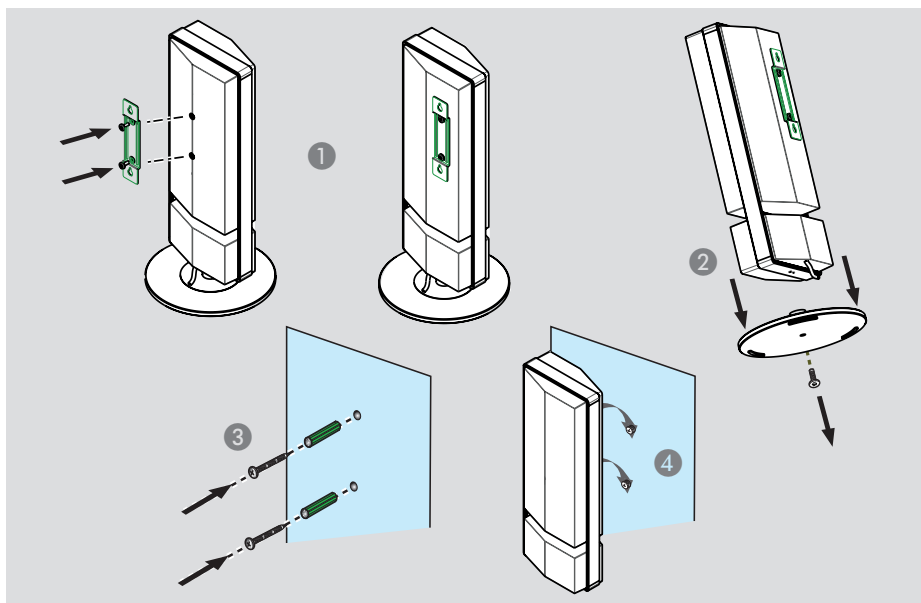

De luidsprekers aan de wand bevestigen

WAARSCHUWING

Laat schroeven voor wandmontage (niet meegeleverd) bevestigen door gekwalificeerd personeel. **DOE DIT NIET ZELF** om schade aan apparatuur of lichamelijk letsel te voorkomen.

- 1 Bevestig de meegeleverde beugel aan de achterkant van de luidspreker en zet deze vast met de schroeven.
- 2 Draai de schroef aan de onderkant van de luidspreker los en verwijder de luidsprekerstandaard.
- 3 Boor gaten in de wand waar u de luidsprekers wilt ophangen. Duw rubberen pluggen in de wand en breng schroeven (niet meegeleverd) aan.
- 4 Haak de luidsprekers stevig vast door de gaten van de beugel over de schroeven te schuiven, zodat de luidsprekers niet meer kunnen bewegen.

Aan de slag

Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op de knop **SOURCE** van het apparaat totdat 'DISC SOURCE' wordt weergegeven op het display (of **DISC/USB** op de afstandsbediening).
- 2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal.
 - U kunt naar het laagste kanaal van de TV gaan en vervolgens de knop Channel Down op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat het video-ingangskanaal wordt weergegeven.
 - U kunt herhaaldelijk op de knop  op de afstandsbediening van de TV drukken.
 - Dit kanaal bevindt zich meestal tussen het laagste en het hoogste kanaal en wordt FRONT, A/V IN of VIDEO, enz. genoemd.
 - Raadpleeg de gebruikshandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op uw TV.

Voordat u begint...

Wanneer u de kabels hebt aangesloten en het apparaat voor de eerste keer inschakelt in de modus 'DISC SOURCE', moet op de TV een bericht voor het instellen van de luidsprekers worden weergegeven.


Als u als u het Ambisound Surround-effect in uw huis wilt optimaliseren, dient u eerst uw luidsprekers juist te installeren. Ga naar Ambisound Setup (Ambisound instellen) in het menu Setup.

Wij adviseren u om een aantal basisinstellingen uit te voeren die de prestaties van het apparaat optimaliseren. Op de volgende pagina's leest u meer informatie hierover.


De luidsprekers instellen

U kunt de luidsprekers instellen op basis van drie parameters: Room Acoustics (Akoestiek), Speaker Distance (Luidsprekerafstand) en Listening Position (Luisterpositie). Stem de luidsprekerinstellingen af op de ruimte en de gekozen installatie.

- 1 Druk in de discmodus op **SETUP** op de afstandsbediening.
 - Het menu { **Alg. instellingspagina** } wordt weergegeven.

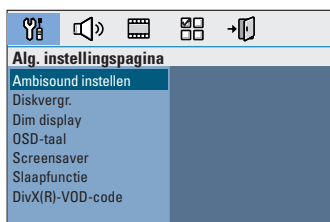

- 2 Markeer met de cursortoets omlaag { **Ambisound instellen** } en kies deze optie met de cursortoets rechts.
- 3 Selecteer { **Kamer akoestiek** } en druk op de cursortoets rechts.

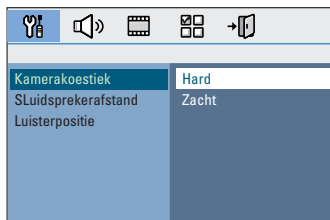


- 4 Selecteer de omstandigheden in de ruimte en druk op **OK** om de keuze te bevestigen.
 - { **Hard** } voor een ruimte met beton en hout.
 - { **Zacht** } voor een ruimte met gordijnen of voor een open ruimte.

Aan de slag (vervolg)

- 5 Selecteer { **Luidsprekerafstand** } en druk op de cursortoets rechts.



- 6 Selecteer de afstand tussen de twee luidsprekers en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- { **Dichtbij** } voor afstanden van minder dan 1,2 meter.
 - { **Gemiddeld** } voor een afstand tussen de 1,2 en de 2,0 meter.
 - { **Ver weg** } voor een afstand van meer dan 2,0 meter.

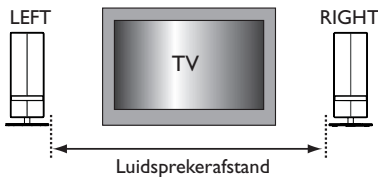


- 7 Selecteer { **Luisterpositie** } en druk op de cursortoets rechts.



- 8 Selecteer de afstand tussen de luisterpositie en de luidsprekers, en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

→ { **Dichtbij** } voor een afstand van minder dan 2,0 meter.
 → { **Gemiddeld** } voor een afstand van 2,0 tot 3,0 meter.
 → { **Ver weg** } voor een afstand van meer dan 3,0 meter.

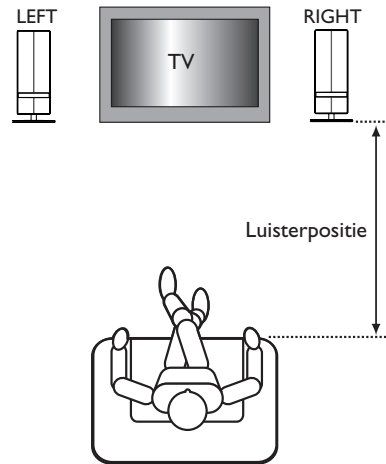

- 9 De luidsprekerinstellingen zijn nu voltooid. Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Aan de slag (vervolg)


De taal instellen

Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw land en regio. Mogelijk komen deze niet overeen met de afbeeldingen in de gebruikershandleiding.

Schermtaal

De instelling van de schermtaal voor het apparaat blijft gehandhaafd, ook als u de taal van de DVD-disc wijzigt.

- 1 Druk in de discmodus op **SETUP** op de afstandsbediening.
→ { **Alg. instellingspagina** } wordt weergegeven.
- 2 Selecteer in het menu de optie { **OSD-taal** } en druk op de cursortoets rechts.

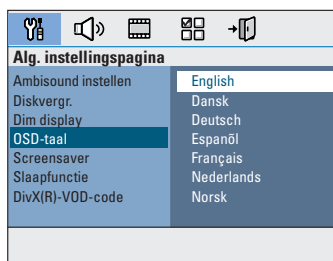


- 3 Selecteer een taal en druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

Taal voor geluid, ondertiteling en menu voor het afspelen van DVD's

U kunt de gewenste taalinstelling selecteren voor het afspelen van DVD's. Als de geselecteerde taal beschikbaar is op de DVD, speelt het apparaat de DVD automatisch af in die taal. Is dit niet het geval, dan wordt de standaardtaal van de DVD gebruikt.

- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te stoppen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Selecteer { **Pagina Voorkeuren** } door herhaaldelijk op de cursortoets rechts te drukken.
- 3 Selecteer één van de hierna weergegeven opties en druk op de cursortoets rechts.

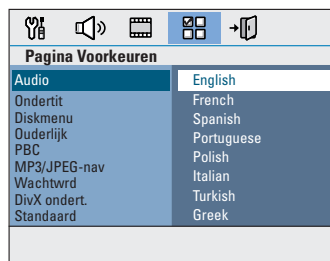

{ **Audio** }

Selecteer deze optie om de gewenste gesproken taal in te stellen voor het afspelen van DVD's.

{ **Ondertit** }

Selecteer deze optie om de gewenste taal voor de ondertiteling in te stellen voor het afspelen van DVD's.

{ **Diskmenu** }

Selecteer deze optie om de gewenste taal voor het diskmenu in te stellen voor het afspelen van DVD's.

- 4 Selecteer een taal en druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

Komt de gewenste taal niet in de lijst voor, kies dan { Ander }. Gebruik vervolgens het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening om de viercijferige taalcode 'XXXX' in te voeren (zie de laatste pagina) en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

- 5 Herhaal de stappen 3 en 4 voor de overige instellingen.


Handige tips:

- Tijdens het afspelen van een DVD kunt u een andere audio- en ondertitelingstaal instellen door op de knoppen **AUDIO** en **SUBTITLE** op de afstandsbediening te drukken. Dit heeft echter geen invloed op de standaardinstellingen die u hebt vastgelegd.
- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu van de DVD de ondertitelingstaal, gesproken taal of menutaal worden gewijzigd.

Het beeldscherm van de TV instellen

Stem de instelling voor de beeldverhouding van het apparaat af op de aangesloten TV. Het door u geselecteerde formaat moet beschikbaar zijn op de disc. Anders worden de instellingen voor het TV-scherm niet toegepast op het weergegeven beeld.

- 1 Druk in de discmodus op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer { **Instelpag. Video** } door herhaaldelijk op de cursortoets rechts te drukken.
- 3 Selecteer { **TV-scherm** } in het menu en druk op de cursortoets rechts.

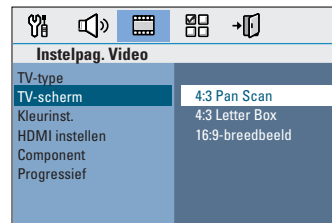

{ 4:3 Pan Scan }

Selecteer deze optie als u een normale TV hebt en de linker- en rechterzijde van het beeld wilt aanpassen aan het beeldscherm.



{ 4:3 Letter Box }

Bij een gewone TV moet u dit formaat kiezen. In dit geval wordt een breed beeld weergegeven met zwarte balken aan de boven- en onderzijde van het TV-scherm.



{ 16:9-breedbeeld }

Bij een breedbeeld-TV moet u dit formaat kiezen.



- 4 Selecteer een van de opties en druk op **OK** om te bevestigen.

Aan de slag (vervolg)

Progressive Scan instellen


(alleen voor TV's met Progressive Scan)
Bij de functie Progressive Scan worden tweemaal zoveel frames per seconde weergegeven als bij geïnterlineerd scannen (normaal TV-systeem). Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt Progressive Scan een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

Voordat u begint...

Zorg ervoor dat u het apparaat hebt aangesloten op een TV met Progressive Scan via de Y Pb Pr-aansluiting (zie 'Optie 3: aansluiten op een TV met Progressive Scan of op een Component Video-ingang').

- 1 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor dit apparaat.
→ Controleer of op de TV de modus Progressive Scan is uitgeschakeld (of dat de modus voor geïnterlineerd scannen is ingeschakeld). Raadpleeg de handleiding van uw TV als u niet weet hoe u dit moet doen.

- 2 Schakel het apparaat in en druk op **DISC/USB** op de afstandsbediening.
- 3 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 4 Selecteer { **Instelpag. Video** } door herhaaldelijk op de cursortoets rechts te drukken.

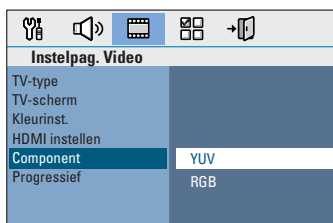

- 5 Ga in het menu naar { **Component** } > { **YUV** } en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

- 6 Ga in het menu naar { **Progressief** } > { **Aan** } en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.



- 7 Lees het bericht op de TV en bevestig de bewerking door in het menu **OK** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

Pas wanneer u de Progressive Scan-functie van de TV hebt ingeschakeld, wordt er beeld weergegeven op de TV.

- 8 Schakel op uw TV de modus Progressive Scan in. Raadpleeg de handleiding van uw TV als u niet weet hoe u dit moet doen.
→ Er wordt een bericht weergegeven op de TV.
- 9 Bevestig de bewerking door in het menu **OK** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
→ Het instellen is voltooid en u kunt nu met volle teugen genieten van kwalitatief hoogstaande beelden.

Als er geen beeld wordt weergegeven

- 1 Druk op **OPEN/CLOSE** **▲**.
- 2 Druk op de afstandsbediening op de cursortoets links.
- 3 Druk op **AUDIO** op de afstandsbediening.


Handige tips:

- Blijft het scherm leeg of is het beeld vervormd, wacht dan 15 seconden, zodat het systeem zich automatisch kan herstellen.
- Niet alle Progressive Scan-TV's zijn volledig compatibel met dit apparaat. Hierdoor worden onnatuurlijke beelden weergegeven wanneer u een DVD-videodisc afspeelt in de modus Progressive Scan. In dit geval schakelt u Progressive Scan uit op het apparaat en op de TV.

Overschakelen naar een andere weergavebron


- Druk herhaaldelijk op de knop **SOURCE** van het apparaat en selecteer:

DISC SOURCE → MP3 LINE-IN
 → RADIO FM → RADIO AM/MW
 → TV1 → TV2 → AUX1 → AUX2
 → DIGITAL IN → DISC SOURCE

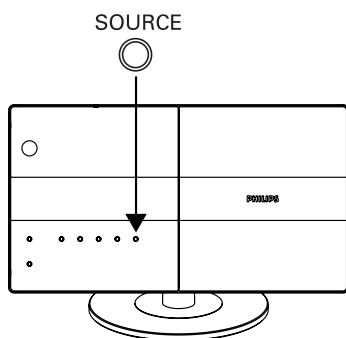

Of

- Druk op de afstandsbediening op **DISC/USB**, **RADIO**, **AUX/DI**, **MP3 LINE-IN** of **TV**.
 - Druk op **DISC/USB** om te schakelen tussen de modus DISC en USB (als USB wordt herkend).
 - Druk op **RADIO** als u wilt schakelen tussen de FM- en de AM/MW-band.
 - Druk op **AUX/DI** om over te schakelen naar het extra audioapparaat dat is aangesloten op de AUDIO AUX1-, AUX2- of de DIGITAL IN-aansluiting van de subwoofer.
 - Druk op **MP3 LINE-IN** om over te schakelen naar de draagbare audiospeler die op het apparaat is aangesloten.
 - Druk op **TV** om over te schakelen naar de geluidsweergave van de TV die is aangesloten op SCART (TV1) of TV AUDIO IN (TV2).

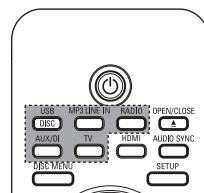

Overschakelen naar de energiebesparende stand-bymodus

- Houd  ingedrukt.
 - Het LED-lampje op het apparaat gaat minder fel branden.

Discbewerkingen

Afspeelbare discs



U kunt de volgende discs afspelen op uw DVD Home Theatre-systeem:

- Digital Versatile Discs (DVD's)
- Video-CD's (VCD's)
- Super Video-CD's (SVCD's)
- Gefinaliseerde opneembare DVD's (DVD±R), herschrijfbaar DVD's (DVD±RW)
- Audio Compact Discs (CD's)
- MP3/Windows Media™ Audio-discs, beeldbestanden (Kodak, JPEG) op CD-R(W)
 - ISO 9660
 - JPEG-resolutie van max. 3072 x 2048
 - Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Ondersteunde bitsnelheden: 32 tot 256 kbps, variabele bitsnelheden (gemiddeld 128 kbps)
- DivX-bestanden op CD-R(W)/DVD±R(W)
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

Regiocodes voor DVD-discs

DVD-discs en -spelers hebben regiobeperkingen. Voordat u een disc gaat afspelen, moet u controleren of de regiocode van de disc gelijk is aan die van de speler. De regiocode van dit apparaat wordt aangegeven op het achterpaneel.

Opmerking:

- Als het verbodspictogram (Ø of X) op het TV-schermb wordt weergegeven wanneer u op een knop drukt, is de betreffende functie niet voor de huidige disc in de speler of op dat moment beschikbaar.
- Plaats alleen discs in de discclade. Anders kan de speler beschadigd raken.

Een disc afspelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** tot 'DISC SOURCE' wordt weergegeven op het display (of druk op **DISC/USB** op de afstandsbediening).
- 2 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor het apparaat.
 - Als het goed is, ziet u het blauwe DVD-achtergrondschermb op de TV.
- 3 Druk op **OPEN/CLOSE** om de discclade te openen.
- 4 Plaats een disc in de discclade en druk op **OPEN/CLOSE** .
 - Let erop dat u de disc met het etiket naar boven in de lade plaatst. Bij dubbelzijdige discs moet de kant die u wilt afspelen naar boven liggen.
- 5 Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Zie de volgende pagina's voor meer afspelocties en -functies.

Handige tips:

- Als u problemen ondervindt bij het afspelen van een bepaalde disc, verwijdert u de disc en probeert u een andere. Het apparaat kan geen discs afspelen die niet op de juiste manier zijn geformateerd.
- Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze speler vanwege de configuratie en eigenschappen van de disc of door de opnamekwaliteit en gebruikte authoring-software.

Bewerkingen tijdens afspelen

Afspelen onderbreken

- Druk tijdens het afspelen op ►||.
→ In de pauzemodus kunt u herhaaldelijk op de cursortoets links/rechts drukken om steeds het vorige of volgende beeld stil te zetten (alleen bij het afspelen van videobeelden).
→ Druk nogmaals op ►|| om het afspelen te hervatten.

Een andere track of een ander hoofdstuk selecteren

- Druk op ◀◀◀ / ▶▶▶ of gebruik het **numeriek toetsenblok (0-9)** om een track- of hoofdstuknummer in te voeren.
→ In de herhalingsmodus kunt u nogmaals op ◀◀◀ drukken om dezelfde track of hetzelfde hoofdstuk nog een keer af te spelen.

Vooruit/achteruit zoeken

- Houd ◀◀◀ / ▶▶▶ ingedrukt.
→ Druk tijdens het zoeken herhaaldelijk op ◀◀◀ / ▶▶▶ voor een lagere/hogere zoeksnelheid.
→ Druk op ►|| om het afspelen te hervatten.

Afspelen stoppen

- Druk op ■.

Handige tips:

– Als terwijl u een disc plaatst het bericht 'Druk op "PREV" als u wilt afspelen vanaf het begin.' wordt weergegeven op de TV, drukt u op ◀◀◀ om het afspelen te hervatten vanaf het begin.
– Dit is een energiebesparende functie. Het systeem schakelt automatisch over naar de energiebesparende stand-bymodus als u binnen 30 minuten nadat een disc is gestopt met afspelen niet op een knop drukt.

Funcities selecteren voor herhalen/afspelen in willekeurige volgorde

De beschikbaarheid van opties voor herhaald afspelen en afspelen in willekeurige volgorde zijn afhankelijk van de discsoort.

- Druk tijdens het afspelen van een disc herhaaldelijk op **REPEAT/SHUFFLE** op de afstandsbediening om een afspeelmodus te kiezen voor herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde.

DVD

- REPEAT CHAPTER (hfdstk herhalen)
- REPEAT TITLE (titel herhalen)
- REPEAT DISC (disc herhalen)
- SHUFFLE (shuffle)
- SHUFFLE REPEAT (shuffle herhalen)
- REPEAT OFF (de herhalingsmodus verlaten)

VCD/SVCD/CD

- REPEAT TRACK (track herhalen)
- REPEAT DISC (disc herhalen)
- SHUFFLE (shuffle)
- SHUFFLE REPEAT (shuffle herhalen)
- REPEAT OFF (de herhalingsmodus verlaten)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- REPEAT TRACK (track herhalen)
- REPEAT ALL / FOLDER (Alles/map herhalen)
- SHUFFLE (shuffle)
- REPEAT OFF (de herhalingsmodus verlaten)

Handige tip:

– Afspelen herhalen is niet mogelijk op VCD's als de PBC-modus is ingeschakeld.

Discbewerkingen (vervolg)

Tracks van een disc programmeren

(Niet voor Picture CD's/MP3's.)


U kunt de inhoud van een disc in de gewenste volgorde afspelen door de afspelvolgorde van de tracks te programmeren.

- 1 Druk op **SELECT/PROGRAM** op de afstandsbediening.
→ Het programmeringsmenu wordt weergegeven.

Programma: Track (01-17)			
1	04	6	--
2	10	7	--
3	11	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Afsluiten		Start	Volg »

- 2 Gebruik het **numerieke toetsenblok (0-9)** om een geldig track- of hoofdstuknummer in te voeren.
- 3 Ga met de cursortoetsen naar de volgende positie.
 - Wilt u in totaal meer dan tien tracks programmeren, selecteer dan { **Volg** } op het scherm en druk op **OK** (of druk op **►►** op de afstandsbediening) om naar de volgende programmeringspagina te gaan.
 - Wilt u een track of hoofdstuk uit het programmeringsmenu verwijderen, selecteer dan deze track of dit hoofdstuk en druk op **OK**.
- 4 Als u gereed bent, selecteert u { **Start** } op het scherm en drukt u op **OK** om het afspelen te starten.
→ De tracks worden in de geselecteerde volgorde afgespeeld.
- 5 Om het programmeringsmenu te verlaten selecteert u { **Afsluiten** } in het menu en drukt u op **OK**.

Andere afspeelfuncties voor videodiscs (DVD/VCD/SVCD)

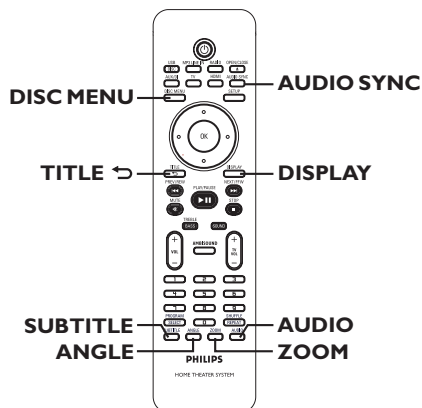

Opmerking:

Soms kunnen niet alle functies die hier worden beschreven bij een disc worden gebruikt. Raadpleeg altijd de instructies die bij de disc worden geleverd.

Het discmenu gebruiken

Afhankelijk van het discformaat verschijnt er na het laden van de disc een menu op het TV-scherm.

Een afspeelfunctie of item selecteren

- Gebruik de cursortoetsen of het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.

Het menu openen of sluiten

- Druk op **DISC MENU** op de afstandsbediening.

Discbewerkingen (vervolg)

Afspeelinformatie bekijken

Het apparaat kan informatie weergeven over de disc die wordt afgespeeld (bijv. titel of hoofdstuknummer, verstreken afspeeltijd, taal voor audio of ondertiteling). U kunt een aantal bewerkingen uitvoeren zonder het afspelen te onderbreken.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DISPLAY**.
→ Er verschijnt een lijst met beschikbare discgegevens op het TV-scherm.

DVD

Menu ▶	
Title	02/02
Hoofdst	02/14
Audio	5.1CH
Ond.tit	Uit ▼
Bitrate ■■■■■■ Verstr titel 0:29:17	

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	01/02
Disktijd	0:49:17
Tracktijd	0:03:43
Herhaling	Uit ▼
Tijdwrgv	Tot. verstr.
Bitrate ■■■■■■ Tot. verstr. 0:29:17	

- 2 Gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag om de gegevens te bekijken en druk op **OK** om een item te openen.
- 3 Gebruik het **numerieke toetsenblok (0-9)** om een nummer of een tijd in te voeren of gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag om een selectie te maken.
- 4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
→ Het afspelen wordt gewijzigd op basis van de gekozen tijd of van de geselecteerde titel, hoofdstuk of track.

In- en uitzoomen

Met deze optie kunt u het TV-beeld in- en uitzoomen en door het vergrote beeld schuiven.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere vergrotingsfactor te selecteren.
→ Het afspelen wordt hervat.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om door het vergrote of verkleinde beeld te schuiven.
- 3 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om terug te keren naar de oorspronkelijke beeldgrootte.

Ondertitelingstaal wijzigen

Deze bewerking werkt alleen bij DVD's met meerdere ondertitelingstalen. U kunt tijdens het afspelen van een DVD de taal wijzigen.

- Druk herhaaldelijk op **SUBTITLE** om een andere ondertitelingstaal te kiezen.

Een andere camerahoek kiezen

Deze optie is alleen beschikbaar voor DVD's met beelden die vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen. Hierdoor kunt u de film vanuit verschillende hoeken bekijken.

- Wordt er een camerapictogram op de TV weergegeven, druk dan herhaaldelijk op **ANGLE** om één van de beschikbare camerahoeken te selecteren.

Discbewerkingen (vervolg)

De taal van de soundtrack wijzigen

Dit kan alleen bij DVD's waarop de soundtrack in meerdere talen beschikbaar is of bij VCD's met meerdere audiokanalen.

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om de één van de beschikbare gesproken talen te selecteren.

Alleen voor VCD's: het audiokanaal wijzigen

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om één van beschikbare audiokanalen te selecteren (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT of MIX MONO).

De vertragingstijden voor audioweergave instellen

Met deze functie kunt u de vertragingstijden voor audio aanpassen als de videoweergave trager is dan de audioweergave, waardoor beeld en geluid niet gelijk lopen. De enige manier om dit probleem op te lossen is door de audioweergave met dezelfde factor te vertragen.

- 1 Druk op **AUDIO SYNC**.
- 2 Druk binnen vijf seconden op **VOL + —** om de vertragingstijd (0 tot 150 ms) voor audioweergave in te stellen.
→ Als u de volumeknop niet hebt gebruikt binnen 5 seconden, wordt de normale volumefunctie opnieuw geactiveerd.

Playback Control (alleen bij VCD's)

Met PBC (Playback Control) kunt u Video-CD's interactief afspelen, via het menu op het display. Deze functie is ook beschikbaar via het menu 'Preference Page' (Pagina Voorkeuren).

Voor VCD's met de functie Playback Control (PBC) (alleen versie 2.0)

- Druk tijdens het afspelen op **TITLE** ⇨ om terug te keren naar het titelmenu van de disc of het hoofdmenu.
- Druk tijdens het afspelen op **DISC MENU** om de PCB-modus in- of uit te schakelen.

Discbewerkingen (vervolg)


MP3- en WMA-bestanden afspelen

Met dit apparaat kunt u de meeste MP3- en Windows Media™-audiobestanden van een opneembare disc of een commerciële CD afspelen.

Voordat u begint...

Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal. Zie het gedeelte 'Het juiste weergevekanal zoeken' voor meer informatie.

- 1 Plaats een MP3/WMA-disc in de lade.
→ Het duurt mogelijk langer dan 30 seconden om de disc te lezen omdat de configuratie van de mappen en bestanden complex is.
→ Het discmenu verschijnt op het TV-scherm.

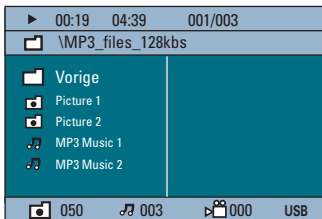

- 2 Bestaat het hoofdmenu van de disc uit meerdere mappen, gebruik dan de cursortoetsen omhoog/omlaag om de gewenste map te selecteren en druk op **OK** om de map te openen.
- 3 Selecteer een track/bestand met de cursortoetsen omhoog/omlaag en druk op **OK** om het afspelen te starten.
→ Het afspelen begint bij het geselecteerde bestand en gaat door tot het einde van de map.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk op **◀◀** / **▶▶** om een andere track of een ander bestand in de huidige map af te spelen.
- Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt om snel achteruit/vooruit te zoeken naar een track.
- Wilt u een andere map selecteren op de huidige disc, druk dan op de cursortoets omhoog om terug te keren naar het hoofdmenu.
- Druk herhaaldelijk op **REPEAT/SHUFFLE** om te kiezen uit de verschillende afspeelmodi.
- 4 Druk op **■** om het afspelen te beëindigen.

Handige tips:

- Wilt u het mappenmenu overslaan wanneer u een MP3/JPEG-disc laadt, kies dan op de pagina met de voorkeurstellingen bij de instelling MP3/JPEG nav (MP3/JPEG-nav) de optie { Zonder menu }.
- Van een CD met meerdere sessies wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
- Tijdens het afspelen van een disc met MP3/WMA-bestanden kan de muziek af en toe overslaan. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door onduidelijke digitale gegevens tijdens het downloaden vanaf internet.
- Als er speciale tekens in de naam van de MP3/WMA-track (ID3) of in de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt.

Discbewerkingen (vervolg)

Een JPEG-afbeeldingsbestand afspelen (diavoorstelling)

Voordat u begint...

Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal. Zie het gedeelte 'Het juiste weergavekanaal zoeken' voor meer informatie.

- Plaats een disc met JPEG-foto's in de lade (Kodak Picture CD, JPEG).
 - Bij een Kodak-disc wordt de diavoorstelling automatisch gestart.
 - Bij een JPEG-disc wordt het beeldmenu weergegeven op de TV. Druk op **▶▶** om de diavoorstelling af te spelen.

Handige tip:


– Als er veel tracks/foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat het apparaat de inhoud weergeeft op de TV.

Ondersteunde bestandsformaten:

- Het bestandsformaat moet '*.JPG' en niet '*.JPEG' zijn.
- Dit apparaat kan alleen foto's van een digitale camera weergeven met een JPEG-EXIF-formaat. De meeste camera's gebruiken dit formaat. Het apparaat kan geen Motion JPEG, Progressive JPEG of andere JPEG-formaten weergeven. Ook foto's met een ander bestandsformaat dan JPEG of geluidsclips bij afbeeldingen kan het apparaat niet weergeven.

Preview-functie

- 1 Druk tijdens het afspelen op **■**.
 - Er worden 12 miniatuurafbeeldingen weergegeven op de TV.

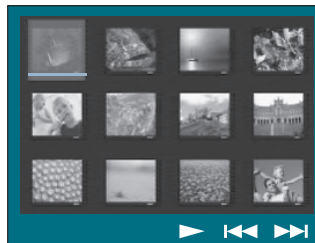

- 2 Druk op **◀◀** / **▶▶** om de overige afbeeldingen op de vorige/volgende pagina weer te geven.
- 3 Selecteer met de cursortoetsen één van de afbeeldingen en druk op **OK** om de weergave te starten.
- 4 Druk op **DISC MENU** om terug te keren naar het Picture CD-menu.

Inzoomen op een afbeelding

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere vergrotingsfactor te selecteren.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om door het vergrote beeld te schuiven.

De afbeelding draaien/spiegelen

- Druk tijdens de weergave op de cursortoetsen om de afbeelding op de TV te draaien/spiegelen.
 - cursortoets omhoog: de afbeelding verticaal spiegelen.
 - cursortoets omlaag: de afbeelding horizontaal spiegelen.
 - cursortoets links: de afbeelding linksom draaien.
 - cursortoets rechts: de afbeelding rechtsom draaien.

Discbewerkingen (vervolg)

Tegelijk MP3/WMA's en JPEG-afbeeldingen weergeven

U kunt een diavoorstelling met muziek maken als een disc zowel MP3/WMA-muziekbestanden als JPEG-beeldbestanden bevat.

- 1 Plaats een MP3/WMA-disc met muziek en mappen met afbeeldingen in de lade.
- 2 Selecteer een MP3/WMA-track in het menu en druk op ►|| om het afspelen te starten.
- 3 Tijdens het afspelen van MP3/WMA-muziek kunt u met de cursortoetsen in het discmenu een map met afbeeldingen selecteren. Vervolgens drukt u op ►||.
→ De weergave loopt door tot en met het laatste afbeeldingsbestand uit de map.
→ De muziek blijft spelen en wordt herhaald als het eind van het geselecteerde album of het eind van de geselecteerde afspeellijst of track wordt bereikt.
- 4 Om de gelijktijdige weergave te stoppen, drukt u op **DISC MENU** en vervolgens op ■.

Een DivX-disc afspelen

Met dit apparaat kunt u DivX-films afspelen die u vanaf uw computer kunt kopiëren op een opneembare disc. Zie het gedeelte 'Opties in het instellingsmenu - { Alg. instellingspagina - DivX(R)-VOD-code }' voor uitgebreide informatie.

- 1 Plaats een DivX-disc in de lade.
- 2 Navigeer met de cursortoetsen naar de titel die u wilt afspelen.
- 3 Druk op ►|| om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Als de DivX-disc ondertiteling in meerdere talen bevat, kunt u op de afstandsbediening op **SUBTITLE** drukken om een andere ondertitelingstaal te kiezen.
- Als de DivX-titel andere audiotracks bevat, kunt u op de afstandsbediening op **AUDIO** drukken om een andere audiostream te kiezen.
- Gebruik de cursortoetsen links/rechts van de afstandsbediening om snel achteruit/vooruit te zoeken.
- Alleen voor DivX Ultra-discs: druk op **DISPLAY** voor het weergeven van video-informatie.


Handige tips:

- Ondertitelingsbestanden met de extensies .SRT, .SMI, .SUB, .SSA en .ASS worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu.
- De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand.
- De ondertiteling kan gemiddeld 45 tekens weergeven.

Afspelen - USB-apparaat

Afspelen vanaf een USB-flashdrive of een USB-geheugenkaartlezer

U kunt bestanden (JPEG, MP3, Windows Media™ Audio of DivX) op een USB-flashdrive of een USB-geheugenkaartlezer afspelen of weergeven. U kunt de bestanden echter niet bewerken of kopiëren.

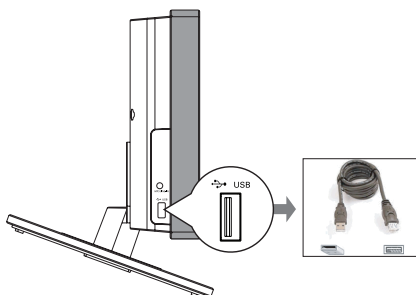

- 1 Sluit de USB-flashdrive/USB-geheugenkaartlezer rechtstreeks aan op de **USB**-aansluiting op dit apparaat.
- 2 Er wordt gedurende 5 (vijf) seconden een bericht op de TV weergegeven wanneer het apparaat is gevonden.

Druk op **DISC/USB** voor apparaat.

- 3 Druk op **DISC/USB** op de afstandsbediening om de gegevens op de drive te openen.
 - Als u meerdere drives op één kaartlezer gebruikt, kan slechts één van de aangesloten kaarten worden gebruikt.
 - De apparaatnummers kunnen per kaartlezer verschillen.

- 4 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk op **►II**.
- Raadpleeg voor meer informatie 'MP3- en WMA-bestanden afspelen', 'Een JPEG-afbeeldingsbestand afspelen (diavoorstelling)' of 'Een DivX-disc afspelen'.
- Tijdens het afspelen kunt u op **DISC/USB** drukken als u wilt terugkeren naar de discmodus.
- 5 Voordat u het USB-apparaat verwijdt, drukt u op **■** om het afspelen te stoppen of drukt u op **DISC/USB** om over te schakelen naar de discmodus.


Handige tips:

- De USB-aansluiting ondersteunt geen andere USB-apparaten dan USB-flashdrives/USB-geheugenkaartlezers.
- Als u met het USB-apparaat niet bij de USB-poort kunt komen, hebt u een USB-verlengkabel nodig.
- U kunt de inhoud alleen lezen en afspelen vanaf het USB-apparaat.
- Materiaal met auteursrechtbescherming kan niet worden afgespeeld.

Afspelen - Andere audiospeler

Afspelen vanaf een andere draagbare audiospeler

Als u uw draagbare audiospeler aansluit op dit apparaat krijgt u de beste geluidsbeleving via het luidsprekersysteem. Het regelen van de weergave is echter alleen mogelijk op de draagbare audiospeler.

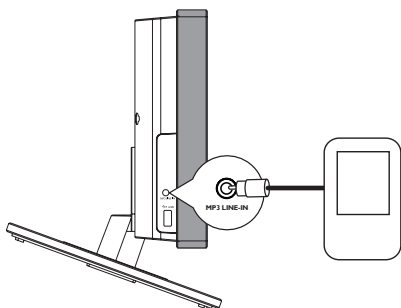

- 1 Gebruik de meegeleverde MP3 LINE-IN-kabel om de hoofdtelefoonuitgang van uw draagbare audiospeler en de **MP3 LINE-IN**-aansluiting op dit apparaat met elkaar te verbinden.
- 2 Druk op **MP3 LINE-IN** op de afstandsbediening.
- 3 Start het afspelen op uw draagbare audiospeler.
→ U hoort de muziek via de luidsprekers.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op de knop STOP op de draagbare audiospeler.


Handige tip:

– Als u de ingangsbron wijzigt door op een van de bronknoppen te drukken (bijv. DISC/USB, RADIO), drukt u op de knop STOP op de draagbare audiospeler om het afspelen te stoppen.

Opties in het instellingenmenu

Het instellingenmenu weergeven


Dit systeem wordt ingesteld via uw TV. U kunt dit apparaat helemaal aanpassen aan uw specifieke wensen.

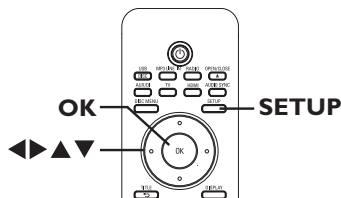


- 1 Druk in de discmodus op **SETUP** op de afstandsbediening.
→ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik de cursortoetsen links/rechts als u een van de opties in het instellingenmenu wilt selecteren en druk op **OK**.




- Als u de pagina { Pagina Voorkeuren } niet kunt openen, drukt u op **SETUP** om het menu te verlaten. Druk vervolgens tweemaal op **■** voordat u opnieuw op **SETUP** drukt.
- 3 Gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag als u een instellingsoptie wilt selecteren en druk op de cursortoets rechts om de optie te selecteren.
 - 4 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK** om te bevestigen en terug te keren naar het vorige scherm.
→ Op de volgende pagina's vindt u instructies en een toelichting bij de opties.
→ Als de optie grijs is, is de functie niet beschikbaar of kan deze op dat moment niet worden gewijzigd.
 - 5 Als u wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

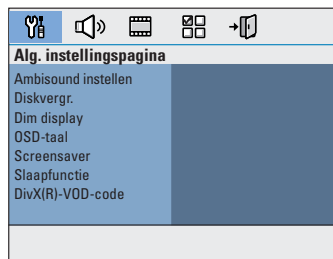


Zie pagina 248

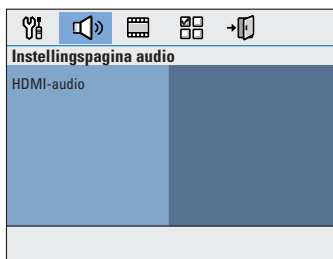

Zie pagina 249

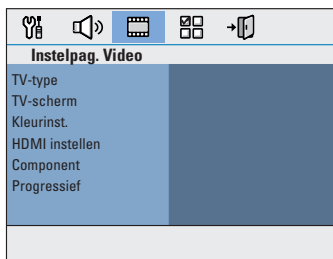

Zie pagina 250~251

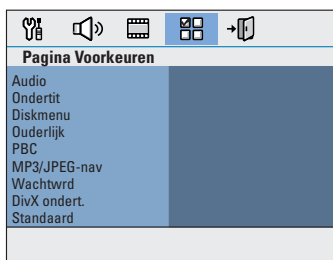

Zie pagina 252~253

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Alg. instellingspagina

(Alg. instellingspagina, de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

Ambisound instellen

Hiermee opent u de instelopties voor de luidsprekers. Zie 'De luidsprekers instellen' voor meer informatie.

Diskvergr.

Niet alle discs zijn voorzien van een leeftijdsmarkering of een codering. U kunt voorkomen dat een bepaalde disc wordt afgespeeld door de disc te vergrendelen. U kunt maximaal 40 discs vergrendelen.

- { Vergrendelen }** – Hiermee wordt het afspelen van de huidige disc geblokkeerd. Om toegang te krijgen tot een vergrendelde disc hebt u een viercijferige wachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is '0000' (zie { Pagina Voorkeuren - Wachtwrd }).
- { Openen }** – Alle discs kunnen worden afgespeeld.

Dim display

Hiermee selecteert u de helderheid van het display van dit apparaat.

- { 100% }** – hoogste helderheid.
- { 70% }** – gemiddelde helderheid.
- { 40% }** – laagste helderheid. Hiermee worden alle LED-lampjes en pictogrammen op het display op het voorpaneel van het apparaat uitgeschakeld.

OSD-taal

Hiermee selecteert u de taal voor het schermmenu van dit apparaat.

Screensaver

Met de schermbeveiliging kan schade aan het scherm worden voorkomen doordat een stilstaand beeld niet te lang wordt weergegeven op het scherm.

- { Aan }** – Hiermee schakelt u het TV-beeld uit als het afspelen is gestopt of langer dan 15 minuten is onderbroken.
- { Uit }** – Hiermee schakelt u de schermbeveiliging uit.

Slaapfunctie

Als u de slaapfunctie inschakelt, gaat het apparaat automatisch naar de stand-bymodus op de ingestelde tijd.

- { 15/30/45/60 min. }** – Hiermee selecteert u het aantal minuten waarna het apparaat automatisch naar de stand-bymodus overschakelt.
- { Uit }** – Hiermee schakelt u de slaapfunctie uit.

DivX(R)-VOD-code

U krijgt van Philips een registratiecode voor DivX® VOD (Video On Demand) waarmee u video's kunt huren en kopen via de service DivX® VOD op www.divx.com/vod. Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op dit apparaat.

Druk op de cursortoets rechts om de registratiecode weer te geven en druk op **OK** om af te sluiten.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Instellingspagina Audio

(Alg. instellingspagina, de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

HDMI-audio

Deze instelling is alleen vereist als u de uitgang HDMI OUT gebruikt voor aansluiting van uw TV of een ander weergaveapparaat (zie 'Optie 2: aansluiten op een HDMI-TV').

{ Digitale audio }

{ Uit }

Hierdoor wordt de HDMI-geluidsuitvoer uitgeschakeld. U kunt nog steeds van de geluidsweergave genieten via het luidsprekersysteem.

{ All }

De HDMI-geluidsuitvoer is gelijk aan de audiostream die wordt afgespeeld. Als het geluidsformaat niet wordt ondersteund, wordt de audio-uitgang automatisch gewijzigd in PCM.

{ Alleen PCM }

Hiermee downmixt u de audiosignalen naar lineaire-PCM (2-kanaals).

Opmerking:

- Het kan enige tijd duren tot dit apparaat en het bronapparaat met elkaar communiceren en worden geïnitieerd.
- U kunt niet naar SACD's of tegen kopiëren beveiligde DVD-Audio CPPM-bronnen (Content Protection for Playable Media) luisteren via de HDMI-aansluiting.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Instelpag.Video (Alg. instellingspagina, de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

TV-type

Hiermee selecteert u het kleurensysteem van de aangesloten TV. Dit stelt u in staat verschillende typen discs (PAL of NTSC) af te spelen op dit apparaat.

- { **PAL** } – Voor PAL-TV's.
- { **NTSC** } – Voor NTSC-TV's.
- { **Multi** } – Voor TV's met zowel PAL als NTSC.

TV-scherf

Het beeldformaat kan aan de TV worden aangepast.

- { **4:3 Pan Scan** } – Voor een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgekapt.



- { **4:3 Letter Box** } – Voor een breed beeld met zwarte balken aan de boven- en onderzijde van het TV-scherf.




- { **16:9-breedbeeld** } – Voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9).



Kleurinst.

Dit apparaat biedt drie vooraf vastgelegde reeksen kleurinstellingen en één die u zelf kunt definiëren.

- { **Standaard** } – Standaardkleuren.
- { **Helder** } – Levendige kleuren.
- { **Zacht** } – Warme kleuren.
- { **Persoonlijk** } – Selecteer deze optie als u de kleur zelf wilt aanpassen. Gebruik de cursortoets links/rechts om de instellingen aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en druk op **OK** om te bevestigen. Voor gemiddelde instellingen selecteert u { 0 }.



HDMI instellen

Hiermee beschikt u over beeldinstellingen waarmee u de weergave en beeldkwaliteit voor het afspelen van discs kunt verbeteren. Deze functie is alleen beschikbaar als u dit apparaat hebt aangesloten op een HDMI-TV of -apparaat.

- { **Breedbeeldformaat** } – Hiermee selecteert u een geschikte weergave voor op het scherm.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar als u de optie { **16:9-breedbeeld** } in { **TV-scherf** } selecteert.

{ **Superwide** }

Hiermee geeft u een Picture Disc met 4:3-beeld weer op een breedbeeld-TV waarbij het beeld niet-lineair wordt uitgerekt (middengedeelte van het scherm wordt minder uitgerekt dan de zijkant).

{ **4:3 brievenbus** }

Hiermee geeft u een Picture Disc met 4:3-beeld weer op een breedbeeld-TV waarbij het beeld niet wordt uitgerekt. Aan beide zijden van het scherm worden zwarte balken weergegeven.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Instelpag.Video (Alg. instellingspagina, de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

HDMI instellen

{ Uit }

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de beeldverhouding niet aangepast.

Opmerking: De instelling { Superbreed } is alleen van toepassing op de resoluties 720p, 1080i of 1080p (als dit beschikbaar is).

{ HDMI-video }

- Hiermee selecteert u een geschikte videoresolutie die afhankelijk is van de mogelijkheid van de aangesloten TV of het aangesloten apparaat om de HDMI-videobeelden verder te verbeteren.

{ 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p }

"i" staat voor Interlace en "p" voor Progressive.

De instelling { 1080p } is alleen voor de versie van de HTS6600 die beschikt over Video Upscaling tot maximaal 1080p.

{ Auto }

Hiermee wordt automatisch de videoresolutie geselecteerd die het beste wordt ondersteund.

Opmerking:

Als er geen beeld wordt weergegeven op de TV omdat de resolutie niet wordt ondersteund:

- Druk herhaaldelijk op de HDMI-knop (of de SELECT/PROGRAM-knop) om de instelling te wijzigen naar een ondersteunde instelling voor de HDMI-resolutie.

Component

Kies het juiste type video-uitgang voor de video-aansluiting tussen het apparaat en de TV.

{ YUV }

- Voor een Component Video-aansluiting (Y Pb Pr).

{ RGB }

- Voor een SCART-aansluiting.

Progressief

Controleer voordat u de functie Progressive Scan inschakelt of de TV deze signalen kan ontvangen (u hebt een TV met Progressive Scan nodig) en of u het apparaat hebt aangesloten op de TV via de Y Pb Pr-aansluiting. Raadpleeg 'Aan de slag - Progressive Scan instellen' voor meer informatie.

{ Aan }

- Hiermee schakelt u de modus Progressive Scan in. Lees de instructies op de TV en bevestig uw bewerking door op **OK** te drukken op uw afstandsbediening.

{ Uit }

- Hiermee schakelt u de modus Progressive Scan uit.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Pagina Voorkeuren (Alg. instellingspagina, de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

Audio	Selecteer de gewenste gesproken taal voor DVD's met meerdere soundtracks of VCD's met meerdere audiokanalen.
Ondertit.	Selecteer de gewenste taal voor de ondertiteling.
Diskmenu	Selecteer de gewenste taal voor het discmenu. Opmerking: als de gesproken taal, de ondertitelingstaal of de discmenutaal die u wilt selecteren niet op de disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.
Ouderlijk	Met deze optie kunt u instellen welke discs er wel en welke er niet mogen worden afgespeeld. Deze optie werkt alleen bij DVD's waarvoor een kinderslot is ingesteld voor de volledige disc of voor bepaalde scènes op die disc. 1) Gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag om een beveiligingsniveau van 1 tot 8 in te stellen en druk op OK. 2) Voer het viercijferige wachtwoord in met het numerieke toetsenblok (0-9) op de afstandsbediening. Opmerkingen: – Deze niveaus kunnen van land tot land verschillen ('1' is het laagste beveiligingsniveau, '8' is het hoogste niveau). Selecteer '8' om het kinderslot uit te schakelen zodat alle discs kunnen worden afgespeeld. – Sommige DVD's zijn niet gecodeerd met deze beperkingen, alhoewel op het doosje van de DVD mogelijk wel een leeftijdsgrens staat. Het inschakelen van een kinderslot bij dergelijke discs werkt niet en de disc wordt gewoon afgespeeld. VCD's, SVCD's en CD's hebben geen kijkgrenzen niet. Voor deze discs kan er geen kinderslot worden ingesteld. – DVD's met een hoger beveiligingsniveau dan u hebt ingesteld worden niet afgespeeld, tenzij u het viercijferige wachtwoord invoert.
PBC	PBC is van toepassing op VCD's en SVCD's. Met PBC kunt u met het menu op het display Video CD's (2.0) interactief weergeven. { <u>Aan</u> } – Het indexmenu (indien beschikbaar) wordt op het TV-scherm weergegeven nadat u een VCD/SVCD hebt geplaatst. { <u>Uit</u> } – De VCD/SVCD slaat het indexmenu over en begint direct vanaf het begin af te spelen.
MP3/JPEG-nav	MP3/JPEG Navigator kan alleen worden ingesteld als de disc is opgenomen met een menu. U kunt er verschillende weergavemenu's mee kiezen om eenvoudig te navigeren. { <u>Zonder menu</u> } – Hiermee geeft u alle bestanden op de MP3/Picture Disc weer. { <u>Met menu</u> } – Hiermee geeft u het mapmenu van de MP3/Picture Disc weer. Opmerking: dit apparaat kan maximaal 650 bestanden/mappen in een directory weergeven.


Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Pagina Voorkeuren (Alg. instellingspagina, de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

Wachtwrd

Het wachtwoord wordt gebruikt voor Disc Lock (Diskvergr.) en Parental (Ouderlijk). Het standaardwachtwoord is '0000'. Zo wijzigt u het wachtwoord:

- 1) Druk op **OK** om het menu voor het wijzigen van het wachtwoord te openen.

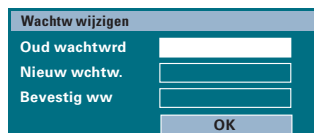

- 2) Voer via het **numerieke toetsenblok 0-9** op de afstandsbediening uw viercijferige wachtwoord in bij { Oud wachtwrd }.

Opmerking: wanneer u dit voor de eerste keer doet of wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, voert u '0000' in.

- 3) Voer het nieuwe viercijferige wachtwoord in bij { Nieuw wchtw }.
- 4) Voer het nieuwe viercijferige wachtwoord opnieuw in bij { Bevestig ww }.
- 5) Druk op **OK** om de instellingen te bevestigen en het menu af te sluiten.

DivX ondert.

Hiermee selecteert u het lettertype dat de opgenomen DivX-ondertiteling ondersteunt.

- { **Standaard** } – Hiermee geeft u een standaardlijst weer met Latijnse ondertitelingslettertypen van dit apparaat.
- { **Cent. Eur.** } – Hiermee geeft u Centraal-Europese lettertypen weer.
- { **Cyrillisch** } – Hiermee geeft u cyrillische lettertypen weer.

Standaard

Hiermee kunt u alle opties in het instellingenmenu en uw persoonlijke instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen, met uitzondering van uw wachtwoord voor discvergrendeling en het kinderslot.

Druk op **OK** om het terugzetten naar de fabrieksinstellingen te bevestigen.

Voordat u begint...

Zorg ervoor dat de FM- en AM/MW-antennes zijn aangesloten.

Afstemmen op radiostations

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** tot 'RADIO FM' wordt weergegeven op het display (of druk op **RADIO** op de afstandsbediening).
- 2 Druk kort op de cursortoetsen links/rechts op de afstandsbediening om met afstemmen te beginnen.
→ 'SEARCH > or <' wordt op het display weergegeven totdat er een radiostation met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u het gewenste radiostation vindt.
- 4 Om nauwkeuriger af te stemmen op een radiostation drukt u kort en herhaaldelijk op de cursortoetsen omhoog/omlaag tot de ontvangst optimaal is.
- 5 Druk op **AUDIO** op de afstandsbediening om te schakelen tussen de FM-modi stereo en mono.

Handige tip:

– Als het FM-radiostation RDS-gegevens (Radio Data System) uitzendt, wordt de RDS-naam weergegeven en opgeslagen.

Radiostations programmeren

U kunt maximaal 40 FM- en 20 AM-voorkeurstations opslaan in het geheugen.

U kunt dit op drie manieren doen:


- Automatische programmering (alleen als u het apparaat de eerste keer instelt)
- Automatische voorinstelling
- Handmatige voorinstelling

Handige tips:

- De programmeringsmodus wordt afgesloten als u niet binnen 20 seconden op een knop drukt.
- Als er tijdens het programmeren van de radio geen stereosignaal wordt gedetecteerd of minder dan 5 (vijf) stations worden gedetecteerd, dan wordt 'PLEASE CHECK ANTENNA' weergegeven.

Automatische programmering gebruiken

Wanneer u de radiomodus voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd of u radiostations automatisch wilt programmeren. Met deze functie kunt u alle beschikbare radiostations met één druk op de knop automatisch installeren.

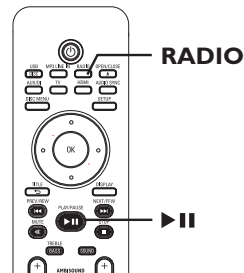

- 1 Druk op **RADIO**.
→ Het bericht 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' wordt weergegeven.


Radiobediening (vervolg)

2 Druk op ►II.

- Het apparaat zoekt eerst op de FM-band en vervolgens op de AM-band.
- Alle beschikbare radiostations met een sterk signaal worden automatisch opgeslagen.
- Zodra de beschikbare stations zijn opgeslagen, wordt het laatst opgeslagen radiostation afgespeeld.

Automatische voorinstelling

Met automatische voorinstelling kunt u alle voorkeurstations opslaan of opnieuw instellen.

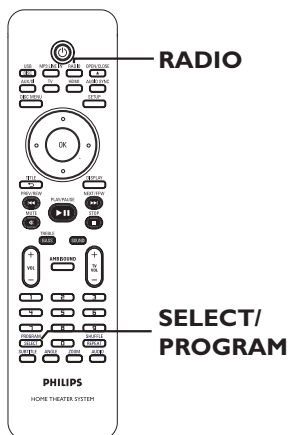

- 1 Druk op **RADIO** om de FM- of AM-band te selecteren.
- 2 Houd **SELECT/PROGRAM** ingedrukt tot 'INSTALLN IN PROG' op het display wordt weergegeven.
 - Alle eerder opgeslagen radiostations worden vervangen.

Handmatige voorinstelling

Met handmatige voorinstelling kunt u uw favoriete radiostations opslaan.

- 1 Stem af op het gewenste radiostation (zie 'Afstemmen op radiostations').
- 2 Druk op **SELECT/PROGRAM**.
- 3 Gebruik de knoppen ◀◀ / ▶▶ om het voorkeurnummer te selecteren waaronder u het huidige radiostation wilt opslaan.
- 4 Druk nogmaals op **SELECT/PROGRAM** om het station op te slaan.

Een voorkeurstation selecteren

- 1 Druk op **RADIO** om de FM- of AM-band te selecteren.
- 2 Gebruik de knoppen ◀◀ / ▶▶ om een voorkeurnummer te selecteren (of gebruik het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening).
 - Achtereenvolgens worden de golfband, het voorkeurnummer en de radiofrequentie op het display weergegeven.

Voorkeurstation verwijderen

- 1 Gebruik in de radiomodus de toetsen ◀◀ / ▶▶ om een voorkeurstation te selecteren.
- 2 Houd ■ ingedrukt totdat 'FM/AM X DELETED' wordt weergegeven.
 - 'X' is het voorkeurnummer.
 - Het radiostation speelt verder, maar is uit de voorkeurlijst verwijderd.
 - De overige voorkeurstations blijven ongewijzigd.

Bedieningselementen voor geluid en volume

Volumeregeling

- Druk op **VOL** + — om het volume te verhogen of te verlagen.
→ 'VOLUME MIN' is het minimumvolume, 'VOLUME MAX' is het maximumvolume.

Het geluid tijdelijk uitschakelen

- Druk op **MUTE**.
→ Het afspelen gaat door zonder geluid en 'VOLUME MUTED' wordt weergegeven.
→ Als u het geluid opnieuw wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **MUTE** of verhoogt u het volume.

De lage en hoge tonen aanpassen

Met de functies **BASS** (lage tonen) en **TREBLE** (hoge tonen) kunt u de instellingen van de geluidsprocessor bepalen.

- 1 Druk op **TREBLE/BASS** om te wisselen tussen hoge en lage tonen.
- 2 Pas binnen vijf seconden de hoge of lage tonen aan met **VOL** + —.
→ Als u de volumeknop niet hebt gebruikt binnen 5 seconden, wordt de normale volumefunctie opnieuw geactiveerd.

Surround Sound selecteren

- Druk op **AMBISOUND** om Auto, Multi-channel (Meerkanaals) of Stereo te selecteren.
→ 'Auto' is de standaardinstelling (aanbevolen). De keuze tussen Multi-channel (Meerkanaals) of Stereo wordt gebaseerd op de audiostream van de inhoud die wordt afgespeeld.
→ De beschikbare uitgangsmodi voor Multi-channel (Meerkanaals) omvatten: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround en Dolby Pro Logic II.

Digitale geluidseffecten selecteren

Selecteer het gewenste digitale geluidseffect dat overeenstemt met de inhoud van de disc of dat het geluid van de muziekstijl die u afspeelt optimaliseert.

- Druk op **SOUND** om het beschikbare geluidseffect te selecteren.

Films	Muziek	Beschrijving
ACTION	ROCK	Verbeterde lage en hoge tonen voor fantastische filmeffecten en atmosfeer. Ideaal voor actiefilms en rock- en popmuziek.
DRAMA	JAZZ	Heldere middentonen en hoge tonen. Creëert de atmosfeer van een liveclub, zodat het lijkt alsof de artiest vlak voor u staat. Goed voor jazzmuziek en het kijken naar drama's.
GAMING	PARTY	Licht verbeterde lage tonen en sterke middentonen; bij uitstek geschikt voor feestmuziek en games.
CONCERT	CLASSIC	Modus voor een puur geluid, ideaal voor het luisteren naar klassieke muziek en het bekijken van DVD's met liveconcerten.
MTV	RnB	Verbeterde lage en middentonen voor een swingend en krachtig geluid. Geschikt voor R&B, hiphop en MTV-videoclips.
CARTOONS	LOUNGE	Gematigde muziekmodus, die geschikt is voor loungemuziek en het kijken naar tekenfilms.
SPORTS	SPORTS	Gematigde middentonen en geluidseffecten voor een helder commentaar en de atmosfeer van een livewedstrijd.
NEWS	NEWS	Verbeterde middentonen voor een helder stemgeluid.

Andere functies

De nieuwste software installeren

Philips biedt regelmatig software-upgrades aan voor nog meer gebruiksplezier.

- 1 Druk voor de softwareversie van dit apparaat op **OPEN/CLOSE**  om de disclade te openen.
- 2 Druk op **DISPLAY** op de afstandsbediening.
→ Noteer de huidige softwareversie.
- 3 Ga naar de Philips-website www.philips.com/support, controleer of er nieuwe software-upgrades beschikbaar zijn en download de software naar een CD-R.
- 4 Plaats de CD-R in de disclade.
→ De nieuwe software wordt automatisch op het apparaat geïnstalleerd.

Opmerking:

tijdens het upgraden mag de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact worden getrokken en mag het apparaat niet worden uitgeschakeld.

- 5 Verwijder de CD-R nadat de disclade wordt geopend.
→ De software-upgrade wordt uitgevoerd. Sluit de disclade niet en schakel het apparaat niet uit.
- 6 Wacht totdat de disclade automatisch wordt gesloten. Nu kunt u het apparaat uit- en inschakelen.

Problemen oplossen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren; in dat geval vervalt de garantie. Open het apparaat niet zelf; in dat geval loopt u het risico van een elektrische schok.

Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt. Neem contact op met de leverancier of Philips als u het probleem na het volgen van deze instructies niet kunt oplossen.

Probleem (algemeen)	Oplossing
Geen stroom.	– Druk op STANDBY-ON op het apparaat om het in te schakelen. – Zorg ervoor dat de verbindingkabel op de subwoofer en het apparaat is aangesloten.
Geen beeld.	– Raadpleeg de handleiding van uw TV om het juiste Video In-kanaal te selecteren. Wijzig het TV-kanaal totdat u het DVD-scherm ziet. – Druk op DISC/USB om de discmodus te selecteren. – Als dit gebeurt terwijl u de Progressive Scan-functie inschakelt of de HDMI-video-instelling wijzigt, wacht u 15 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen of schakelt u als volgt over naar de standaardmodus: 1) Druk op OPEN/CLOSE. 2) Druk op de afstandsbediening op de cursortoets links. 3) Druk op AUDIO op de afstandsbediening.
Volledig vervormd beeld of zwart-witbeeld.	– Controleer de videoaansluiting. – Het beeld is soms lichtelijk vervormd Dit is geen defect. – De disc is vuil. Reinig de disc.
Geen geluid of vervormd geluid	– Pas het volume aan. – Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen. – Zorg ervoor dat de audiokabels zijn aangesloten en druk op SOURCE om de juiste bron te selecteren (bijvoorbeeld TV of AUX/DI) en om het apparaat te kiezen waarvan u het geluid via dit apparaat wilt horen.
Er komt geen Surround Sound uit de luidsprekers.	– Druk op AMBISOUND om een juiste Surround-instelling te selecteren. – Controleer of wat u afspeelt is opgenomen of wordt uitgezonden met Surround-geluid (DTS, Dolby Digital enz.).
De afstandsbediening werkt niet correct	– Selecteer de bron die u wilt afspelen (bijvoorbeeld DISC/USB of RADIO) voordat u op de functieknop (►, ◀◀/ ▶▶) drukt. – Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat. – De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem (afspelen)	Oplossing
Het apparaat begint niet af te spelen.	– Plaats een leesbare disc met de afspelzijde naar beneden in de disclade. De DVD+R/CD-R moet worden gefinaliseerd. – Controleer of er geen krassen op de disc zitten en of deze niet is verbogen. – Druk op SETUP om het scherm met het instellingenmenu uit te schakelen. – Mogelijk dient u een wachtwoord in te voeren om de disc te kunnen afspelen. – Mogelijk heeft zich condens gevormd in het apparaat. Verwijder de disc en laat het apparaat een uur aanstaan.
De hoogte/breedteverhouding van het scherm kan niet worden gewijzigd, hoewel het TV-scherm wel is ingesteld.	– De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD. – Afhankelijk van de TV, is het mogelijk dat u de hoogte/breedteverhouding niet kunt aanpassen.
Kan sommige functies zoals hoeken, ondertitelingen of meertalige audio niet inschakelen.	– Mogelijk zijn deze functies niet beschikbaar op de DVD. – U kunt de ondertitelingstaal of de audiotaal van deze DVD niet wijzigen.
Sommige items in het instellingen-/systeemmenu kunnen niet worden geselecteerd.	– Druk tweemaal op de knop STOP voordat u het instellingenmenu van het apparaat selecteert. – Sommige menu-items kunt u mogelijk niet selecteren.
Het apparaat kan DivX-films niet afspelen.	– Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Theatre Profile'. – Controleer of de gedownloade DivX-film een compleet bestand is.
Slechte radio-ontvangst.	– Als het signaal te zwak is, past u de antenne aan of sluit u een externe antenne aan voor een betere ontvangst. – Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder. – Stem af op de juiste frequentie. – Plaats de antenne verder weg van apparatuur die mogelijk storing veroorzaakt.
Het apparaat werkt niet.	– Haal het netsnoer enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer weer aan en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. – Zorg ervoor dat de verbindingkabel op de subwoofer en het apparaat is aangesloten.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem (USB/HDMI)	Oplossing
De inhoud van de USB-flashdrive kan niet worden gelezen.	– Het formaat van de USB-flashdrive is niet compatibel met het apparaat. – De drive is geformatteerd met een ander bestandssysteem dat niet wordt ondersteund door dit apparaat (bijvoorbeeld NTFS).
De USB-flashdrive werkt langzaam.	– USB-flashdrives met grote bestanden en grote geheugens worden langzamer gelezen en op het TV-scherm worden weergegeven.
Geen geluidsuitvoer via de HDMI-aansluiting.	– U hoort geen geluid via de HDMI-uitgang als het bronapparaat alleen compatibel is met DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). – U kunt geen SACD's of tegen kopiëren beveiligde DVD-audiobronnen afspelen via de HDMI-aansluiting. – Controleer of de instelling voor de audio-uitgang niet uitgeschakeld is. Raadpleeg 'Opties in het instellingenmenu - { Instellingspagina Audio - HDMI-audio }' voor meer informatie.
Geen video-uitvoer via de HDMI-aansluiting.	– Een HDMI-aansluiting is alleen mogelijk op HDMI-apparaten met HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Als u een DVI-aansluiting (met HDCP) wilt gebruiken, hebt u een aparte adapter (DVI naar HDMI) nodig. – Zorg dat de resolutie van dit apparaat overeenkomt met die van het apparaat dat u via de HDMI-aansluiting hebt aangesloten. Raadpleeg 'Opties in het instellingenmenu - { Instelpag. Video - HDMI instellen - HDMI-video }' voor meer informatie.
Geen beeld nadat u de HDMI-videoresolutie hebt gewijzigd.	– De huidige HDMI-videoresolutie wordt niet ondersteund door uw TV. Wijzig de HDMI-videoresolutie naar de volgende instelling door SELECT/PROGRAM op de afstandsbediening herhaaldelijk langer dan 3 seconden ingedrukt te houden totdat het beeld weer op de TV verschijnt. – Als er een HDMI-knop op uw afstandsbediening zit, drukt u herhaaldelijk op deze knop om de instelling te wijzigen naar een ondersteunde instelling voor de HDMI-resolutie.

Veelgestelde vragen (USB)

Waarom duurt het zo lang om de inhoud op mijn USB-apparaat weer te geven?

- Mogelijk is dit te wijten aan het grote aantal bestanden (meer dan 500 bestanden en mappen) of de grootte van de bestanden (groter dan 1 MB).
- Mogelijk staan er andere niet-ondersteunde bestanden op het andere apparaat en probeert dit apparaat deze bestanden te lezen of weer te geven.

Wat gebeurt er als ik niet-ondersteunde apparaten (bijv. een USB-muis of een toetsenbord) aansluit op dit apparaat?

Hierdoor kan het apparaat instabiel worden. Verwijder het niet-ondersteunde apparaat en haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht enkele minuten, steek het netsnoer weer in het stopcontact en schakel het apparaat opnieuw in.

Wat gebeurt er als ik een externe harde schijf op de USB-poort aansluit?

Harde schijven worden niet ondersteund aangezien de grote opslagcapaciteit de navigatie erg bemoeilijkt. Breng de muziekbestanden (MP3) en de foto's (JPG) over naar een flashdrive.

Waarom detecteert het apparaat mijn draagbare USB-speler niet?

Mogelijk dient u de software die is meegeleverd met de draagbare speler te gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud (bijvoorbeeld een afspeellijst). MTP-klasse wordt niet ondersteund. Alleen ondersteuning voor apparaten voor massaopslag.

Welke bestandstypen worden door het apparaat ondersteund?

Alleen FAT16 en FAT32 worden ondersteund, NTFS wordt niet ondersteund.

Waarom is de bestandsnaam anders dan de naam die op mijn computer wordt weergegeven (bijv. 'Good_B~1.jpg' in plaats van 'Good Bye.jpg')?

- De lengte van de bestandsnaam is ingekort door het bestandssysteem van het apparaat (FAT16), dat slechts acht (8) tekens toestaat.
- De computer toont mogelijk de volledige bestandsnaam omdat het besturingssysteem een ander bestandssysteem gebruikt.

Is gelijktijdige USB- en disc-weergave mogelijk?

Dit is niet mogelijk omdat het geheugen beperkt is. Bovendien is dan een andere gebruiksvriendelijke interface nodig om te kunnen navigeren.

Waarom kan ik de afbeeldingen op mijn apparaat niet draaien?

U kunt de afbeeldingen op een USB-apparaat alleen draaien als deze EXIF-gegevens bevatten. Deze gegevens worden door de meeste digitale camera's opgeslagen. Deze EXIF-gegevens zijn misschien verwijderd toen u met behulp van een beeldbewerkingsprogramma de afbeelding bewerkte of deze kopieerde vanuit een ander apparaat.

Waarom worden sommige muziekbestanden of films niet afgespeeld, of worden sommige foto's niet weergegeven?

De muziekbestanden hebben mogelijk verschillende formaten en bitsnelheden. Het kan ook zijn dat de foto's een te lage of hoge resolutie hebben die niet wordt ondersteund door het apparaat.

Specificaties

VERSTERKER

Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz/-3 dB
Signaal/ruis-verhouding:	> 65 dB (CCIR)
Invoerspecificaties	
– AUX 1&2 In:	1000 mV
– TV 1&2 In:	500 mV
– Digital In:	500 mV
– MP3 Line-In:	250 mV

* (1% THD 1 kHz)

RADIO

Frequentiebereik:	FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz) MW 531 - 1602 kHz (9 kHz)
26 dB rustwerkpunt:	FM 20 dBf, MW 4 µV/m
Spiegelonderdrukking:	FM 25 dB, MW 28 dB
MF-onderdrukking:	FM 60 dB, MW 45 dB
Signaal-ruisverhouding:	FM 60 dB, MW 40 dB
MW-onderdrukking:	FM 30 dB
Harmonische vervorming:	FM mono 3% FM stereo 3% MW 5%
Frequentieweergave	FM 180 Hz - 10 kHz/ ±6 dB
Stereoscheiding	FM 26 dB (1 kHz)
Stereodrempel	FM 23,5 dB

DISCSELECTIE

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Videodecodering	MPEG-1/MPEG-2/ /DivX 3/4/5/6, Ultra 12 bits
Video DAC	PAL/NTSC
Signaalsysteem	4:3/16:9
Videoformaat	56 dB (minimum)
Video S/N	
Component Video- uitvoer	(Y) 1,0 Vp-p, 75 Ω (Pb) 0,7 Vp-p, 75 Ω (Pr) 0,7 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24-bits/192 kHz
Frequentieweergave	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

HET APPARAAT

Afmetingen:	370 x 76 x 242 mm (b x h x d)
Gewicht:	3,5 kg

AMBISOUND-LUIDSPREKERS

Systeem:	gesloten luidsprekersysteem met volledig satellietbereik
Impedantie:	6 Ω/kanaal 4 Ω/middenkanaal
Luidsprekerdrivers:	3 x 2 inch/kanaal 4 x 2 inch/middenkanaal
Frequentieweergave:	180 Hz - 20 kHz
Afmetingen:	180 x 420,5 x 180 mm (b x h x d)
Gewicht:	2,32 kg/stuk

SUBWOOFER

Voeding:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik:	120 W
Laag stroomverbruik in stand-by:	< 1 W
Systeem:	Bass Reflex-systeem
Impedantie:	4 Ω
Luidsprekerdrivers:	165mm-woofer
Frequentieweergave:	30 Hz - 180 Hz
Afmetingen:	295 x 443 x 295 (mm) (b x h x d)
Gewicht:	9,1 kg

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.

Verklarende woordenlijst

Analoog geluid: geluid dat niet is omgezet in getallen. Analoog geluid is beschikbaar wanneer u AUDIO LEFT/RIGHT gebruikt. Deze rode en witte aansluitingen sturen het geluid via twee kanalen: een linker- en een rechterkanaal.

Beeldformaat: dit verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. De verhouding van een standaard-TV is 4:3, en bij een High-Definition of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat 'letter box' ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3 scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

AUDIO OUT-aansluitingen: de rode en witte aansluitingen aan de achterkant van het apparaat die worden gebruikt voor het versturen van het geluid naar een ander systeem (TV, geluidsinstallatie, enzovoort).

Bitsnelheid: de hoeveelheid gegevens die een bepaalde muzieklengte bevat. De bitsnelheid wordt gemeten in kilobits per seconde, ofwel kbps. Dit kan ook de snelheid zijn waarmee u opneemt. Over het algemeen geldt dat een hogere bitsnelheid of opnamesnelheid resulteert in een betere geluidskwaliteit. Hogere bitsnelheden nemen echter meer ruimte beslag op een disc.

Hoofdstuk: delen van een film of muziekstuk op een DVD die kleiner zijn dan de titel. Een titel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken.

Discmenu: een scherm waarin de verschillende mogelijkheden die op de DVD zijn opgenomen voor beeld, geluid, ondertiteling, camerahoeken enzovoort, kunnen worden gekozen.

DivX: de DivX-codering is een gepatenteerde, op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX Networks, Inc., waarmee digitale video wordt gecomprimeerd tot een bestandsgrootte die klein genoeg is om via internet te worden verzonden en waarbij de hoge visuele kwaliteit behouden blijft.

Dolby Digital: een Surround Sound-systeem dat is ontwikkeld door Dolby Laboratories en bestaat uit maximaal zes kanalen (luidsprekers) digitaal geluid (links en rechts voor, links en rechts achter, middenluidspreker en subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: dit is een verbeterde matrixcoderingstechnologie die de inhoud van Dolby Surround-programma's ruimtelijk beter verdeelt en op deze manier een overtuigend driedimensionaal geluidsveld van conventionele stereomuziekopnamen maakt. Deze technologie is dan ook bijzonder geschikt voor de Surround Sound-geluidsweergave in auto's. De conventionele Surround-programmering is volledig compatibel met Dolby Surround Pro Logic II-decoders. Daarnaast kunnen soundtracks speciaal worden gecodeerd zodat ze volledig kunnen profiteren van de Pro Logic II-geluidsweergave, inclusief aparte Surround-kanalen voor links en rechts. (Dergelijk materiaal is ook compatibel met conventionele Pro Logic-decoders).

DTS: Digital Theatre Systems. Dit is een Surround Sound-systeem, maar anders dan Dolby Digital. Het formaat is door diverse bedrijven ontwikkeld.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is een ultrasnelle digitale interface die niet-gecomprimeerde High Definition-video en digitaal meerkanaalsgeluid kan overbrengen. Het geluid en beeld zijn hierbij van een uitstekende kwaliteit en volledig vrij van ruis. HDMI is volledig compatibel met DVI. Door de HDMI-standaard is er geen video- of geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- of DVI-producten zonder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) aansluit.

HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection. Een specificatie die zorgt voor een beveiligde overdracht van digitale gegevens tussen verschillende apparaten (om illegaal kopiëren tegen te gaan).

Verklarende woordenlijst (vervolg)

JPEG: het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.JPG' of '.JPEG'.

MP3: een bestandsformaat met een systeem voor het comprimeren van geluidsgegevens. 'MP3' is de afkorting van Motion Picture Experts Group I (of MPEG-I) Audio Layer3. Dankzij het MP3-formaat kan een CD-R of CD-RW tien keer meer gegevens bevatten dan een gewone CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Een verzameling compressiesystemen voor digitale audio en video.

Meerkanaals: DVD's worden zo ingedeeld dat elk geluidsspoor uit één geluidsveld bestaat. Multichannel verwijst naar een structuur van geluidssporen met drie of meer kanalen.

PBC: Playback Control. Een systeem waarmee u via menu's die op de disc zijn opgeslagen op het scherm door een Video CD/Super VCD kunt navigeren. U kunt interactief afspelen en zoeken.

Progressive Scan: hierbij worden tweemaal zoveel frames per seconde getoond als bij normale TV-systemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

Regiocode: een systeem waardoor discs alleen in de betreffende regio kunnen worden afgespeeld. Dit apparaat kan alleen discs afspelen die dezelfde regiocode als het apparaat hebben. De regiocode voor dit apparaat staat op het productlabel. Sommige discs kunnen in meerdere regio's (of alle regio's (regio ALL)) worden afgespeeld.

Surround: een systeem van meerdere luidsprekers rondom de luisteraar waardoor een realistisch, driedimensionaal geluid wordt bereikt.

Titel: het langste gedeelte van een film of een muziekstuk op een DVD. Elke titel heeft een nummer waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.

WMA: Windows Media™ Audio. Verwijst naar een technologie voor geluidscompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media Player versie 9 of Windows Media Player voor Windows XP. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMA'.

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaiani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
— , —	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwański	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



Be responsible
Respect copyrights



HTS6600

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3139 245 25675



Sgpjp-0730/12-5