

PHILIPS

DVD VIDEOMÄNGIJA


DVP5980

Täname teid, et valisite Philipsi

Vajate kiirelt abi?

Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt lihtsamaks.

*Kui olete selle kasutusjuhendi läbi lugenud, kuid ikkagi ei leidnud rahuldavat vastust oma küsimusele, külastage meie kodulehekülge
www.philips.com/support*

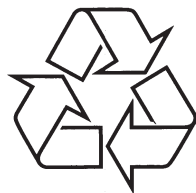

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

AUDIO OUT pesa: Pesad DVD süsteemi tagaosas, mis saadavad audiosignaali teisele süsteemile (TV, Stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Komponentvideo Out Pesad: Pesad DVD süsteemi tagaküljel, mis saadavad kõrgekvaliteedilise signaaliga videopildi televiisorisse, millel on olemas komponentvideo In pesad (R/G/B, Y/Pb/Pr jm).

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

Digitaal: Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalheli on võimalik kasutada, kui Te kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või OPTICAL pesasid. Need pesad edastavad helisignaali kasutades mitmeid erinevaid kanaleid, erinevalt analoogpesadest, mis kasutavad vaid kahte kanalit.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX® koodek, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

DTS: Digital Theatre System. See on Dolby Digitalist erinev surround helisüsteem. Formaat on välja töötatud mitme erineva firma poolt.

JPEG: Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

Multikanal: DVD plaatide puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on

heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.

Lapsevanemakontroll: DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara eatase on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

PCM (Pulse Code Modulation): Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Taasesituse kontroll (PBC): Viitab video CD või SVCD plaatidele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD plaatidele või PBC funktsiooni toetatavat SVCD plaatidele salvestatud menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingu-funktsiooniga tarkvara.

Progressiivne skaneerimine: Kuvab ekraanipildi kõik horisontaalsed read ühekorraga ekraanile. Süsteem on võimeline tavaformaadis DVD videoid ümber muutama progressiivsesse formaati, nii et neid oleks võimalik taasesitada progressiivsel ekraanil. See funktsioon vähendab tunduvalt vertikaalset resolutsiooni.

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiate te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

S-Video: Toodab selge pildi saates luminants- ja värvilise signaali eraldi. Te saate kasutada S-Video funktsiooni, kui Teie televiisoril on S-Video sisendpesa.

Super Audio CD (SACD): See heliformaat põhineb praegusel CD formaadil, kuid sisaldab rohkem informatsiooni, mis võimaldab luua parema kvaliteedi. SACD plaate on olemas kolme tüüpi: ühekihilised, kahekihilised ning hübriidsed. Hübriidsetel plaatidel on olemas nii SACD kui ka CD kihid.

Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD plaadil, muusika videotarkvaral või terve album audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

VIDEO OUT pesa: DVD süsteemi tagaosas asuv pesa, mis edastab videosignaali televiisorisse.

WMA: Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

HDMI: High Definition Multimedia Interface. HDMI töögrupi poolt arendatud tehniline lahendus, mis kombineerib multikanalilise heli ja kõrghelendusega video ja pakib signaalid ühte digitaalsesse kanalisse, et seda oleks võimalik DVD mängija abil taasesitada.

ETTEVAATUST

SIIN KASUTUSJUHENDIS MITTEKIRJELDATUD TOIMINGUD NING MUUDATUSED VÕIVAD LÕPPEDA KAHJUSTAVA KIIRGUSE VÕI MÕNE MUU TERVISELE OHTLIKU PROTSESSIGA.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (USB)

Miks mu USB seadmele salvestatud informatsiooni kuvamiseks kulub nii palju aega?

- See võib olla tingitud sellest, et USB mäluseadmele on salvestatud suur hulk faile (>500 faili / kausta) või on failide maht väga suur (>1 MB).
- Seadmele võib olla salvestatud faile, mida DVD mängija ei toeta. Nende lugemise üritamine võtab aega.

Mis juhtub siis, kui USB pesa ühendatakse mitte toetatav seade (hiir, klaviatuur)?

- Ühendatud seade võib segada DVD mängija tööd. Ühendage seade lahti ja eemaldage DVD mängija vooluvõrgust. Mõne minuti pärast ühendage DVD mängija tagasi vooluvõrku.

Mis juhtub, kui ma ühendan USB kõvaketta?

- Süsteem ei toeta USB kõvaketast, kuna selle suur mälumaht muudaks menüüdes liikumise väga keeruliseks. Kopeerige muusikafailid (mp3) ja pildifailid mäluseadmele.

Miks ei tunne süsteem ära minu USB muusikaseadet?

- Võimalik, et muusikaseadme juhtimiseks on vajalik vastava tarkvara olemasolu (näiteks playlistide sirvimiseks).

Milliseid failitüüpe see mängija toetab?

- See mängija toetab ainult FAT16 ja FAT32 tüüpe, mitte NTFS.

Miks ekraanile kuvatakse teistsugune failinimetus kui arvutis (näiteks "Good Bye.jpg") asemel kuvatakse "Good_B~1.jpg")?

- Failinime pikkus on ette määratud seadme failisüsteemi poolt (FAT16), võimalik on kuni 8 tähemärgiline failinimi.

Kas samal ajal on võimalik taasesitada materjale USB mäluseadmelt ja plaadilt?

- Mälupirangute tõttu ei ole see võimalik. Lisaks läheks selleks vaja veel teistsugust kasutajaliidest.

Miks ma ei saa pöörata oma seadmele salvestatud pilte?

- USB seadmele salvestatud piltide pööramiseks peavad need sisaldama EXIF informatsiooni, mida salvestavad enamik digikaameraid. EXIF informatsioon võis minna kaduma, kui te pilte toimetasite või kopeerisite teistelt seadmetelt redigeerimisprogrammide abil.

Miks see seade ei taasesita kõiki minu muusikafailide, fotosid ja filme?

- Muusikafailide ei esitata tänu erinevatele formaatidele ja kodeerimisel kasutatavatele bitimäärdele. Samuti võivad pildid olla selle mängija jaoks liiga madala või kõrge resolutsiooniga.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Seda seadet ei tohi märjaks pritsida ning sellele ei tohi asetada veega täidetud esemeid, näiteks vaase.

Tänu sellele, et erinevate plaaditootjate plaadiformaadid erinevad, võib teie DVD mängija puhul osutuda vajalikuks tarkvara uuendamine. DVD tehnoloogi arenguga muutub selline protseduur tavaliseks ning seda on kerge teostada. Tarkvara uuendusteks külastage meie kodulehekülge www.philips.com/support.

See toode kuulub autoriõiguse kaitse tehnoloogia alla, mis on kaitstud USA patendi ja vaimse omandi õigustega. Selle autoriõiguse kaitsega tehnoloogia kasutamine peab olema Macrovision poolt autoriseeritud ja on mõeldud kodudes ning teistes piiratud vaatajakonnaga kohtades kasutamiseks kui ei ole just Macrovisioni poolt teisiti volitatud. Teistsugune rakendamine või demonteerimine on keelatud.

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreen-plast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie DVD mängija sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid "Dolby", "Pro-Logic" ja duubel-D on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Microsoft, Windows Media ja Windows logo on Microsoft korporatsiooni registreeritud kaubamärgid Ameerikas ning muudes riikides



DivX®, DivX Ultra Certified ning nendega seostatud logod on DivX, Inc. kaubamärgid ning teid kasutatakse litsentside alusel.

Kliendile:

Lugege tähelepanelikult seadme põhja all asuvat informatsiooni ning kirjutage siia seadme seerianumber. Hoidke see informatsioon alles.

Mudeli number: **DVP 5980**

Seerianumber:

Laseri ohutus

See seade sisaldab laserit. Tänu võimalikele silmakahjustustele on seadet lubatud lahti võtta ning parandada ainult selleks kvalifitseeritud töötajatel.

MÄRKUS:

SEADME ABIL NÄIDATUD EKRAANIPILDI VÕIVAD ERINEVATES MAADES ERINEDA.

ETTEVAATUST:

(HOIATUSE ASUKOHT: SEADME TAGAPANEEL)

ÄGE KUNAGI TEHKE MUUDATUST SEADME ÜHENDUSTES, KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD.

Toote tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata. Kõik kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omandid.



See DVD videomängija vastab EMC ning madalapingelistele direktiividele. See toode vastab järgnevatel direktiividele ja nõuetele: 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface; kõrglahutuslik multimeedia kasutajaliides) on digitaalne kasutajaliides, mis võimaldab edastada häireteta HD digitaalset videosignaali, ilma et sellega kaasneks pildi kvaliteedi halvenemine. Sisseehitatud juhtpaneel võimaldab süsteemil lülitada televiisori ja ühendatud seadmete vahel (näiteks digitaalne kaabliplokk).

INFORMATSIOON LASERI KOHTA:

Laseri tüüp Semikonduktorlääts
..... InGaAlP (DVD)
..... AlGaAs (CD)
Lainepikkus 658 nm (DVD)
..... 790 nm (CD)
Väljundi võimsus 7,0 mW (DVD+RW)
..... 10 mW (VCD/CD)
Läätse ulatus 60 kraadi

TOOTE TEHNILISED ANDMED

TV STANDARD	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Ridade koguarv	625	525
Taasesitus	Multistandard	(PAL/NTSC)

VIDEO ANDMED

Video DA konverter	12 bitti, 108 MHz
YPbPr	0.7 Vpp ~ 75 oomi
Videoväljund	1Vpp ~ 75 oomi
RGB (SCART)	0.7 Vpp ~ 75 oomi

VIDEO FORMAAT

Digitaalne kokku-	MPEG 2 puhul	DVD, SVCD
pakkimisformaat	MPEG 1 puhul	VCD DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Horis. res.	720 pikslit	720 pikslit
	1920 pikslit	1920 pikslit
Vert. res.	576 rida	480 rida
	1080 rida	1080 rida

VCD	50Hz	60Hz
Horis. res.	352 pikslit	352 pikslit
Vert. res.	288 rida	240 rida

HELI FORMAAT

Digitaalne	MPEG/ AC-3/ PCM	kokkupakitud digitaalne
		16, 20, 24 bitti
		fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256, 320 kbps
		ja muutuvad
		bitimäärad fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analoogheli Stereo

Dolby Surround helile vastav downmix Dolby digitaalsest multikanalilisest helist

HELI ANDMED

DA konverter	24 bit, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
Müra tase signaalis (1kHz)		> 100 dB
Dünaamiline vahemik (1kHz)		> 90 dB
Segunemine (1kHz)		> 100 dB
Müra/surin (1kHz)		> 85 dB
MPEG MP3		MPEG Audio L3

ÜHENDUSED

Scart väljund	Euroühendus
YPbPr väljund	Kaabel 3x
Video väljund	Kaabel (kollane)
Heli väljund	
(P+V)	Kaabel (valge/punane)
Digitaalne väljund	1 koaksiaalkaabel
	IEC60958 jaoks CDDA / LPCM
	IEC61937 jaoks MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI väljund

PEASEADE

Mõõtmed (l x k x d)	435 x 38 x 210 mm
Kaal	umbes 2 kg

VOOLUTARBIVUS

Vooluvõimsus	230V; 50Hz
Voolutarbivus	< 12 W
Voolutarbivus puhkerežiimis	< 1 W

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	LAHENDUS
USB mäluseadmele salvestatud faile ei ole võimalik avada	- USB mäluseadme formaat ei sobi DVD mängijale. - Draivi on formatitud muu failisüsteemiga. (näiteks NTFS).
USB mäluseade toimib väga aeglaselt	USB seadmele salvestatud failid on väga suured ja nende lugemine võtab kauem aega.
Puudub HDMI videoväljund	- HDMI ühendust on võimalik sooritada vaid HDMI seadmete vahel, millel on olemas HDCP funktsioon (High Bandwidth Digital Content Protection). DVI televiisori (HDCP funktsiooniga) jaoks kasutage spetsiaalset adapterit (DVI signaalist HDMI signaaliks). - Veenduge, et selle DVD mängija resolutsioon sobiks HDMI kaabli abil ühendatud televiisori resolutsiooniga 480p/576p/720p/1080i/1080p, see DVD mängija toetab 1080p resolutsiooni ainult sagedusel 50/60Hz. - Kui te üritate ühendada televiisorit, millel HDCP funktsioon puudub, kuvatakse ekraanile vastav hoiatusteade. - Kui te kasutate samal ajal nii HDMI kui ka RGB videoühendusi, ei kuvata RGB videoühenduse kaudu pilti. Vajadusel ühendage HDMI kaabel lahti. - Kui televiisoriekraanile ei kuvata peale selle sisse ja välja lülitamist pilti, vajutage klahvile HD UPSCALE.
Puudub HDMI heliväljund	- HDMI väljundi kaudu ei edastata heli, kui allikasseadmel on olemas ainult DVI/HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) režiim. - HDMI ühenduse kaudu ei ole võimalik edastada heli SACD plaatidelt ja kopeerimise vastu kaitstud audio DVD plaatidelt.

Vajate abi? Külastage meie kodulehekülge www.philips.com/support

KEELEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

SISUKORD

Hooldus- ja ohutusinformatsioon

Seadistamine	8
Plaatide puhastamine	8

Üldine informatsioon

Komplekti kuuluvad tarvikud	9
Piirkonnakoodid	9

Ühendamine

Televiisori ühendamine	10-11
Valik 1: SCART väljundi kaudu	10
Valik 2: Ühendvideoväljundi (CVBS) kaudu	10
Valik 3: Komponentvideoväljundi (YPbPr) kaudu	10
Lisa RF modulaatori kaudu	11

Voolujuhtme ühendamine	12
-------------------------------------	-----------

Valikulised ühendused

Stereosüsteemi ühendamine	13
Kui stereosüsteemil on olemas Audio In sisendpesad (vasakpoolne/parempoolne)	13

Digitaalse AV vastuvõtja ühendamine	13
Kui AV vastuvõtjal on olemas PCM, Dolby Digital või MPEG2 dekodeer	13

USB mälukaardi või USB salvestusseadme ühendamine	14
USB pesa kasutamine	14

HDMI ühendused

HDMI või DVI televiisori ühendamine	15
--	-----------

Analoog- või digitaalvastuvõtja ühendamine	16
--	-----------

HDMI/DVI televiisori ühendamine HDMI repeateri kaudu	16
---	-----------

Funktsionaalne ülevaade

Seadme esi- ja tagapaneel	17
--	-----------

Kaugjuhtimispuhul	18
--------------------------------	-----------

Alustamine

Esimene samm: Patareide paigaldamine	19
Kaugjuhtimispuhul kasutamine seadme juhtimiseks	19

Teine samm: Soovitud kanali leidmine	19
---	-----------

Teine samm: Soovitud kanali leidmine	20
---	-----------

Kolmas samm: Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine	21
---	-----------

Neljas samm: Sobiva värvisüsteemi valimine ..	22
--	-----------

Viies samm: Keele valimine	22
Ekraanimenüüde keel (OSD)	22
Heli, subtiitrite ja DVD menüü keeled	22

Plaatide taasesitamine

Taasesitamiseks sobivad plaadid	23
Taasesitamiseks sobivad formaadid	23

Taasesitusfunktsioonid

Plaadi taasesitamine	24
-----------------------------------	-----------

Tavafunktsioonid plaadi taasesitamisel	24
---	-----------

Taasesitamise katkestamine	24
Taasesitamiseks soovitud pealkirja / peatüki / pala valimine	24
Taasesitamise lõpetamine	24

Video taasesitamine	25
----------------------------------	-----------

Plaadimenüü (Disc Menu) kasutamine	25
Suurendamine	25
Taasesituse jätkamine viimasest katkestuskohast	25
Aegluubis taasesitamine	25
Edasi- / tagasisuunas otsing	25

Kordusrežiimide valimine	26
---------------------------------------	-----------

Kordusesitus	26
Peatüki / pala piires lõigu kordamine	26

Plaadiinformatsiooni kuvamine taasesitamise ajal	27-28
---	--------------

Ekraanimenüü kasutamine	27
Pealkirja / peatüki / pala valimine	27
Otsing aja järgi	27
Heli / subtiitrid	27
Vaatenurgad	27
Aja kuvamine	27-28
Eelvaade	28

Audio CD plaadi kohta informatsiooni kuvamine	28
--	-----------

Valikud: Disc Go To / Track Go To / Track Selection	28
---	----

DVD plaatide erifunktsioonid	29
---	-----------

Pealkirja taasesitamine	29
-------------------------------	----

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	LAHENDUS
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta	- Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil. - Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede suhtarv muuta.
Süsteemi seadistamise menüüs ei ole võimalik valida kõiki menüüelemente	- Vajutage kaks korda klahvile STOP enne, kui sisenete süsteemi seadistamise menüüsse. - Teatud plaatide puhul ei toimi kõik menüüvalikud.
DVD mängija ei alusta taasesitamist	- Sisestage sobiv plaat taasesitatava küljega allapoole. - Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi (PAL / NTSC) ja piirkonnakoodi. - Veenduge, et plaat ei oleks kriimustatud või määrdunud. - Seadistamise menüü sulgemiseks vajutage klahvile SETUP. - Eataseme funktsiooni rakendamisel võib plaadi taasesitamiseks olla vajalik sisestada parool. - Seadme sisemusse on kondenseerunud niiskus. Eemaldage plaat ja jätke seade tunniks ajaks sisse lülitatuks. - Eemaldage seadme voolujuhe mõneks minutiks vooluvõrgust.
Pilt jääb taasesitamise alguses seisma	Kontrollige, ega plaadil ei ole sõrmejälgi ega kriimustusi. Puhastage plaati pehme riidelapiga, pühkides keskelt äärte suunas.
Progressiivse skaneerimise funktsiooni ei ole võimalik sisse / välja lülitada	Veenduge, et videosignaali väljundiks oleks valitud {YPbPr}.
DivX® filme pole võimalik taasesitada	- Veenduge, et DivX® fail oleks dekodeeritud režiimis 'Home Theatre' DivX® 5.x enkooderi abil. - Veenduge, et DivX® fail oleks terviklik.
DivX® filmide taas- esitamise ajal ei kostu heli	DVD plaadimängija ei pruugi olla vastavuses selle helikoodekiga.
Osadid DivX® faile pole võimalik taasesitada	- Veenduge, et faililaiend oleks õige. Seda võite kontrollida CD-ROM seadmega varustatud arvutis. - Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DVD, VCD, CD heli, MP3 ja DivX® plaate. Muid digitaalseid helifaile, näiteks RM (RealMedia), WAV ja mitte-helifaile, näiteks '.doc', '.txt', '.pdf' ei ole võimalik taasesitada. - Proovige DivX® faile mängida arvutis. Kui see ei õnnestu, tähendab see, et failid ei ole terved. - Proovige faili veelkord alla laadida. Kui olete faili loonud ise, looge see veelkord, kasutades õigeid seadeid.

Vajate abi? Külastage meie kodulehekülge www.philips.com/support

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

PROBLEEM	LAHENDUS
Puudub vool	- Vajutage DVD mängija esipaneelil asuvat STANDBY ON klahvi mängija sisselülitamiseks. - Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kaugjuhtimispult ei tööta	- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile seadme esiküljel (mitte televiisori suunas). - Eemaldage takistused DVD salvestaja ja kaugjuhtimispuldi vahel. - Asendage kaugjuhtimispuldis vanad patareid uutega. - Veenduge, et patareid asuksid õiget pidi (± tähised).
Puudub pilt	- Lülitage oma televiisor sisse ja häälestage õigele Video In kanalile. Te võite televiisoril valida esimese kanali ning seejärel televiisori kaugjuhtimispuldi kanalivaliku klahvide abil vahetada kanaleid, kuni te näete telekanalit. - Kontrollige videoühendust televiisori ja DVD salvestaja vahel.
Pildi kvaliteet on väga halb või DVD plaadi taasesitamisel näidatakse mustvalget pilti	- Plaat ei sobi televiisori värvisüsteemiga (PAL / NTSC). - Plaat on määrdunud, puhastage see. - Sõltuvalt plaadi tüübist võib taasesitamise ajal pildi kvaliteet olla mõnikord häiritud. See ei ole rike seadme töös. - Lülitage progressiivse skaneerimise režiimi välja: - Lülitage oma televiisoril progressiivse skaneerimise režiim välja või lülitage sisse reakaupa taasesitamise režiim. - Plaadiülguri avamiseks vajutage klahvile OPEN/CLOSE. - Samal ajal hoidke kaugjuhtimispuldil all klahvi '1'.
Heli ei kostu	- Kontrollige heliühendusi, kas kaablite punased ja valged otsad on õigesti ühendatud. - Seadistage digitaalne väljund vastavalt ühendatud lisaseadmele.
Plaati ei ole võimalik taasesitada	- Veenduge, et plaat asuks plaadilugejas kirjaga ülespoole. - Piirkonnakood võib olla vale. - Plaaditüüp võib olla vale. Lugege lähemalt peatükist "Taasesitamine Taasesitamiseks sobivad plaadid". - Plaat on määrdunud või rikutud, puhastage see või asendage uuega. - Kontrollige plaadi korrasolekut sisestades plaadilugejasse teise plaadi.

SISUKORD

Heli keele muutmine	29	Ühendvideo	42
Subtiitrid	29	HD JPEG	43
VCD ja SVCD plaatide erifunktsioonid	29	HDMI video seadistamine	43-45
Taasesituse kontrolli funktsioon (PBC)	29	Eelistuste seadistamise menüü kasutamine. 45-48	
DivX® plaadi taasesitamine	30	Subtiitrid / Heli / Plaadimenüü	46
USB salvestusseade	31	Lapsevanemakontroll	46
USB salvestusseadme sobivus	31	Taasesituse kontroll	47
Taasesitamine USB salvestusseadmelt või USB mälukaardilt	32	MP3/JPEG menüü	47
MP3/WMA/JPEG pildiplaatide taasesitamine	33-34	Parooli muutmine	47
Harilikud funktsioonid	33	DivX® subtiitrite fondi muutmine	48
Taasesitusfunktsiooni valimine	33	Tehaseadete taastamine	48
Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt (JPEG)	34		
Eelvaate funktsioon (JPEG)	34		
Pildi suurendamine (JPEG)	34		
MP3/WMA muusikafailide ja JPEG pildifailide samaaegne taasesitamine	34		

DVD menüüvalikud

Üldise seadistamise menüü kasutamine	35-36
Plaatide lukustamine / avamine	35
Ekraanimenüü keel	35
Unetaimer	36
Huulte liikumise sünkroniseerimine	36
DivX® VOD registratsioonikood	36
Heli seadistamise menüü kasutamine	37-39
Analoogväljund	37
Digitaalsed heliseaded	37-38
Helirežiim	38
CD upsämpline	39
Õõrežiim - sisse / välja lülitamine	39
Video seadistamise menüü kasutamine	40-45
Televiisori tüüp	40
Televiisoriekraani seadistamine	40
Progressiivse skaneerimise funktsioon	41
Pildiseaded	41-42

Lisad

Tarkvarauuendus	49
Probleemide lahendamine	50-52
Toote tehnilised andmed	53
Korduma kippuvad küsimused (USB)	54
Tähtsamad terminid	55

ETTEVAATUST!

Kõrgepinge! Ärge avage seadet. Te võite saada elektrilöögi!

See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks!


Paigaldamine

Sobiva asukoha leidmine

- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale.
- Ärge asetage seadmele teisi seadmeid või muid raskeid esemeid.
- Ärge asetage seadet mõnele teisele seadmele, mis võivad seda soojendada (näiteks vastuvõtja või võimendi).
- Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD plaadid, ajalehed).
- Paigaldage see seade pistikupesa lähedusse, nii et teil oleks võimalik seinakontaktile kergesti ligi pääseda.

Ventilatsiooniruum

- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4.0 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2.0 tolli) kummalegi küljele.

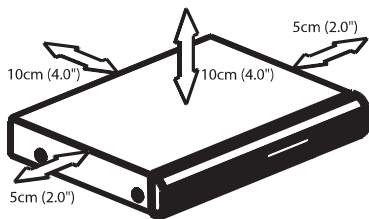


Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu

- Vältige seadme kokkupuutumist veepritsmetega.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks vett täis vaasi, põlevaid küünlaid).

Plaatide puhastamine

Kui sisestatud plaat on määrdunud, võib see põhjustada probleeme taasesitamisel (pildi seisumajätmine, helimoonutused, pildihäired). Nende probleemide vältimiseks peaksite oma plaate regulaarselt puhastama.

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

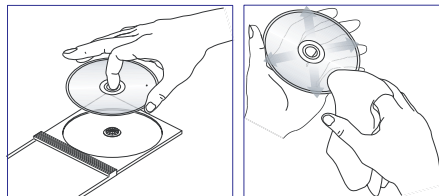

ETTEVAATUST!

Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Selle DVD mängija optiline läätis töötab suuremal võimsusel kui harilike DVD ja CD mängijate läätised. Seetõttu vältige läätse puhastamist harilikele läätsele mõeldud puhastusplaatide abil. Need võivad seadet kahjustada.

Tarkvara uuendamine

Philips annab regulaarselt välja tarkvarauuendusi teie salvestajale installeeritud tarkvarale. Tarkvara täiustatakse pidevalt, et saavutada suurem stabiilsus ja salvestaja sobivus erinevate lisaseadmetega.

ETTEVAATUST!


- Uuendamise ajal ei tohi salvestajat elektri-võrgust eemaldada!

Informatsiooni saamine installeeritud tarkvaraversiooni kohta:

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage salvestaja esipaneelil klahvile **OPEN/CLOSE** .
 - ➔ Plaadiliugur avaneb.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvidele **'55'**.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse informatsioon DVD mängijale installeeritud tarkvara kohta.

Uusima tarkvara allalaadimine ja installeerimine DVD mängijale:

1. Külastage Philipsi kodulehekülge www.philips.com/support ja vaadake, kas sinna on lisatud tarkvarauuendus.
2. Laadige kõige uuem tarkvaraversioon alla ja salvestage CD plaadile.
3. Sisestage CD plaat plaadiliugurisse.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse järgmine menüü.

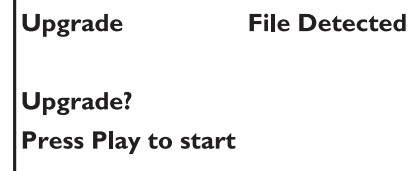

4. Tarkvara DVD mängijasse installeerimiseks vajutage klahvile **PLAY/PAUSE** .
 - ➔ Peale tarkvara installeerimist taaskäivitub DVD mängija.

NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile . Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

DivX® subtiitrite fondi seadistamine

Teil on võimalik valida soovitud font DivX® subtiitrite jaoks.

1. Valige eelistuste seadistamise menüüs 'Preferences' ▲ ▼ klahvide abil {DivX® Subtitle} (DivX® subtiitrid), seejärel vajutage klahvile ►.

{Standard} (harilik)

Keeled: Albanian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, German, Italian, Kurdish (Latin), Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish ja Turkish.

{Central European} (Kesk-Euroopa)

Keeled: Albanian, Croat, Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovene ja Sorbian.

{Cyrillic} (kirillitsa)

Keeled: Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian ja Ukrainian.

2. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Tehasepoolsete seadete taastamine

Valides tehasepoolsete seadete DEFAULT funktsiooni, kustutatakse kõik teie poolt tehtud seadistused ning taastatakse tehase poolt määratud seaded, välja arvatud teie parool lapsevanemakontrolliks ja lukustatud plaadid.

1. Valige eelistuste seadistamise menüüs 'Preferences' ▲ ▼ klahvide abil {Default} (tehaseseaded), seejärel vajutage {reset} (seadistamine) valimiseks klahvile ►.
2. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
⇒ Taastatakse kõik tehaseseaded.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Komplekti kuuluvad tarvikud



Piirkonnakoodid

See DVD mängija toetab piirkonnakoodide põhimõtet (Region Management System). Plaadi piirkonnakood on toodud plaadiümbrisel. Kui plaadiümbrisel toodud number ei kattu mängija piirkonnakoodiga (vaadake allpool toodud tabelist), võib juhtuda, et selle mängija abil ei ole võimalik seda plaati taasesitada.

Kasulikud nipid:


- Kõiki CD-R/RW või DVD-R/RW plaate ei pruugi olla võimalik alati taasesitada, kuna plaaditüüp või salvestusseaded ei pruugi sobida.
- Kui teil ei õnnestu mõnda plaati taasesitada, eemaldage plaat ja proovige taasesitada mõnda teist plaati. Valesti formattitud plaate ei ole selle DVD mängijaga võimalik taasesitada.

Piirkond	Taasesitamiseks sobivad plaadid	
U.S.A. ja Kanada		
Inglismaa ja Euroopa		
Aasia, Vahemere riigid, Taiwan, Korea		
Austraalia, Uus Meremaa, Lõuna-Ameerika		
Venemaa ja India piirkonnad		
Hiina, Calcese saared, Walls ja Futuna saared		

NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Televiisori ühendamine

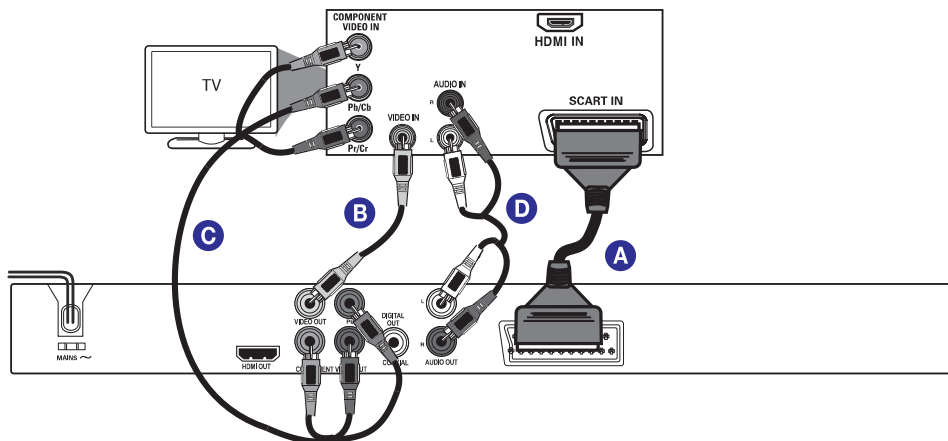

TÄHTIS!

- Vastavalt oma televiisori seadetele, kasutage ainult ühte järgnevatest video ühendusvõimalustest.
- Ühendage DVD süsteem otse televiisori külge.

Valik 1: Scart väljundi kaudu

- Scart videoühendus võimaldab teil kasutada nii DVD mängija heli- kui ka pildifunktsioone.
- A. Kasutage kaasasolevat Scart kaablit (must), et ühendada DVD süsteemi SCART väljund (TV OUT) vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).

Kasulikud nipid:

- Veenduge, et SCART kaabli ots tähistusega 'TV' oleks ühendatud televiisoriga ja ots tähistusega 'DVD' oleks ühendatud DVD mängijaga.

Valik 2: Ühendvideo väljundi (CVBS) kaudu

- B. Kasutage ühendvideo kaablit (kollane), et ühendada DVD süsteemi VIDEO OUT (CVBS) väljund vastavatesse videosisenditesse (või märgistatud: A/V In, Video In, Composite või Baseband) oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).

Valik 3: Komponentvideoühenduse (Y Pb Pr) kaudu

- C. Kasutage kaasasolevat komponentvideo kaableid (punane, sinine, roheline), et ühendada DVD süsteemi Y Pb Pr väljundid vastavatesse komponentvideo sisendisse (või märgistatud: Pr/Cr Pb/Cb Y) oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).

Kasulikud nipid:

- Progressiivse skaneerimise funktsioonist saate lähemalt lugeda lk 20.
- D. DVD süsteemilt heli kuulamiseks oma televiisori kaudu kasutage helikaableid (valge/punane) ja ühendage DVD süsteemi AUDIO OUT (L/R) väljundid vastavatesse AUDIO IN sisenditesse oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).

Taasesituse kontroll

Taasesituse kontrolli funktsiooni on võimalik lülitada sisse (On) ja välja (Off). See funktsioon toimib ainult SVCD ja Video CD 2.0 puhul, millel on olemas PBC funktsioon. Lugege lähemalt lk. 29.

MP3/JPEG menüü

MP3/JPEG Navigatori seadistusi on teil võimalik muuta ainult juhul, kui menüü on plaadile salvestatud. Siin on teil võimalik valida erinevate ekraanimenüüde vahel.

1. Valige eelistuste seadistamise menüüs 'Preferences' ▲ ▼ klahvide abil (MP3/JPEG Nav), seejärel vajutage klahvile ►.

{Without Menu} (ilma menüüta)

Valige see, kui soovite ekraanile kuvada kõik CD plaadile salvestatud failid.

{With Menu} (koos menüüga)


Valige see, kui soovite ekraanile kuvada ainult valitud kausta menüü.

2. Tähistage soovitud valik klahvide ▲ ▼ abil ning vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

Parooli muutmise

Keelatud plaadi taasesitamiseks on teil tarvis sisestada oma kuuekohaline kood. See tuleb sisestada ka muudel juhtudel, kui teilt seda küsitakse.

1. Valige eelistuste seadistamise menüüs 'Preferences' ▲ ▼ klahvide abil {Password} (parool), seejärel vajutage {Change} (muutmine) valimiseks klahvile ►.
2. Vajutage klahvile OK. Ekraanile kuvatakse menüü.

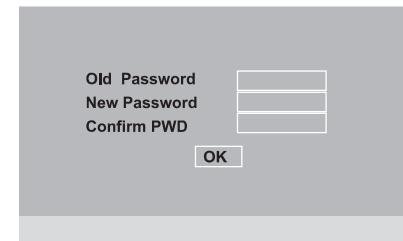

3. Sisestage numbriklahvide abil oma kuuekohaline kood.
 - ⇒ Esimesel korral on kuuekohaliseks koodiks '136900'.
- Kui te oma kuuekohalise koodi unustate, sisestage algne kood '136900'.
4. Sisestage uus kuuekohaline kood.
5. Sisestage uus kuuekohaline kood teist korda.
 - ⇒ Määratud kood on nüüd jõus.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

Subtiitrite / heli / plaadimenüüd

Nendes menüüdes on toodud erinevad keeleseaded heli, subtiitrite ja plaadimenüü jaoks. Lugege lähemalt lk. 22.

Lapsevanemakontroll

Mõnedel plaatidel on olemas lapsevanemakontroll, mis toimib terve plaadi või ainult mõnede stseenide ulatuses. See funktsioon võimaldab teil määrata taasesitustele lubatud eataseme. Erinevaid eatasemeid on olemas kaheksa (1-8) ning vastavalt riigile võivad nad sisuliselt pisut erineda. Te võite keelata teatud plaatide esitamise, kui te arvate, et need sobi vaatamiseks teie lastele või määrata teatud stseenide asemele alternatiivstseenid.

Preference Page	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

1. Valige eelistuste seadistamise menüüs 'Preferences' ▲ ▼ klahvide abil {Parental} (lapsevanemakontroll), seejärel vajutage klahvile ►.
2. Tähistage soovitud eataase klahvide ▲ ▼ abil ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
➤ Lapsevanemakontrolli funktsiooni välja lülitamiseks ning kõikide plaatide taasesitamiseks valige **{8 Adult}**.
3. Sisestage numbriklahvide **0-9** abil kuuekohaline kood (lugege lähemalt leheküljelt 44, "Parooli muutmine"), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Määratust kõrgema eatasemega tähistatud DVD plaatide taasesitamine toimub ainult juhul, kui te sisestate oma kuuekohalise koodi.

Eatasemete tähendused

{1. Kid Safe}

Lubatud vaatamiseks kõigile, ei sisalda lastele mittesoovitavaid stseene.

{2. G}

Lubatud vaatamiseks kõigile, ei sisalda lastele mittesoovitavaid stseene.

{3. PG}

Lapsevanema juuresolek on soovituslik.

{4. PG – 13}

Materjal ei sobi vaatamiseks alla 13-aastastele lastele.

{5. PG – R}

Keskmine lapsevanemakontroll; pole soovitatav vaatamiseks alla 17-aastastele lastele.

{6. R}

Tugev lapsevanemakontroll; pole soovitatav üksinda vaatamiseks alla 17-aastastele lastele, soovitatav vaadata ainult lapsevanema või mõne muu täiskasvanu juuresolekul.

{7. NC – 17}


Mitte alla 17-aastastele lastele; pole soovitatav vaatamiseks alla 17-aastastele lastele.

{8. Adult}

Täiskasvanutele mõeldud materjal; soovitatav vaatamiseks ainult täiskasvanutele, kuna sisaldab seksi-, vägivallastseene või lastele mittesobivat kõnekeelt.

Kasulikud nipid:

- See funktsioon ei toimi, kui tootjad pole eatasemeid plaadile salvestanud.
- VCD, SVCD ning CD plaatidel lapsevanemakontroll puudub ning antud funktsioon ei toimi nende plaatide puhul. Enamike ebaseaduslike DVD plaatide puhul kehtib sama.
- Mõnele DVD plaatidele ei ole salvestatud eatasemeid, isegi kui plaadiümbrisele on need märgitud. Selliste plaatide puhul lapsevanemakontrolli funktsioon ei toimi.

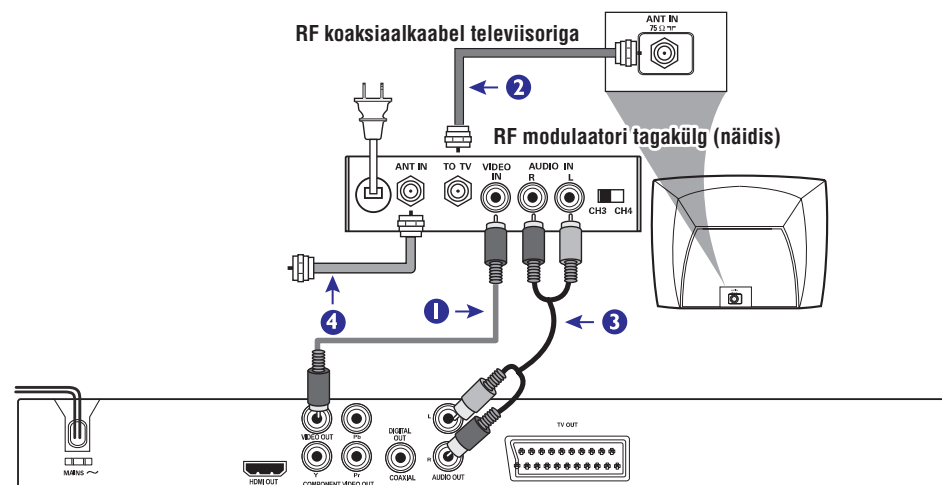

TÄHTIS!

- Kui teie televiisoril on olemas ainult üks antenni sisendpesa (või märgistatud 75 oomi või RF In), peate DVD plaatide vaatamiseks televiisoriekraanilt kasutama RF modulaatorit. RF modulaatori detailide ja funktsioonidega tutvumiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.


Lisa RF modulaatori kaudu

1. Kasutage ühendvideo kaablit (kollane), et ühendada DVD süsteemi **TV OUT** (CVBS) väljund videosisendisse oma RF modulaatoril.
2. Kasutage RF koaksiaalkaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada RF modulaatori **ANTENNA OUT** või **TO TV** pesa oma televiisori **ANTENNA IN** pesasse.

3. DVD süsteemilt heli kuulamiseks oma televiisori kaudu kasutage helikaableid (valge/punane) ja ühendage DVD süsteemi **AUDIO OUT** (L/R) väljundid vastavatesse **AUDIO IN** sisenditesse oma RF modulaatoril (kaabel kuulub komplekti).
4. Ühendage antenni- või kaabeltelevisiooni teenuse signaal RF modulaatori **ANTENNA IN** või **RF IN** pesa (võimalik, et olete selle eelnevalt televiisoriga ühendanud. Sellisel juhul ühendage see televiisori küljest lahti).

ÜHENDAMINE

Voolujuhtme ühendamine

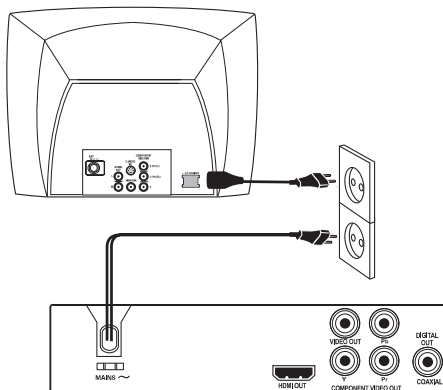

Kui olete süsteemi osad omavahel korralikult ühendanud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Ärge kunagi muutke ühendusi, kui seade on sisse lülitatud.

Kui seadmesse ei ole sisestatud plaati, vajutage klahvile **STANDBY ON DVD** mängija esipaneelil.

Ekraanile võidakse kuvada "NO DISC".

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

Laiakraani formaat

Kui peate 4:3 formaadis ekraanipilti edastama 16:9 televiisoriga, on teil võimalik valida järgmiste väljundiformaatide vahel:

{Super Wide}

4:3 formaadis videopildi vasakut ja paremat külge venitatakse laiemas suunas, kuid ekraani keskmist osa venitatakse vähem kui külgi.

{4:3 Pillarbox}

4:3 formaadis videopildi vasakule ja paremale küljele kuvatakse must riba, et seda mahutada 16:9 formaadis televiisoriekraanile.

{Off} (väljas)

Muudatusi ei tehta.

Kasulikud nipid:

- See valik on menüüs saadaval, kui olete valiku {TV Display} seadistanud asendisse {16:9} (lugege lähemalt lk. 40 {Setting TV Display} (televiisoriekraani seadistamine)).

Eelistuste seadistamise menüü kasutamine

- Vajutage taasesitamise lõpetamiseks (kui see parajasti käib) kaks korda klahvile **■**, seejärel klahvile **SETUP**.

Preference Page
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password

- Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise menüü.
- Vajutage klahvile **◀▶** ja valige {Preferences} (eelistused), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Vajutage korduvalt klahvile **▲▼** ja valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **▶**.
Näide: {Parental} (lapsevanemakontroll).
Ekraanile kuvatakse valitud menüüelemendi valikud.
Kui mõni valik on märgitud halliga, tähendab see, et antud plaadi puhul ei ole seda võimalik kasutada.
- Valige **▲▼** klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
Näide: {8 Adult}.
Valitakse soovitud seade ja seadistamine on lõppenud.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

NÕUANNE: Enne ühenduste tegemist ja muutmist eemaldage kõik seadmed vooluvõrgust.

NÕUANNE: Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD


Kasulikud nipid:

- Kui televiisoriekraanile ei kuvata pilti või on see rikutega tänu sobimatule resolutsioonile, ühendage DVD mängijaga mõni muu videoühendus ja muutke vastavalt resolutsiooniseadeid.
- Kui te muudate DVD mängija resolutsiooni, muutub automaatselt sobivaks ka HDMI televiisori resolutsioon
- Kui olete ühendanud HDMI kaabli, ei ole menüüs saadaval valikud {Progressive}(progressiivne) ja {TV Type}(televiisori tüüp). DVD mängija lülitub automaatselt HDMI režiimi.
- Menüüvalikud {HD JPEG} ja {HDMI Video Setup}(HDMI video seadistamine) on saadaval ainult siis, kui DVD mängija on lülitatud HDMI režiimi.
- See DVD mängija toetab resolutsiooni 1080p sagedusel 50/60Hz. Veenduge, et teie televiisor toetaks samuti resolutsiooni 1080p sagedusel 50/60Hz.

(Ainult DVI televiisori puhul)

- Kui te olete ühendanud DVI televiisori (lugege lähemalt lk. 16), on teil võimalik valida kõikide ülevaatalpool kirjeldatud resolutsioonivalikute vahel, kaasa arvatud need, mida televiisor ei toeta.

- Valige soovitud resolutsioon klahvide ▲ ▼ abil

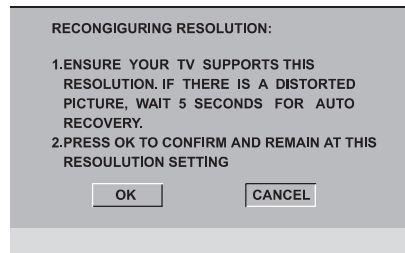

ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

- Televiisoriekraanile kuvatakse järgmine menüü:

- Kui DVI televiisor toetab valitud resolutsiooni, kuvatakse pilti normaalrežiimis.
 - Vajutage klahvile ◀ ja tähistage menüüs (OK) ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
- Kui DVI televiisor valitud resolutsiooni ei toeta, kuvatakse must telekraan.

Resolutsioonimuudatuste tühistamiseks käsitsi:


- Oodake 5 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.

VÕI

- Vajutage plaadiliuguri avamiseks DVD mängija esipaneelil klahvile **OPEN/CLOSE ▲**.
- Vajutage võimaliku resolutsiooni valimiseks mängija esipaneelil klahvile **HD UPSCALE**.


VALIKULISED ÜHENDUSED

Helisüsteemi ühendamine

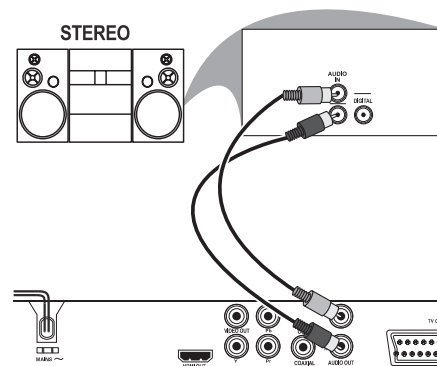

Kui stereosüsteemil on olemas Dolby Pro Logic või vasakpoolne/parempoolne Audio In sisendpesa

- Sooritage soovitud videoühendus (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART või COMPONENT VIDEO IN) sõltuvalt televiisori võimalustest.
- Kasutage helikaableid (valge/punane) ja ühendage DVD süsteemi **AUDIO OUT (L/R)** väljundid vastavatesse AUDIO IN sisenditesse oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).

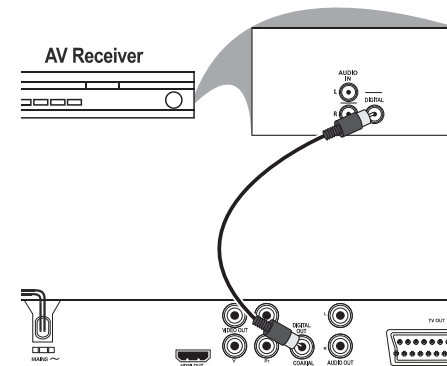

Kui AV vastuvõtjal on olemas PCM, Dolby Digital või MPEG2 dekodeer

- Sooritage soovitud videoühendus (CVBS VIDEO IN või COMPONENT VIDEO IN) sõltuvalt televiisori võimalustest.
- Ühendage DVD süsteemi COAXIAL väljund vastavatesse Digital Audio In sisenditesse oma vastuvõtjal (kaabel ei kuulu komplekti).
- Seadistage oma DVD süsteemil digitaalväljund asendisse 'PCM only' või 'ALL', vastavalt oma vastuvõtja võimalustele (lugege lähemalt lk. 38 {Digitaalne väljund}).

Kasulikud nipid:

- Kui digitaalse väljundi heliformaat ei vasta vastuvõtja võimalustele, edastab vastuvõtja valju müra või ei edasta ühtegi heli.

NÕUANNE:


Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

NÕUANNE:

Enne ühenduste tegemist ja muutmist eemaldage kõik seadmed vooluvõrgust.

VALIKULISED ÜHENDUSED

USB kaabel (lisatarvik - ei kuulu komplekti)

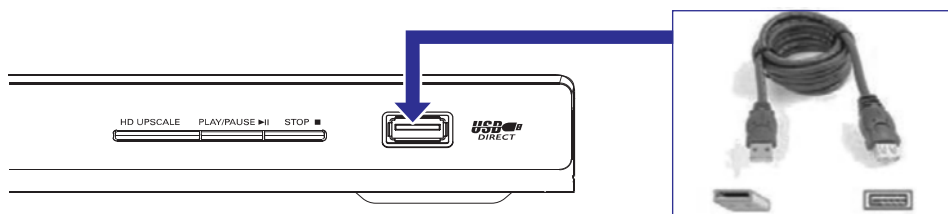

USB kaabel
(lisatarvik - ei kuulu komplekti)

USB pesa kasutamine

Selle DVD salvestaja kaudu on võimalik vaadata USB salvestusseadmele / USB mälukaartile salvestatud informatsiooni.

1. Ühendage USB seade USB pesa kaudu esipaneelil (nagu näidatud kõrvaloleval joonisel).
2. USB salvestusseadmele / USB mälukaartile salvestatud informatsiooni vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **USB**.
3. Lõpetage taasesitamine enne, kui te eemaldate USB seadme USB pesast.

Kasulikud nipid:

- Läbi USB pordi on võimalik taasesitada ainult JPEG/MP3/WMA/DivX@faile.
- Taasesitamine ei pruugi olla võimalik kõikidelt heli- / videomängijatelt ja digitaalsetelt kaameratelt.
- Kui ühendatud seadmelt ei ole võimalik materjale taasesitada, kuvatakse ekraanile kiri 'Device Not Supported' (seadet ei toetata).
- Kui USB seadme USB otsik ei sobi sellesse USB porti, peate kasutama pikenduskaablit.
- Formaate FAT16, FAT32 toetab ainult USB, mitte NTFS.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

HD JPEG režiim

HDMI ühenduse abil on teil võimalik nautida kokkupakkimata pilti oma algresolutsiooniga (lugege lähemalt lk. 15).

1. Valige videomenüüs 'Video Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil (**HD JPEG**), seejärel vajutage klahvile ►.

{On} (sees)

Kuvab kõrgresolutsiooniga pildi. JPEG pilt upskeilitakse.

{Off} (väljas)

Kuvab tavaresolutsiooniga pildi.

2. Kasutage ▲ ▼ klahve valiku tegemiseks ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

- HD JPEG režiimis:

- ➔ Kui te ühendate CVBS väljundi, kuvatakse ekraanile teade: 'High Definition mode' (kõrglahenduslik režiim).
- ➔ Teil ei ole võimalik valida menüüs valikut {Picture Setting} (pildiseaded) ja valikud menüüs {Personal Picture Setup} (isiklikud pildiseaded (seadistatakse automaatselt ümber).

Kasulikud nipid:

- See menüüvalik toimib ainult JPEG piltide puhul.

HDMI video seadistamine

HDMI video seadistamise menüüs on teil võimalik muuta resolutsiooniseadeid {Resolution} ja laiekraanformaati {Wide Screen Format}.

1. Valige videomenüüs 'Video Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {HDMI Video Setup} (HDMI video seadistamine), seejärel vajutage klahvile ►.
2. Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud valik ja vajutage kinnitamiseks klahvile ►.
3. Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Resolutsioon

Te võite ekraanipildile valida soovitud resolutsiooni vastavalt oma eelistustele ja ühendatud HDMI lisaseadmele.

- Erinevate HDMI resolutsioonide vahel valimiseks võite te vajutada ka DVD mängija esipaneelil asuval **HD UPSCALE** klahvile.

{480p}

Progressiivse skaneerimise väljundi ridade arv on NTSC televiisor puhul 480.

{576p}

Progressiivse skaneerimise väljundi ridade arv on PAL televiisor puhul 576.

{720p}

Progressiivse skaneerimise väljundi ridade arv on 720.

{1080i}

Reakaupa väljundi ridade arv upskeilitakse 1080-ni.

{1080p}

Progressiivse skaneerimise väljundi ridade arv upskeilitakse 1080-ni.

{Auto}

Väljund seadistatakse automaatselt teie televiisoriakraani resolutsiooni kohaselt. Automaatseks pildiseadistamiseks valige see.

NÕUANNE: Enne ühenduste tegemist ja muutmist eemaldage kõik seadmed vooluvõrgust.

NÕUANNE: Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

4. Tähistage ▲ ▼ klahvide abil üks järgmistest valikutest.

BRIGHTNESS (eredus)

Väärtuse suurendamine muudab ekraanipilti eredamaks ja vastupidi. Keskmisteks seadeteks valige nullväärtus (0).

CONTRAST (kontrastsus)

Väärtuse suurendamine muudab ekraanipilti teravamaks ja vastupidi. Keskmisteks seadeteks valige nullväärtus (0).

TINT (värvitoonid)

Väärtuse suurendamine muudab ekraanipilti tumedamaks ja vastupidi. Keskmisteks seadeteks valige nullväärtus (0).

COLOR (värvid)

Väärtuse suurendamine muudab värve tugevamaks ja vastupidi. Keskmisteks seadeteks valige nullväärtus (0).

5. Seadistage väärtused ◀ ▶ klahvide abil vastavalt oma eelistustele.
6. Muude seadete muutmiseks korrake punktides 4-5 kirjeldatud tegevusi.
7. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Ühendvideo

Siin menüüs saate vahetada videosignaali väljundit RGB (scart) ja reakaupa YPbPr.

1. Valige videomenüüs 'Video Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {Component} (ühendvideo), seejärel vajutage klahvile ▶.

{Interlace}

Valige see reakaupa YPbPr ühenduse korral.

{RGB}

Valige see scart ühenduse korral.


2. Kasutage ▲ ▼ klahve valiku tegemiseks ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Hoiatus:

Kui DVD mängija on seadistatud YPbPr režiimile (YUV), ei pruugi kõik televiisorid läbi SCART ühenduse korralikult sünkroniseerida.

HDMI ÜHENDUSED

HDMI või DVI televiisori ühendamise

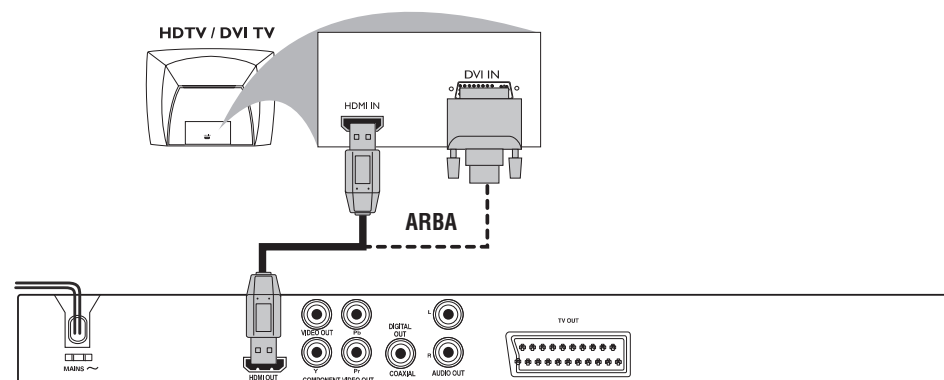

TÄHTIS!

- HDMI abil on võimalik ühendada kokkupakkimata digitaalsed signaalid nii, et saavutada parim ja teravaim heli- pildikvaliteet.
 - Võimaldatud on Plug and Play funktsioon kasutades ainult ühte kaablit nii heli- kui ka videoväljundi jaoks.
1. Kasutage HDMI kaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage **HDMI OUT** pesa DVD mängijal HDMI IN pesaga HDMI televiisoril.

Heli kuulamiseks ainult televiisori kõlarite kaudu

2. HDMI ühenduse puhul seadistage DVD mängija digitaalne väljund asendisse PCM-Only (ainult PCM) ja HDMI heliseadistamine asendisse On (sees) (lugege lähemalt lk. 38).

TÄHTIS!

- Kui teie televiisoril on olemas DVI IN sisendpesa, on teil vaja HDMI-DVI kaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada see DVD mängija HDMI OUT pesaga.
 - Selle HDMI-DVI kaabli abil on võimalik edastada ainult videosignaale.
1. Kasutage HDMI-DVI kaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage **HDMI OUT** pesa DVD mängijal DVI IN pesaga DVI televiisoril.

Kasulikud nipid:

- Heli kuulamiseks DVD mängija kaudu kasutage ühte järgmisel leheküljel kirjeldatud heliühendustest, DVI televiisori kaudu ei ole võimalik heli kuulata.

NÕUANNE:


Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

NÕUANNE:

Enne ühenduste tegemist ja muutmist eemaldage kõik seadmed vooluvõrgust.

HDMI ÜHENDUSED

Analoog- või digitaalvastuvõtja ühendamine

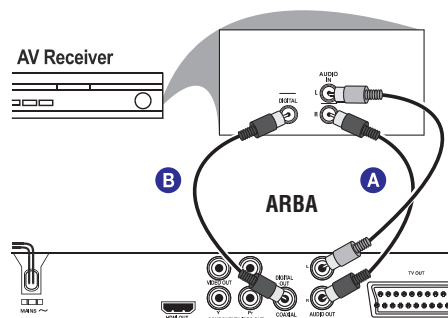

- Ühendage kaabli abil (ei kuulu komplekti) DVD mängija **HDMI OUT** pesa HDTV või DVI televiisori HDMI DVI IN pesa.


Heli kuulamiseks Audio Out L R pesade või multikanalite kaudu

- Kasutage helikaableid (valge/punane) ja ühendage DVD süsteemi **AUDIO OUT (L/R)** väljundid vastavatesse AUDIO IN sisenditesse oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).
- Seadistage DVD mängija HDMI heliseadistamine asendisse **On** (sees) (lugege lähemalt lk. 38).
VÕI

Heli kuulamiseks koaksiaalse / digitaalse väljundi kaudu

- Ühendage DVD mängija COAXIAL Digital Out väljund AV vastuvõtja Digital Audio In sisendisse (kaabel ei kuulu komplekti).
- Seadistage DVD mängija digitaalne väljund asendisse **ALL** (kõik) ja HDMI heliseadistamine asendisse **Off** (väljas) (lugege lähemalt lk. 38).

HDMI/DVI televiisori ühendamine HDMI repeateri kaudu

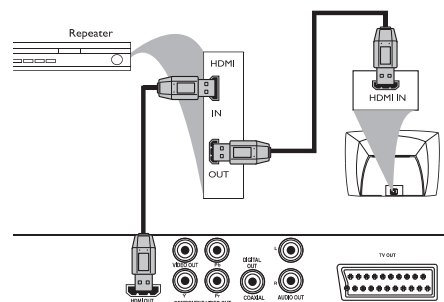

- Ühendage kaabli abil (ei kuulu komplekti) DVD mängija **HDMI OUT** pesa HDMI repeateri HDMI pesa.
- Ühendage kaabli abil (ei kuulu komplekti) HDMI repeateri **HDMI OUT** pesa HDTV või DVI televiisori HDMI DVI IN pesa.
- Seadistage DVD mängija digitaalne väljund asendisse **ALL** (kõik) ja HDMI heliseadistamine asendisse **Off** (väljas) (lugege lähemalt lk. 38).

Kasulikud nipid:

- HDMI ühenduse korral lülitub DVD mängija automaatselt HDMI režiimi.
- HDMI seadistamisest lugege lähemalt lk. 43-45.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

Progressiivne, sisse ja välja lülitamine

Progressiivse skaneerimise režiimis on teil võimalik nautida paremat pildikvaliteeti ilma pildivõbelusteta. See funktsioon toimib vaid juhul, kui olete oma DVD mängija Y Pb Pr pesad ühendanud televiisoriga, millele on olemas progressiivse skaneerimise funktsioon. Vastasel juhul kuvatakse võbelustega ekraanipilt. Seadistamisest lugege lähemalt lk. 20.

- Valige videomenüüs 'Video Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {Progressive} (progressiivne skaneerimine), seejärel vajutage klahvile ►.

{Off} (väljas)

Progressiivse skaneerimise funktsioon on välja lülitatud.

{On} (sees)

Progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud.

- Tähistage soovitud seade klahvide ▲ ▼ abil ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ➔ Oma valiku kinnitamiseks järgige televiisori-ekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - ➔ Kui ekraanipilt ei ilmu, oodake 15 sekundit, toimub automaatne taastumine.

Pildiseaded

Selle DVD mängija abil on teil võimalik valida 4 erineva pildiseadistuse vahel

- Valige videomenüüs 'Video Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {Picture Setting} (pildiseaded), seejärel vajutage klahvile ►.

{Standard} (harilik)

Valige see harilike pildiseadete jaoks.

{Vivid} (erk)

Valige see, kui soovite ekraanipilti muuta heledamaks.

{Cool} (jahe)

Valige see, kui soovite ekraanipilti muuta pehmemaks.

{Personal} (personaalne)

Valige see, kui soovite ekraanipildi seadeid muuta iseseisvalt.

- Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
- Kui te valisite valiku **{Personal}**, toimige edasi punktides 4-7 kirjeldatud tegevuste kohaselt.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse seadistusmenüü.

Personal Picture Setup

Brightness		0
Contrast		0
Sharpness		0
Color		0

NÕUANNE: Enne ühenduste tegemist ja muutmist eemaldage kõik seadmed vooluvõrgust.


NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

Videoseadete menüü kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SETUP**.
➔ Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise menüü.

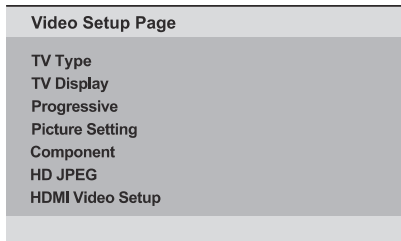

2. Vajutage klahvile ◀▶ ja valige (Video Setup Page) (video seadistamise lehekülg), seejärel vajutage klahvile ▶.
3. Vajutage korduvalt klahvile ▲▼ ja valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile ▶.
Näide: {TV Type} (televisori tüüp).
➔ Ekraanile kuvatakse valitud menüüelemendi valikud.
➔ Kui mõni valik on märgitud halliga, tähendab see, et antud plaadi puhul ei ole seda võimalik kasutada.
4. Valige ▲▼ klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
Näide: {PAL}
➔ Valitakse soovitud seade ja seadistamine on lõppenud.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Televisori tüüp

Selles menüüs saate valida oma televisiorile sobiva värvisüsteemi. Lugege lähemalt lk. 21.


Ekraani külgede suhtarvu muutmine

DVD mängija ekraanipildi külgede pikkuste suhtarvu on võimalik muuta vastavalt ühendatud televisiorile. Antud formaat peab olema saadaval plaadil. Vastasel juhul ei mõjuta televisori ekraani kuju seaded ekraanipilti taasesitamise ajal.

1. Valige videomenüüs 'Video Setup Page' ▲▼ klahvide abil {Aspect Ratio} (külgede suhtarv), seejärel vajutage klahvile ▶.

{4:3 Pan Scan}

Valige see, kui teil on harilik televisior ning te soovite ekraanipildi külgi reguleerida nii, et need mahuksid teie telekaekraanile.




{4:3 Letter Box}

Valige see, kui teil on harilik televisior. Telekaekraani pildi üla- ja alaserva kuvatakse tumedad piiravad ribad..



{16:9}


Valige see, kui teil on laiekraan-televisior.



2. Valige ▲▼ klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

Seadme esi- ja tagapaneel

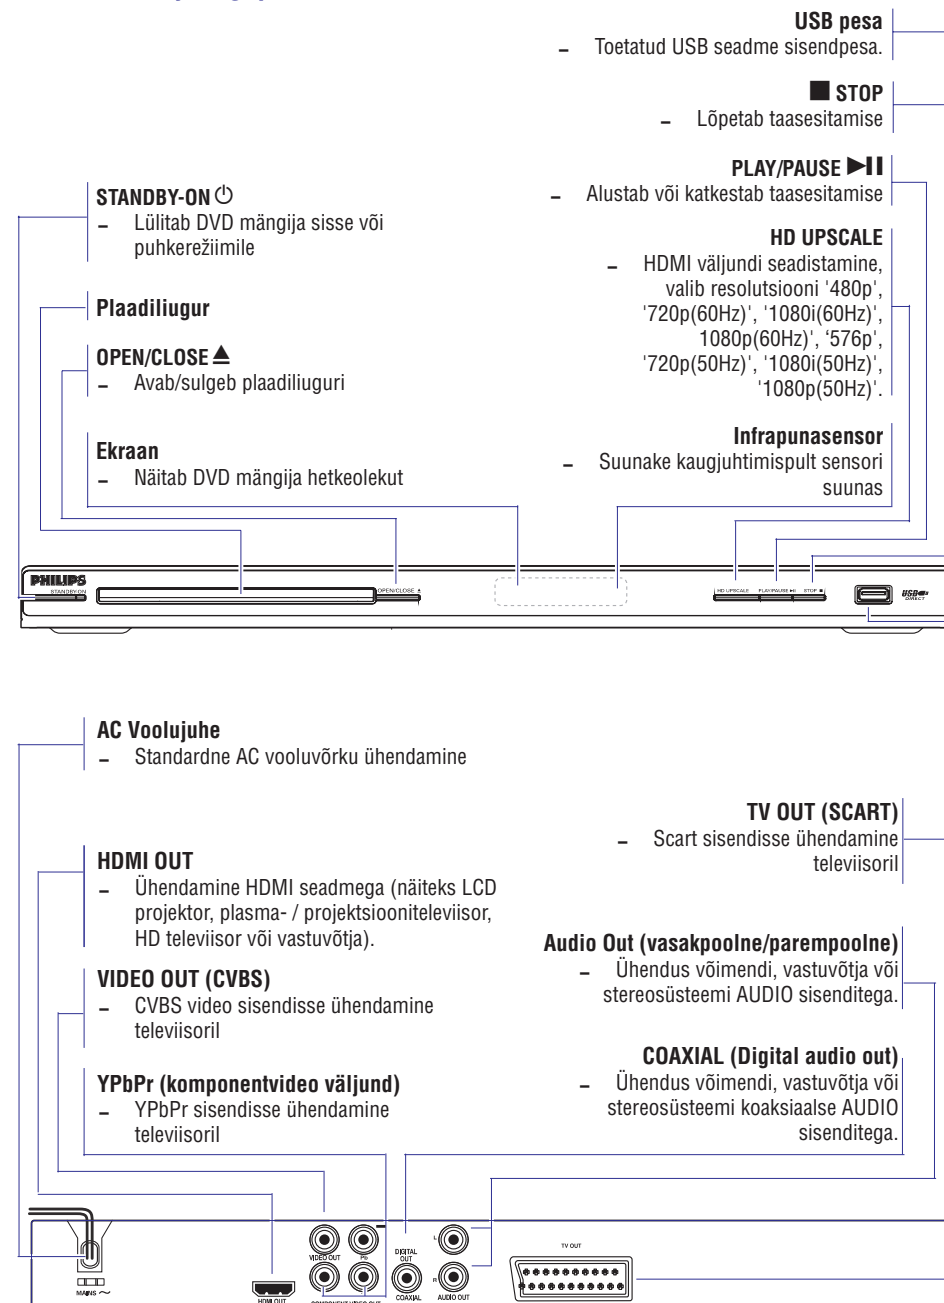


NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

Kaugjuhtimispult

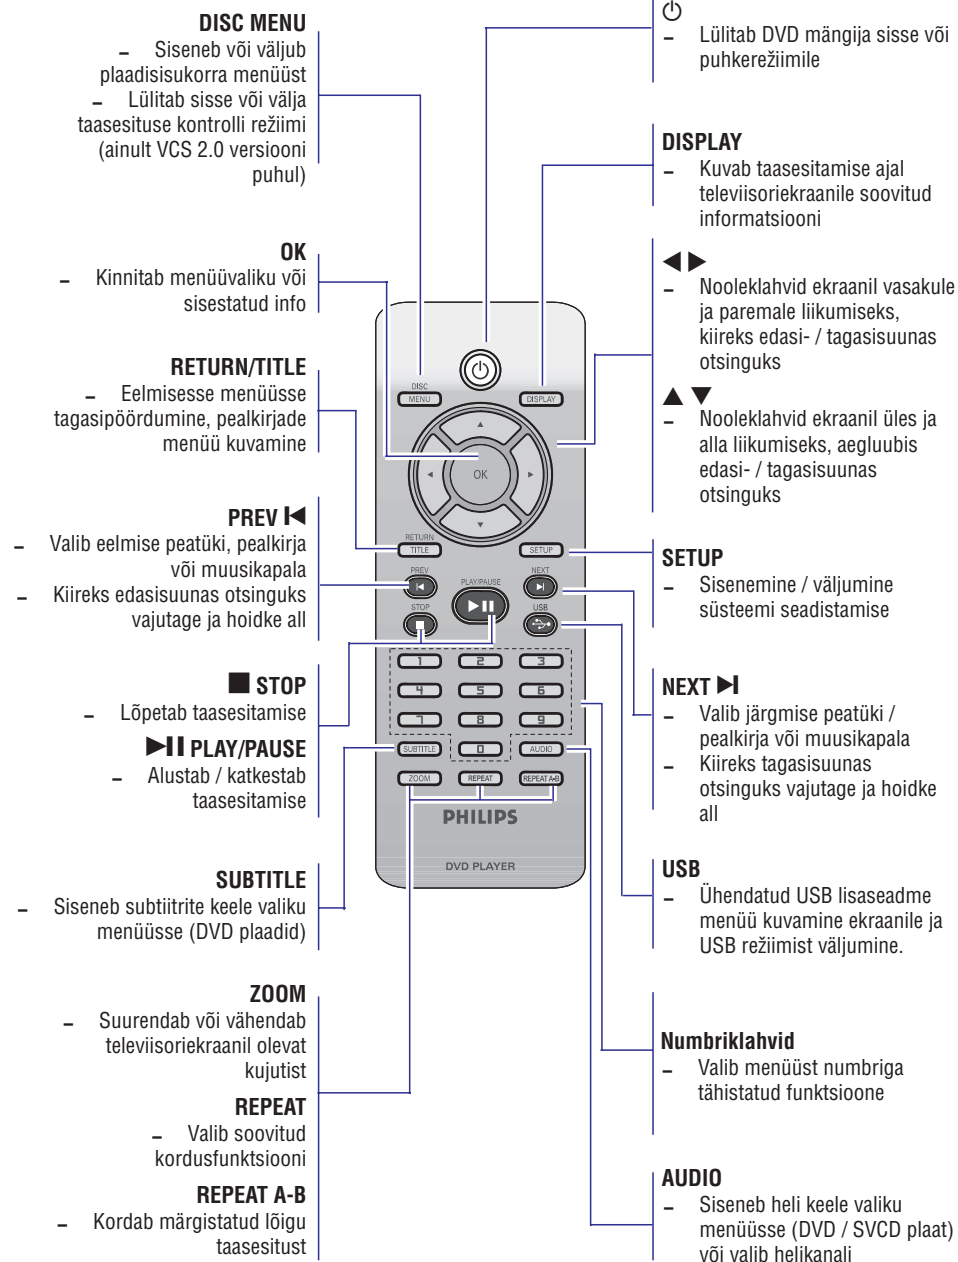

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

CD ülessämplimine

See funktsioon võimaldab teil muuta muusika CD plaadi sümplingumäära kõrgemaks, kasutades keerulisi digisignaali töötlemist, et saavutada parem helikvaliteet.

1. Valige heli seadistamise menüüs 'Audio Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {CD Upsampling} (CD ülessämplimine), seejärel vajutage klahvile ▶.

{Off} (väljas)

Valige see CD ülessämplimisfunktsiooni väljalülitamiseks.

{88.2 kHz (x2)}

Valige see, et CD plaadi sümplingumäära kaks korda suurendada.

{176.4 kHz (x4)}

Valige see, et CD plaadi sümplingumäära neli korda suurendada.

2. Tähistage soovitud seade klahvide ▲ ▼ abil ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Kasulik nipp:

- CD ülessämplimise funktsioon toimib ainult stereoväljundi seadete puhul.

Öörežiim - sisse / välja lülitamine

Selles režiimis muudetakse kõrged heliväljundid pehmemaks ning madalad heliväljundid kõrgemaks, kuuldavale tasemele. See on kasulik, kui soovite oma lemmikfilme teisi segamata öösel vaadata.

1. Valige heli seadistamise menüüs 'Audio Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {Night Mode} (öörežiim), seejärel vajutage klahvile ▶.

{On} (sees)

Valige seadistamine helisignaali ühtlustamiseks. See funktsioon toimib vaid filmide puhul, mis on salvestatud Dolby Digital režiimis.

{Off} (väljas)

Lülitab öörežiimi funktsiooni välja. Valige see, kui soovite ruumheli nautida täiel määral.

2. Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

Digitaalne väljund

Seadistage digitaalne väljund vastavalt oma ühendatud lisaseadmetele.

{All} (kõik)

Valige see, kui ühendatud seadmel on sisesehitatud multikanaliline dekooder, mis toetab ühte multikanalist heliformaati (Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM}

Valige see, kui ühendatud seade ei suuda kodeerida multikanalist heli. DVD mängija konverteerib Dolby Digital, MPEG-2 multikanalist helid PCM režiimi.

{Off} (väljas)

Digitaalse heliväljundi deaktiveerimine. Näiteks juhul, kui te ühendate AUDIO OUT pesad televiisoriga või stereosüsteemiga.

LPCM Väljund

Kui te olete DVD mängija ühendanud PCM funktsiooniga vastuvõtjaga digitaalsete kaablite kaudu, näiteks koaksiaal- või optilise kaabli kaudu, võib osutuda vajalikuks LPCM seadete muutmine.

{48K}

48kHz sãmplingumääraga salvestatud plaatide taasesitamine.

{96K}

96kHz sãmplingumääraga salvestatud plaatide taasesitamine. See on võimalik ainult Stereo-Classic (Flat) režiimis.

Kasulikud nipid

- Plaadid on salvestatud teatud sãmplingumäär kasutades. Mida kõrgem on sãmplingumäär, seda parema kvaliteediga on heli.

HDMI heli seadistamine

Selle funktsiooni abil on teil võimalik seadistada digitaalset heli HDMI või koaksiaalse kaabli kaudu.

{Off} (väljas)

Digitaalse heli seadistamine koaksiaalse pesa kaudu.

{On} (sees)

Digitaalse heli seadistamine HDMI kaabli kaudu.

Helirežiim

Helirežiimide valikseaded on järgnevad: {3D}, {Movie Mode} (filmirežiim), {Music Mode} (muusikarežiim).

1. Valige heli seadistamise menüüs 'Audio Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {Sound Mode} (helirežiim), seejärel vajutage klahvile ►.
2. Märgistage menüüs klahvide ▲ ▼ abil soovitud funktsioon ja vajutage selle valimiseks klahvile ►.
3. Tehke soovitud valik ▲ ▼ klahvide abil ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

3D

Selle funktsiooni abil saate tekitada virtuaalse ruumheliefekti ainult kahe kõlari abil.

➔ **{Off}** (väljas) - {Living Room} - {Hall} - {Arena} - {Church}

Filmirežiim

Siin saate valida erinevate filmi heliefektide vahel.

➔ **{Off}** (väljas) - {Sci-Fic} - {Action} - {Drama} - {Concert}


Muusikarežiim

Siin saate valida muusikarežiimi, mis sobiks taasesitatava muusikastiiliga. Need eelseadistatud muusikarežiimid muudavad helisagedusi teie poolt valitud muusikastiilile sobivaks.

➔ **{Off}** (väljas) - {Digital} - {Rock} - {Classic} - {Jazz}

ALUSTAMINE


Esimene samm: Patareide paigaldamine

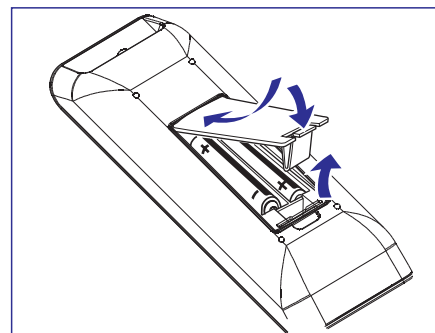

1. Avage patareikarbi kaas.
2. Asetage patareipessa kaks AAA või R03 patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarsustele (+ -).
3. Sulgege patareikarbi kaas.

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

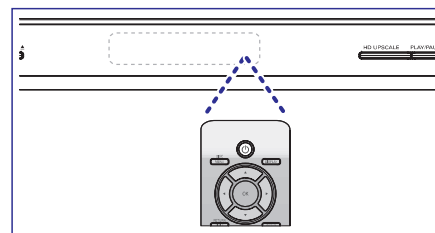

Kaugjuhtimispuldi kasutamine seadme juhtimiseks

1. Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil asuva infrapunase sensori (IR) suunas.
2. Ärge asetage kaugjuhtimispuldi ning DVD süsteemi vahele kõrvalisi esemeid.

Teine samm: Telekanali leidmine

1. DVD mängija sisse / välja lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY-ON**.
2. Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale video-in kanalile. Televiisoriekraanile ilmub sinine Philips DVD taust.
 - ➔ Tavaliselt asub see kanal esimese ning viimase kanali vahel ja võib olla märgistatud: FRONT, A/V IN või VIDEO. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma televiisori kasutusjuhendit.
 - ➔ Te võite ka lülitada oma televiisoril esimesele kanalile ning seejärel kanalivaliku klahve kasutades allapoole liikuda, kuni leiате Video In kanali.
 - ➔ Mõnede televiisorite kaugjuhtimispuldil asub klahv, millega saate valida erinevate videorežiimide vahel.
 - ➔ Kui te kasutate RF modulaatorit, seadistage oma televiisor 3. või 4. kanalile.
3. Kui te kasutate väliseid seadmeid (näiteks helisüsteemi või vastuvõtjat), lülitage see sisse ning seadistage sobivale kanalile DVD süsteemi signaali vastuvõtmiseks. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma lisaseadmete kasutusjuhendit.

NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.


Progressiivse skaneerimise funktsiooni valimine

(ainult televiisorite puhul, millel see funktsioon on olemas)

Progressiivse taasesitamise funktsioon kuvab ekraanile sekundis poole rohkem kaadreid, kui hariliku taasesitamise käigus (harilike televiisorite puhul) kuvatakse sekundis ekraanipilt 30. Tänu kahekordsele ridade arvule televiisori ekraanil pakub progressiivse taasesitamise funktsioon kõrgemat pildiresolutsiooni ning eemaldab pildilt liikumise käigus tekkivad häirivad virvendused.


Enne progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamist peate te veenduma, et:

- Te olete DVD mängija televiisoriga ühendanud Y Pb Pr ühenduse kaudu (lugege lähemalt lk. 10).
 - Te olete esmase seadistamise lõpule viinud.
1. Lülitage oma televiisor sisse ja lülitage see reakaupa taasesitamise režiimile (interlaced) Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.
 2. DVD mängija sisse lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **STANDBY ON**.
 3. Valige vastav Video sisendkanal.

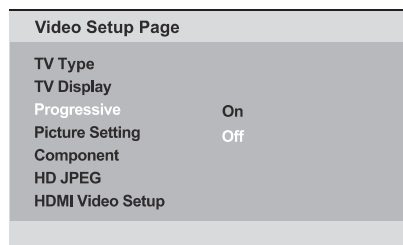


- ⇒ Ekraanile kuvatakse DVD taustaekraan.
4. Vajutage klahvile **SETUP**.
 5. Vajutage klahvile **▲ ▼** ja valige **{Video Setup Page}** (video seadistamise lehekülj).
 6. Menüüs **{Component}** (ühendvideo) valige **{Interlace}** (reakaupa), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 7. Vajutage korduvalt klahvidele **▲ ▼** ja valige **{Progressive}** (progressiivne skaneerimine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 8. Valige menüüs **{On}** (sees), seejärel vajutage kinnituseks klahvile **OK**.
⇒ Ekraanile kuvatakse menüü juhenditega.

NÕUANNE: Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

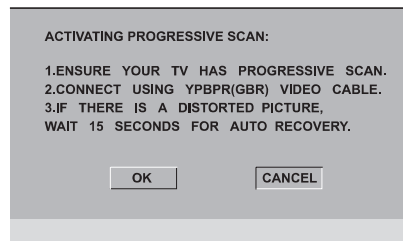

9. Vajutage klahvile **◀** ja tähistage menüüs **{OK}** (kinnitus) ja vajutage kinnituseks klahvile **OK**.
10. Sisestage televiisori progressiivse skaneerimise režiim sisse (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

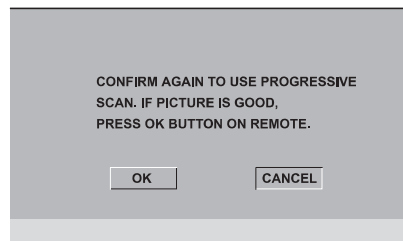

11. Vajutage klahvile **◀** ja tähistage menüüs **{OK}** (kinnitus) ja vajutage kinnituseks klahvile **OK**.
⇒ Seadistamine on nüüd lõpetatud ja te võite nautida kõrgevaliteedilist ekraanipilti.

Progressiivse skaneerimise režiimi deaktiveerimine käsitsi:


- Oodake 15 sekundit automaatset taastust.
- VÕI**
1. Vajutage plaadiliiguri avamiseks DVD mängijal klahvile **OPEN/CLOSE ▲**.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **paari sekundi jooksul** numbriklahvile **'1'**.
⇒ Ekraanile kuvatakse sinine DVD taustaekraan.

Kasulikud nipid:

- Mõned progressiivse skaneerimise funktsiooniga ja kõrglahutusega televiisorid ei pruugi selle seadmega täielikult sobida. Selle tulemuseks võib DVD plaadi taasesitamisel progressiivse skaneerimise režiimis tekkida ebaloosulik ekraanipilt. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii televiisoril kui ka DVD mängijal.

Heliseadete menüü kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SETUP**.

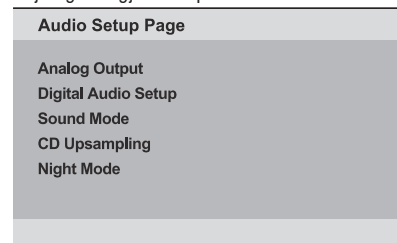

- ⇒ Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise menüü.
2. Vajutage klahvile **◀ ▶** ja valige **{Audio Setup Page}** (heliseadete menüü), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 3. Vajutage korduvalt klahvile **▲ ▼** ja valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **▶**.
Näide: **{Night Mode}** (öörežiim).
⇒ Ekraanile kuvatakse valitud menüüelemendi valikud.
⇒ Kui mõni valik on märgitud halliga, tähendab see, et antud plaadi puhul ei ole seda võimalik kasutada.
 4. Valige **▲ ▼** klahvide abil soovitud seade ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
Näide: **{On}** (sees).
⇒ Valitakse soovitud seade ja seadistamine on lõppenud.
 5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Analoogväljundi seadistamine

See valik võimaldab teil seadistada oma DVD mängijal stereo-analoogväljundit.

1. Valige heli seadistamise menüüs 'Audio Setup Page' **▲ ▼** klahvide abil **{Analog Output}** (analoogväljund), seejärel vajutage klahvile **▶**.

{Stereo}

See valik muudab kanaliväljundi stereo-väljundiks, mis edastab heli ainult kahe eesmise kõlari kaudu.

{LT/RT}

Sooritage see valik juhul, kui teie DVD mängija on ühendatud Dolby Pro-Logic dekodeeriga.

{V SURR}

Võimaldab teie DVD mängijal kasutada ruumheliefekte.

2. Tähistage soovitud seade klahvide **▲ ▼** abil ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Digitaalse heli seadistamine

Digitaalse heli seadistamise leheküljel saate seadistada digitaalset väljundit (Digital Output) ja LPCM väljundit (LPCM).

1. Valige heli seadistamise menüüs 'Audio Setup Page' **▲ ▼** klahvide abil **{Digital Audio Setup}** (digitaalse heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
2. Märgistage menüüs klahvide **▲ ▼** abil soovitud funktsioon ja vajutage selle valimiseks klahvile **▶**.

NÕUANNE: Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

Unetaimeri funktsioon

Unetaimeri funktsioon võimaldab teil DVD mängija peale määratud aja möödumist automaatselt välja lülitada.

1. Valige üldise seadistamise menüüs 'General Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil (Sleep) (unetaimer), seejärel vajutage klahvile ►.

{15 Mins}

Lülitab DVD mängija välja peale 15 minuti möödumist.

{30 Mins}

Lülitab DVD mängija välja peale 30 minuti möödumist.

{45 Mins}

Lülitab DVD mängija välja peale 45 minuti möödumist.

{60 Mins}

Lülitab DVD mängija välja peale 60 minuti möödumist.

{Off}

Lülitab unetaimeri funktsiooni välja.

2. Valiku tegemiseks kasutage klahve ▲ ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Huulte sünkroniseerimine

See funktsioon võimaldab teil seadistada heli viivitust vastavalt videoväljundile, nii et kõne tekst vastaks huulte liikumisele.

1. Valige üldise seadistamise menüüs 'General Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil (Lip Sync) (huulte sünkroniseerimine), seejärel vajutage klahvile ►.

- Valikute tegemiseks kasutage ◀ ▶ klahve: {0ms} - {200ms}.
- Algselt on seadistatud {120ms}.

2. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

DivX®(R) VOD registreerimiskood

Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu. Lisainformatsiooni saamiseks külastage internetilehekülge www.divx.com/vod.

1. Valige üldise seadistamise menüüs 'General Setup Page' ▲ ▼ klahvide abil {DivX® VOD Code} (DivX® VOD kood), seejärel vajutage klahvile ►.
- Ekraanile kuvatakse registratsioonikood.
2. Väljumiseks vajutage klahvile **OK**.
3. Kasutage oma registratsioonikoodi videofilme laenutamiseks ja ostmiseks DivX® VOD teenuse kaudu internetileheküljel www.divx.com/vod.
- Järgige juhiseid ning salvestage videofilm CD-R plaadile selle taasesitamiseks DVD mängijal.

Kasulikud nipid:

- DivX® VOD leheküljelt salvestatud videofilme on võimalik taasesitada ainult selles DVD mängijas.
- DivX® filmi taasesitamise ajal ei toimi aja järgi otsingu funktsioon.

ALUSTAMINE

Neljas samm: Televiisorile vastava värvisüsteemi valimine

DVD plaadi taasesitamiseks sellel seadmel peavad DVD plaadi, televiisori ning DVD mängija värvisüsteemid omavahel sobima. Enne televiisori värvisüsteemi muutmist tutvuge, milline on televiisori värvisüsteem.

Video Setup Page	
TV Type	NTSC
TV Display	PAL
Progressive	Multi
Picture Setting	
Component	
HD JPEG	
HDMI Video Setup	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Vajutage klahvile ▲ ▼ ja valige **{Video Setup Page}** (video seadistamise lehekülg), seejärel vajutage klahvile ►.
3. Vajutage korduvalt klahvile ▲ ▼ ja valige **{TV System}** (telesüsteem), seejärel vajutage klahvile ►.
4. Valige ▲ ▼ klahvide abil üks järgnevatest variantidest.

{PAL}

Valige see, kui ühendatud televiisoris on olemas PAL süsteem. See muudab NTSC süsteemis salvestatud plaadi videosignaali ning väljundi PAL režiimi.


{NTSC}

Valige see, kui ühendatud televiisoris on olemas NTSC süsteem. See muudab PAL süsteemis salvestatud plaadi (ainult VCD plaadi) videosignaali ning väljundi NTSC režiimi.

{Multi}

Valige see, kui ühendatud televiisoris on olemas nii PAL kui NTSC süsteem (multisüsteemne). Väljundit muudetakse vastavalt plaadi videosignaali.

5. Valige soovitud režiim ning vajutage klahvile **OK**.

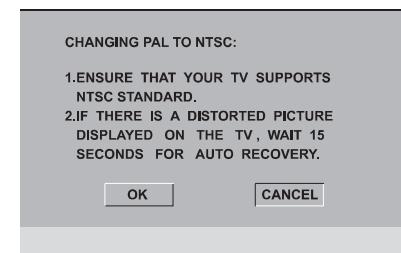

- Oma valiku kinnitamiseks järgige (vajadusel) televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.

6. Vajutage klahvile ◀ ja tähistage menüüs **{OK}** (kinnitus) ja vajutage kinnituseks klahvile **OK**.

Algseadistatud telepildi valimiseks

- Oodake 15 sekundit automaatset taastust.

VÕI

1. Vajutage plaadiliuguri avamiseks DVD mängijal klahvile **OPEN/CLOSE** ▲.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil paari sekundi jooksul numbriklahvile **'3'**.
- Ekraanile kuvatakse sinine DVD taustakraan.

Kasulikud nipid:

- Enne televiisorisüsteemi seadistuste muutmist veenduge, et teie televiisoril oleks olemas valitud TV süsteem.
- Kui televiisoriekraanile ei kuvata korralikku pilti, oodake 15 sekundit, peale mida sooritatakse pildi automaatne taastus.

NÕUANNE: Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

NÕUANNE: Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

ALUSTAMINE

Viies samm: Keele valimine

Keelevalikud erinevad vastavalt teie asukohale. Ekraanile kuvatu ei pruugi olla sarnane kasutusjuhendites toodud piltidega.

Menüükeele (OSD keele) valimine

Siin saate muuta ekraanimenüü keelt. DVD süsteemimenüü keelt muuta ei saa, see jääb alati samaks.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Lip Sync	FRANÇAIS
DivX(r) VOD Code	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Vajutage korduvalt klahvile **▲ ▼** ja valige **{OSD Language}** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **►**.
3. Valige **▲ ▼** klahvide abil soovitud keel.

Heli, subtiitrite ning plaadimenüü keele valimine

Valikute hulgast võite valida soovitud keele või taustamuusika, subtiitrite keele ning plaadimenüü keele, mida filmi esitamise ajal kasutatakse. Kui valitud keel ei ole teatud plaadi puhul kasutusel, kasutatakse selle asemel plaadi algseadistatud keelt.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Vajutage klahvile **▲ ▼** ja valige **{Preference page}** (eelistuste lehekülge), seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **►**.
3. Valige **▲ ▼** klahvide abil üks järgnevatest variantidest.
{Audio}
 Plaadi taustamuusika keele muutmine.
{Subtitle}
 Plaadi subtiitrite keele muutmine.
{Disc Menu}
 Ekraanimenüü keele muutmine.
4. Märgistage klahvide **▲ ▼** abil soovitud keel ning vajutage klahvile **OK**.
 Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige **{OTHERS}**, seejärel kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve (0-9), et sisestada 4kohaline keelecode 'XXXX' (vaadake lehekülge 5 'Keelecode') ja vajutage **OK**.
5. Muude keeleseadete muutmiseks korraldage punktides 3-4 kirjeldatud tegevusi.

DVD PLAADI MENÜÜVALIKUD

Selle DVD plaadimängija seadistamine toimub läbi televiisori, võimaldades teil seda seadistada vastavalt oma nõudmistele.

Üldise seadistamise menüü kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SETUP**.

General Setup Page
Disc Lock
OSD Language
Sleep
Lip Sync
DivX(r) VOD Code

- ➔ Ekraanile kuvatakse süsteemi seadistamise menüü.
2. Vajutage klahvile **◀ ▶** ja valige **{General Setup Page}** (üldise seadistamise lehekülge), seejärel vajutage klahvile **►**.
3. Vajutage korduvalt klahvile **▲ ▼** ja valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **▲ ▼►**.
 Näide: **{OSD Language}** (ekraanimenüü keel).
 ➔ Ekraanile kuvatakse valitud menüüelemendi valikud.
 ➔ Kui mõni valik on märgitud halliga, tähendab see, et antud plaadi puhul ei ole seda võimalik kasutada.
4. Valige **▲ ▼** klahvide abil soovitud keel ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 Näide: **{English}** (inglise keel).

➔ Valitakse soovitud keel ja seadistamine on lõppenud.

5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Plaadi lukustamine / avamine

Kõik plaadid ei pruugi olla lukustatavad. Teatud plaatide taasesitamist on võimalik takistada plaati lukustades. Lukustada on võimalik kuni 20 plaati.

1. Valige üldise seadistamise menüüs 'General Setup Page' **▲ ▼** klahvide abil **{Disc Lock}** (plaadi lukustamine), seejärel vajutage klahvile **►**.

{Lock} (lukustamine)

Valige see antud plaadi taasesitamise takistamiseks. Järgnevalt on selle plaadi kasutamiseks tarvis sisestada kuuekohaline kood. Algselt on kood '136 900' (lugege ka peatükki "Parooli muutmine", lk 47).

{Unlock} (avamine)

Valige see antud plaadilt lukustuse kaotamiseks.

2. Tähistage soovitud seade klahvide **▲ ▼** abil ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Ekraanimenüü keel (OSD Language)

Siin menüüs saate seadistada ekraanimenüü keelt. Lugege lähemalt lk. 22.

NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

NÕUANNE:

Tehasepoolsed seaded on alla joonitud. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

PLAADI TAASESITAMINE

Taasesitamine erinevaid vaatenurki kasutades (JPEG)

- Vajutades taasesituse ajal korduvalt klahvidele ▲▼◀▶ on teil võimalik pilti pöörata.
 - ▲ – pildi pööramine vertikaalsuunas 180 kraadi.
 - ▼ – pildi pööramine horisontaalsuunas 180 kraadi.
 - ◀ – pildi pööramine kellaosutile vastassuunas 90 kraadi.
 - ▶ – pildi pööramine kellaosuti suunas 90 kraadi.

Kasulikud nipid

- Kõikide MP3/JPEG plaatide taasesitamine ei pruugi olla võimalik tänu plaadi konfiguratsioonile ning seadetele või salvestamis-seadetele.
- Aeg-ajalt võib MP3 plaatide taasesitamisel lõike vahele jätta.
- Multiseoonsete plaatide puhul, millel on saadaval erinevad formaadid, taasesitatakse ainult esimest sessiooni.

Eelvaate funktsioon

See funktsioon kuvab ekraanile antud kausta või kogu plaadi sisukorra.



- Vajutage taasesituse ajal klahvile **DISPLAY**.
⇒ Televiisoriekraanile kuvatakse 12 pildi eelvaade.
- Piltide vaatamiseks eelmisel / järgmisel leheküljel kasutage klahve **PREV◀/NEXT▶**.
- Märgistage soovitud pilt klahvide ▲▼◀▶ abil ning vajutage klahvile **OK** taasesituse alustamiseks.

- Pildiplaadi menüüsse tagas liikumiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.

Pildi suurendamisfunktsioon (JPEG)

- Vajutage taasesituse ajal korduvalt klahvile **ZOOM** ning valige erinevate suurendustegurite vahel.
- Suurendatud pildil saate liikuda klahvide ▲▼◀▶ abil.

JPEG ning MP3/WMA failide taasesitamine samaaegselt

- Sisestage plaadiliugurisse plaat, millele on salvestatud nii pildi- kui muusikafailid.
⇒ Televiisoriekraanile kuvatakse plaadimenüü.
- Valige soovitud MP3/WMA pala.
- MP3/WMA pala taasesitamise ajal valige televiisoriekraanil soovitud pilt ning vajutage klahvile **OK**.
⇒ Slaidiesitus algab märgistatud failist kausta lõpuni, samal ajal taasesitatakse valitud MP3 /WMA pala.
- Samaaegse taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP**.
- Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile **STOP**.

Kasulikud nipid:

- Mõned failid Kodak või JPEG plaatidel võivad olla halvasti nähtavad tänu plaadi konfiguratsioonile ning omadustele.
- Samaaegse taasesitamise ajal toimib kiire edasi- / tagasikerimise funktsioonid ja aegluubis taasesitamine.

PLAADI TAASESITAMINE

TÄHTIS!

- Kui televiisoriekraanile kuvatakse keelav sümbol Ⓢ peale mõne klahvi vajutamist, tähendab see, et antud funktsioon ei ole võimalik taasesitatava plaadi puhul antud hetkel.
- Erinevad DVD plaadid ja plaadimängijad on määratud taasesitamise erinevate piirkonnakoodidega materjale. Enne plaadi taasesitamist veenduge, et plaat oleks mõeldud samas piirkonnas taasesitamiseks nagu DVD mängija ette näeb.

Taasesitamiseks sobivad plaadid

Teie DVD mängijas sobivad taasesitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW

(taassalvestatavad DVD plaadid)
Audio/Video formaadis või
MP3/WMA/JPEG/DivX® failid.



DVD±R (salvestatavad DVD plaadid)

Audio/Video formaadis või
MP3/WMA/JPEG/DivX® failid.



CD-R (salvestatavad CD plaadid)

Audio/Video formaadis või
MP3/WMA/JPEG/DivX® failid.



CD-RW (taassalvestatavad CD plaadid)

Audio/Video formaadis või
MP3/WMA/JPEG/DivX® failid.



Audio CD plaadid (Compact Disc Digital Audio)



Video CD

(Formaadid 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3 plaadid



DivX® plaadid

(DivX® 3.11, 4.x, 5.x ja 6.0)



Toetatavad formaadid

MP3/WMA palad

- Faililaiendiks peab olema '.mp3', '.wma'
- Formaat: JPEG/ISO
- Kuni 14 tähemärki.
- Toetatud sãmplingusagedused ja vastavad bitimäärad:
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG pildid

- Faililaiendiks peab olema '.JPG', mitte '.JPEG'.
- Formaat: JPEG/ISO
- Kuvada on võimalik DCF-standardiga liikumatuid ekraanipilte ja JPEG pilte, näiteks TIFF.

DivX® filmid

- Faililaiendiks peab olema '.AVI', '.MPG', või '.MPE4'.
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 ja DivX® Ultra.
- Q-pel täpislõigutuste kompensatsioon
- Global Motion Compensation (GMC) taasesitamine

Kasulikud nipid:

- CD plaadi puhul on võimalik kuvada kuni 100 sessiooni ja DVD plaatide puhul kuni 10 salvestust.
- DVD-R ja mitme salvestusega DVD-RW plaate on võimalik kuvada ainult juhul, kui need on lõpetatud.
- DVD+R ja mitme salvestusega DVD+RW plaate ei ole võimalik taasesitada.

NÕUANNE:

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

NÕUANNE:

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

Plaatide taasesitamine

1. Lülitage televiisor sisse ja valige vastav kanal DVD mängija jaoks (näiteks 'EXT', 'O', 'AV').
2. Salvestaja sisse lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY-ON**.
3. Vajutage seadme esiküljel klahvile **OPEN/CLOSE**.
 - Plaadiliuguri avamiseks ja sulgemiseks võite ka vajutada ja all hoida kaugjuhtimispuldil klahvi **STOP**.
4. Asetage plaadiliugurisse plaat nii, et ülespoole jääks kirjadega külg, seejärel vajutage plaadiliuguri sulgemiseks klahvile **OPEN/CLOSE**.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
5. Taasesitamine algab peale automaatselt. Kui nii ei juhtu, vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **PLAY/PAUSE**.
 - Kui ekraanile kuvatakse plaadi sisukorramenüü, lugege lähemalt lk 25 'Plaadid sisukorramenüü'.
 - Kui sisestatud plaat on kaitstud lapselukuga, sisestage oma kuuekohaline kood (lugege lähemalt lk. 47).
 - Taasesitamise lisafunktsioonidest lugege lähemalt lk. 24~34.

Kasulikud nipid:

- Plaadid lugemise, taasesitamise või väljumise ajal ärge pöörake DVD mängijat ümber.
- Ärge kunagi sulgege plaadiliugurit lükates, isegi mitte siis, kui vool on välja lülitatud.

Tavalised taasesitusfunktsioonid

Kui ei ole teisiti märgitud, toimivad kõik kirjeldatud funktsioonid kaugjuhtimispuldi kaudu.

Taasesituse katkestamine

1. Taasesituse ajal vajutage taasesituse katkestamiseks klahvile **PLAY/PAUSE**.
 - Heli vaigistatakse.
2. Taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile **PLAY/PAUSE**.

Pealkirja / peatüki / loo valimine

- Taasesitamise ajal valitud peatüki / loo algusesse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **PREV**.
 Eelmise pealkirja / peatüki / loo valimiseks vajutage klahvile **PREV**.
- Järgmise pealkirja / peatüki / loo valimiseks vajutage klahvile **NEXT**.
- Inforiba kuvamiseks pealkirja / peatüki / loo kohta vajutage klahvile **DISPLAY** (näiteks - 00/08).
- Kasutage **numbriklahve 0-9** ning sisestage pealkirja / peatüki / loo järjekorranumber koheselt.
 - Taasesitamine algab peale valitud pealkirja / peatüki / loo algusest.

Taasesitamise lõpetamine

- Vajutage klahvile **STOP**.

Kasulikud nipid:

- Ekraanisäästja lülitub automaatselt sisse, kui taasesitamine on katkestatud / lõpetatud 5 minutit.
- Kui peale plaadi lõppemist ei vajutata 15 minuti jooksul ühelegi klahvile, lülitub mängija automaatselt puhkerežiimi.

MP3/WMA/JPEG / pildiplaatide taasesitamine


Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada CD-R/RW ja CD plaatidele ning USB seadmetele salvestatud MP3, WMA ja JPEG faile.

TÄHTIS!

Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In kanalile (lugege lähemalt leheküljelt 19: "Sobiva telekanali leidmine").

Üldfunktsioonid

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB pessa USB seade.
 - Plaadid lugemine võib võtta aega üle 30 sekundi tänu failide/kaustade keerukale konfiguratsioonile.
 - Televiisoriekraanile kuvatakse plaadi sisukord.

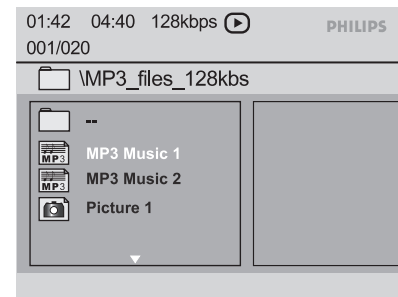

2. Eelmisele / järgmisele menüü leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **PREV** / **NEXT**.
3. Valige **▲ ▼** abil soovitud kaust, selle avamiseks vajutage klahvile **OK**.

4. Soovitud loo/faili valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**.
 - Kui te valisite jpeg faili, kuvatakse ekraanile selle eelvaade.
 - Kui te valisite MP3/WMA faili, kuvatakse ekraanile ID3 tähis (vähemalt pala pealkiri, esitaja ja album) ja Metal andmed (vähemalt pealkiri, esitaja, märkus autoriõiguste kohta ja kommentaarid).
5. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Kasulikud nipid:

- Kui te ei vali automaatselt taasesitatavat faili, kaob ekraanilt ID3 tähis / WMA failide informatsioon.

Valikud taasesitamise ajal

Taasesitamise ajal on teil võimalik:


- Valida **PREV** / **NEXT** klahvide abil valitud kaustast eelmine / järgmine pala / fail.
- Taasesitust katkestada / jätkata klahvi **PLAY/PAUSE** abil.

PLAADI TAASESITAMINE

Taasesitamine USB mäluseadmelt või USB mälukaartilugejalt

Ühendades DVD mängijaga USB salvestusseadme on teil võimalik selle DVD mängija abil taasesitada või sirvida USB seadmele salvestatud andmefaile (JPEG, MP3 või WMA). Faile kopeerida ja toimetada ei ole võimalik.

1. Sisestage taasesitamise ajal USB pessa USB mäluseade (lugege lähemalt lk. 14).
 - ➔ Televiisoriekraanile kuvatakse tekst 'Press USB key to select device' (seadme valimiseks vajutage klahvile USB).
2. USB seadmele salvestatud andmete kuvamiseks vajutage klahvile **USB**.

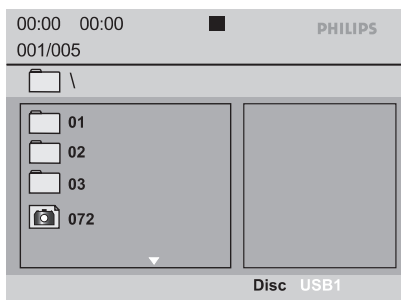

- ➔ Televiisoriekraanile kuvatakse menüü, mis sisaldab kõiki USB seadmele salvestatud toetatud faile.
- ➔ Ekraanil tähistatakse sõna **USB1** (ühendatud on ainult üks salvestusseade).

3. Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud fail, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
4. Menüüst väljumiseks ja tagasi plaadi taasesitamise režiimi suundumiseks vajutage klahvile **USB**.
 - Kui parajasti plaadi taasesitamist ei toimu, kuvatakse USB seadme ühendamisel automaatselt ekraanile USB seadme menüü.

Kasulikud nipid:

- Kuvada on võimalik kuni 300 kausta ja 648 pala pealkirjad.

Failide kopeerimine arvutist USB seadmele.

- Faile on arvutist USB seadmele võimalik kopeerida lihtsalt neid tirides ja kleepides.
- Teil on võimalik kasutada ka muusikahaldamise tarkvara.
- WMA failide taasesitamine ei pruugi olla võimalik nende mittesobivuse pärast.

PLAADI TAASESITAMINE

Video taasesitamise funktsioonid

Plaadimenüü kasutamine

Pärast plaadi sisestamist plaadiliugurisse, kuvatakse televiisoriekraanile plaadimenüü sõltuvalt plaadi seadetest.

Taasesitusrežiimi või -funktsiooni valimiseks

- Kasutage kaugjuhtimispuldil klahve ▲ ▼ ◀ ▶ või **numbriklahve (0-9)**, seejärel vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **PLAY ▶**.

Menüüsse sisenemiseks ja sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **DISC MENU**.

Suurendusfunktsioon

Suurendusfunktsioon võimaldab teil ekraanilt taasesitamise ajal suurendada või vähendada ning sellel ringi liikuda.

1. Suurendusteguri valimiseks vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ZOOM**.
 - ➔ Ekraanil liikumiseks kasutage ▲ ▼ ◀ ▶.
 - ➔ Taasesitamine jätkub.
2. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage korduvalt klahvile **ZOOM**.

Taasesituse jätkumine viimasest katkestuskohast

Taasesituse jätkumine viimasest katkestuskohast on võimalik 5 viimati taasesitatud DVD plaadi puhul, isegi kui plaat on vahepeal mängijast eemaldatud või mängija vooluvõrgust lahti ühendatud. See funktsioon toimib DVD/VCD/SVCD/CD plaatide puhul.

- Sisestage üks viiest viimati taasesitatud DVD plaadist.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse esimese 10 sekundi jooksul tekst 'Play from start, press [PREV]' (Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **PREV**).

- Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **PREV**, kui see teate on ekraanile kuvatud.
 - ➔ Taasesitamine algab peale esimeste pealkirjast (DVD plaadid) või pealkirja / pala algusest (VCD/CDDA/SVCD plaadid).

Taasesituse jätkumise funktsiooni tühistamiseks

- Vajutage uuesti klahvile **STOP ■**, kui plaadi taasesitamine on lõppenud.

Kasulikud nipid:

- Teate ekraanilt eemaldamiseks vajutage klahvile **DISPLAY**.

Aegluubis taasesitamine

Plaati on võimalik aegluubis taasesitada edasi- või tagasisuunas ja valida erinevaid taasesitusküürusi.

DivX®, DVD, VCD, SVCD plaatide puhul

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvidele ▲ ▼ ja valige soovitud taasesitamise kiirus: 1/2, 1/4, 1/8 või 1/16 (edasisuunas: [DivX®, DVD, VCD, SVCD] või tagasisuunas: [DVD]).
 - ➔ Heli vaigistatakse.
2. Taasesitamise jätkamiseks tavakiirusel vajutage klahvile **PLAY/PAUSE ▶||**.

Otsing edasi- / tagasisuunas

Plaati on võimalik kiiresti edasi- või tagasisuunas kerida ja valida erinevaid otsingukiirusi.

DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA plaatide puhul

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvidele ◀ ▶ või hoidke 2 sekundi jooksul all klahve ◀ ▶ või ▶ ▶ ja valige soovitud taasesitamise kiirus: 2x, 4x, 8x, 16x või 32x (edasi- või tagasisuunas).
 - ➔ Heli vaigistatakse (DVD/VCD/ SVCD/DivX® plaadid) või kostub katkendlikult (MP3/ WMA/CD plaadid).
2. Taasesitamise jätkamiseks tavakiirusel vajutage klahvile **PLAY/PAUSE ▶||**.

NÕUANNE: Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

NÕUANNE: Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

PLAADI TAASESITAMINE

Erinevate kordusrežiimide valimine

Erinevate plaatide puhul toimivad erinevad kordusrežiimid

1. Taasesitamise käigus vajutage klahvile **REPEAT** ning valige soovitud kordusrežiim.

DVD plaadid

- Chapter (valitud peatüki kordusesitus)
- Title (valitud peatüki kordusesitus)
- All (kogu plaadi kordusesitus)
- Shuffle (taasesitamine juhujärjekorras)
- Off (tühistamine)

Video CD plaadid

- Track (valitud pala kordusesitus)
- All (kogu plaadi kordusesitus)
- Shuffle (taasesitamine juhujärjekorras)
- Off (tühistamine)

Audio CD plaadid

- Track (valitud pala kordusesitus)
- All (kogu plaadi kordusesitus)
- Off (tühistamine)

MP3/WMA plaadid

- Repeat One (valitud pala kordusesitus)
- Repeat Folder (valitud kausta kordusesitus)
- Folder (kõikide kaustas sisalduvate failide ühekordne taasesitus)
- Single (valitud faili ühekordne taasesitus).

JPEG, DivX® plaadid

STOP režiimis:

- Repeat One (valitud pala kordusesitus)
- Repeat Folder (valitud kausta kordusesitus)
- Folder (kõikide kaustas sisalduvate failide ühekordne taasesitus)
- Single (valitud faili ühekordne taasesitus).

PLAY režiimis:

- Repeat One (valitud pala kordusesitus)
- Repeat All (kõikide kaustas sisalduvate failide kordusesitus)
- Repeat Off (kõikide kaustas sisalduvate failide ühekordne taasesitus)
- Single (valitud faili ühekordne taasesitus)

2. Kordusesituse lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP** ■.

Kasulikud nipid:

- VCD plaadi puhul ei toimi kordusesitus, kui sisse on lülitatud PBC režiim.

Peatüki/loo piires teatud lõigu kordamine

Pealkirja / peatüki piires on võimalik tähistada teatud lõik ja taasesitada seda korduvalt. Selle jaoks peate tähistama lõigu algus- ja lõpp-punkti.

1. Vajutage taasesituse ajal sobival alguskohal kaugjuhtimispuldil klahvi **REPEAT A-B**.
2. Sobival lõppkohal vajutage uuesti klahvi **REPEAT A-B**.
 - ➔ Punkte A ja B on võimalik valida ainult ühe loo/peatüki piires.
 - ➔ Valitud lõiku korratakse nüüd pidevalt.
3. Taasesituse normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **REPEAT A-B**.

PLAADI TAASESITAMINE

USB salvestusseadmed

Ühendades DVD mängijaga USB salvestusseadme on teil võimalik selle DVD mängija abil taasesitada USB seadmele salvestatud muusikafailide.

- Toetatavad USB salvestusseadmed:
 - USB mälu pulgad (USB 2.0 või USB 1.1)
 - USB muusikamängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
 - mälukaardid (vajalik mälukaardilugeja olemasolu)
- Toetatavad formaadid:
 - USB või mälu failiformaadid FAT16, FAT 32 (sektori suurus: 2K baiti)
- DVD mängijaga ei ole võimalik taasesitada järgnevat:
 - Tühjad albumid: tühjad albumid on albumid, mis ei sisalda MP3/ WMA faile ja neid ei kuvata ekraanil.
 - Mittetoetavaid failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks failid: 'Word dokumendid'.doc' ja MP3 failid laiendiga '.dlf'.
 - AAC, PCM ja WAV helifailid.
 - DRM kaitstud WMA failid.
 - WMA failid Lossless formaadis.

USB seadme sobivus

- Taasesitamine ei pruugi olla võimalik kõikidelt heli- / videomängijalt ja digitaalsetelt kaameratelt.
- Kui ühendatud seadmelt ei ole võimalik materjale taasesitada, kuvatakse ekraanile kiri 'Device Not Supported' (seadet ei toetata).
- USB pesa kaudu on võimalik taasesitada järgnevaid JPEG/MP3/WMA faile ja lugeda on võimalik '.avi', '.mp4' ja '.mpg' laiendeid.
- Kopeerimise vastu kaitstud materjale ei ole võimalik taasesitada.

NÕUANNE: Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

NÕUANNE: Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

PLAADI TAASESITAMINE

DivX® plaadi taasesitamine

Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada DivX® plaate, mida võite oma arvutist salvestada CD-R/RW või DVD±R/RW plaatidele (lugege lähemalt lk. 36).

1. Sisestage DVD mängijasse DivX® plaati.
➔ Televisoriekraanile kuvatakse plaadimenüü.
2. Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud kaust ja vajutage kausta avamiseks klahvile **OK**.
3. Soovitud faili / pala valimiseks kasutage klahve ▲ ▼.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
- Vajutus kaugjuhtimispuldil klahvile **SUBTITLE** lülitab subtiitrid sisse ja välja.
- Kui plaadile on salvestatud subtiitrid mitmes keeles, vahetab vajutus klahvile **SUBTITLE** taasesitamise ajal subtiitrite keelt.
- Kui plaadile on salvestatud heli mitmes keeles, vahetab vajutus klahvile **AUDIO** taasesitamise ajal heli keelt.

Kasulikud nipid:

- Võimalik on kasutada järgnevate faililaienditega subtiitrid: (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), kuid need ei ilmu subtiitrimenüüsse.
- Subtiitrite failinimetus (.sub) peab olema sama, mis on filmi failinimetus (.avi) ja see peab asuma samas kaustas. [Näiteks: Kaust A: abc.avi ja abc.sub]

DivX® Ultra lisafunktsioonid

- **XSUB™** võimaldab teil valida filmidele erinevates keeltes subtiitrid.
- **Interaktiivsed videomenüüd** pakuvad teile võimalust mugavalt kontrollida filmide vaatamist ning liikuda erinevate kaadrite ja boonus-funktsioonide vahel ning valida soovitud heli ja subtiitrite keelte vahel.
- **Erinevates keeltes helid** võimaldavad teil valida soovitud keeles heli või konfigurida erinevates keeltes helikanaleid erinevate kõlarite jaoks.
- **Peatükkide märgistused** võimaldavad teil koheselt valida soovitud kaadri video piires.

PLAADI TAASESITAMINE

Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile

Plaadimenüü kasutamine

Plaadimenüü kuvab ekraanile informatsiooni taasesitatava plaadi kohta (näiteks pealkirja või peatüki järjekorranumbri, taasesitatud aja, plaadi lõpuni jääva aja,) ilma taasesitamist katkestamata.

- Vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvile **DISPLAY**.

MENU	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

(DVD)

MENU	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat ab	Off
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

(VCD)

- ➔ Saadavalolev informatsioon plaadi kohta kuvatakse ettemääratud järjekorras ekraanile:

Pealkirja / peatüki / pala valimine

1. Vajutage klahvidele ▲ ▼ ja valige {Title} (pealkiri) / {Chapter} (peatükk) või {Track} (pala), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
2. Sisestage numbriklahvide abil soovitud number (näiteks 04/05).
➔ Taasesitamine algab peale valitud pealkirja / peatüki / pala algusest.

Ajaotsing

1. Vajutage klahvidele ▲ ▼ ja valige menüüst {Time} / {CH Time} / {Disc Time} või {Track Time}, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile ►.
2. Sisestage numbriklahvide abil soovitud kellaaeg (näiteks 0:34:27).
➔ Taasesitamine algab peale valitud ajahetkest.

Heli / subtiitrid

1. Vajutage klahvidele ▲ ▼ ja valige menüüst {Audio} (heli) või {Subtitle} (subtiitrid), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile ►.
2. Valige ▲ ▼ klahvide abil soovitud keel.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
➔ Subtiitrid hakatakse kuvama valitud keeles.

Kaameranurk

1. Vajutage klahvidele ▲ ▼ ja valige menüüst {Angle} (kaameranurk), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile ►.
2. Sisestage numbriklahvide abil soovitud number (näiteks 04/05).
➔ Taasesitamine jätkub valitud kaameranurgast.

Aja kuvamine

- Vajutage klahvidele ▲ ▼ ja valige menüüst {Time Disp} või {Time Display} (aja kuvamine), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile ►.
➔ Sõltuvalt sisestatud plaadist kuvatakse televisoriekraanile järgmised menüüd:

DVD plaadi puhul

- TT Elapsed (valitud peatüki algusest kulunud aeg)
- TT Remain (valitud peatüki lõpuni jäänud aeg)
- CH Elapsed (valitud pealkirja algusest kulunud aeg)
- CH Remain (valitud pealkirja lõpuni jäänud aeg)

NÕUANNE: Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

NÕUANNE: Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

PLAADI TAASESITAMINE

VCD/SVCD plaadi puhul

- Total Elapsed (plaadialgusest kulunud aeg)
- Total Remain (plaadi lõpuni jäänud aeg)
- Single Elapsed (valitud pala algusest kulunud aeg)
- Single Remain (valitud pala lõpuni jäänud aeg)

Eelvaade

Eelvaate funktsioon võimaldab teil vähendada ja kuvada ühes aknas 6 järgneva pala pisipilti.


1. Vajutage klahvidele **▲ ▼** ja valige menüüst { Preview } (eelvaade), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **▶**.
⇒ Televiisoriekraanile kuvatakse eelvaate aken.



(DVD näide)

(Video CD näide)

2. Valige **▲ ▼** klahvide abil soovitud eelvaate tüüp, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

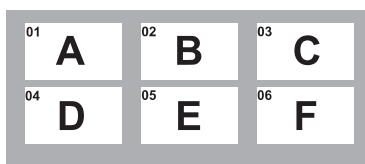

(näide DVD plaadi puhul kuvatavast 6 pisipildist).

3. Valige **▲ ▼ ◀ ▶** klahvide abil soovitud pala või sisestage soovitud pala number numbriklahvide abil, seejärel vajutage klahvile **OK**.
⇒ Valitud pala taasesitatakse algusest peale.

Audio CD plaadi informatsiooni kuvamine ekraanile

Selle funktsiooni abil kuvatakse taasesitamise ajal ekraanile informatsioon audio CD plaadi kohta.

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DISPLAY**.
⇒ Televiisoriekraanile kuvatakse nimekiri saadaolevast plaadiinformatsioonist.

Valikud: Disc Go To / Track Go To / Track Selection

1. Vajutage valiku tegemiseks korduvalt klahvile **DISPLAY**.
2. Sisestage numbriklahvide abil vasakult paremale minutid ja sekundid.
⇒ Taasesitamine algab peale sisestatud ajahetkest või palast.

Audio CD plaadi puhul

- Disc Go To: XX/XX (sisestage soovitud hetk plaadil)
- Track Go To: XX/XX (sisestage soovitud hetk pala piires)
- Select Track: XX/TT (sisestage soovitud pala plaadil)

PLAADI TAASESITAMINE

DVD plaatide erifunktsioonid

Pealkirja taasesitamine

1. Vajutage klahvile **DISC MENU**.
⇒ Ekraanile kuvatakse plaadimenüü.
2. Valige klahvide **▲ ▼ ◀ ▶** või **numbriklahvide 0-9** abil soovitud taasesitamisfunktsioon.
3. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Heli keele muutmine (DVD/VCD plaadid)

DVD plaadi puhul

- Soovitud heli keele valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO**.

Heli kanali muutmine VCD plaadi puhul

- Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO** ning valige soovitud saadaolev heli kanal (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIXMONO, STEREO).

Subtiitrid

- Soovitud subtiitrite keele valimiseks vajutage korduvalt klahvile **SUBTITLE**.

VCD ja SVCD plaatide erifunktsioonid

Taasesituse kontroll (PBC)

VCD plaatide puhul, millel on olemas taasesituse kontrolli funktsioon (PBC) (ainult versioon 2.0).

- Vajutage klahvile **DISC MENU** ning valige 'PBC ON' või 'PBC OFF'.
⇒ Kui te valite 'PBC ON', kuvatakse televiisoriekraanile automaatselt plaadimenüü (kui see on olemas).
⇒ Eelmise / järgmise pala valimiseks vajutage klahvidele **PREV ◀** / **NEXT ▶** või kasutage **numbriklahve 0-9** ning valige soovitud funktsioon.
 - Kui te taasesitamise ajal vajutate klahvile **RETURN/TITLE**, kuvatakse ekraanile menüüaken (kui PBC funktsioon on sisse lülitatud).
- Kui te ei soovi sisukorramenüüd kasutada ja alustada plaadi taasesitamist kohe plaadi algusest.**
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC MENU** ning valige 'PBC OFF'.

NÕUANNE:

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.

NÕUANNE:

Osasid plaate ei ole selle DVD salvestajaga võimalik taasesitada tänu nende konfiguratsioonile ning omadustele või tänu plaadi salvestamiseks kasutatud tarkvarale.