Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

OR7000

Manuale utente

PHILIPS

1

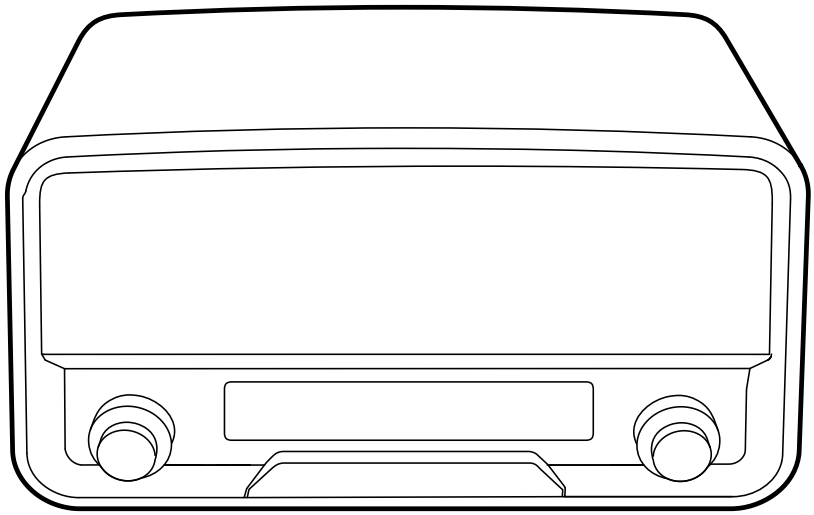

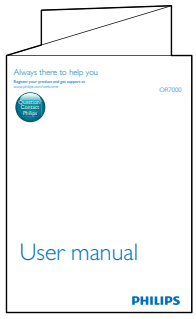

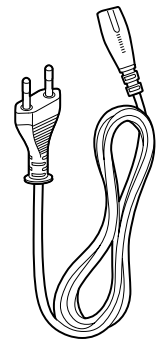

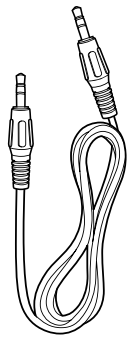

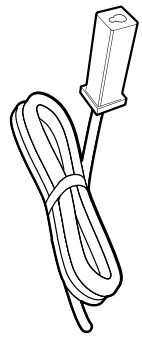

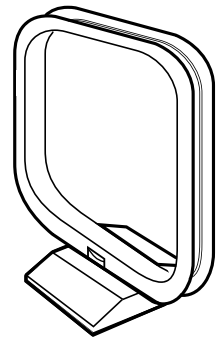

2

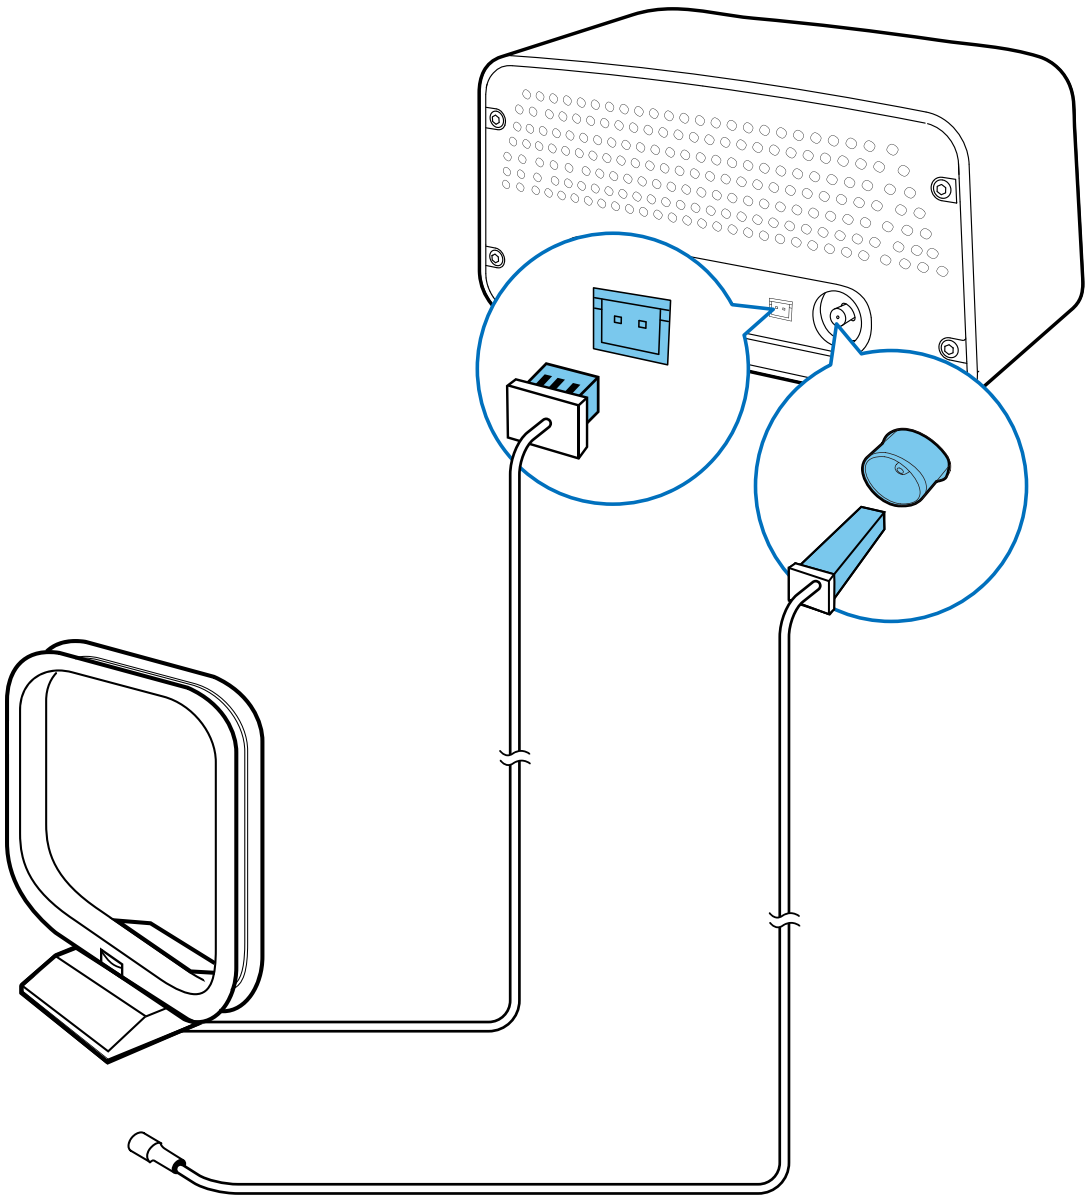

3

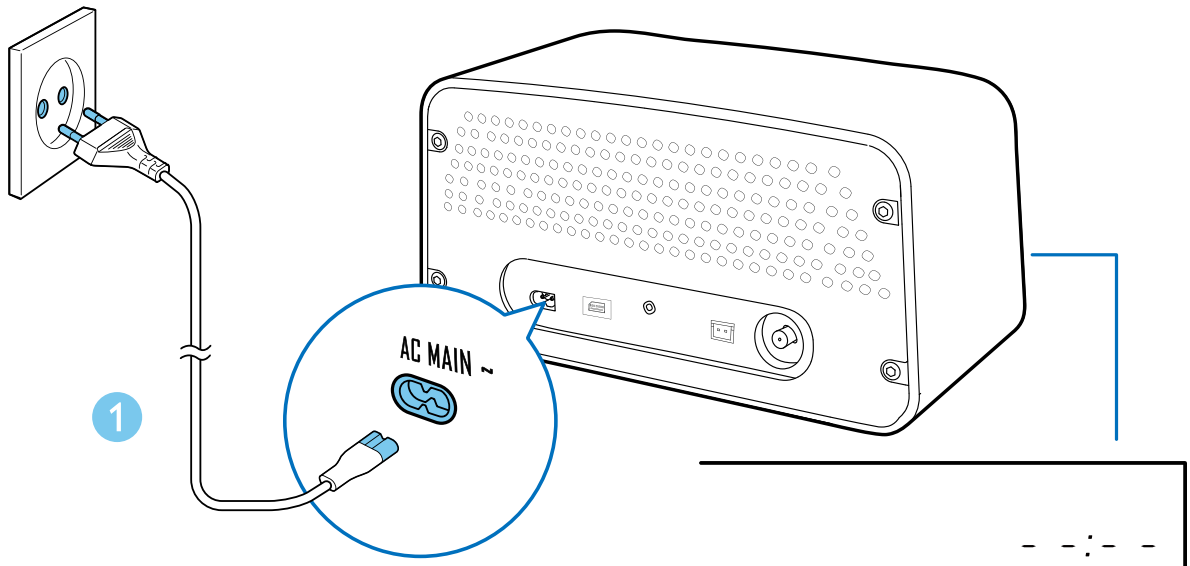

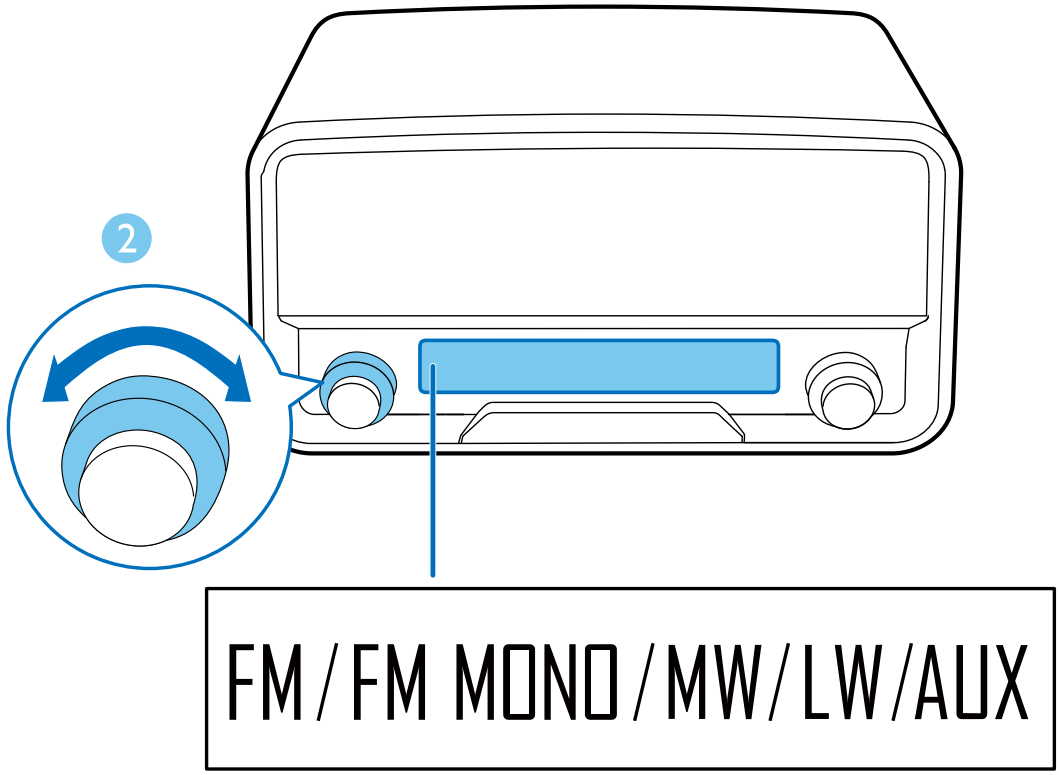

4

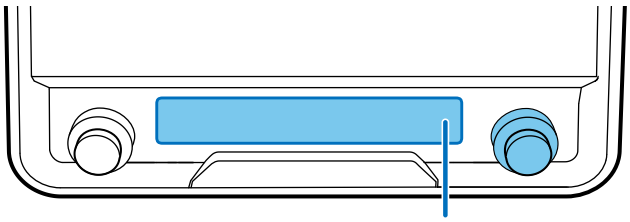

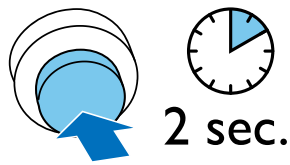

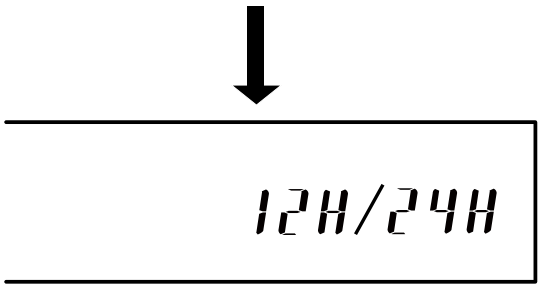

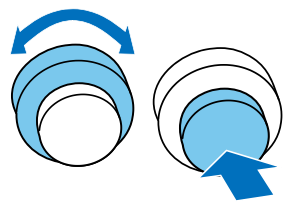

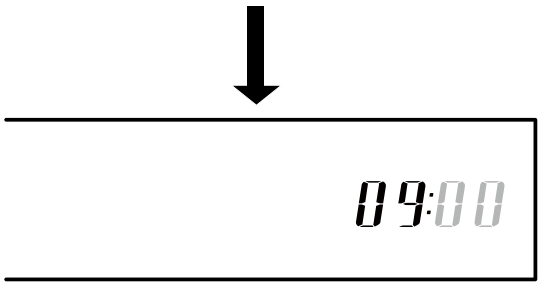

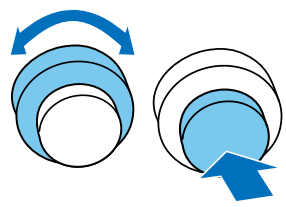

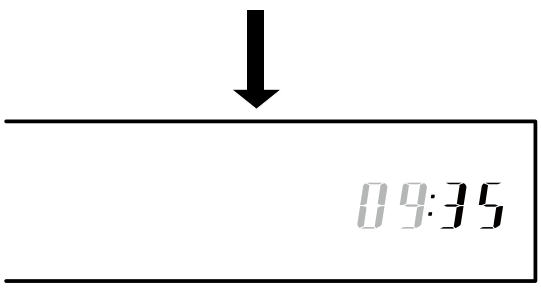

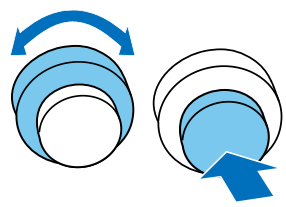

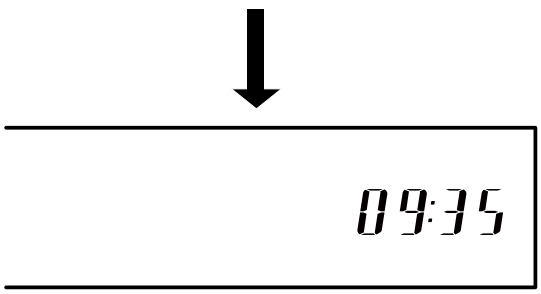

5

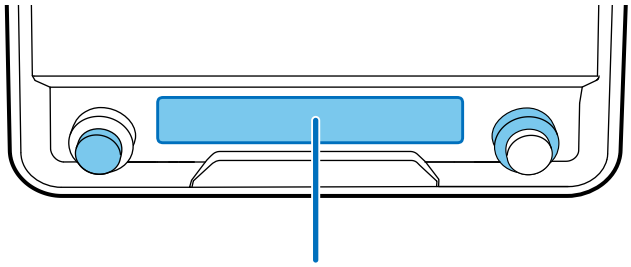

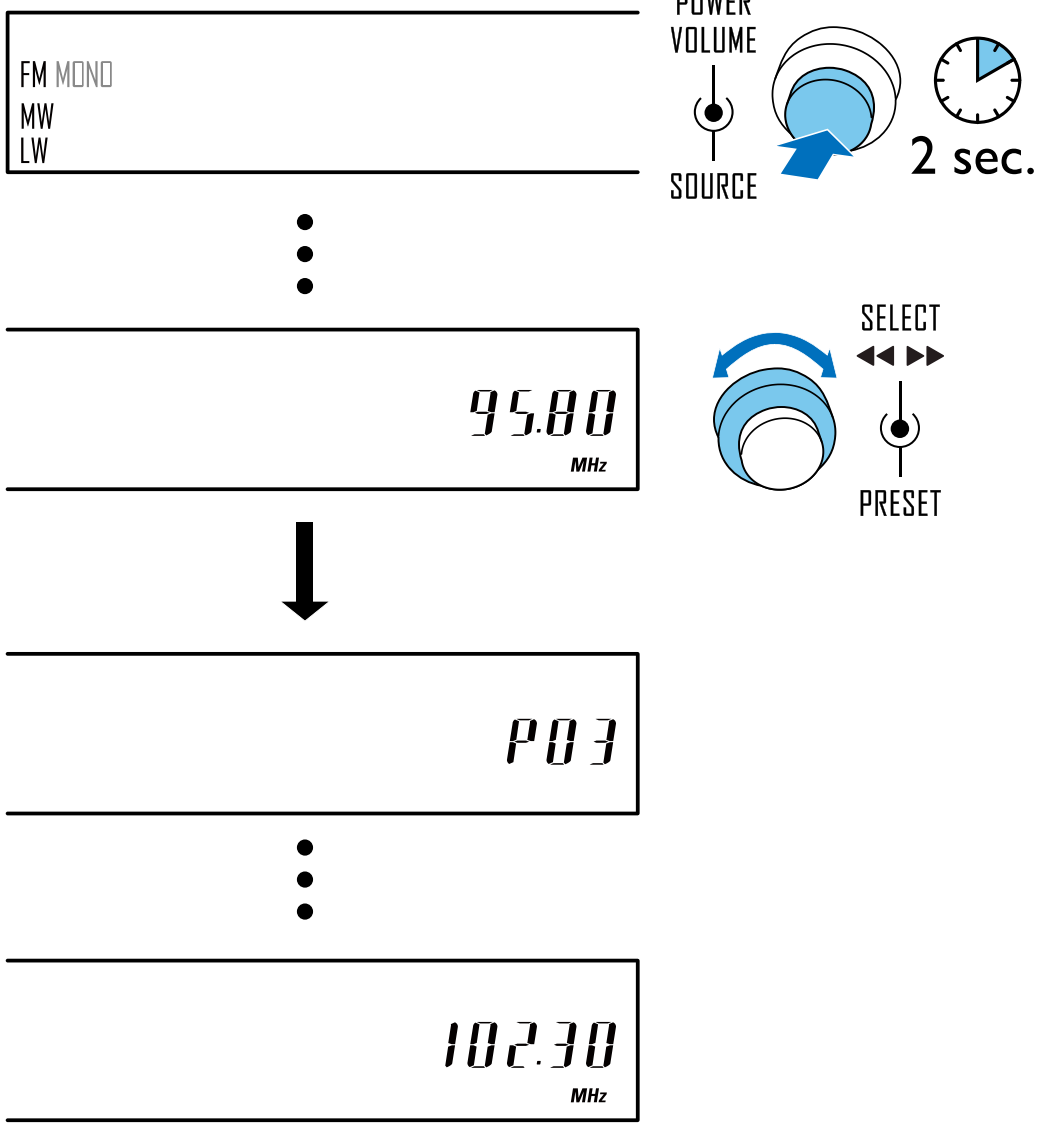
FM MONO
MW
LW
95.80
MHz
P03
102.30
MHz
POWER
VOLUME
SOURCE
2 sec.
SELECT
PRESET

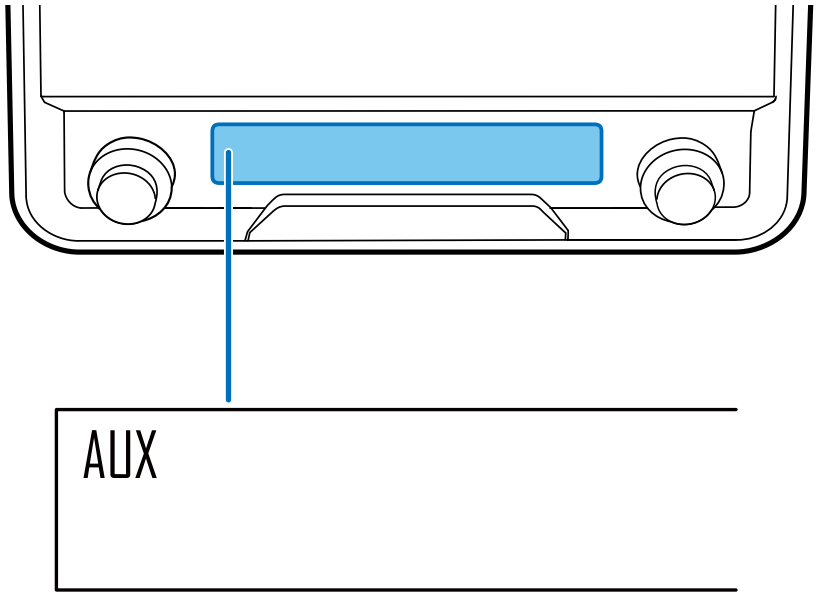
AUX

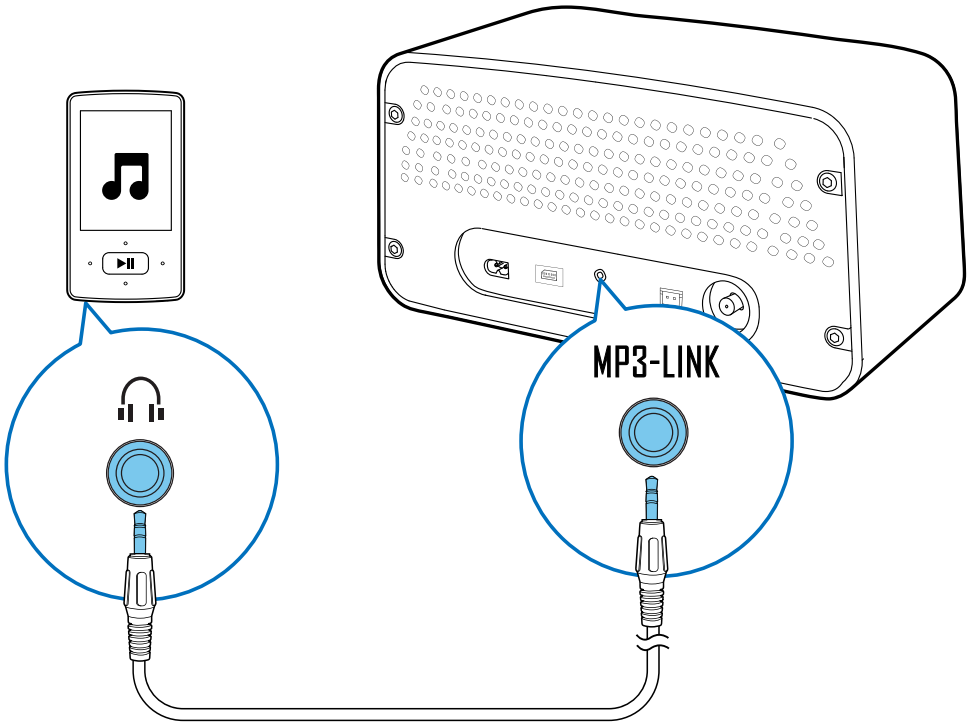
MP3-LINK

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Non esporre mai il prodotto a pioggia, acqua, raggi solari o calore eccessivo.

- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione.
- Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Contenuto della confezione (Fig. 1)

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

1. Radio	2. Cavo di alimentazione CA
3. Antenna MW/LW	4. Antenna FM
5. Cavo MP3 Link	6. Manuale dell'utente

3 Collegamento delle antenne (Fig. 2)

4 Collegamento dell'alimentazione (Fig. 3-1)

5 Accensione (Fig. 3-2)

Premere la manopola POWER VOLUME o girare la manopola **SOURCE**.

↳ Il prodotto passa all'ultima sorgente selezionata.

- Per passare il prodotto alla modalità standby, premere la manopola POWER VOLUME di nuovo.

6 Impostazione dell'orologio (Fig. 4)

1 In modalità standby, tenere premuta la manopola SELECT ◄◄ ►► per 2 secondi.

↳ 12H (formato 12 ore) o 24H (formato 24 ore) lampeggia.

2 Girare la manopola **PRESET** per selezionare un formato dell'ora e poi premere la manopola SELECT ◄◄ ►► per confermare.

↳ Le cifre delle ore lampeggiano.

3 Girare la manopola **PRESET** per impostare l'ora, quindi premere la manopola SELECT ◀◀ ▶▶ per confermare.
   ↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.

4 Girare la manopola **PRESET** per impostare i minuti.

5 Premere la manopola SELECT ◀◀ ▶▶ per confermare.

7 Ascolto delle stazioni radio

1 Girare la manopola **SOURCE** per selezionare una banda.

2 Cercare le stazioni radio automaticamente o manualmente.

Nota

- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna e regolare la sua posizione oppure collegare un'antenna per esterni.
- È possibile memorizzare fino a 20 stazioni per ogni banda.

Ricerca automatica di una stazione radio

Girare la manopola SELECT ◀◀ ▶▶ in senso orario o in senso antiorario, quindi premere la manopola SELECT ◀◀ ▶▶ per un secondo.

↳ La frequenza radio cambia finché non viene rilevata una stazione con segnale forte.

- Per arrestare la ricerca, premere la manopola SELECT ◀◀ ▶▶ di nuovo.

Ricerca manuale di una stazione radio

Girare la manopola SELECT ◂◂ ▸▸ finché la frequenza della stazione radio ricercata non viene visualizzata.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio (Fig. 5)

Tenere premuta la manopola POWER VOLUME per due secondi per attivare la ricerca automatica.

↳ Dopo aver completato la ricerca, viene trasmessa la prima stazione radio memorizzata.

- Per sintonizzare una stazione radio memorizzata, girare la manopola **PRESET** finché il numero di sequenza non viene visualizzato.

Programmazione manuale delle stazioni radio

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
2. Tenere premuta la manopola SELECT ◂◂ ▸▸.
   ↳ **PXX** lampeggia (**XX** indica il numero di sequenza).
3. Girare la manopola **PRESET** per selezionare un numero di sequenza.
4. Premere la manopola SELECT ◂◂ ▸▸ per confermare.
5. Ripetere i passaggi 1-4 per memorizzare altre stazioni radio.
   - Per sovrascrivere una stazione preimpostata, memorizzare un'altra stazione con lo stesso numero di sequenza.

- Per sintonizzare una stazione radio preimpostata, girare la manopola **PRESET** finché il numero di sequenza non viene visualizzato.

8 Ascolto di un dispositivo esterno (Fig. 6)

Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare un dispositivo audio esterno, come ad esempio un lettore MP3.

1 Girare la manopola **SOURCE** per commutare il prodotto alla modalità **AUX**.

2 Collegare il cavo MP3 Link fornito:
- alla presa **MP3-LINK** sul pannello posteriore di questo prodotto;
- al jack per cuffie sul dispositivo esterno.

3 Riprodurre il dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

9 Regolazione del volume

Girare la manopola POWER VOLUME.

10 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.
- In modalità MP3-Link, accertarsi che sul dispositivo audio esterno non sia disabilitato l'audio.

Nessuna risposta dal prodotto

- Assicurarsi che l'alimentazione sia disponibile.
- Spegnere e riaccendere il prodotto.

Scarsa ricezione radio

- A causa dell'interferenza da altri ostacoli elettrici o fisici, i segnali diventano deboli. Spostare il prodotto in un luogo senza interferenze.
- Accertarsi che l'antenna sia completamente estesa. Regolare la posizione dell'antenna.

L'impostazione dell'orologio è stata cancellata.

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione CA è stato scollegato.
- Impostare nuovamente l'ora.

11 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA
Ingresso Aux	0,5 V RMS 20 kohm

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87.5 - 108.00 MHz; MW: 522 - 1710 kHz LW: 153 - 279 KHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 50 dBA
Numero di stazioni radio preimpostate	20 per ogni banda

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 ohm
Driver altoparlanti	2 driver full range da 3"
Sensibilità	> 82 dB/m/W

Informazioni generali

Alimentazione CA	220-240 V ~, 50 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
Dimensioni (unità principale)	325 x 175 x 167 mm
Peso (unità principale)	3,5 kg

12 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

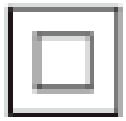

Salvaguardia dell'ambiente

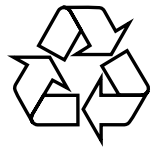

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

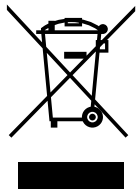

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.
Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.
Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

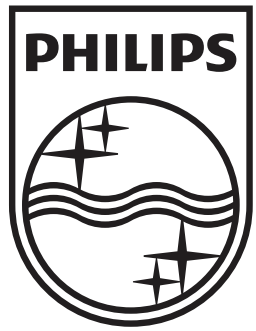

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0