

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



PhotoFrame






SPF1307
SPF1327



RU Краткое руководство

PHILIPS

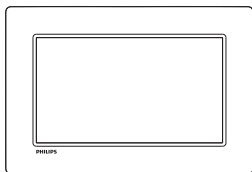


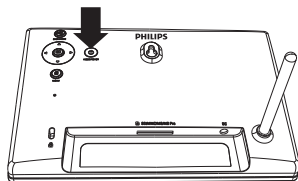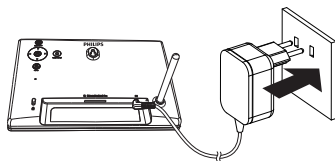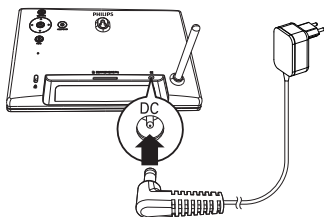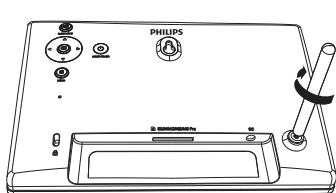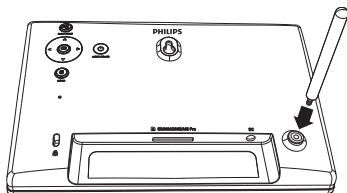

Основные кнопки


Кнопки управления	Функции
	- Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить фоторамку. - Нажмите для выбора режима: слайд-шоу, часы или календарь.
	- Нажмите для перехода назад. - Нажмите и удерживайте для перехода на основной экран.
	- Нажмите для входа в меню и выхода из него.
	- Нажмите для выбора действия: вверх, вниз, вправо, влево.
	- Нажмите для воспроизведения/приостановки слайд-шоу. - Нажмите для подтверждения выбора.

Начало работы

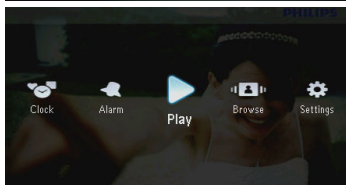

- 1 Подключите шнур питания к разъему **DC** на фоторамке и к разъему источника питания.
↳ Через несколько секунд фоторамка включится автоматически.
 - 2 Нажмите , чтобы выбрать язык, а затем нажмите .
 - 3 Нажмите , чтобы установить время и дату, а затем нажмите .
 - ↳ Отобразится основной экран.
 - 4 Для воспроизведения слайд-шоу выберите **[Воспр.]**, а затем нажмите .
- Для приостановки слайд-шоу нажмите .
 - Для возобновления воспроизведения слайд-шоу еще раз нажмите .
 - Чтобы выключить фоторамку, нажмите и удерживайте .

Перенос/отображение фотографий через запоминающее устройство


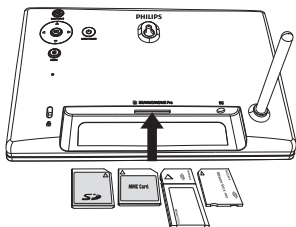


Поддерживаемые форматы:

- Фотографии (JPEG)

Поддерживаемые носители:


- SD
- SDHC
- MMC
- MMC Plus
- MS
- MS Pro (с адаптером)

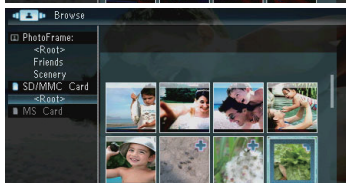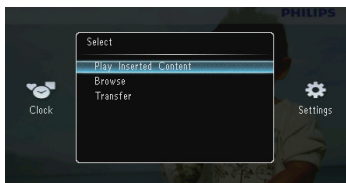




- 1 Вставьте накопитель.
- 2 Выберите нужный пункт, затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить следующие действия.

- Отображение фотографий
- Обзор фотографий
- Перенос фотографий





Выбор режима часов/календаря

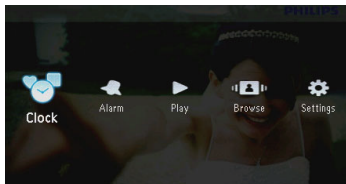

- 1 На основном экране выберите [Часы] и нажмите .
 - 2 Выберите [Часы] / [Календарь], а затем нажмите .
 - 3 Выберите часы/календарь, а затем нажмите .
- На экране отобразятся часы/календарь.

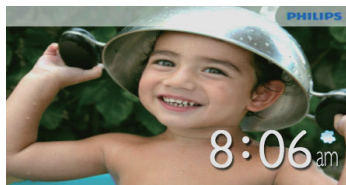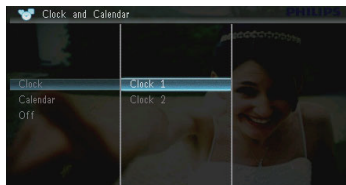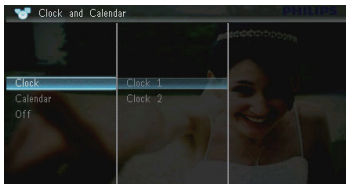

Установка будильника

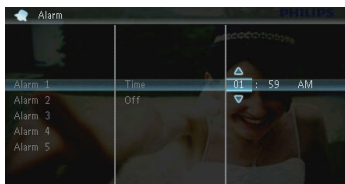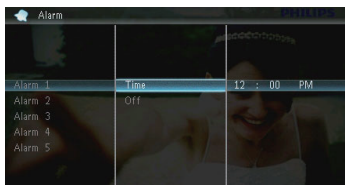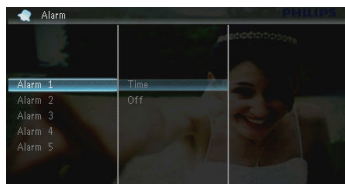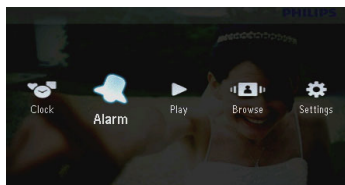

- 1 На основном экране выберите **[Будильник]** и нажмите **[▶]**.
- 2 Выберите будильник, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Выберите **[Время]**, затем нажмите **[▶]**.
 - Чтобы выключить будильник, выберите **[Выкл.]**, а затем нажмите **[▶]**.
- 4 Нажмите **▲/▼/◀▶** и установите время, а затем нажмите **[▶]**.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

