




Guida Rapida



Punto A	<i>Collega</i>
Punto B	<i>Imposta</i>
Punto C	<i>Divertiti</i>

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

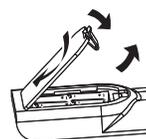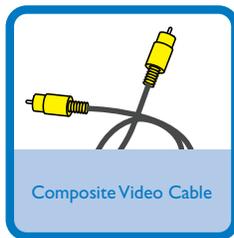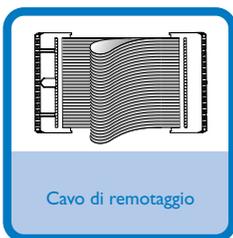

Impostare l'orologio

IMPORTANT!

– To set clock in the Eco Power mode, press and hold ECO POWER/STANDBY-ON  on the set for 3 seconds or more to switch to normal standby mode first before proceeding with the procedures below.

1

Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK/RDS** sul telecomando.

2


Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME+/-** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.

3

Premere nuovamente **CLOCK/RDS** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME+/-** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per impostare minuti.

4

Premere **CLOCK/RDS** per confermare l'impostazione ora.

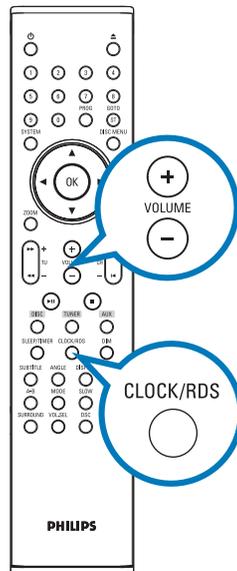


Impostare le opzioni del menu DVD

AVVERTENZA!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

- 1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.
- 2) Premere **SYSTEM** sul telecomando per uscire dal menù del sistema e poi **DISC** per uscire dalla scansione progressiva.

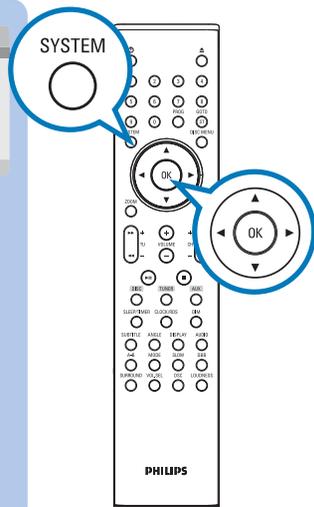

Tip

Cfr. i capitoli "Preparations" e "DVD Menu Options" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

