

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1850



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a



készüléket. Szállítókosci használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.

12 Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.

13 A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.

14 **Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az**
akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

15 A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.

16 Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

17 A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.

Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzá szokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.

Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Vigázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC



A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Újrafelhasználás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasználódott akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Előfordulhat, hogy a felvételek készítéshez és lejátszásához engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Be responsible
Respect copyrights

Tudnivalók a védjegyről

Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A készüléken a következő címke található:



2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A készülék lehetővé teszi, hogy Ön rádiót, vagy audiolemezekről és külső eszközökről zenét hallgathasson.

A készülék a hanghatások többféle beállítását teszi lehetővé, amelyek digitális hangszabályzással (DSC) és dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a hangzást.

A készülék a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:



Megjegyzés


- A típustábla a készülék alján található.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv
- Gyors áttekintő útmutató

A főegység áttekintése

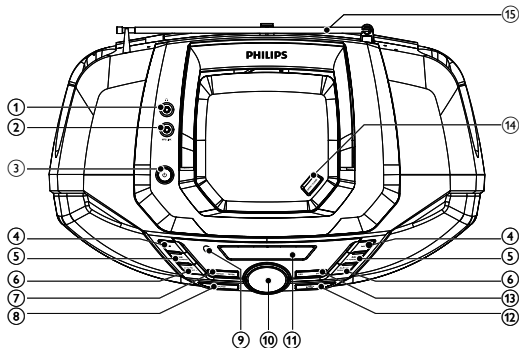

- ① 
 - Fejhallgató-csatlakozó
- ② **MP3 LINK**
 - Külső audioeszköz csatlakozója.
- ③ 
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ④ 
 - Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
- 
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

- ⑤ 
- Ugrás az előző/következő zeneszámba.
 - Rádióállomás behangolása.
 - Keresés zeneszámon belül.

- ⑥ **ALBUM/PRESET -/+**
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.

- ⑦ **PROGRAM**
- Műsorszámok beprogramozása és a program böngészése.
- MODE**
- Lejátszási mód választása: (REPEAT vagy SHUFFLE).

- ⑧ **SOURCE**
- Forrás kiválasztása.

- ⑨ **IR**
- Távvezérlő-érzékelője.

- ⑩ **- VOLUME +**
- A hangerő beállítása

- ⑪ **Kijelzőpanel**
- Aktuális állapot kijelzése.


- ⑫ 
- USB-aljzat.

- ⑬ **DBB**
- A dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- DSC**
- Tárolt hangzás kiválasztása.

- ⑭ **OPEN•CLOSE**
- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

- ⑮ **Antenna**

A távvezérlő áttekintése

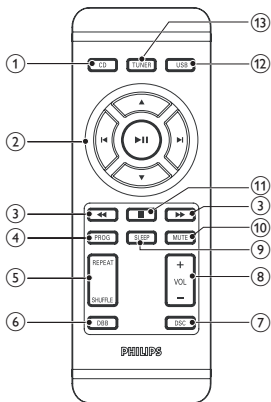

① CD

- Lemezforrás kiválasztása.

② ▲/▼

- Ugrás az előző/következő albumra.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.



- Ugrás az előző/következő zeneszámmra.



- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

③ ◀◀▶▶

- Keresés zeneszámon belül.

- ④ **PROG**
- Rádióállomások beprogramozása
 - Zeneszámok beprogramozása.

- ⑤ **REPEAT**
- Ismételt lejátszási módok kiválasztása.

SHUFFLE

- Véletlen sorrendű lejátszási módok kiválasztása.

- ⑥ **DBB**

- A dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

- ⑦ **DSC**

- Tárolt hangzás kiválasztása.

- ⑧ **VOL +/-**

- A hangerő beállítása

- ⑨ **SLEEP **

- Kikapcsolási időzítő beállítása.
- A főegység háttérvilágításának be- és kikapcsolása.

- ⑩ **MUTE**

- Hangerő némítása vagy visszaállítása.

- ⑪ ****

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.

- ⑫ **USB**

- Az USB-forrás kiválasztása.

- ⑬ **TUNER**

- Tunerforrás kiválasztása.

3 Előkészületek



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____


Az elemek behelyezése



Megjegyzés

- Elemek és tápfeszültség egyaránt használható a készülék tápellátásához.
- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 db elemet (R-20, UM-1 vagy D méretűek) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

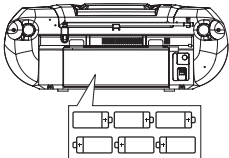

A távvezérlő előkészítése

Vigyázat



- **Robbanásveszély!** Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

Az első használat előtt:

- 1 Távolítsa el a védőfület a távvezérlő akkumulátorainak aktiválásához.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 1 CR2025 típusú elemet a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.



Tápcsatlakozás bekötése



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés

- Helyezze a készüléket a fali aljzat közelébe, ahol könnyen csatlakoztathatja a tápkábel dugaszát.

1


Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék váltakozó áramú bemeneti aljzatához és a tápkapcsoló aljzatához.

- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali aljzatból.



Megjegyzés

- Az energiatakarékosság érdekében a használatot követően kapcsolja ki a készüléket.

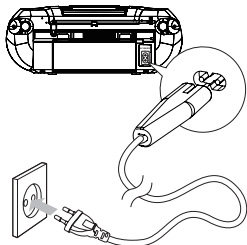

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg az  gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

4 Lejátszás

CD lejátszása

- 1 A **CD** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 2 A **OPEN•CLOSE** gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztartót.

3

Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.

↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- MP3-/WMA-fájloknál: egy album kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot.
- Egy zeneszámba való ugráshoz nyomja meg a ◀▶ gombot.
- Egy zeneszámon belül való kereséshez tartsa nyomva a ◀◀▶▶ gombot. A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Lejátszás USB-eszközeiről



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalmakkal.

1

Csatlakoztassa az eszköz USB-kábelét a  aljzatba.

2

Forrás **USB** kiválasztása.

3

A mappa kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot.

4

A fájl kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.

5

A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az ►|| gombot.

- A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||.

Külső eszköz hallgatása

A készülék képes adott MP3-lejátszó tartalmának lejátszására.

- 1 Egy MP3-lejátszó fejhallgató dugaszának és a készülék **MP3 LINK** csatlakozójának(3,5 mm) összekötéséhez használjon egy mind a két végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező vezetékot (opcionális tartozék).

5 Lejátszási opciók

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasszikus)
 - [ROCK] (rock)

Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 - ↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a DBB megjelenik.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

A lejátszási módok kiválasztása

- 1 A **MODE** gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül:
 -  (ismétlés) – egy műsorszám ismétlése
 -  **ALL** (összes ismétlése) - a teljes CD/program ismétlése
 -  (véletlen lejátszás) - műsorszámok véletlenszerű lejátszása
 -  **ALL** (véletlenszerű ismétlés) - minden műsorszámot véletlenszerűen ismétél
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód ikonjai el nem tűnnek.



Tanács

- Csak a következő lehetőségek választhatók ki programozott műsorszámok lejátszásakor:  és  **ALL**.

Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
 - ↳ **[PROG]** (program) elkezd villogni.

- 2 MP3/WMA műsorszámoknál nyomja meg a **ALBUM/PRESET** +/- gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket.
- 5 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.
 - ↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.
 - A program áttekintéséhez, leállított állapotban, tartsa nyomva a **PROG** gombot legalább 2 másodpercig.

6 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUNER** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.

- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a ◀◀▶▶ gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 FM- és 20 MW-rádióállomást.

- 1 A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.
- ↳ [AUTO STORE] (automatikus tárolás) megjelenik.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása



Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 FM- és 20 MW-rádióállomást.

- 1 Egy rádióállomás behangolása.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
- ↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.

- 3 Nyomja meg a ▲▼ lehetőséget, hogy az adott rádióállomáshoz egy számot rendelhessen hozzá (1-20-ig az FM és 1-20-ig az MW esetében), majd a **PROG** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- 1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a ▲▼ gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

7 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP**  gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
- ↳ Ha a kikapcsolás időzítése aktív, a kijelzőn a **z²** jelzés látható.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételten a **SLEEP**  gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a **z²** jelzés eltűnik a kijelzőről.

A képernyő háttérvilágításának be- és kikapcsolása

A főegység háttérvilágításának be- és kikapcsolásához

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SLEEP**  gombot.

8 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz

Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz
H/Z arány	>62 dBA

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Hangolórács	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dB

Általános

Tápegység	220-240 V~, 50-60 Hz; vagy DC 6 X 1,5 V --- / MÉRET: „D” / R20 CELL
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzem módban	<1 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	435 x 170 x 270 mm
Tömeg	2,79 kg

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz kiegészítő kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
 - A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
 - AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
 - DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok
-

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.



A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval,

vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével.
Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

9 Hibaelhárítás



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha ezek alapján sem sikerült orvosolni a problémát, keresse fel a Philips webhelyét (www.Philips.com/support), vagy forduljon a Philips képviselőéhez (l. Kapcsolatfelvétel). Amikor felveszi a kapcsolatot egy a Philips képviselőével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a fő tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.
- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség220 – 240V

Elemes működéshez.....6 X 1,5 V $\equiv$ / MÉRET: „D” / R20 CELL

Névleges frekvencia.....50 – 60Hz

Teljesítmény

maximális10 W

készenléti állapotban< 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....2,79 kg

Befoglaló méretek

szélesség435 mm

magasság.....170 mm

mélység.....270 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 – 108,0 MHz

Középhullámú.....531 – 1602 kHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....2 W RMS

