



Innehåll i förpackningen

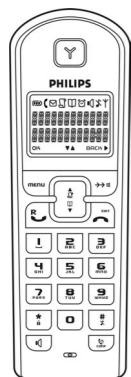


Handenhet
CD 230 eller CD 235

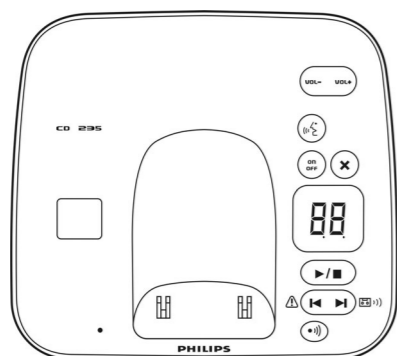

Basstation
CD 230 eller CD 235



Nätdel



Telefonkabel



Uppladdningsbara
batterier



Snabb startguide



Handbok
CD 230 eller CD 235




Garanti

I förpackningar med multihandenhet finns ytterligare handenheter, laddningsanordningar, telefonkablar och batterier.

Använd alltid de kablar och batterier som bifogas telefonen.

1 Anslutning

A Anslut basstationen

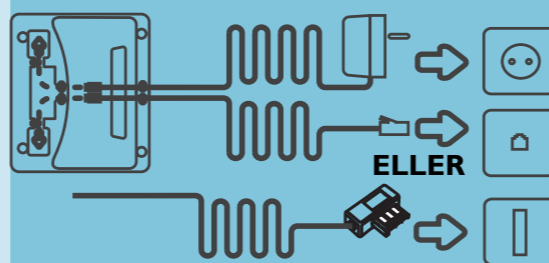


- Anslut nätdelen till uttaget på basstationens undersida.
- Anslut telefonkabeln till uttaget på basstationens undersida.
- Anslut nätdelen till elnätet.
- Anslut telefonkabeln till telefonuttaget.

2 Installation

Använd alltid uppladdningsbara batterier.

A Sätt i batterierna

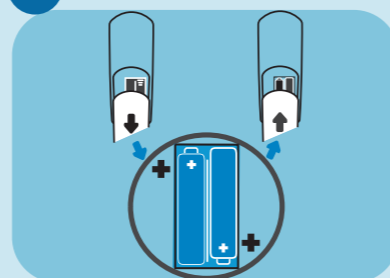

B Ladda handenheten i 24 timmar



Inställning av datum och tid

1. Tryck , rulla för att välja **KLOCKA/ALARM**.
2. Tryck , rulla för att välja **TID**.

3. Tryck , rulla för att välja **INST KLOCKA**.
4. Ange aktuell tid och tryck för att bekräfta.

3 Med nöje

Telefona

Tryck och slå numret.

TIPS: du kan slå numret innan du tar linjen.

Tryck för att koppla högtalaren på/av under ett samtal (ring handsfree).

Svara

Tryck .

Anpassa hörlurens och högtalares ljudvolym under uppkoppling

Tryck Upp eller Ner för att höja eller sänka volymen.






Inställning av handenhetens ringmelodi

1. Tryck , rulla för att välja **PERSONL INST**.
2. Tryck , rulla för att välja **HE TON**.
3. Tryck , rulla för att välja **MELODI**.
4. Tryck , melodin spelas upp.
5. Tryck Upp eller Ner för att bläddra i melodilistan.
6. Tryck för att bekräfta ditt val.

Spara namn & nummer i telefonboken


1. Tryck , rulla för att välja **TFNBOK**.
2. Tryck , rulla för att välja **LAEGGA TILL**.
3. Tryck , skriv namn och tryck för att spara namnet.
4. Mata in numret och tryck för att spara numret.

Ställa eller ändra väckarklockan







1. Tryck , rulla  för att välja **KLOCKA/ALARM**.
2. Tryck , rulla  för att välja **INST ALARM**.
3. Tryck , rulla  för att välja **AV** eller **TILL**.
4. Tryck  för att bekräfta.

Om du väljer **TILL**:


Mata in tiden och tryck  för att bekräfta.

TIPS: Tryck  en godtycklig knapp när väckarklockan ringar för att stänga av.

Ge handenheten nytt namn

1. Tryck , rulla  för att välja **PERSONL INST**.
2. Tryck , rulla  för att välja **HE NAMN**.
3. Tryck  och skriv in namnet (textinmatning, se handbok).
4. Tryck  för att bekräfta.

Lyssna till nya meddelanden på svararen

Tryck på  på basen. Uppspelning av det äldsta meddelandet innan det nya börjar.

TIPS: För detaljer om svararens funktioner, se handbok.

Problemlösningar

Se handboken för omfattande översikt.

Problem

- Ingen rington.
- Dålig ljudkvalitet.
- Ingen symbol på displayen.
- Ingen nummerpresentation, dålig uppkopplingskvalitet med bredband DSL Internet.

Tips

- Kolla anslutningarna.
- Använd telefonkabeln i förpackningen.
- Försök att placera basstationen minst en meter från elektriska apparater.
- Kolla att produkten är ansluten.
- Ladda om batterierna.
- Kolla om du har ett direktanslutet DSL-filter till varje telefonuttag i huset.
- Kolla om modemmet och telefonen är anslutna i rätt filteröppning (en speciell för vardera).
- Filtren kan vara skadade, ersätt och gör ett nytt test.

Mer hjälp?

Handbok

Läs den bifogade användarhandboken för CD 230 eller CD 235.

Hjälp online

www.p4c.philips.com

Välkommen

Snabb startguide

1 Anslutning

2 Installation

3 Med nöje



PHILIPS