

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v
mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte
pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!

Obsah

1 Dôležité	4
Význam týchto bezpečnostných symbolov	4
Bezpečné počúvanie	4
Upozornenie o ochrane autorských práv	5
Poznámka k obchodnej známke	5
2 Blahoželáme	6
Úvodné informácie o funkciách	6
Čo je v škatuli	6
Hlavná jednotka - prehľad	7
3 Pred použitím	11
Umiestnenie zariadenia	11
Pripojenie	11
Vloženie/výmena batérie diaľkového ovládania	12
4 Úvodné pokyny	13
Zapnutie	13
Prispôsobenie jasu zobrazovacieho panela	13
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia LED	13
Automatické uloženie rozhlasových staníc	13
Vyhľadanie správneho vstupného video kanála	14
Výber správneho systému TV	14
Výber jazyka pre ponuku na obrazovke	14
5 Prehrávanie disku/USB	15
Základná obsluha	15
Prehrávanie disku	15
Prehrávanie nahratých súborov	15
Ovládanie prehrávania	16
Vyhľadávanie podľa času alebo čísla titulu/kapitoly/skladby	18
Nastavenie zvuku	18
6 Prehrávanie obsahu zariadení iPod/iPhone/iPad	19
Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone/iPad	19
Vloženie zariadenia iPod/iPhone/iPad	19
Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone/iPad	19

Nabíjanie batérie zariadenia iPod/iPhone/iPad	20
Odstránenie zariadenia iPod/iPhone/iPad	20
7 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	21
Automatické programovanie rozhlasových staníc	21
Ručné programovanie rozhlasových staníc	21
Naladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice	21
Zobrazenie informácií RDS	21
8 Nastavenie	23
Všeobecné nastavenie	23
Nastavenie zvuku	23
Nastavenie obrazu	23
Nastavenie predvolieb	24
Aktualizácia softvéru	24
9 Ďalšie funkcie	25
Prehrávanie zvuku z externého zariadenia	25
Počúvanie cez slúchadlá	25
Časovač a automatické vypnutie	25
Pridanie súboru do zoznamu skladieb	25
Použitie časovača automatického vypnutia	26
10 Informácie o výrobku	27
Kód regiónu	27
Technické údaje	27
Podporované formáty diskov	28
Podporovaný zvuk	28
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	28
11 Riešenie problémov	29
Obraz	29
Zvuk	29
Prehrávanie	29
Iné	30
12 Upozornenie	31
Súlad so smernicami a životné prostredie	31

1 Dôležité

Význam týchto bezpečnostných symbolov

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte ho až nadoraz.

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôbi vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbi, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte

slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Upozornenie o ochrane autorských práv



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätne inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Poznámka k obchodnej známke



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou pre formát DivX, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu www.divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vytvoriť registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. S týmto kódom prejdite na lokalitu vod.divx.com, kde dokončíte proces registrácie a získate ďalšie informácie o videu vo formáte DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Blahoželáme

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane hlavnej jednotky. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvodné informácie o funkciách

Pomocou tohto zariadenia môžete

- prehrávať video, zvuk a zobrazovať obrázky z diskov a pamäťových zariadení USB
- prehrávať zvuk zo zariadení iPod, iPhone alebo iPad


Podrobné informácie o podporovaných médiách nájdete v časti „Technické údaje“.




Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 reproduktory
- Diaľkové ovládanie
- 2 batérie typu AAA
- Sieťový napájací kábel
- Videokábel
- 2 káble pre reproduktory
- Kábel antény FM
- Prepájací kábel MP3-LINK
- Návod na použitie

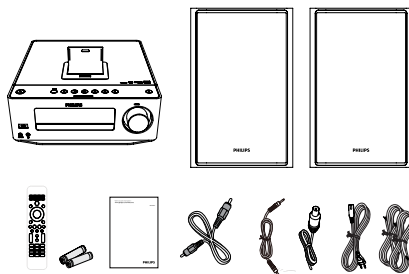

Hlavná jednotka - prehľad

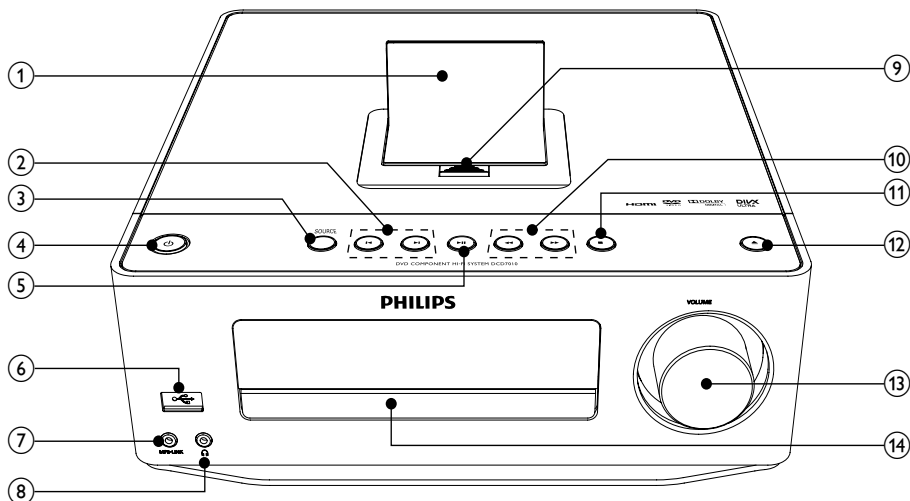

① Dok pre zariadenie iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor.

③ SOURCE

- Výber zdroja médií (disk, pamäťové zariadenie USB, zariadenie iPod/iPhone/iPad, tuner FM alebo externé zariadenie pripojené cez kábel MP3 Link).

④ ⏻

- Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- Prepnutie do režimu ECO.

⑤ ▶ ||

- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

⑥ USB

- Pripojenie pamäťového zariadenia USB.

⑦ MP3 LINK

- Pripojenie kábla MP3 Link.

⑧ 🎧

- Zásuvka na slúchadlá.

⑨ Potiahnutím otvoriť

- Potiahnutím otvoríte dok.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu.

⑪ ■

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie naprogramovanej rozhlasovej stanice.
- Zapnutie alebo vypnutie režimu ukážky.

⑫ ▲


- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

⑬ VOLUME

- Zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.

⑭ Priečinok na disk

Pohľad zozadu

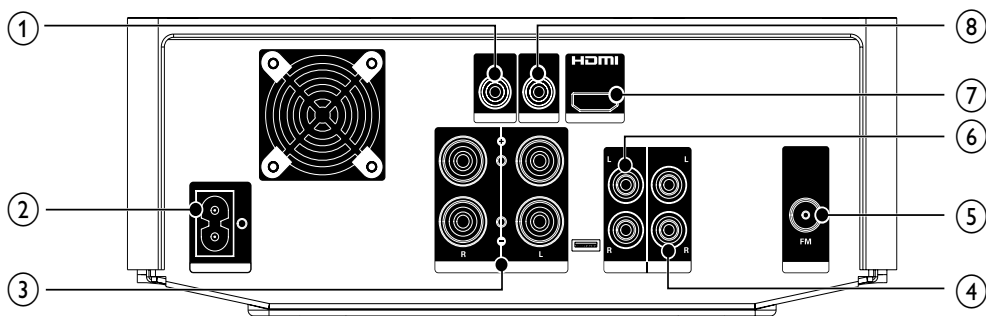

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Konektor koaxiálneho/digitálneho výstupu

② AC MAIN~

- Zásuvka napájania.

③ SPEAKER OUT

- Pripojenie reproduktorov.

④ AUX-IN

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

⑤ FM ANTENNA

- Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.

⑥ LINE OUT

- Pripojenie zvukových káblov.


⑦ DIGITAL AV OUT

- Pripojenie kábla HDMI.

⑧ VIDEO OUT

- Konektor výstupu obrazu.

Dialkové ovládanie – prehľad

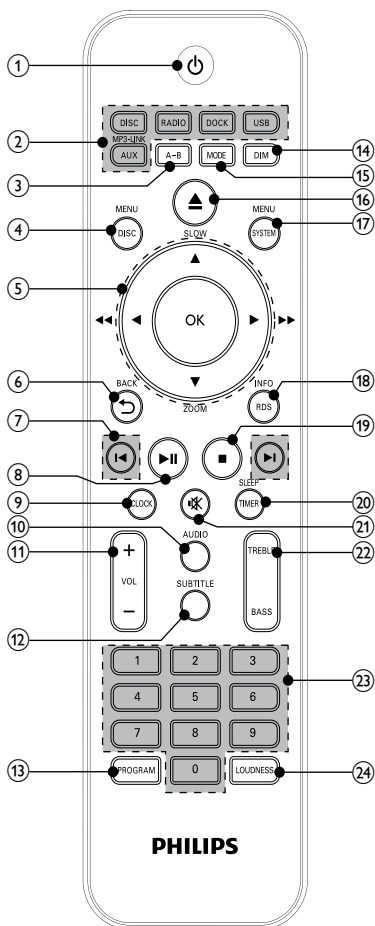

- ① **⏻**
 - Zapnutie a vypnutie zariadenia.
- ② **DISC/RADIO/DOCK/USB/AUX/MP3 LINK**
 - Výber zdroja.
- ③ **A-B**
 - Označí úsek na opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovania.
- ④ **DISC MENU**
 - Prístup do hlavnej ponuky disku.

- ⑤ **⏮ ⏭ ⏩ ⏪**
 - Pohyb v možnostiach ponúk.
 - Stlačením tlačidla **⏭** počas prezentácie otočíte obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
 - Pomocou tlačidiel **⏮** / **⏭** môžete rýchlo vyhľadávať dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením meníte rýchlosť vyhľadávania.
 - Stlačením tlačidla **⏩** vykonáte pomalé prehrávanie dopredu.
 - Stlačením tlačidla **⏮** vykonáte pomalé prehrávanie dozadu.
 - Dlhým stlačením tlačidla **⏩** (**ZOOM**) priblížite alebo oddialite zobrazenie.
 - Výber alebo položku potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- ⑥ **⏮ BACK**
 - Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
- ⑦ **⏮ ⏭**
 - Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor.
- ⑧ **⏮ ⏭**
 - Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑨ **CLOCK**
 - Zobrazenie času.
- ⑩ **AUDIO**
 - Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Nastavte hlasitosť.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Výber jazyka titulkov.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑭ **DIM**
 - Výber rôznych úrovní jas.
 - Zapnutie/vypnutie podsvietenia ovládača hlasitosti VOL a osvetlenia LED.

⑮ **MODE**

- Výber opakovaného prehrávania alebo prehrávania s náhodným výberom skladieb.

⑯ ▲

- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

⑰ **SYSTEM MENU**

- Prechod do systémovej ponuky.

⑱ **RDS/INFO**

- Zobrazenie informácií o disku, ako napríklad titulu, kapitoly, titulok, uplynutého času, celkového času a pod.

⑲ ■

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie naprogramovanej rozhlasovej stanice.
- Zapnutie alebo vypnutie režimu ukážky.

⑳ **TIMER/SLEEP**

- Načasovanie alebo aktivácia režimu automatického vypnutia po 120/90/60/45/30/15 min.

㉑ ㄱ

- Vypnutie zvuku.

㉒ **TREBLE/BASS**

- Zvýšenie/zníženie úrovne výšok alebo basov.

㉓ **Číselné tlačidlá**

- Výber titulu/kapitoly/skladby na prehrávanie.

㉔ **LOUDNESS**


- Zapnutie/vypnutie ovládania hlasitosti.

3 Pred použitím

Umiestnenie zariadenia

Poznámka


- Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň 10 cm (4 palce) voľného miesta na vetranie. Dbajte na to, aby závesy ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na zariadení.
- Toto zariadenie umiestnite na plochý, pevný a stabilný povrch.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte do uzavretej skrinky ani na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Do vetracích ani iných otvorov nevkladajte žiadne predmety okrem predmetov určených na tento účel.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Toto zariadenie namontujte v blízkosti sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k sieťovej zástrčke.
- Hlavnú jednotku ani reproduktory nikdy neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vysielajú žiarenie. Minimalizujete tak možnosť magnetického rušenia alebo neželaného šumu.

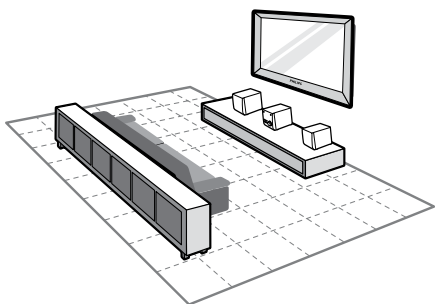

- 1 Zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
- 2 Reprodukory umiestnite do primeranej vzdialenosti od televízora tak, aby bol uhol medzi posluchovou zónou a reproduktormi približne 45°.

Pripojenie

Pripojenie reproduktorov

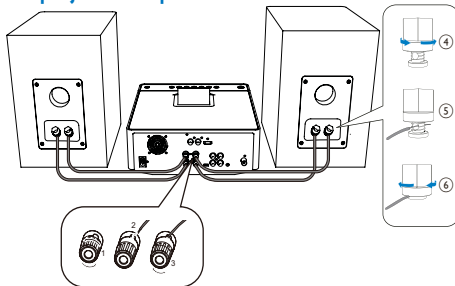

Poznámka


- Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete len pri použití pribalených reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s rovnakou alebo vyššou impedanciou. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o produkte“ > „Technické údaje“.

Pripojenie TV

Pripojte audio a video káble do výstupných zásuviek na zariadení a zodpovedajúcich vstupných zásuviek na televízore.

Vyberte to najkvalitnejšie video pripojenie, ktoré je možné využívať na vašom televízore.

Zapojenie cez kompozitný video kábel

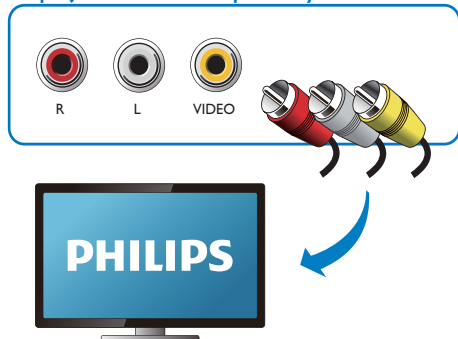


Prípojenie napájania



Poznámka

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane zástrčky MAIN.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezašláhol, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v miestach, kde vychádza zo zariadenia.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.

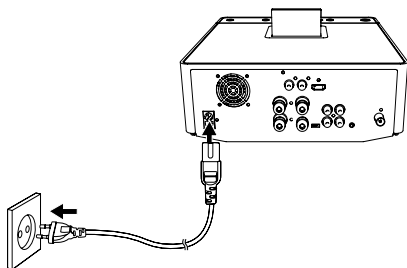

Vloženie/výmena batérie diaľkového ovládania



- ① Zatlačením otvorte kryt priestoru pre batérie.
- ② Vložte 2 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- ③ Zatvorte kryt.



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte batériu.

4 Úvodné pokyny

Zapnutie

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.



Poznámka

- Ak sa počas 15 minút nespustí prehrávanie zo žiadneho zdroja, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak sa počas 15 minút v pohotovostnom režime nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu napájania Eco.
- Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie na zdroj, ktorý bol pred vypnutím aktívny ako posledný.

Ukážka funkcií zariadenia

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa nezobrazí hlásenie „DEMO ON“ (Ukážka zapnutá).
↳ Po jednej sa zobrazia dostupné funkcie tohto systému.
 - Ak chcete ukážku vypnúť, znovu stlačte tlačidlo .

Nastavenie hodín

Zariadenie používa 24-hodinový alebo 12-hodinový formát času.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **CLOCK**.
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie „CLOCK SET“. Potom sa zobrazí formát času [24H] alebo [12H].
- 2 Stlačením tlačidla **VOL +/-** vyberte formát času. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK**.
↳ Číslice hodín blikajú.

- 3 Stlačením tlačidla **VOL +/-** nastavte hodinu. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK**.
↳ Číslice minút blikajú.
- 4 Stlačením tlačidla **CLOCK** potvrdíte nastavenie.



Poznámka

- Numerické tlačidlo na diaľkovom ovládaní sa v tomto režime deaktivuje.

Prispôsobenie jasu zobrazovacieho panela

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **DIM** vyberte rôzne úrovne jasu.

Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia LED

- 1 V zapnutom režime stlačením a podržaním tlačidla **DIM** zapnete alebo vypnete osvetlenie LED v spodnej časti zariadenia alebo osvetlenie ovládača hlasitosti.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

Ak nie sú uložené žiadne rozhlasové stanice, zariadenie ich dokáže uložiť automaticky.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
↳ Zobrazí sa hlásenie [AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL] (stlačením tlačidla  spustíte automatickú inštaláciu alebo ju stlačením tlačidla  zrušíte).
- 3 Stlačte tlačidlo .
↳ Zariadenie automaticky uloží rozhlasové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
↳ Po uložení všetkých dostupných rozhlasových staníc sa automaticky spustí vysielanie prvej uloženej stanice.

Vyhľadanie správneho vstupného video kanála

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačením tlačidla **DISC** zvolte ako zdroj disk.
 - Zapnite televízor a prepnite ho na správny vstupný video kanál.



Poznámka

- Informácie o prepínaní medzi vstupnými video kanálmi nájdete v návode na používanie vášho televízora.

Výber správneho systému TV

Toto zariadenie je kompatibilné so systémami NTSC aj PAL. Ak sa pri predvolených nastaveniach obraz zobrazuje neštandardne, vyberte TV systém, ktorý je vhodný pre váš televízor. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „Nastavenie obrazu“ > **[TV Type]**)

Výber jazyka pre ponuku na obrazovke

Pre toto nastavenie je ako predvolená možnosť nastavený jazyk angličtina. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „Všeobecné nastavenie“ > **[JAZYK OSD]**)

5 Prehrávanie disku/USB

! Výstraha

- Riziko poškodenia zariadenia! Nikdy nepresúvajte zariadenie počas prehrávania.
- Do priečinka na disk nikdy nevkladajte iné predmety ako disk.
- Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri zariadenia.
- Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami alebo prípravkami na ošetrovanie diskov.

Keď sa zobrazí hlásenie **X**, znamená to, že táto operácia je pre aktuálne médium alebo v danom momente nedostupná.

Základná obsluha

Uvedené operácie platia pre všetky podporované médiá.

Funkcia	Postup
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ .
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ▶ .
Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor	Stlačte tlačidlo ◀ / ▶ .

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** otvorte priečinok na disk.
- 3 Do priečinka na disk vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a stlačte tlačidlo **▲**.

- 4 Zariadenie automaticky spustí prehrávanie.

- Ak chcete spustiť prehrávanie manuálne, stlačte tlačidlo **▶||**.
- Ak chcete prehrať disk DVD, ktorý má úroveň prístupnosti vyššiu ako vaše nastavenie, najskôr zadajte 6-ciferné heslo (000000).

Prehrávanie nahratých súborov


Môžete prehrávať súbory DivX/MP3/WMA/JPEG, ktoré sú skopírované na disk CD-R/RW, zapisovateľný disk DVD alebo pamäťové zariadenie USB.




Poznámka

- Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré sú zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® tohto zariadenia. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „Všeobecné nastavenie“ > [DivX(R) VOD Code])
- Podporované sú súbory titulkov so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa a .ass, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulkov sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbory titulkov musia byť uložené v rovnakom adresári.

Pripojenie pamäťového zariadenia USB

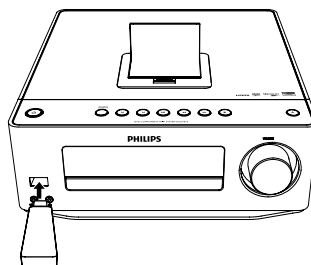

- 1 Stlačením tlačidla **USB** vyberte zdroj pre úložné zariadenie USB.
- 2 Vložte úložné zariadenie USB.
 - ↳ Zariadenie automaticky spustí prehrávanie.
 - ↳ Zobrazí sa používateľské rozhranie.

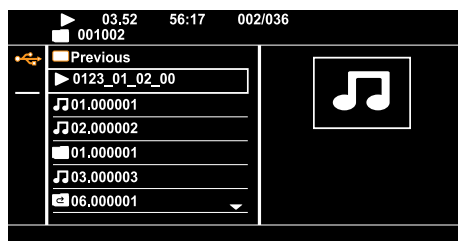

- Navrchu: uplynutý čas, celkový čas pre zvuk/video, číselné umiestnenie v rámci súborov na pamäťovom zariadení USB a názov aktuálneho priečinka.
- Naľavo: zdroj informácií.
- V strede: zoznam priečinkov a súborov.
- Napravo: podrobné informácie o súbore.

Aktivácia priečinka

- 1 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** zvýrazníte názov zvoleného priečinka.
- 2 Zvýrazníte položku **[Previous]** a stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky poslednej úrovne.

Prehrávanie súboru

- 1 Aktivujte zvolený priečink.
- 2 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** zvýrazníte názov zvoleného súboru.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Zvolený súbor sa začne prehrávať.
 - ↳ Zariadenie automaticky zastaví prehrávanie na konci posledného súboru rovnakej kategórie.

Súčasnité prehrávanie prezentácie a hudby

Poznámka

- Pamäťové zariadenie USB alebo disk musí obsahovať súbory WMA/MP3 aj fotografie JPEG.

- 1 Spustíte prehrávanie súboru WMA/MP3.
- 2 Aktivujete priečink fotografíí.
- 3 Vyberte súbor fotografie.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
 - Prezentácia sa zastaví, keď sa všetky fotografie zobrazia raz.
 - Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo **■**.

Poznámka

- Toto zariadenie dokáže zobrazovať obrázky z digitálneho fotoaparátu len vo formáte JPEG-EXIF, čo je najčastejšie používaný formát v digitálnych fotoaparátoch. Nedokáže zobrazovať formát Motion JPEG ani obrázky v iných formátoch ako JPEG. Nie je možné zobrazovať ani zvukové klipy pripojené k obrázkom.
- Ak fotografia JPEG nie je zaznamenaná s typom súboru „exif“, zobrazí sa ako miniatúra obrázka „modrá fontána“.

Ovládanie prehrávania

Prehrávanie ovládajte podľa daných pokynov.

Funkcia	Médiá	Postup
Návrat do ponuky disku		Stlačte tlačidlo DISC MENU .

Zapnutie/
vypnutie
funkcie PBC
(ovládanie
prehrávania)



Opakovane
stlačte tlačidlo
SYSTEM MENU.

- Povoľte funkciu PBC a zobrazí sa ponuka PBC, potom stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** zadajte svoj výber.

Výber jazyka
zvuku alebo
zvukového
kanála.



Opakovane
stlačte tlačidlo
AUDIO.

Výber jazyka
titulkov



Opakovane
stlačte tlačidlo
SUBTITLE.

Výber
režimu
prehrávania
(opakovať
kapitolu,
titul, všetky
položky ale-
bo vypnúť
opakovanie)



Opakovane
stlačte tlačidlo
MODE.

Opakovanie
konkrétnej
časti v kapi-
tole alebo
skladbe



- 1) Stlačením tlačidla **A-B** vyberte začiatkový bod.
 - 2) Opätovným stlačením tlačidla **A-B** vyberte koncový bod.
→ Spustí sa opakované prehrávanie vybratej časti.
- Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stláčajte tlačidlo **A-B**, až kým sa nezobrazí položka **[Repeat off]**.

Priblíženie
alebo oddia-
lenie



- Opakovaným dlhým stlačením tlačidla **ZOOM** zmeníte stupeň priblíženia.
- Pomocou tlačidiel **▲▼** **◀▶** posuniete priblížený obraz nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Zobrazenie
informácií o
prehrávaní



Stlačte tlačidlo
INFO.

Pomalé
prehrávanie
alebo pretá-
čanie.



- Počas prehrávania diskov DVD/ VCD stlačením tlačidla **▼** spustíte pomalé prehrávanie.
- Počas prehrávania diskov DVD/ VCD stlačením tlačidla **▲** spustíte pomalé pretáčanie dozadu.
- Opakovaným stlačením tlačidla **▼** zmeníte rýchlosť pomalého prehrávania dopredu.
- Opakovaným stlačením tlačidla **▲** zmeníte rýchlosť vyhľadávania dozadu.
- Stlačením tlačidla **OK** obnovíte prehrávanie normálnou rýchlosťou.

Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu 	Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ môžete vyhľadávať vysokou rýchlosťou. Stlačením tlačidla OK obnovíte prehrávanie normálnou rýchlosťou.
Prezeranie fotografií 	Stlačením zvýrazníte názov súboru v zozname súborov.
Prevrátenie fotografie 	Stlačte tlačidlo ▲ .
Otočenie fotografie 	Stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ .

Vyhľadávanie podľa času alebo čísla titulu/kapitoly/skladby

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
- Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** zvýrazníte číslo titulu, číslo kapitoly, číslo skladby alebo časové pole.
- Pomocou **číselných tlačidiel** zadajte číslo alebo číslice času.
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - zobrazí sa zvolený segment.
 - Prehrávanie sa spustí automaticky.

Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť úroveň hlasitosti a vybrať zvukové efekty.

Funkcia	Postup
Zvýšenie/zníženie úrovně hlasitosti	Stlačte tlačidlo + VOL - . Otáčajte tlačidlo VOLUME v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Nastavenie výšok alebo basov	Stlačením tlačidla TREBLE aktivujete úroveň výšok a potom ju upravte pomocou VOL +/- . Stlačením tlačidla BASS aktivujete úroveň basov a potom ju upravte pomocou VOL +/- .
Stlmenie/obnovenie zvuku reproduktorov	Stlačte tlačidlo 🔊 .

6 Prehrávanie obsahu zariadení iPod/iPhone/iPad

Prostredníctvom tohto zariadenia si môžete vychutnávať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone/iPad.



Poznámka

- Reprodukcia zvuku prebieha len cez dodané reproduktory.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone/iPad

Toto zariadenie podporuje nasledujúce modely zariadení iPod/iPhone/iPad:

- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6. generácia)
- Prehrávača iPod nano (5. generácia)
- iPod nano (4. generácia)
- iPod nano (3. generácia)
- iPod nano (2. generácia)
- iPod nano (1. generácia)
- iPod Classic
- iPod Touch (4. generácia)
- iPod Touch (3. generácia)
- iPod Touch (2. generácia)
- iPod Touch (1. generácia)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad




Poznámka

- iPod s farebným displejom, iPod classic a iPod s prehrávaním videa nie je možné nabíjať prostredníctvom doku.

Vloženie zariadenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Zdvihnite veko priestoru doku.
- 2 Vložte zariadenie iPod/iPhone/iPad do doku.

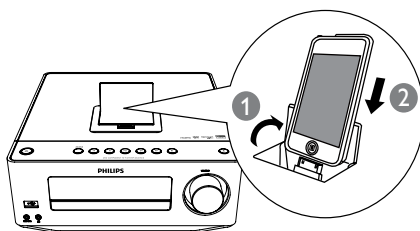

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Vložte zariadenie iPod/iPhone/iPad.
- 2 Stlačte tlačidlo **DOCK** na diaľkovom ovládaní.
- 3 Prehrajte zvolenú skladbu na zariadení iPod/iPhone/iPad.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
 - Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu prejdete stlačením tlačidla **◀▶**.

Nabíjanie batérie zariadenia iPod/iPhone/iPad

Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, zariadenie iPod/iPhone/iPad v dokovacej stanici sa začne nabíjať.



Tip

- U niektorých modelov prehrávača iPod môže trvať až minútu, kým sa zobrazí indikácia nabíjania.

Odstránenie zariadenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Vyberte zariadenie iPod/iPhone/iPad z doku.
- 2 Sklopením veka zakryte dok.

7 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM



Poznámka

- Uložiť je možné maximálne 20 rozhlasových staníc.
- Úplne vytiahnite anténu FM, čím dosiahnete lepší príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
- 2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **PROGRAM**.
 - ↳ Zobrazí sa nápis **AUTO**.
 - ↳ Dostupné stanice sa automaticky uložia.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
- 2 Dlhým stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyhľadajte rozhlasovú stanicu alebo stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** naladíte rozhlasovú stanicu manuálne.
- 3 Stlačením tlačidla **PROGRAM** naprogramujete aktuálnu stanicu.
 - ↳ Poradové číslo bliká so zobrazenou aktuálnou frekvenciou.
- 4 Stlačením tlačidla **◀/▶** pridelite tejto rozhlasovej stanici poradové číslo od 01 do 20.

- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROGRAM**.
 - ↳ Zobrazí sa poradové číslo a aktuálna frekvencia.
- 6 Ďalšie stanice naprogramujete opakovaním bodov 2 až 5.



Tip

- Ak chcete prepísať naprogramovanú stanicu, na požadované poradové číslo uložte inú stanicu.
- **[STEREO]** je predvolené nastavenie režimu tunera.
- V režime tunera môžete opakovaným stláčaním tlačidla **OK** prepínať medzi režimami **[STEREO]** a **[MONO]**, pričom si zariadenie zapamätá vami vykonané nastavenie aj v prípade, že zariadenie vypnete alebo prepnete na iný zdroj.

Naladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀/▶** vyberte naprogramovanú rozhlasovú stanicu.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **RDS/INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Frekvencia

Synchronizácia hodín so stanicou RDS

Čas zobrazený na zariadení môžete synchronizovať so stanicou RDS.

- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom RDS, ktorá vysiela časové signály.
- 2 Stlačte tlačidlo **RDS/INFO** na minimálne 2 sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa **[CT SYNC]** a zariadenie automaticky načíta čas signálu RDS.
 - ↳ Ak sa neprijme žiadny časový signál, zobrazí sa **[NO CT]**.




Poznámka

- Presnosť vysiadaného času závisí od stanice s RDS, ktorá časový signál vysiela.

8 Nastavenie

- 1 Po stlačení tlačidla **SYSTEM MENU**.
↳ Zobrazí sa systémová ponuka.
Kliknutím na symbol aktivujete príslušné nastavenie.

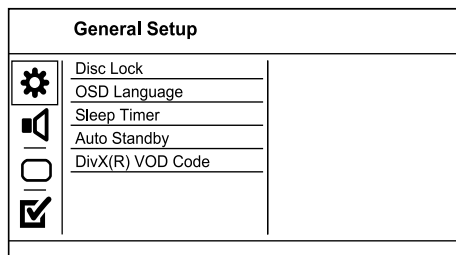

Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ponuku ukončíte opätovným stlačením tlačidla **SYSTEM MENU**.

Všeobecné nastavenie

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Výberom položky aktivujete možnosti [Všeobecné nastavenie].
 - **[Zámok disku]:** Zapnutie uzamknutia disku.
 - **[Stmav. displeja]:** Zmena jasu panela displeja na zariadení.
 - **[Jazyk OSD]:** Výber jazyka ponúk na obrazovke.
 - **[Šetrič obr.]:** Zapnutie alebo vypnutie režimu šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 5 minútach nečinnosti prejde do pasívneho režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
 - **[Čas. rež. spánku]:** Zapnutie odpočítavacieho časovača na automatické

prepnutie tohto zariadenia do pohotovostného režimu po určenej dobe.

- **[Kód DivX(R) VOD]:** Získanie registračného kódu na registráciu služby DivX Video On Demand.

Poznámka

- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, toto zariadenie použije predvolený jazyk disku.

Nastavenie zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Výberom položky aktivujete možnosti [Nastavenie zvuku].
 - **[Zvuk HDMI]:** Slúži na výber formátu zvuku HDMI, keď je toto zariadenie pripojené cez konektor HDMI, alebo vypne zvukový výstup HDMI pre televízor.
 - **[Synch.zvuku]:** Slúži na nastavenie doby oneskorenia zvukového výstupu pri prehrávaní video disku.
 - **[Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).

Poznámka

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD kódovaných systémom Dolby.

Nastavenie obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Výberom položky aktivujete možnosti [Nast. videa].
 - **[TV Type]:** Slúži na výber formátu výstupu obrazu (PAL, Multi alebo NTSC).

- **[Obrazovka TV]:** Slúži na nastavenie formátu zobrazenia na obrazovke (Pan Scan, Letter Box alebo Širokouchlý).
- **[Nast. obrazu]:** Slúži na výber preddefinovaného nastavenia farby alebo manuálneho nastavenia farby.
- **[Nastavenie HDMI]:** Po pripojení tohto zariadenia k televízoru prostredníctvom kábla HDMI slúži na výber najvhodnejšieho nastavenia rozhrania HDMI, ktoré váš televízor podporuje.

Poznámka

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD kódovaných systémom Dolby.

- **[Predvolené]:** Obnovenie predvolených nastavení domáceho kina naprogramovaných od výroby.

Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Ak je napríklad názov filmového súboru „film.avi“, tak textový súbor s titulkami musíte pomenovať „film.sub“ alebo „film.srt“.

Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto zariadenia skontrolujte aktuálnu verziu jeho softvéru:

- Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU** a vyberte možnosť  (**[Preference Setup]**).
- Pomocou navigačného tlačidla nájdite položku **[Informácie o verzii.]** a zistíte aktuálnu verziu.

Nastavenie predvolieb

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Výberom položky  aktivujete možnosti **[Nastavenie predvolieb]**.
 - **[Zvuk]:** Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Titulky]:** Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Ponuka disku]:** Výber jazyka ponuky pre video disk.
 - **[Rodič. kontrola]:** Nastavenie úrovne prístupnosti disku. Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Tieto disky musia byť zaznamenané s úrovňami prístupnosti.
 - **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
 - **[Zobrazenie MP3/JPEG]:** Nastavenie režimu zobrazovania súborov Mp3 alebo jpeg.
 - **[Heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom.
 - **[Titulky DivX]:** Výber jazyka v súboroch DivX.
 - **[Info. o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.
- 3 Rozbaľte prevzatý súbor do koreňového adresára.
- 4 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (**USB**) na tomto zariadení.
 - ↳ Zariadenie tento súbor automaticky načíta. Na obrazovke televízora sa zobrazí okno.
- 5 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa toto zariadenie automaticky vypne a znovu zapne.

Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť toto zariadenie.
- Aktualizáciu softvéru môžete vykonať aj napájaním súborov na disk.

9 Ďalšie funkcie

Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Jednotka dokáže prehrávať zvuk z externého zariadenia.

- 1 Pripojte kábel MP3 Link ku
 - konektoru **MP3 LINK** na tomto zariadení
 - výstupnému zvukovému konektoru (zvyčajne konektor slúchadiel) externého zariadenia.
- 2 Stlačte tlačidlo **MP3-LINK**.
- 3 Spustíte prehrávanie na externom zariadení (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá pripojte do zásuvky s označením .

Časovač a automatické vypnutie

Môžete nastaviť čas na automatický návrat na určitý zdroj.

Poznámka

- Pred týmto nastavením musíte najskôr nastaviť hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí sa nápis **TIMER SOURCE**.
- 2 Stlačením tlačidla **VOL +/-** vyberte položku **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER a PLAY LIST). Potom výber potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice hodín blikajú.
- 3 Stlačením tlačidla **VOL +/-** nastavte hodinu.

- 4 Znovu stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice minút blikajú.
- 5 Stlačením tlačidla **VOL +/-** nastavte minúty.
- 6 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** potvrdte čas pre automatické zapnutie.
- 7 Stlačením tlačidla **VOL +/-** vyberte hlasitosť pre časovač a výber potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
- 8 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** aktivujte časovač.
↳ Zobrazí sa položka .
↳ Systém sa v nastavenom čase zapne na nastavený zdroj.
 - Ak chcete časovač deaktivovať, znova stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.

Poznámka

- Časovač budíka nie je dostupný v režime MP3 LINK.
- Ak je zvolený zdroj DISC/USB a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje tuner.
- Ak je ako zdroj budíka zvolený zoznam skladieb zariadenia iPod/iPhone/iPad, musíte v zariadení iPod/iPhone/iPad vytvoriť zoznam skladieb s názvom „PHILIPS“.
- Ak v zariadení iPod/iPhone/iPad nevytvoríte zoznam skladieb s názvom „PHILIPS“ alebo v zozname skladieb nie je žiadna skladba, zariadenie automaticky prepne zdroj budenia na iPod/iPhone/iPad.

Pridanie súboru do zoznamu skladieb

- 1 Vyberte súbor.
- 2 Stlačením tlačidla **PROGRAM** pridajte tento súbor do zoznamu skladieb.
- 3 Opakovaním krokov 1 a 2 pridajte ďalšie súbory.
- 4 Stlačením tlačidla **DISC MENU** zobrazíte podrobné informácie o zozname skladieb.

Použitie časovača automatického vypnutia

Systém sa tiež môže automaticky vypnúť po uplynutí nastaveného časového intervalu (120, 90, 60, 45, 30, 15 minút).

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberte časový úsek.
 - ↳ Zobrazí sa položka **SLEEP**.
 - ↳ Zobrazí sa položka „Z“.
- 2 Ak chcete časovač automatického vypnutia deaktivovať, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí položka **SLEEP OFF**.

10 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kód regiónu

Prehrávať môžete disky DVD označené nasledovným kódom regiónu.

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
--------------------------	---------



Európa

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 50 W RMS
Frekvenčná odpoveď	20 – 20000 Hz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 82 dB
Vstup Aux	1000 mV RMS 22 kohmov

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Dekódovanie videa	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitov
Systém signálu	PAL/NTSC
Formát videa	4:3/16:9
Odstup signál/šum pri prehrávaní videa	> 57 dB

Audio DAC	24 bitov/96 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 0,1 % (1 kHz)
Frekvenčná odpoveď	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 82 dBA

Tuner (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Citlivosť – Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	< 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	13 cm basový reproduktor + 2,5 cm kónický výškový reproduktor
Citlivosť	> 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 – 240 V, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	38 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	<0,5 W
Výstup slúchadiel	2 x 15 mW, 32 ohmov

USB Direct	Verzia 2.0
Kompozitný video výstup	1,0 Vp-p, 75 ohmov
Koaxiálny výstup	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 ohmov
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š × V × H)	250 × 92 × 285 mm
– Skrinka reproduktora (Š × V × H)	174 × 260 × 240 mm
Hmotnosť	
- S obalom	10 kg
- Hlavná jednotka	2,5 kg
- Skrinka reproduktora	6,1 kg

Podporované formáty diskov

• Podporované video médiá:

- DivX Ultra
- DVD
- Picture CD
- VCD
- SVCD
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD

Podporované formáty kompresie:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + Addendum 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- Súbor JPEG

Podporovaný zvuk

• Podporované zvukové médiá

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Podporované sú nasledujúce zvukové formáty:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 s označeniami ID3
- WMA, označenia WMA
- Nasledujúce formáty nie sú podporované:
 - Súbor s príponou *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Disky zapísané vo formáte Joliet
 - MP3 Pro

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty nie sú kompatibilné s týmto zariadením.

Podporované formáty:

- Hostiteľský port USB podporuje súborové systémy FAT16 a FAT 32
- Prehrávanie zvuku: MP3, WMA
- Prehrávanie videa: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + Addendum 1.0
- Prehrávanie fotografií: JPEG

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: Prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, DTS a PCM
- Súbory Dolby True HD
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - Súbory WMA vo formáte Lossless.

11 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Obraz

Žiadny obraz.

- Skontrolujte video pripojenie.
- Zapnite TV a nastavte ho na správny vstupný video kanál.
- Progresívne riadkovanie je zapnuté, ale TV nepodporuje progresívne riadkovanie.

Obraz je čiernobiely alebo skreslený

- Disk nie je kompatibilný so systémom na kódovanie farebného televízneho signálu (PAL/NTSC).
- Niekedy sa môže objaviť nepatrné skreslenie obrazu. Nie je to porucha.

- Vyčistite disk.
- Skreslený obraz sa môže objaviť počas nastavovania alebo zapínania progresívneho riadkovania.

Po nastavení formátu zobrazovania sa pomer strán na obrazovke TV nezmenil.

- Pomer strán je na vloženom disku DVD prednastavený a nedá sa zmeniť.
- Pomer strán sa pri niektorých typoch TV nedá zmeniť.

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

Zvuk

Žiadny zvukový výstup z TV.

- Uistite sa, či sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu na TV.
- Priradte zvukový vstup TV k príslušnému vstupu videa. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.

Žiadny zvukový výstup z reproduktorov zvukového zariadenia (stereo systém/zosilňovač/prijímač).

- Uistite sa, či sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu zvukového zariadenia.
- Zapnite zvukové zariadenie na správny zdroj vstupu zvuku.

Prehrávanie

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.

- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nefunguje prehrávanie disku

- Vložte čitateľný disk s etiketou otočenou smerom k vám.
- Skontrolujte typ disku, systém farieb a regionálny kód. Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo zašpinený.
- Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** ukončíte ponuku nastavenia systému.
- Vypnite heslo rodičovskej kontroly alebo zmeňte úroveň prístupnosti.
- Vo vnútri systému sa skondenzovala vodná para. Vyberte disk a systém nechajte zapnutý približne hodinu. Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom systém opäť zapnite.
- Ak 15 minút po skončení prehrávania nepoužijete žiadny ovládací prvok, systém sa automaticky vypne. Táto funkcia znižuje spotrebu elektrickej energie.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokolvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane zariadenia.

Nedá sa nastaviť jazyk zvuku alebo titulkov

- Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo titulky vo viacerých jazykoch.
- Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je na disku zakázané.

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že súbor má správnu príponu.
- Z dôvodu obmedzení funkcie digitálnych práv nie je možné video súbory s ochranou DRM uložené na pamäťovom zariadení USB prehrávať cez analógové video pripojenie (napr. kompozitné, komponentné pripojenie alebo pripojenie Scart). Ak chcete prehrávať tieto súbory, video obsah preneste na podporovaný disk.

Iné

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu FM anténu.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Pamäťové zariadenie USB nie je kompatibilné s týmto zariadením. Skúste iné.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

12 Upozornenie

Súlad so smernicami a životné prostredie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:

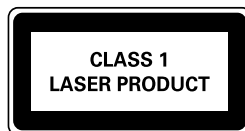



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0