

PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

Σειρά 7000

S7807



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ασύρματο ηχείο σας	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ηχείου	3
3	Ξεκινώντας	4
	Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας	4
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	5
4	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	5
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	5
	Σύνδεση πολλαπλών σημείων	6
	Έλεγχος αναπαραγωγής	6
	Έλεγχος του τηλεφώνου σας	6
	Ενεργοποιήστε τον φωνητικό βοηθό της κινητής συσκευής σας	6
	Ζεύξη στερεοφωνικής λειτουργίας	7
5	Στοιχεία προϊόντος	7
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	8
	Γενικά	8
	Bluetooth	8
7	Σημείωση	9
	Συμμόρφωση	9
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	9
	Δήλωση FCC και IC	10
	Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων	10

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για εξαερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας μπαταρίας

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Μια μπαταρία σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό υψόμετρο, ενέχει κινδύνους ασφαλείας.
- Μην αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να παρακάμψει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, η μηχανική διάρρηξη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Εάν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρά.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο.

2 Το ασύρματο ηχείο σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο
- Καλώδια USB
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Παγκόσμια εγγύηση
- Λουράκι

Επισκόπηση ηχείου

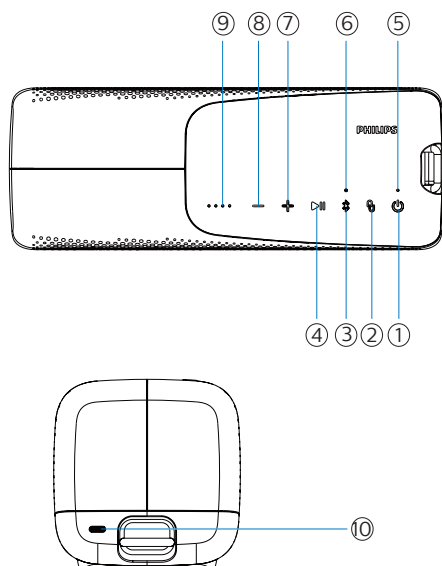

- ①
 - Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το ηχείο.
- ②
 - Πατήστε το παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία στερεοφωνικής ζεύξης.
- ③
 - Λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
 - Διαγραφή πληροφοριών ζεύξης Bluetooth.
- ④
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 - Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό της κινητής συσκευής σας.
- ⑤ **Ένδειξη LED Τροφοδοσίας/Bluetooth**
 - Λάμπα τροφοδοσίας/Bluetooth.
- ⑥ **Μικρόφωνο**
- ⑦
 - Αυξάνει την ένταση ήχου.
- ⑧
 - Μειώνει την ένταση ήχου.
- ⑨ **Ενδείξεις στάθμης μπαταρίας**
 - Εμφάνιση της προόδου φόρτισης.
 - Εμφάνιση στάθμης μπαταρίας: Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το ①, μιας και το ① θα σβήσει την συσκευή.
- ⑩ **DC IN**
 - Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε.
- Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο και η μπαταρία είναι χαμηλή, η ένδειξη LED Τροφοδοσίας/Bluetooth αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Συνδέστε την υποδοχή USB-C στο ηχείο σε μια πρίζα (5 V = 3 A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

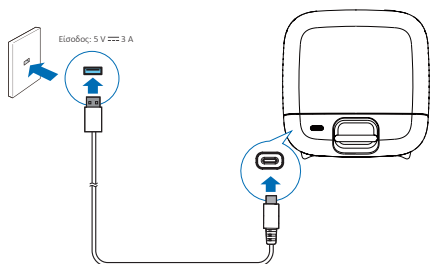


Άναμμα

- ↳ Όταν φορτίζεται το ηχείο, το LED Τροφοδοσίας/Bluetooth αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, το LED Τροφοδοσίας/Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.


Σβήσιμο

- ↳ Όταν φορτίζεται το ηχείο, το LED Τροφοδοσίας/Bluetooth αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, το LED τροφοδοσίας/Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.

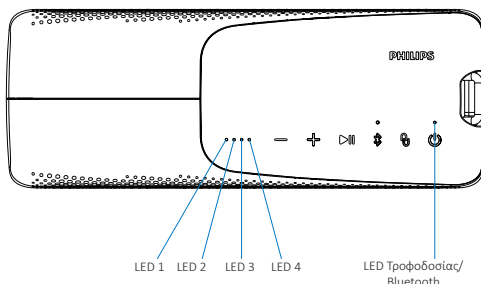

Τροφοδοσία μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4	LED Τροφοδοσίας/ Bluetooth
Γεμάτη	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα				
> 80%	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα			OFF	
50%- 80%	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα		OFF		
20%- 40%	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα	OFF			
Χαμηλή μπαταρία < 20%	OFF				Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Το ηχείο μπορεί να φορτίσει μια εξωτερική συσκευή μέσω καλωδίου USB.

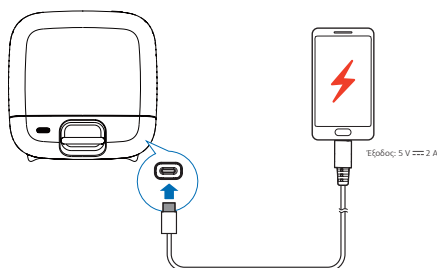



Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο ηχείο! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο USB, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο USB που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με το ηχείο.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Πατήστε  για να ανάψετε το ηχείο.

↳ Θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.

Για να σβήσετε το ηχείο, πατήστε  ξανά.

↳ Θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.



Σημείωση

- Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει ηχητικό σήμα από το Bluetooth για 15 λεπτά.

4 Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η μέγιστη απόσταση για ζεύξη του ηχείου και της συσκευής Bluetooth είναι 20 μέτρα (66 πόδια).
- Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Μπορείτε επίσης να πατήσετε  για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε **"Philips S7807"** στη λίστα Bluetooth στη συσκευή σας για ζεύξη.
 - ↳ Εάν ένα μήνυμα ζητήσει άδεια για σύνδεση Bluetooth, επιβεβαιώστε το.
 - ↳ Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000 και στη συνέχεια πατήστε επιβεβαίωση.
- 3 Παίξτε ήχο στην συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε τη ροή μουσικής.

Ένδειξη LED Τροφοδοσίας/Bluetooth	Περιγραφή
Αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα	Έτοιμη για ζεύξη
Αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα	Επανασύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής
Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα	Συνδέθηκε

Σημείωση

- Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, πατήστε  για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED Τροφοδοσίας/Bluetooth ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης, πατήστε  για 8 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED Τροφοδοσίας/Bluetooth ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά 3 φορές.

Έλεγχος αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής



Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πατήστε το δύο φορές για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.



Ρυθμίζει την ένταση ήχου

Έλεγχος του τηλεφώνου σας



Πατήστε για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση

Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια κλήση



Ρυθμίζει την ένταση ήχου

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Ζεύξη

- Συνδέστε το ηχείο σε δύο συσκευές, π.χ. κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή.

Ζεύξη

- Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική μόνο από μία συσκευή κάθε φορά. Η άλλη συσκευή θα προορίζεται για τηλεφωνικές κλήσεις.
- Σταματήστε τον ήχο από τη μία συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ήχου από την άλλη συσκευή.

Σημείωση

- Η λήψη κλήσης στη Συσκευή 2 θα σταματήσει την αναπαραγωγή στη Συσκευή 1. Η κλήση θα δρομολογηθεί αυτόματα στο ηχείο σας.
- Ο τερματισμός της κλήσης θα συνεχίσει αυτόματα την αναπαραγωγή από τη συσκευή 1.

Ενεργοποιήστε τον φωνητικό βοηθό της κινητής συσκευής σας



Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό της κινητής συσκευής σας



Ρυθμίζει την ένταση ήχου

Ζεύξη στερεοφωνικής λειτουργίας

Δύο πανομοιότυπα ασύρματα ηχεία (Philips S7807) μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για στερεοφωνικό ήχο.

Σημείωση

- Οποιοδήποτε ηχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο ηχείο.
- Το ηχείο που είναι συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κύριο ηχείο.
- Πριν από τη στερεοφωνική ζεύξη, βεβαιωθείτε ότι το δευτερεύον ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- Διατηρήστε μια μέγιστη απόσταση 20 μέτρων (66 πόδια) μεταξύ του ηχείου και της συσκευής Bluetooth.
- Σε στερεοφωνική λειτουργία, η λειτουργία κουμπιών στο δευτερεύον ηχείο είναι ίδια με αυτή του πρωτεύοντος ηχείου.

1 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε και τα δύο ηχεία. Θα μπουν αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Το ηχείο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή Bluetooth θα χρησιμοποιηθεί ως κύριο ηχείο.

2 Και στα δύο ηχεία, πατήστε παρατεταμένα  για είσοδο στη λειτουργία στερεοφωνικής ζεύξης έως ότου το LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και άσπρο χρώμα. Θα ακούσετε έναν γρήγορο ήχο όταν συνδεθείτε επιτυχώς και το LED Τροφοδοσίας/Bluetooth θα ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

3 Πατήστε  σε οποιοδήποτε ηχείο. Η μουσική θα αναπαραχθεί και από τα δύο ηχεία.

Για έξοδο από τη στερεοφωνική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  σε οποιοδήποτε ηχείο.

5 Στοιχεία προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Θύρα USB	5 V $\equiv$ 3 A
Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου	7,4 V, 5000 mAh
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	280 x 104 x 104 mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	1896 g
Περιβάλλον λειτουργίας	0°C ~ 45°C
Κατηγορία προστασίας IP	IP67*

* Η βαθμολογία IP67 σημαίνει ότι ο οδηγός του ηχείου είναι ανθεκτικός στην σκόνη και μπορεί να βυθιστεί για έως και 30 λεπτά σε βάθος έως 1 m.

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου (RMS)	40 W
Συχνότητα απόκρισης	60 Hz - 20 KHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 75 dB

Ηχεία

Αντίσταση	4 Ω
Μέγιστη ισχύς εισόδου	15 W
Οδηγός	2 x 71 mm οδηγοί 2 x 31 mm τούιτερς
Παθητικά σώματα	2

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	5.2
Εύρος συχνότητας	2402 - 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	< 10 dBm
Συμβατά προφίλ Bluetooth	HFP V1.7
Εύρος Bluetooth	έως 20 μ

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα του ηχείου.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το ηχείο μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του ηχείου, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά το ηχείο και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Γενικά

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ηχείου είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά όταν δεν ληφθεί ηχητικό σήμα.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται

- Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.

Bluetooth

Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο ηχείο ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.

Αποτυχία εύρεσης [Philips S7807] στη συσκευή Bluetooth για ζεύξη

- Πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία ζεύξης και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.

Δε μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή Bluetooth

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτό το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε το και δοκιμάστε ξανά.

7 Σημείωση

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που γίνονται σε αυτήν τη συσκευή και δεν είναι ρητά συγκεκριμένες από την **MMD Hong Kong Holding Limited** ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Συμμόρφωση



Με το παρόν έγγραφο, η **TP Vision Europe B.V.** δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των ενσωματωμένων μπαταριών

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

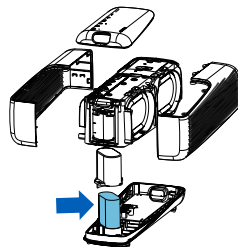

Μόνο για λόγους απεικόνισης

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκιο, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική διάρρηξη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Δήλωση FCC και IC

Πληροφορίες FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: (1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης. (2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. (3) Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. (4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση προειδοποίησης ραδιοσυχνότητας

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την **MMD Hong Kong Holding Limited** γίνεται με άδεια χρήσης.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAS7807_00_UM_V1.0

