


EasyLink kontrolü

Bu özellik sadece, DVD Ev Sineması ünitesi HDMI kablosu kullanılarak HDMI CEC uyumlu bir TV'ye/cihaza bağlıyken kullanılabilir. Bağlı tüm cihazların, tek dokunuş kontrolüyle, bazı komutlara aynı anda yanıt veya tepki vermesini sağlar.

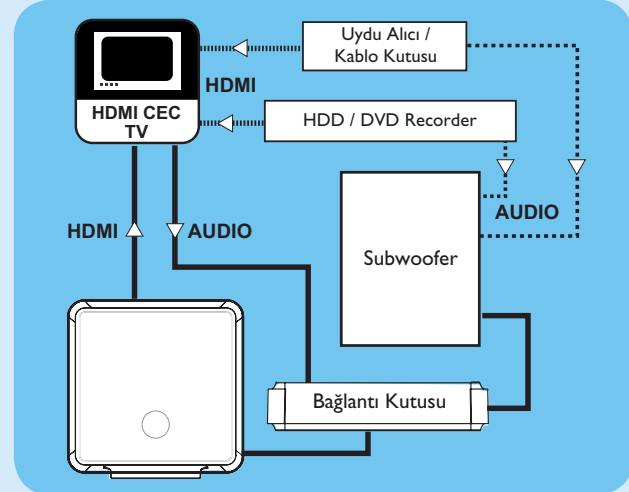

- 1 TV'nizdeki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/cihaz kullanımı kılavuzu.
- 2 Artık EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşla oynatma [TV Otomatik Uyandır]

- 1 PLAY tuşuna basın. Üniteyi açılır ve disk oynatmaya başlar (bir video disk algılandığında), televizyonunuz otomatik olarak açılır ve doğru izleme kanalına geçer.

Not Bu sadece ünite bekleme modundayken kullanılabilir. Ünite aktif moddaysa, disk oynatımını başlatmak için önce DISC (DİSK) ve ardından PLAY (OYNAT) tuşuna basmalısınız.

Tek dokunuşla kapatma [Sistem Bekleme]

- 1 tuşunu basılı tutun. Bu işlem bağlı tüm cihazları kapatır.

Not Bu ünite, HDMI CEC uyumlu diğer TV/ cihazlardan gelen bekleme komutuna yanıt verir.

Tek dokunuşla ses girişini değiştirme

Bu ünite, aktif kaynaktan gelen ses sinyallerini dışarı verebilir ve otomatik olarak ilgili ses girişine geçer.

Bu özellikten yararlanmadan önce, bu üniteden gelen ses kablolarını TV'ye/cihazlara bağlayın ve ses girişlerinin eşleştirilmesi için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 **DISC** tuşuna basın.
- 2 **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 tuşuna basın.
- 4 [EasyLink] seçimini yapın ve düğmesine basın.

Genel Ayarlar		
	EasyLink	TV Otomatik Uyandır
	Disk Kilidi	Sistem Bekleme
	Ekran Karaması	Sistem Ses Kontrolü
	Ekran Dili	Ses Girişi Eşleme
	Ekran Koruması	
	Zamanlayıcı	
	Bekleme Modu	
	DivX(R) Vod Kodu	

- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 [Ses Girişi Eşleme] seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 7 Cihaz taramayı başlatmak için menüde [OK] seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 8 Tarama tamamlandığında, TV'nizi/cihazınızı bağlamak için bu üniteye kullandığınız ses girişini (örneğin AUX1 Girişi) seçin ve tuşuna basın.
- 9 Sağdaki panelde TV/cihaz (marka adıyla gösterilir) seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 10 Bağlı başka cihazları eşleştirmek için 8-9 numaralı adımları tekrarlayın.
- 11 Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

Not Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Bağlanın
- 2 Ayarlayın
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kutuda ne var?



Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips DVD Ev Sinema Sistemi ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Tüm hakları saklıdır.
I2nc: 3139 245 30841
sgjip_828/12-tur I


PHILIPS

1 Baęlanın


Temel baęlantı

A Yerleřtirme

Optimum ses performansı elde edebilmek için hoparlörlerin doęru sistemle yerleřtirilmesi önemlidir.

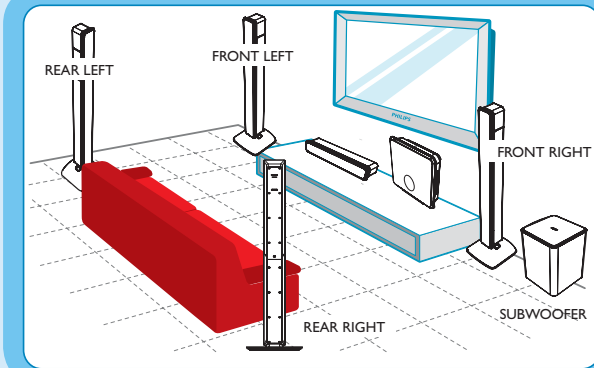

B TV'ye baęlantı

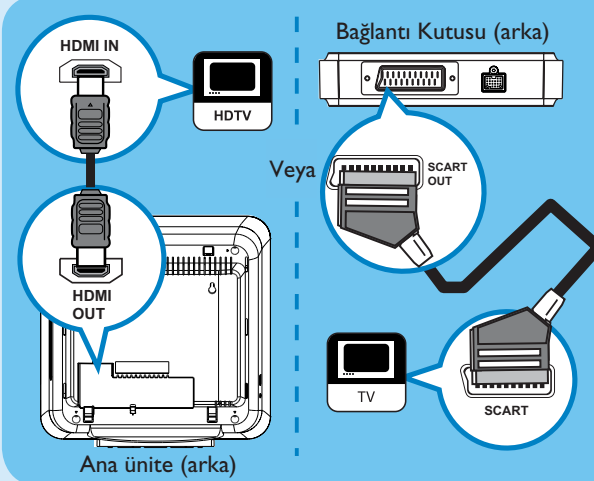

Televizyonunuz HDMI destekliyse

- 1 Ana ünite kapaęını yukarı ve dıřarı doęru bastırarak çıkartın.
- 2 HDMI kablosunu HDMI OUT soketinden televizyonunuzun HDMI IN soketine baęlayın.


Not HDMI baęlanıcısı TV ile bu ünite arasındaki ses çıkışını desteklemediğinden, ayrı bir ses baęlantısı gerekir.

Televizyonunuz Scart destekliyse

- 1 Bir Scart kablosunu baęlantı kutusundaki SCART OUT soketinden televizyonunuzun SCART IN soketine baęlayın.


Not Olası dięer video baęlantıları için cihazla birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.

C Hoparlörleri baęlayın

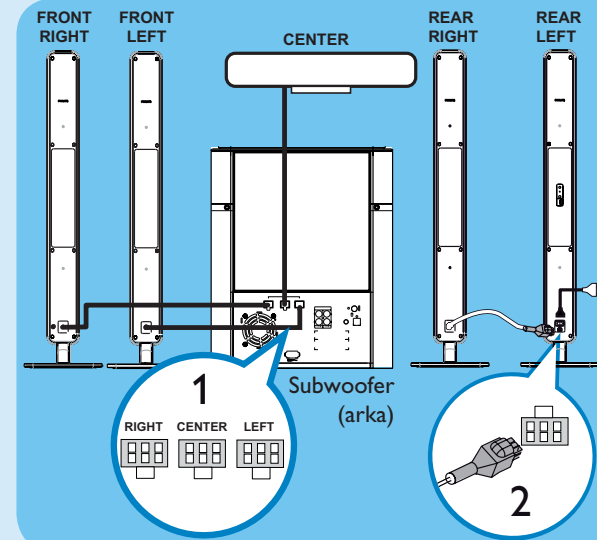

- 1 SOL ÖN, SAę ÖN ve MERKEZ hoparlörleri subwoofer'daki uygun soketlere baęlayın.
- 2 SAę ARKA hoparlör kablosunu SOL ARKA hoparlör soketine baęlayın ve güç kablosunu AC elektrik prizine baęlayın.

D Ana üniteyi, baęlantı kutusunu ve subwoofer'ı baęlayın.

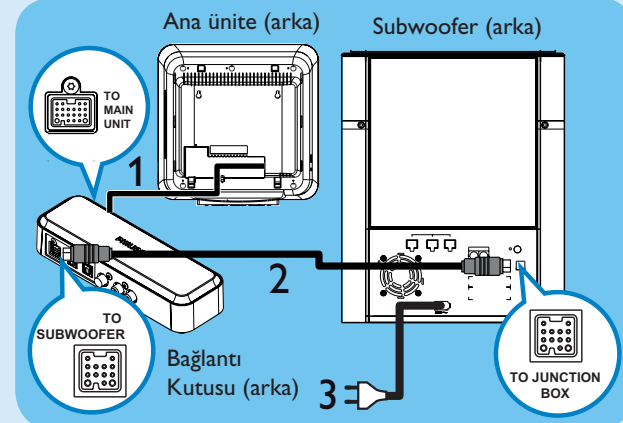

- 1 DC kablosunu ana ünitiden çözün ve baęlantı kutusundaki TO MAIN UNIT soketine baęlayın.
- 2 Ara baęlantı kablosunu baęlantı kutusundaki TO SUBWOOFER soketiyle subwoofer'daki TO JUNCTION BOX soketi arasına baęlayın.
- 3 Subwoofer'dan gelen güç kablosunu AC prizine takın.

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD EV Sineması ünitesini açmak için tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doęru izleme kanalını seçin.

Not Doęru izleme kanalını arařtırmak için, Video In (video giriři) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal ařaęı) düęmesine (veya AV, SELECT, düęmesine) basın.

B Ambisound kurulumunun bařlatılması

DVD Home Theatre ünitesini ilk açışınızda, TV'deki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.




- 1 Ekran dilini seçin ve tuşuna basın.
- 2 [Hoř geldiniz] mesajı gösterildikten sonra, devam etmek için tuşuna basın.
- 3 [Oda Akustięi] mesajı gösterildikten sonra, odanızın duvar tipini belirleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- 4 [Arka Hoparlör Yerleřimi] mesajı gösterildikten sonra, arka hoparlörlerin odanızdaki yerleřimini belirleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- 5 [Tamam] ekranı gösterildikten sonra, çıkmak için tuşuna basın.

Not Dięer ayarlama seçenekleri için birlikte verilen kullanım kılavuzuna bařvurun.

Opsiyonel baęlantı


A TV'den ses çıkışı baęlanması (EasyLink kontrolü için)

DVD Ev Sineması ünitesinden gelen sesi duyabilmek için, AUDIO IN-AUX I (TV SES GİRİřİ- AUX I) soketlerinden gelen ses kablosunu (birlikte verilmez) TV'nizdeki AUDIO OUT (SES ÇIKIřI) soketlerine baęlayın.

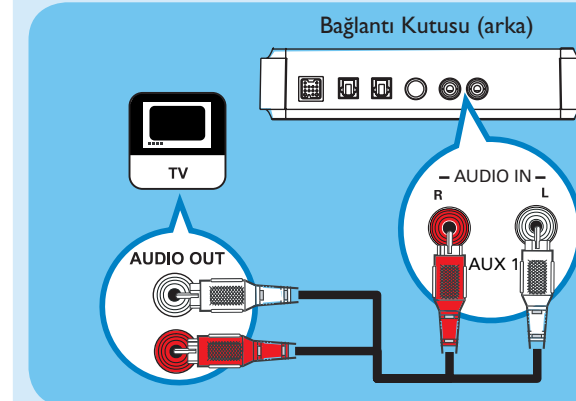

Not Ses çıkışını bu baęlantıdan almak için, **AUX/DI /MP3 LINK** görüntülenene kadar, gösterge panelindeki 'AUX I INPUT' düęmesine arka arkaya basın.

B Radyo antenini baęlayın

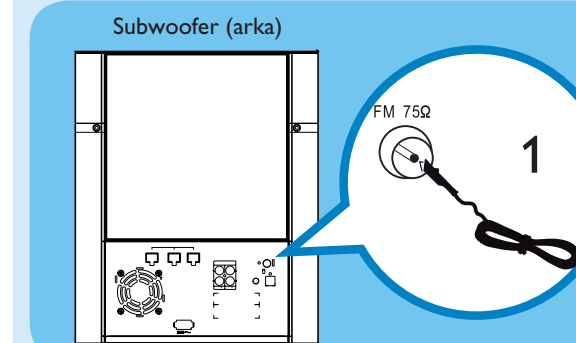

- 1 FM anteni FM 75 Ω soketinin iç pimine (bazı modeller için bu kablo baęlıdır). Optimum alım gücü elde etmek için anteni uzatın.