

1 Connexion

2 Configuration

3 Utilisation

Guide de mise en route

PHILIPS

FR

Minichaîne hi-fi
FWM197



1 Connexion

A Préparation de la télécommande

- Ouvrez le compartiment des piles.
- Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-).
- Fermez le compartiment des piles.

Remarque

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction de la télécommande, appuyez sur une touche source pour sélectionner la source à l'aide de la télécommande.



B Connexion des enceintes


Remarque

- Vérifiez que la couleur des câbles d'enceinte et celle des prises correspondent.

- Branchez les câbles d'enceinte aux prises d'enceinte correspondantes sur l'unité principale.

Astuce

- Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment connecter un autre équipement à ce système.

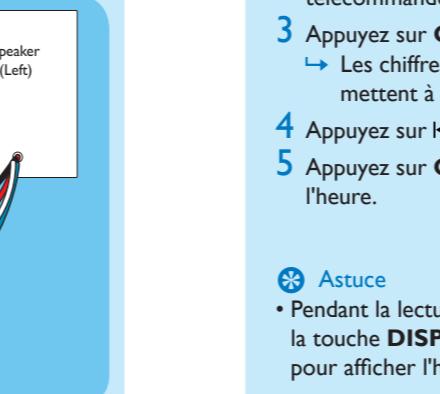

Contenu de la boîte


1 Connexion

C Alimentation

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.


- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

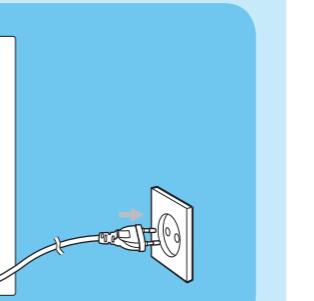

2 Configuration

A Réglage de l'horloge

- En mode veille, maintenez la touche **CLOCK** enfoncée.
↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- Appuyez sur la touche **◀▶** de la télécommande pour régler les heures.
- Appuyez sur **CLOCK**.
↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- Appuyez sur **◀▶** pour régler les minutes.
- Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer l'heure.

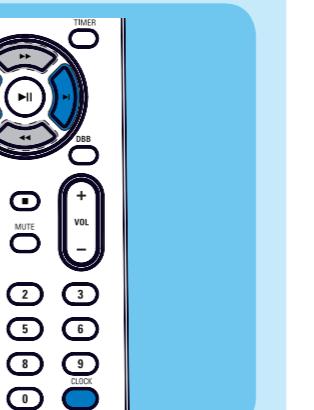


B Lecture à partir d'un périphérique USB

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.


- 1 Connectez le périphérique USB à la prise **USB**.



C Lecture d'un disque

1 Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source du disque.

- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE ▲** sur la face avant pour ouvrir le tiroir-disque.

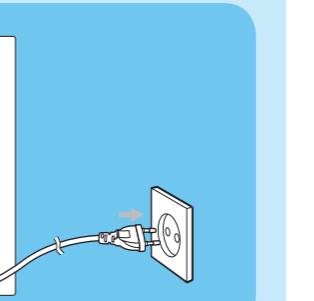

- 3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.

- ↳ La lecture démarre automatiquement.
- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶▶**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀▶**.
 - Pour effectuer une recherche dans une piste, maintenez **◀▶** enfoncée. Relâchez pour reprendre la lecture normale.

3 Utilisation

C Programmation et écoute des stations radio

Remarque

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 En mode tuner, maintenez la touche **PROGRAM** enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.

↳ [AUTO] (auto) se met à clignoter.
↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.

- ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

- 2 Appuyez sur **ALBUM/PRESET +/-** pour sélectionner une présélection radio.

↳ Astuce
Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Tous droits réservés.

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Imprimé en Chine

PDCC-2009

100% recycled paper
100% papier recyclé