MCM205

Guía de configuración rápida

Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrute*

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

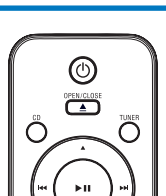

Control remoto

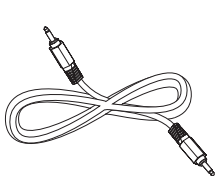

Cable de conexión MP3

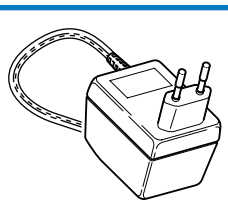

Adaptador de alimentación

Guía de configuración rápida

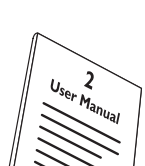

Manual de usuario

PHILIPS

Paso A *Conexión*

1. Conecte los cables de los altavoces.
2. Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

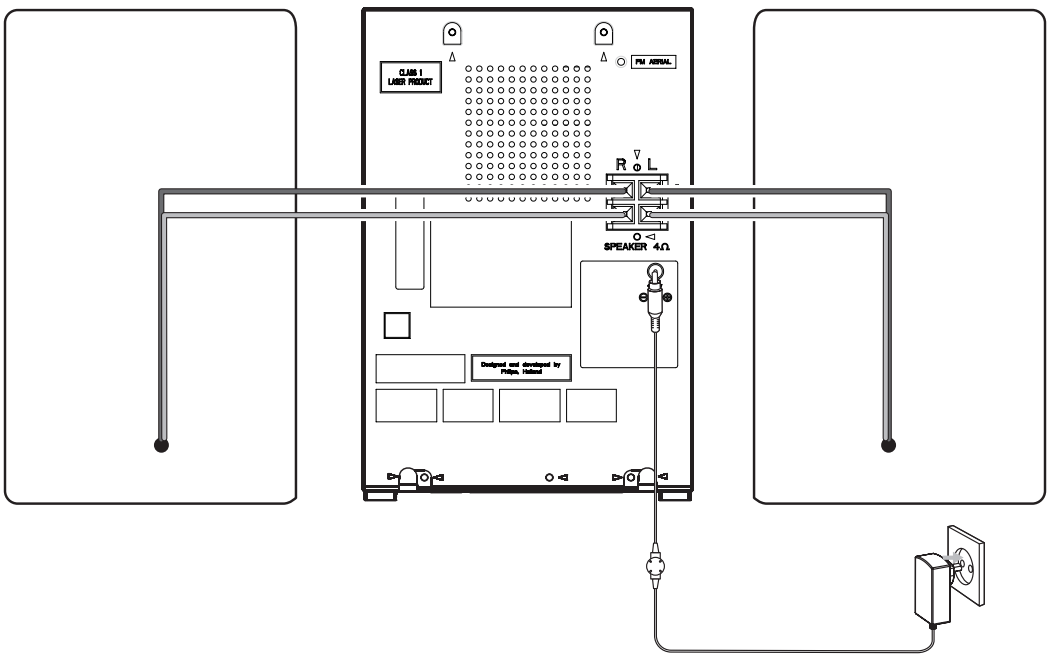

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

Importante!

– En el modo de espera de bajo consumo, pulse **CLOCK** *para mostrar el reloj primero y después mantenga pulsado* **CLOCK** *para configurar el reloj.*

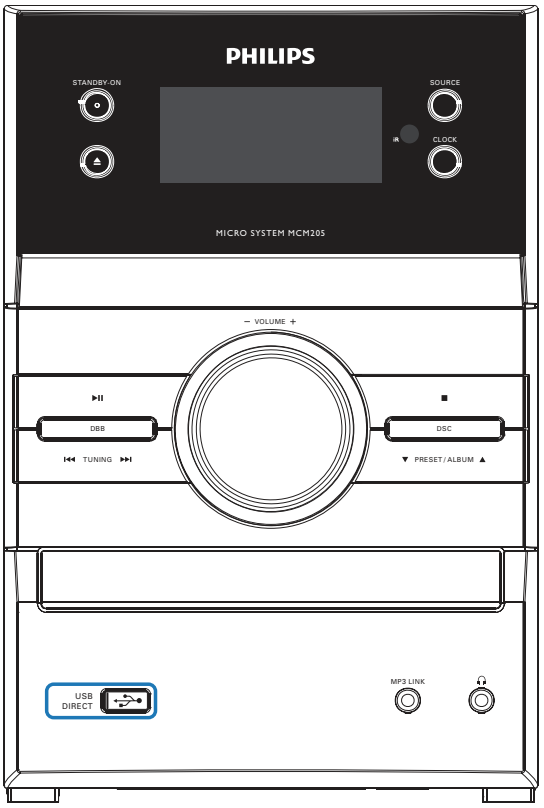

1. En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK en la unidad principal.
2. Pulse ■ en la unidad principal para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
3. Gire el control VOLUME +/- para ajustar la hora.
4. Pulse CLOCK para confirmar.
   ↳ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
5. Gire el control VOLUME +/- para ajustar los minutos.
6. Pulse CLOCK para confirmar.

Paso C *Disfrute*

Reproducción de discos

1. Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
2. Pulse ⏏ para abrir la bandeja de discos.
3. Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
4. Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse ▶II.
5. Para detener la reproducción, pulse ■.

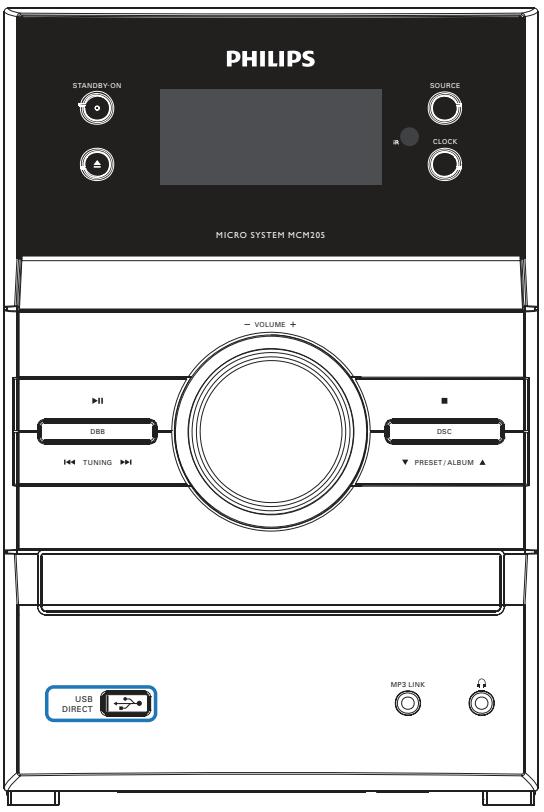

Reproducción desde USB

Con la microcadena puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta microcadena).

1. *Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma* ⇽ de la unidad principal.
2. *Pulse* **USB** repeatedly to select the USB device source.
3. Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

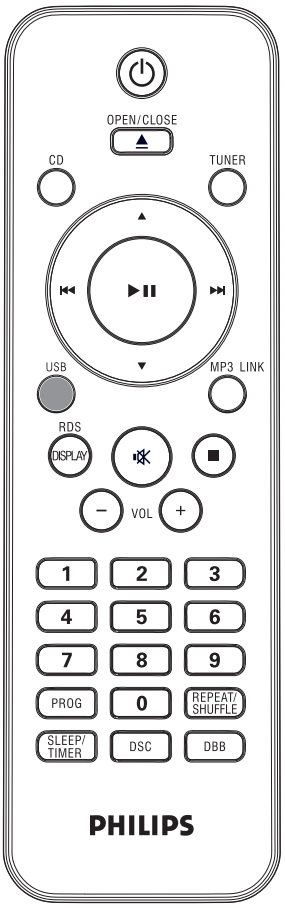

Paso C *Disfrute*

Programación y sintonización de emisoras de radio

1. Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar FM o MW.
2. Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
3. Pulse ▲▼ para seleccionar un número de presintonía.

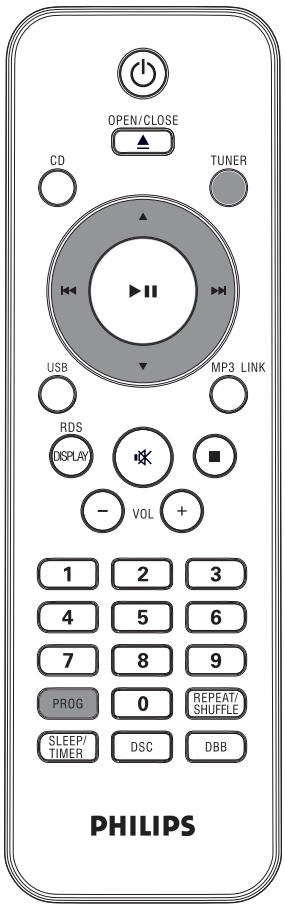

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

http://www.philips.com