


1 Alimentazione

- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro,

-Ob-


- b Aprire il comparto batterie ed inserirvi sei batterie di tipo a celle D.

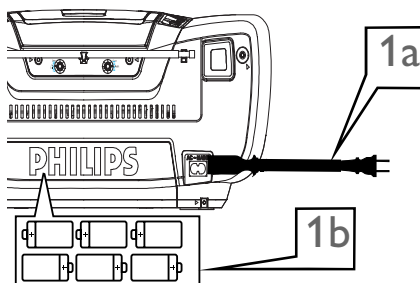

**R-20, UM-1 o D-celle
(non include)**

2 Ricezione radio

- a Premere pi˘ volte **SOURCE** sul sistema oppure premere **TUNER** sul telecomando per selezionare la sorgente TUNER (MW o FM).
- b Tenere premuto **PROG** per pi˘ di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- c Premere **PRESET** ▲/▼ sul telecomando sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

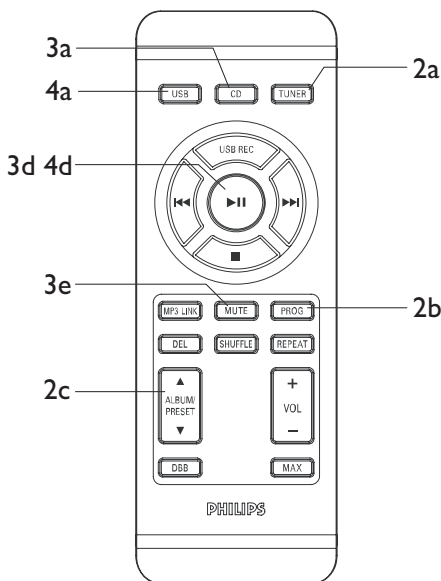

3 Riproduzione di un CD


Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), MP3-CD e WMA.

- a Premere pi˘ volte **SOURCE** sul sistema oppure premere **CD** sul telecomando per selezionare la sorgente CD.
- b Aprire lo sportello del CD.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere ►|| per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere ■.

4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB


- a Premere pi˘ volte **SOURCE** sul sistema oppure premere **USB** sul telecomando per selezionare la sorgente USB.
- c Premere ◀▶ sul dispositivo AZ1846 per avviare la riproduzione.
- d Premere ►|| sul dispositivo AZ1846 per avviare la riproduzione.



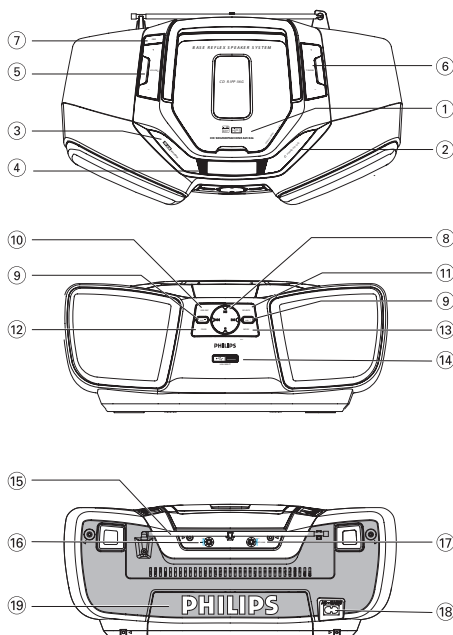

- ① **PUSH TO OPEN**
– sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro.
- ② **POWER ON/OFF** – consente di accendere e spegnere l'apparecchio.
- ③ **MAX SOUND** – consente di attivare o disattivare il mix ottimale di varie funzioni audio.
- ④ **Pannello di visualizzazione**
– mostra lo stato dell'apparecchio.
- ⑤ **VOLUME+/-** – regola il livello del volume.
- ⑥ **TUNING +/-** – sintonizza sulle stazioni radio
- ⑦ **DBB** – attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.
- ⑧ **▶||** – inizia la riproduzione USB
▶|| ◀◀ – seleziona il brano successivo/precedente
– ricerca in avanti/indietro (tenere premuto il tasto) nel brano in esecuzione
■ – inizia la riproduzione del CD/USB;
– cancella un programma del CD.
- ⑨ **ALB +/-** – **MP3-CD/USB:** seleziona l'album.
– **MW/FM:** seleziona una stazione preimpostata. (*su, giù*).

- ⑩ **USB REC** – Western consente di copiare la musica su un dispositivo USB di memorizzazione di massa.
- ⑪ **SOURCE** – consente di selezionare le sorgenti audio CD, USB, FM, MW o MP3 LINK.
- ⑫ **PROG** – consente di programmare i brani o le stazioni radio.
- ⑬ **MODE** – consente di selezionare modalità di riproduzione differenti: ad esempio REPEAT (RIPETI) o SHUFFLE (ORDINE CASUALE).
- ⑭ **Porta USB** – permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massa USB.
- ⑮ **Antenna telescopica**
– migliora la ricezione in FM.
- ⑯ **Jack cuffie** – consente di collegare delle cuffie.
- ⑰ **MP3 LINK** – ingresso per sorgente audio esterna.
- ⑱ **AC MAINS~** – entrata del cavo di alimentazione.
- ⑲ **Comparto batterie**
– per 6 batterie, tipo R-20, UM1 o D-celle.

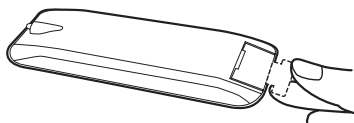

Rimuovere il rivestimento di plastica isolante