



Қолданушының нұсқасы

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2
Өнім күтімі	3
Қоршаған ортаны күту	3
Сәйкестік	3
Анықтама және қолдау	4

2 Сіздің өніміңіз	4
Негізгі бөлік	4
Қашықтан басқару пульті	5
Қосқыштар	6
Сымсыз сабуфер	6

3 Қосу	7
Орналастыру	7
Сабуфермен жұптау	7
Теледидардан аудионы қосу	8
Басқа құрылғылардан аудионы қосу	9
Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау	10

4 Өніміңізді пайдалану	11
Сағатты орнату	11
Автоматты күту режимі	11
Дыбыс деңгейін реттеу	11
Дыбысты таңдау	12
Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату	12
MP3 ойнатқышы	13
USB жад құрылғылары	13
Дисплей жарықтығын орнату	14
Зауыттық параметрлерді қолдану	14

5 Бағдарламалық құралды жаңарту	14
Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру	14
Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту	14

6 Өнім сипаттамалары	15
-----------------------------	----

7 Ақаулықтарды жою	17
---------------------------	----

1 Маңызды ақпарат

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

- Өнімді тропиктік және/немесе қоңыржай климатта пайдаланыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртек және сілті, т.б.).
- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі туындайды. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.

- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II Сыныпты жабдық.

~

Айнымалы ток кернеуі

EAC

Өнім күтімі

Өнімді тек ұсақ талшықты шүберектермен тазалаңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

Сәйкестік

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU

директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуға болады.

Анықтама және қолдау

Кеңейтілген онлайн қолдауын алу үшін келесі www.philips.com/support торабына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығы мен жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу;
- бейне материалдарды қарау (тек кейбір үлгілер үшін қол жетімді);
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауаптарды табу;
- электрондық пошта арқылы бізге сұрақ жіберу;
- қолдау көрсетуші өкілдермен сөйлесу.


Тілді таңдап, өніміңіздің үлгі нөмірін енгізу үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз. Сонымен қатар, еліңіздегі тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға да болады. Хабарласу алдында, өнімнің моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе астыңғы жағынан таба аласыз.

2 Сіздің өніміңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылығын (мысалы, өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту туралы хабарландыру) толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome бетінде тіркеніз.

Негізгі бөлік

Бұл бөлімде негізгі құрылғыға шолу жасалады.



①

Осы өнім үшін кіріс көзін таңдаңыз.

②

- Бұл өнімді қосыңыз немесе күту режиміне ауыстырыңыз.
- Бұл өнім күту режимінде кезде, күту режимінің көрсеткіші қызыл түске айналады.


③ **Дисплейлі панель**

④ **+/- (Дауысы)**

Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.

Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына шолу жасалады.

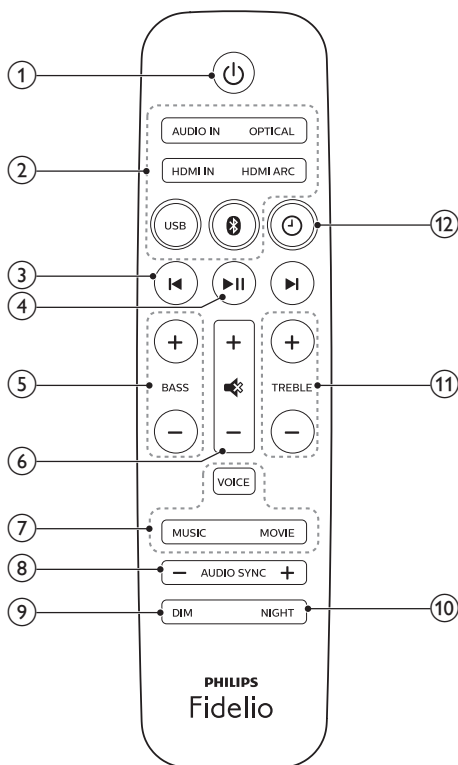

1

Бұл өнімді қосыңыз немесе күту режиміне ауыстырыңыз.

2 Негізді ашу түймелері

- **HDMI IN:** көзді HDMI IN қосылымына ауыстыру.
- **HDMI ARC:** көзді HDMI ARC қосылымына ауыстыру.
- **OPTICAL:** Дыбыс көзін оптикалық қосылымға ауыстыру.
- **USB:** USB режиміне ауыстыру.
- : Bluetooth режиміне ауыстыру.

- **AUDIO IN:** дыбыс көзін AUDIO IN немесе AUX қосылымына (3,5 мм ұя) ауыстырыңыз.

3

Алдыңғы немесе келесі әуенге өту.

4

Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.

5 BASS +/-

Негізгі құрылғыдағы басс деңгейін көтеру немесе төмендету.

6 Дауыс реттеуші

- **+/-:** Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- : Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

7 Дыбыс режимін басқару

MUSIC: Стерео дыбыс режимін таңдау.

VOICE: Дауыс тазалығы дыбыс режимін таңдау.

MOVIE: Қоршаған дыбыс режимін таңдау.

8 AUDIO SYNC +/-

Дыбыс кідірісін көбейту немесе азайту.

9 DIM

Осы өнім үшін дисплей тақтасының жарықтығын орнату.

10 NIGHT

Түн режимін қосу немесе өшіру.

11 TREBLE +/-


Негізгі құрылғыдағы жоғарғы жиілік деңгейін көтеру немесе төмендету.

12

Сағатты орнату немесе шығару.

Қосқыштар


Бұл бөлімде осы өнімде қол жетімді қосқыштарға шолу жасалады.



- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Теледидардағы HDMI кіріс ұясына жалғау.
- ② **HDMI IN**
Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс ұясына жалғау.
- ③ **USB**
 - Аудио мультимедиасын ойнату үшін USB жад құрылғысына қосыңыз.
 - Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту.
- ④ **AUDIO IN**
AUDIO IN немесе AUX көзі арқылы құрылғыдағы аудио шығысына жалғаңыз (қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз).
- ⑤ **DC IN**
Қуат көзіне жалғау.
- ⑥ **OPTICAL IN**
Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу ұясына жалғау.

Сымсыз сабвуфер

Бұл өніммен бірге сымсыз сабвуфер беріледі.

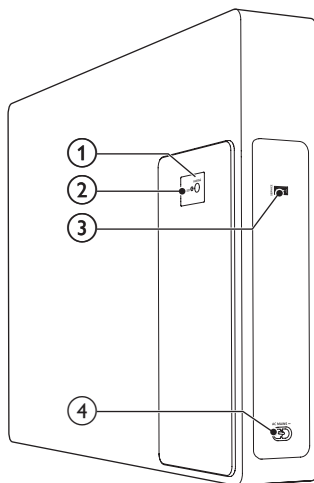

- ① **PAIRING (жұптау)**
Сабвуфердің жұптау режиміне өту үшін басыңыз.
- ② **Сабвуфер көрсеткіші**
 - Қуат қосылған кезде, көрсеткіш жанады.
 - Сабвуфер мен негізгі құрылғы арасында сымсыз жұптау кезінде көрсеткіш ақ болып жылдам жыпылықтайды.
 - Жұптау сәтті аяқталғанда, көрсеткіш ақ болып жанады.
 - Жұптау сәтсіз болғанда, көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.
 - Сымсыз байланыс 1 минут ажыратылғанда, көрсеткіш өшеді.
- ③ **SERVICE**
Тек қызмет орталығының пайдалануы үшін арналған.
- ④ **AC MAINS~**
Қуат көзіне жалғау.

3 Қосу


Бұл бөлім осы өнімді теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға көмектеседі.

Бұл өнім мен қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз.



Ескертпе

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

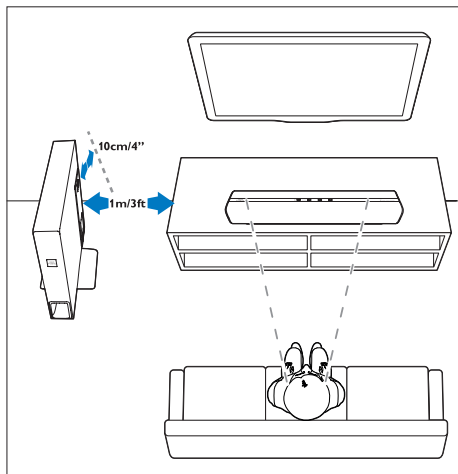

Орналастыру

Сабвуферді тігінен немесе көлденең қою туралы ақпаратты қысқаша пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.



Ескертпе

- Сабвуферді тігінен қойсаңыз, сабвуфердің тұрақсыздығын болдырмау үшін жинақтағы табан тірегін орнатыңыз.
- Сабвуферді көлденең қойсаңыз, сабвуфердің дірілін болдырмау үшін бірге жеткізілген төрт қосымша резеңке аяқшасын сабвуфердің астына салыңыз.
- Тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін сабвуфердің желдету тесіктерінің арасы кемінде 10 см (4 дюйм) болуы қажет.

Сабвуферді негізгі құрылғыдан кемінде 1 метр және қабырғадан 10 сантиметр қашықтықта қойыңыз.

Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін сабвуферді төмендегідей орналастырыңыз.

Сабвуфермен жұптау

Негізгі құрылғы мен сабвуферді қосқанда, сымсыз қосылым үшін сымсыз сабвуфер негізгі құрылғымен автоматты түрде жұптасады. Егер сымсыз сабвуферден дыбыс естілмесе, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.


- 1 Негізгі құрылғы мен сабвуферді қосыңыз.
 - ↳ Негізгі құрылғымен байланыс жоғалса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.
- 2 Жұптастыру режиміне өту үшін сабвуфердегі **PAIRING** (жұптау) түймесін басыңыз.
 - ↳ Сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жылдам жыпылықтайды.
- 3 HDMI ARC режимінде (**HDMI ARC** түймесін басыңыз) алты секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы түймесін екі рет, **Дыбыс деңгейі +** түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **BASS +** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Жұптау сәтті аяқталса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жанады.

- Жұптау сәтсіз болса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.

4 Жұптау сәтсіз болса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Егер сымсыз ажырату немесе жұптау 1 минут жалғасса, сабвуфер автоматты түрде күту режиміне өтіп, сабвуфердегі ЖШД өшеді.

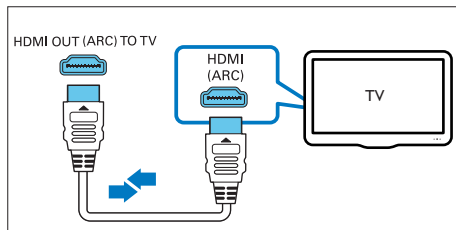

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, осы өнімдегі **HDMI OUT (ARC)** қосқышын теледидардағы **HDMI ARC** қосқышына қосыңыз.
 - Теледидардың **HDMI ARC** қосқышының белгісі басқа болуы мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз.
 - Теледидардағы HDMI-CEC параметрлеріне қатысты ақаулар туралы ақпаратты алу мақсатында HDMI-CEC реттеуі дұрыс екенін тексеру үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе қажет болса, теледидар өндірушісіне хабарласыңыз.
- 3 HDMI ARC қосылымын қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **HDMI ARC** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Барлық HDMI-CEC құрылғыларымен 100% үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болмаса, теледидар дыбысын осы өнім арқылы есту үшін аудио кабельді жалғаңыз.

Теледидардан аудионы қосу

Бұл өнімді теледидарға қосыңыз. Бұл өнімнің динамиктері арқылы теледидар бағдарламаларының аудиосын тыңдауыңызға болады.

1-опция: HDMI (ARC) арқылы теледидарға жалғау

Ең жақсы сапалы дыбыс


Бұл өнім Дыбысты қайтару арнасы (ARC) мүмкіндігі бар HDMI көзін қолдайды. ARC мүмкіндігімен теледидар аудиосын осы өнім арқылы бір HDMI кабелі көмегімен естуге болады.

Қажетті әрекеттер

- Жоғары жылдамдықты HDMI кабелі.
- Теледидар HDMI ARC және HDMI-CEC параметрін қолдайды (толығырақ теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
- Кейбір теледидар модельдері үшін теледидардың реттеу мәзірінен сыртқы динамик шығысын қосыңыз (толығырақ теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

2-опция: теледидарға оптикалық кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

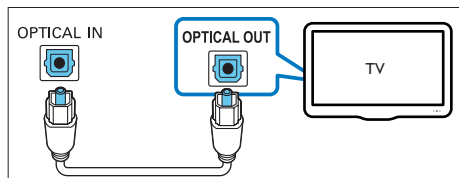

- 1 Оптикалық кабель арқылы осы өнімдегі **OPTICAL** қосқышын теледидардағы оптикалық шығыс көзіне қосыңыз.
 - Теледидардағы цифрлық оптикалық шығыс көзі **OPTICAL OUT**, **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Оптикалық қосылымды қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **OPTICAL** түймесін басыңыз.

3-опция: теледидарға аналогтық аудио кабельдері арқылы жалғау

Қарапайым сапалы дыбыс

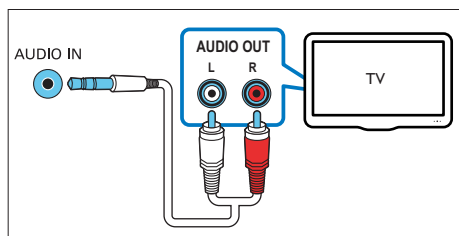

- 1 Осы өнімдегі **AUDIO IN** (3,5 мм ұя) қосқыштарын теледидардағы аналогтық аудио шығысына (қызыл және ақ) аналогтық кабельмен жалғаңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы аналогтық аудио шығыс көзі **AUDIO OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.


- 2 Қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін дисплей панелінде **AUX** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

Басқа құрылғылардан аудионы қосу

Сондай-ақ, аудионы басқа құрылғылардан осы өнімнің динамигі арқылы ойнатуға болады.

1-опция: басқа құрылғыға оптикалық кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

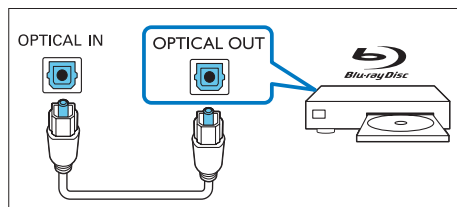

- 1 Оптикалық кабель арқылы осы өнімдегі **OPTICAL** қосқышын сыртқы құрылғыдағы оптикалық шығыс көзіне қосыңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы цифрлық оптикалық шығыс көзі **OPTICAL OUT**, **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Оптикалық қосылымды қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **OPTICAL** түймесін басыңыз.

2-опция: басқа құрылғыға аналогтық аудио кабельдері арқылы жалғау

Қарапайым сапалы дыбыс

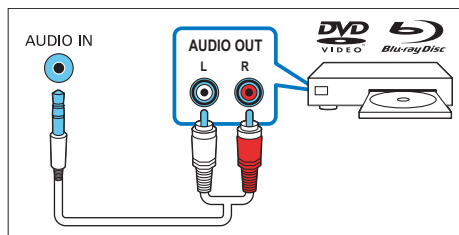

- 1 Осы өнімдегі **AUDIO IN** (3,5 мм ұя) қосқыштарын сыртқы құрылғыдағы аналогтық аудио шығысына (қызыл және ақ) аналогтық кабельмен жалғаңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы аналогтық аудио шығыс көзі **AUDIO OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін дисплей панелінде **AUX** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау

Телеприставка, DVD/Blu-ray ойнатқышы немесе ойын консолі сияқты сандық құрылғыны осы өнімге бір HDMI жалғау жүйесі арқылы қосыңыз. Құрылғыларды осылайша жалғағанда және файлды немесе ойынды ойнатқанда,

- теледидарда бейне көрсетіледі және
- бұл өнімде дыбыс автоматты түрде шығады.

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып сандық құрылғыдағы **HDMI OUT** қосқышын осы өнімдегі **HDMI IN** қосқышына қосыңыз.
 - Жоғары жылдамдықты HDMI кабелі ұсынылады.

- 2 Бұл өнімді теледидарға **HDMI OUT (ARC)** арқылы жалғаңыз.
- 3 Жалғанған құрылғыда **HDMI-CEC** әрекеттерін қосыңыз.
- 4 **HDMI IN** қосылымын қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **HDMI IN** түймесін басыңыз.
 - Егер ТД **HDMI CEC** үйлесімді болмаса, теледидарды дұрыс бейне кірісін таңдаңыз.
 - ТД-дағы **HDMI-CEC** параметрлеріне қатысты ақаулар туралы ақпаратты алу мақсатында **HDMI-CEC** реттеуі дұрыс екенін тексеру үшін ТД пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе қажет болса, ТД өндірушісіне хабарласыңыз.

4 Өніміңізді пайдалану

Бұл бөлім көздердің кең ауқымынан мультимедианы ойнату үшін осы өнімді пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқаша бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажет қосылымдарды жасаңыз.
- Бұл өнімді басқа құрылғыларға арналған дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Сағатты орнату

Сағат параметрінде күту режимінің түрін таңдауға болады (Сағат көрсетілмейтін ECO күту режимі немесе сағат көрсетілетін қалыпты күту режимі).

- 1 Өнімді күту режиміне ауыстырыңыз (⏻ басыңыз).
↳ --:-- (немесе сағат) көрсетіледі.
- 2 Сағат параметрлері режимін қосу үшін ⏻ түймесін басып тұрыңыз.
↳ --:-- жыпылықтайды.
- 3 12 немесе 24 сағаттық пішімді таңдау үшін, **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басып, одан кейін растау үшін ⏻ түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағатты орнату үшін **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басып, одан кейін растау үшін ⏻ түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
- 5 Минутты орнату үшін **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басып, одан кейін растау үшін ⏻ түймесін басыңыз.
↳ ECO жыпылықтай бастайды.

- 6 «ECO» немесе «CLOCK» режимін таңдау үшін, **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басып, растау үшін ⏻ басыңыз.
↳ «ECO» режимін таңдасаңыз, күту режимінде сағат 1 минут көрсетіліп, содан кейін дисплей өшеді.
↳ «CLOCK» режимі таңдалса, күту режимінде сағат әрқашан көрсетіледі.

Сағат көрсету

- 1 ECO күту немесе жұмыс режимінде ⏻ басыңыз.
↳ ECO күту режимінде сағат 1 минут көрсетіліп, содан соң дисплей өшіріледі.
↳ Жұмыс режимінде сағат 10 секунд көрсетіліп, дисплей ағымдағы алғашқы ақпаратқа ауысады.



Ескертпе

- Ауыспалы ток қуаты ажыратылса сағат уақыты тек 12 сағат жасайды.
- Шектік бөлме температурасы сағат дәлдігіне әсер етеді.

Автоматты күту режимі

Жалғанған құрылғыдағы мультимедианы ойнатқанда, 15 минут бойы ешбір түйме басылмаса және жалғанған құрылғыдан дыбыс/бейне ойнатылмаса, бұл өнім күту режиміне автоматты түрде өтеді.

Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басыңыз.
 - Дыбысты өшіру үшін, 🔊 түймесін басыңыз.

- Дыбысты қалпына келтіру үшін,  түймесін қайтадан басыңыз немесе **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басыңыз.

Дыбысты таңдау

Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

Дыбыс режимі

Бейнеге немесе музыкаға сай алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- Көлемдік тыңдау тәжірибесін жасау үшін **MOVIE** түймесін басыңыз. Фильм көруге ыңғайлы.
- Екі арналы немесе бірнеше арналы стерео жасау үшін **MUSIC** түймесін басыңыз. Музыканы тыңдау үшін тамаша.
- Адам дауысын тыңдау үшін анығырақ және ерекше ететін дыбыс әсерін жасау мақсатында **VOICE** түймесін басыңыз.

Эквалайзер

Бұл өнімнің жоғарғы жиілік (жоғарғы дыбыс жиілігі) және төменгі жиілік (басс) параметрлерін өзгертіңіз.

- 1 Жиілікті өзгерту үшін **TREBLE +/-** немесе **BASS +/-** түймесін басыңыз.

Бейне мен дыбысты синхрондау

Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған болса, дыбысты бейнеге сай болатындай кідіртіңіз.

- 1 Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

Түн режимі

Ақырын тыңдау үшін түнгі режим дыбыс ойнатылған кезде қатты дыбыстардың деңгейін төмендетеді. Түн режимі тек Dolby Digital динамиктері үшін қол жетімді.

- 1 Түн режимін қосу немесе өшіру үшін **NIGHT** түймесін басыңыз.
 - Түн режимі қосылғанда дисплейде **ON NIGHT** (түн қосулы) белгішесі дисплей панелінде бір рет айналады.
 - Түн режимі өшірілгенде дисплейде **OFF NIGHT** (түн өшірулі) белгішесі дисплей панелінде бір рет айналады.

Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату

Bluetooth арқылы осы өнімді Bluetooth құрылғысымен (iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда сақталған дыбыстық файлдарды осы өнімнің динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

Қажетті әрекеттер

- A2DP, AVRCP Bluetooth профилін қолдайтын және 4.1 Bluetooth нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы ең үлкен жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 Бұл өнімді Bluetooth режиміне ауыстыру үшін қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз.

➔ **BT** дисплей панелінде жыпылықтап көрсетіледі.

- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылымды бастау үшін іздеп, **Fidelio B1** параметрін таңдаңыз (Bluetooth функциясын қосу жолы туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

- Қосылу барысында дисплей панеліндегі **BT** жыпылықтайды.

3 Осы өнім дыбыстық сигнал шығарғанша күтіңіз.

- Bluetooth қосылымы сәтті орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** көрсетіледі.
- Қосылым сәтсіз орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** үздіксіз жыпылықтайды.

4 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.

- Ойнату кезінде қоңырау қабылданса, музыка ойнату уақытша тоқтатылады.
- Егер Bluetooth құрылғысы AVRCP профилін қолдайтын болса, әуенді өткізу үшін қашықтан басқару құралындағы **◀ / ▶** түймесін басыңыз немесе ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін **▶ ||** түймесін басыңыз.

5 Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.

- Bluetooth режиміне қайта ауысқанда Bluetooth қосылымы белсенді болып қалады.



Ескертпе

- Музыка ағыны құрылғы мен осы өнім арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа құрылғылар сияқты кедергілерден үзілуі мүмкін.
- Осы өнімді басқа бір Bluetooth құрылғысына жалғағыңыз келсе, ағымдағы жалғанған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін, қашықтан басқару құралындағы **8** түймесін басып тұрыңыз.

Қажетті әрекеттер

- MP3 ойнатқышы.
- 3,5 мм стерео дыбыстық кабелі.

1 3,5 мм стерео дыбыстық кабелін пайдаланып MP3 ойнатқышын осы өнімдегі **AUDIO IN** қосқышына қосыңыз.

2 Қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін дисплей панелінде **AUDIO IN** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

3 Дыбыстық файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

USB жад құрылғылары

MP3 ойнатқышы және USB флэш жады, т.б. сияқты USB сақтау құрылғысындағы дыбысты тыңдаңыз.

Қажетті әрекеттер

- FAT немесе NTFS файлдық жүйелерімен пішімделген және көлемдік жад сыныбына үйлесімді USB жад құрылғысы.

1 USB жад құрылғысын осы өнімге қосыңыз.

2 Қашықтан басқару құралындағы **USB** түймесін басыңыз.

3 Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін **▶ ||** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін **◀ / ▶** түймесін басыңыз.
- USB құрылғысы ойнатылып жатқанда төмендегі ойнату режимдерінің бірін таңдау үшін **USB** түймесін басыңыз.
 - Қайталау режимі қосылғанда, дисплейде **ALL REPEAT** белгішесі бір рет айналады.
 - Қайталау режимі өшірілгенде, дисплейде **OFF REPEAT** белгішесі бір рет айналады.

MP3 ойнатқышы

Дыбыстық файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.



Ескертпе

- Бұл өнім USB сақтау құрылғысының белгілі бір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- USB ұзарту кабелін пайдалансаңыз, USB хабы немесе USB мульти оқу құрылғысы, USB жад құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Сандық камераның PTP және MTP протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- USB сақтау құрылғысы оқылып жатқанда, оны шығарып алмаңыз.
- DRM көмегімен қорғалған музыка файлдарына (MP3) қолдау көрсетілмейді.
- USB портын қолдау: 5 В $\overline{\text{V}}$, 1 А.

Дисплей жарықтығын орнату

Осы өнімде дисплейдің басқа жарықтық деңгейін таңдау үшін **DIM** түймесін қайта-қайта басуға болады.

Егер **AUTO OFF** параметрін таңдасаңыз, түйме 10 секунд басылмағаннан кейін ЖД хабары өшеді.

Зауыттық параметрлерді қолдану

Егер өнім жауап бермесе бұл өнімнің зауытта орнатылған әдепкі параметрлерін қалпына келтіруге болады.

- 1 HDMI ARC режимінде (HDMI ARC түймесін басыңыз) алты секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы  түймесін екі рет, **Дыбыс деңгейі** - түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **BASS** - түймесін басып тұрыңыз.

➔ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталған кезде бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайта іске қосылады.

5 Бағдарламалық құралды жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктерді және қолдауды алу үшін бұл өнімді соңғы бағдарламамен жаңартыңыз.

Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру

HDMI ARC көзінде қашықтан басқару құралындағы **TREBLE** -, **BASS** - және **Дыбыс деңгейі** - түймелерін кезекпен үш секунд ішінде басыңыз.

- 2 HDMI ARC режимінде (HDMI ARC түймесін басыңыз) алты секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы  түймесін екі рет, **TREBLE** - түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **BASS** - түймесін басып тұрыңыз.

➔ Бағдарламалық құрал нұсқасының нөмірі дисплей панелінде көрсетіледі.

Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту



Ескерту

- Бағдарламалық құралды жаңарту орындалып жатқанда қуатты өшірмеңіз немесе USB флэш дискісін шығарып алмаңыз, себебі осы өнімді зақымдауыңыз мүмкін.

- 1 Ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын www.philips.com/support бетінен тексеріңіз.

- Үлгіні іздеп, «Бағдарламалық құрал мен драйверлер» санатын басыңыз.

- 2 Бағдарламалық құралды USB флэш дискісіне жүктеп алыңыз.
- ① Жүктелген файлды мұрағаттан шығарып, мұрағаттан шығарылған файлдың атауы «B1.bin» екенін тексеріңіз.
- ② «B1.bin» файлын түбірлік каталогқа салыңыз.
- 3 USB флэш дискісін осы өнімнің USB қосқышына жалғаңыз.
- 4 Бұл өнімді HDMI ARC көзіне ауыстырыңыз (HDMI ARC түймесін басыңыз).
- 5 6 секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы  түймесін екі рет, одан кейін **ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ +** түймесін бір рет басыңыз, одан кейін **MOVIE** түймесін басып тұрыңыз.
- ↳ Содан кейін «UPG» (жаңарту) дисплей панелінде көрсетіледі.
- ↳ USB флэш дискісі қосылмаса немесе жарамсыз жаңарту файлы табылса, дисплей панелінде «ERROR» (қате) көрсетіледі.
- 6 «UPG» жыпылықтағанда жаңартуды бастау үшін қашықтан басқару құралындағы  пернесін басыңыз.
- 7 Жаңарту аяқталғанша күтіңіз.
- ↳ Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады.

Ескертпе

- Жаңартуға шамамен 3 минут уақыт кетуі мүмкін.

6 Өнім сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Күшейткіш

- Жалпы шығыс қуаты:
320 Вт OKM (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц / ± 3 дБ
- Сигнал-шу қатынасы:
> 65 дБ (CCIR) / (А-өлшенген)
- Кіріс сезімталдық:
 - AUX: 1900 мВ
 - AUDIO IN: 900 мВ

Дыбыс

- S/PDIF сандық дыбыс кірісі:
 - Оптикалық: TOSLINK

USB

- Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
- Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
- Ойнатуға болатын аудио файлдары: .aac, .mp3, .m4a

Bluetooth

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: 4.1
- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты:
2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- NFC жиілігі: 13,56 МГц

Сымсыз динамикпен қосу

- Жиіліктер диапазоны: 5740 – 5840 МГц
- Шығыс қуаты: ≤ 14 дБм

Негізгі бөлік

- Қуаттың қамтамасыз етілуі:
 - Үлгі (Philips маркалы айнымалы ток қуат адаптері): DYS602-210309W;
AS650-210-AA309
 - Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц, 1,5 А
 - Шығыс: 21В $\approx$, 3,09А
- Сағат көрсетілмейтін күту режимі: $\leq 0,5$ Вт
- Сағат көрсетілетін күту режимі: ≤ 1 Вт
- Өлшемдері (Е x Б x К):
408 x 56,7 x 115 мм
- Салмағы: 1,3 кг
- **Кірістірілген динамиктер**
 - 2 x майлар твитер (25 мм/1", 8 Ом)
 - Алдыңғы/қоршаған арна үшін 4 x жолдың толық ауқымды динамигі (94,2 мм/3,7" x 35,2 мм/1,4", 8 Ом)

Сабвуфер

- Қуат көзі: 220-240 В~, 50-60 Гц
- Қуатты тұтыну: 60 Вт
- Күту режиміндегі қуат тұтыну: $\leq 0,5$ Вт
- Кедергі: 3 ом
- Динамиктер:
69,4мм/2,9" x 201,5мм/7,9" динамик
- Өлшемдері (Е x Б x К):
430 x 85,5 x 538,5 мм
- Салмағы: 6,26 кг

Қашықтан басқару құралының батареялары

- 1 x AAA-R03-1,5 В

Күту режимінде қуатты басқару

- 15 минут бойы әрекетсіз тұрса, өнім күту режиміне немесе желілік күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Күту режиміндегі немесе желілік күту режиміндегі қуатты тұтыну 0,5 Вт-тан азырақ болады.
- Bluetooth қосылымын өшіру үшін қашықтан басқару құралында Bluetooth түймесін басып тұрыңыз.
- Bluetooth қосылымын белсендіру үшін Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth қосылымын белсендіріңіз немесе Bluetooth қосылымын NFC тегі (бар болса) арқылы қосыңыз.

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Ток соғу қаупі. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманңыз. Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау алыңыз.

Негізгі бөлік

Бұл өнімдегі түймелер жұмыс істемейді.

- Бұл өнімді қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратып, қайтадан қосыңыз.

Дыбыс

Бұл өнімнің динамиктерінде дыбыс шықпады.

- Бұл өнімдегі аудио кабельді теледидар немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Бірақ, мына жағдайда бөлек дыбыстық қосылым қажет емес:
 - Бұл өнім мен теледидар **HDMI ARC** қосылымы арқылы қосылған немесе
 - құрылғы осы өнімдегі **HDMI IN** қосқышына қосылған.
- Бұл өнімді зауыттық параметрлеріне қалпына келтіріңіз.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс дыбыс кірісін таңдаңыз.
- Бұл өнімнің дыбысы өшірілгендігін тексеріңіз.

Сымсыз сабвуферден ешқандай дыбыс жоқ.

- Сабвуферді негізгі құрылғыға сымсыз түрде қосыңыз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Бұл өнім арқылы теледидардан дыбыс ойнатсаңыз, теледидар дыбысын өшіріңіз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.

- Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

Дисплейден қате туралы хабар көрсетіледі.

- «ERROR» жазуы көрсетілсе, бұл кіріс дыбыс пішіміне қолдау көрсетілмейтінін білдіреді.
- «ARC» жыпылықтағанда, бұл жалғанған теледидар HDMI ARC үйлесімді емес екенін немесе қолдау көрсетілмейтін дыбыс пішімі анықталғанын білдіреді.

Bluetooth

Құрылғыны осы өніммен қосу мүмкін емес.

- Құрылғы осы өнімге қажетті үйлесімді профайлдарды қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыстап қосыңыз.
- Бұл өнім басқа бір Bluetooth құрылғысына әлдеқашан қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе құрылғы мен осы өнім арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты түрде қосылады және ажыратылады.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе құрылғы мен осы өнім арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.
- Кедергіні болдырмау үшін Bluetooth құрылғысындағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу мақсатында Bluetooth қосылымын автоматты түрде ажыратуға болады. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Кассалық және тауарлық
чектердің жапсыру орны

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы*

Модель:

Толтырылуы міндетті

Сериялық нөмір:

Толтырылуы міндетті

Сату уақыты:

Толтырылуы міндетті

САТУШЫ:

Сауда ұйымының атауы:


Толтырылуы міндетті

Сауда ұйымының телефоны:

Толтырылуы міндетті

Мекенжай және E-mail:

Толтырылуы міндетті

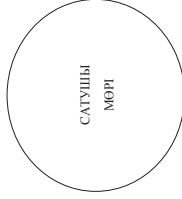

Құралды жарамды күйде, толық жиынтылықта, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен алдым. Барлық техникалық сипаттамаларымен, атқарымдық мүмкіндіктерімен және пайдалану ережелерімен таныстым. Құрал қаралды және менің қатысуымен тексерілді, сапасы мен сыртқы түріне наразылықтар жоқ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және кепілдемелік талонда көрсетілген барлық нұсқауды орындауға міндеттенемін және құралдың барлық пайдаланушыларымен орындалуына кепіл боламын. Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

(ТАӘ және сатып алушының қолы)

Назар аударыңыз! Сатушы кепілдік талонды толық толтыруын талап етіңіз!

Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда, сатушының мөрі және сатып алушының қолы қойылмаса жарамсыз болып табылады. Сатып алу туралы кассалық және тауарлық чектер осы кепілдік талонға жапсырылуы тиіс.

Құрметті Сатып алушы!

Philips сауда белгісінің бұйымын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз

Бұйымды сатып алу кезінде кепілдік талонның дұрыс тоқтырылғандығын тексеруіңізді қалаана өтінеміз. Сіздің сатып алған бұйымныңыңдыздың сериялық нөмірі және моделінің атауы кепілдік талондағы жазбамен сәйкес болуы тиіс. Талонға қолқасқанқдай өггерістерді, түзетулерді енгізуге болмайды. Егер Сіз бұйымды сатып алғанға кепілдік талон қате немесе толық емес тоқтырматқан, сонымен қатар чек кепілдік талонға жатқызылғанға жазғандай – сатушыға дөруеу барынңыз.

[illegible][illegible]

Кепілдіктің мерзімі және шарттары:

Бұйымның атауы	Кепілдемелік мерзімі**	Қызметкөрсету мерзімі**
Үй киноаппараты.		5 жыл
Стационарлық аудио/бейне жүйелері, ойынқалыптар, тасымалданатын және автоматтандырылған, автокөлік медиасистемалары, күшейткіштер.	1 жыл	3 жыл
Портативті құрылғылар, тасымалданатын ойынқалыптар, компьютерлік периферия, автокөлік акустика, жеке қабылдаушы құрылғылар.	1 жыл	1 жыл

* * * сөр беру уакытын ашыктуу мүмкин эмес жагдайдагы таардыну беруу уакытынан бастап эсептелет. Күрделди шыгарылу уакытын Сіз сериялык нөмірі бойынша (xxxx)AJЖБХХХхх, осында AJ – жөнөткөн, АЖК атта күні, х – кез келген таарба) аныктап аласыз. Мисалы: A012628123456 – шыгарылган уакытын 2016 жылдын 28 атасы. Шыгарылган уакытын аныктуу кына согуан жагдайдагы Амурартык ЖЗТ атта күні, х – кез келген таарба) аныктап аласыз.

Отказовые заявления взыскать не подлежат.

Бұл көпдемелік тек қаза және, жоюлық, үй және басқа құзметшіліктерге тиістігі сатығы алынған және қолданылатын толық идентификациялық ақпаратты қамтитын, кәсіпкерлік әрекетті жүзеге асырумен байланысты емес құрылымдық жүйелерді қамтиды. Қазіргі көрсету мерзімі ауқаттан соң, профессиандарлық жүйелерді жетру және кәсіпкер, құрылым пайдалану жөніндегі кеңестермен таңысу үшін авторластырылған қолданым көрсету орталығына шақырдырыңыз. Көпдемелік қызымет көрсету заңнамасына сәйкесінше пайда болған кәсіпкерлік байланысты келесі жағдайларға қарастырылады:

1. Түгүлүмүн кұрамында бадынтамык пайдалану, асқану немесе тасымалдану сүрежелерін бұзу;
2. пайдалану жөніндегі нұсқаулықта тістелі қолдану сүрежелерін сақтамау немесе дұрыс емес пайдалану;
3. пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қарастырылған (етер оларды қолдану құралын істен шығуына әкелген жағдайында) түп нұсқалық емес ақсесуарларды және/немесе шығын заттарын қолдану;
4. үшінші жағындағы түгүлүмдерін ардашу;
5. уәзілеті емес түгүлүмдерін атқарылған жөңіле жұмысқа өндірүшті қайыны келетін қырықшылық және бадынтамық қолдану әзірестер өңіту;
6. Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МСТ) және қоректендіру, тескерісқұрылымдық және жетілік жас жетілдер ауыстырықтары, қуалды дұрыс және/немесе іске қосу, қуалды тоқ кезінен ақыратып қайыны (кез келген тоқ түрлері тоқ көзі баратын жетілдерден қосылатын құралдар/тауарлар ақыратып қайынында тама жүзетсе асу қажет);
7. өсімдігінің көзін салмауынан (аянт, өңт, нәйдәй және т.б.).

Көпдемелік, сонымен қатар, шығын заттары мен аксессуарларға, соның ішінде келесілерге шектелмейді: құлаққаптар, қаппалар, байланыс сым желілер, әйнектен бұйымдар, ауыспалы шамдар, бөтәрейкалар және аксессуарлар, сақтау экрандары, қолпаны метрімі шектелген басқа бөліктер жатады.

ШКОЛАЛАРДАҒЫ АКТЫҢ АҒА СЫНАСЫ

Мемлекет	Ресей	Беларусь	Қазақстан *
Телефон	8 800 200 0880 (РФ, соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалу тегін), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0668 (БР аймағында, соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалу тегін)	8 800 080 0123 Қазақстан аймағында, соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау шалу тегін)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Өндіріш құрылымына, сыртқы пішініне, жасынтығына, құралдың техникалық сипаттамаларына еш ескертпестің өзгерістер енгізуге өз құқығын қалдырады. Өзекті ақпарат өндіріштің сайтында қол

жестімі.
K7 NOV



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B1_12_UM_V4.0

