

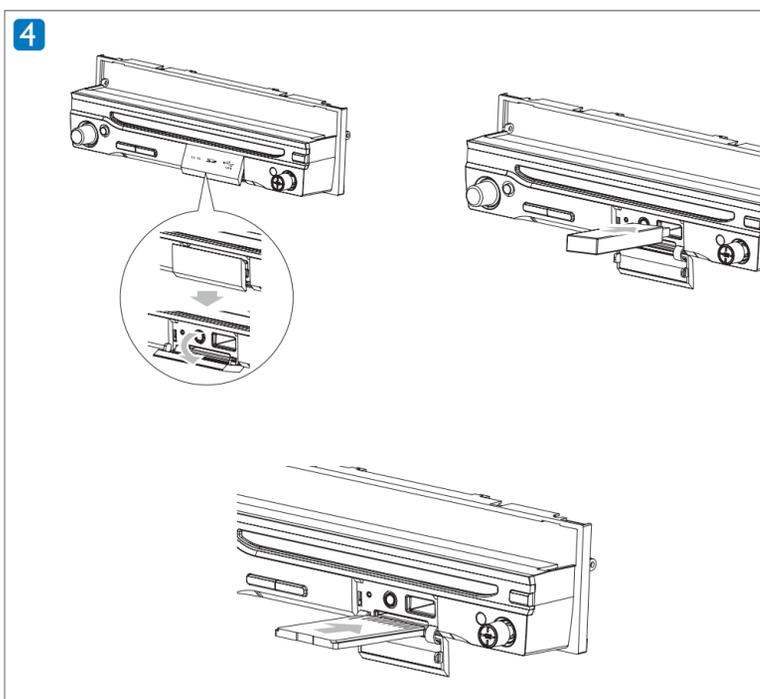
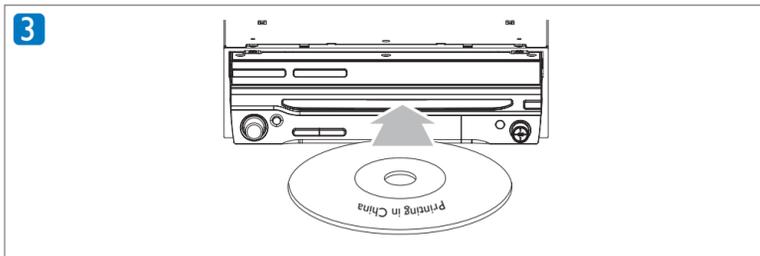


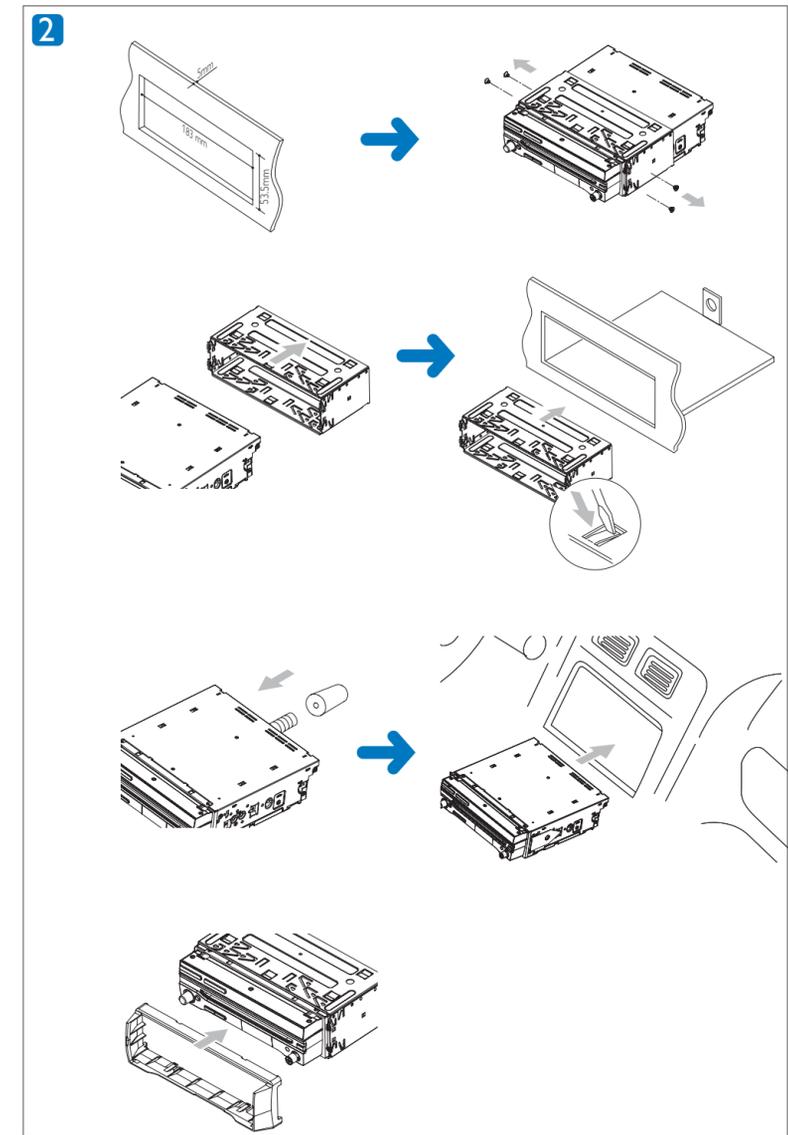

ESP Guía Rápida

PHILIPS

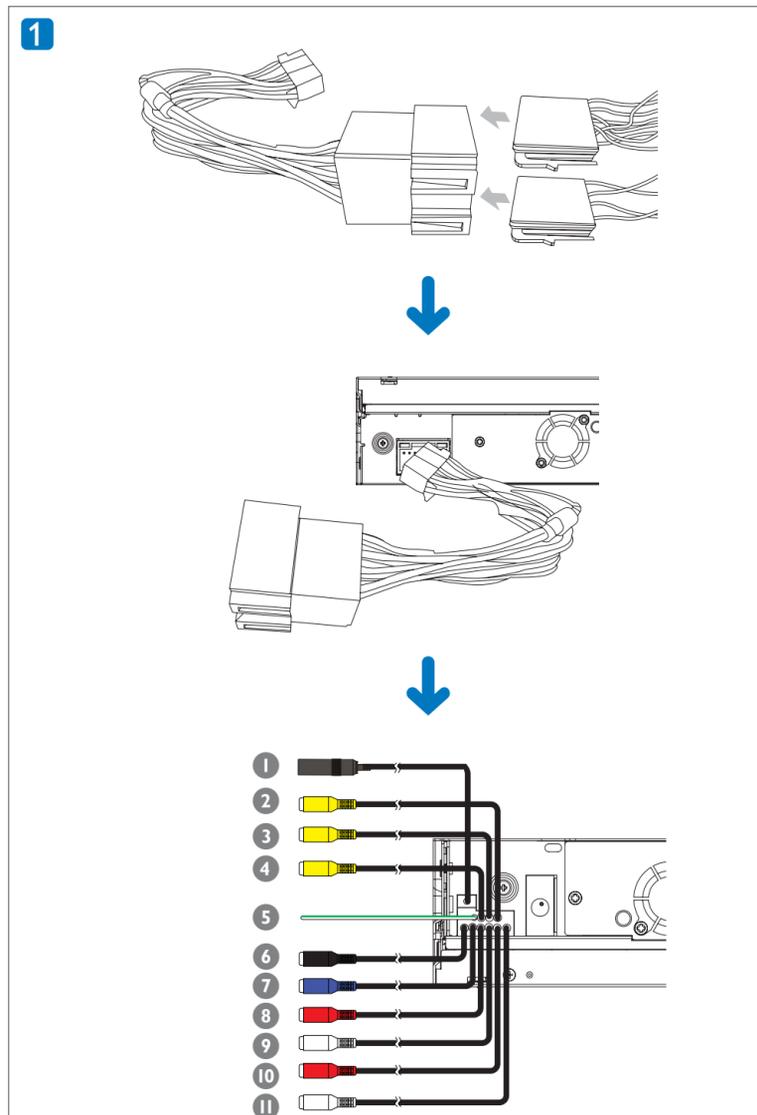

Español

Conexión de los cables: conectores ISO 1

- 1 Extraiga los conectores ISO del salpicadero del vehículo y conéctelos al extremo más grande del conector estándar que se incluye.
- 2 Conecte el otro extremo del conector estándar incluido a la unidad.
 - Si es necesario, realice las siguientes conexiones:

Conector	Conectar a/con
1 Cable negro	Antena
2 Cable amarillo	Salida de vídeo 1
3 Cable amarillo	Salida de vídeo 2
4 Cable amarillo	Conector de cámara
5 Cable verde/blanco	Freno de mano
6 Cable negro	Micrófono Bluetooth
7 Cable azul	Subwoofer
8 Cable rojo	Salida de línea frontal (izquierda)
9 Cable blanco	Salida de línea frontal (derecha)
10 Cable rojo	Salida de línea posterior (izquierda)
11 Cable blanco	Salida de línea posterior (derecha)

Montaje en el salpicadero 2

Nota

- Compruebe la conexión de los cables antes de montar la unidad en el coche.
- Si se pierden las emisoras de radio presintonizadas cuando apaga la llave de encendido y, luego, cuando la enciende de nuevo, vuelva a conectar los cables rojos transversalmente con los amarillos.

- 1 Si el vehículo no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería.
 - Si desconecta la batería en un vehículo que dispone de una unidad de a bordo

- 2 Asegúrese de que la abertura del salpicadero del vehículo tiene las siguientes medidas:
 - Como la unidad no se puede utilizar si el ángulo de inclinación de la abertura del salpicadero es superior a 20 grados: asegúrese de que la inclinación horizontal de la abertura del salpicadero del automóvil es de entre 0 y 20 grados.
- 3 Extraiga los tornillos de de ambos lados de la unidad.
- 4 Extraiga los tornillos de de ambos lados de la unidad.
- 5 Instale la carcasa en el salpicadero y doble las pestañas hacia el exterior para fijarla.
- 6 Instale la carcasa en el salpicadero y doble las pestañas hacia el exterior para fijarla.
- 7 Deslice la unidad en el salpicadero hasta que oiga un clic.
 - Si la unidad no encaja en el salpicadero, extraiga el soporte de montaje de ambos lados de la unidad y vuelva a colocarlo con los soportes de montaje cortos.
- 8 Coloque el embellecedor.
- 9 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del vehículo.

Encendido

- 1 Pulse **⏻** para encender la unidad.
 - ↳ La pantalla se abre automáticamente.
 - ↳ Aparecen los idiomas de visualización en pantalla disponibles.
- 2 Toque un idioma para seleccionarlo.
 - ↳ El idioma de visualización en pantalla cambia al idioma seleccionado inmediatamente.
 - Para ajustar la inclinación de la pantalla, pulse **▲ TILT ▼**.
 - Para cerrar la pantalla, pulse **OPEN/CLOSE**.
 - Para ajustar el brillo/contraste, pulse **☀/🌑** y

- después ajuste **4 WAY NAVIGATION**.
- Para apagar la unidad, pulse **⏻** durante 3 segundos.
 - ↳ La pantalla se cierra automáticamente.

Ajuste del reloj

- 1 Toque **⌚** para mostrar el menú principal.
- 2 Toque **[Ajustes]**.
 - ↳ Aparece el menú de configuración.
- 3 Toque **[General]**.
- 4 Toque **[Modo reloj]** varias veces para seleccionar:
 - **[12h]** : modo de 12 horas
 - **[24h]** : modo de 24 horas
- 5 Toque los dígitos de la hora, después toque **+ o -**.
- 6 Toque los dígitos de los minutos, después toque **+ o -**.
- 7 Si está seleccionado el modo de 12 horas, toque **+ o -** para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.
- 8 Toque **➡** para salir.

Sintonización de una emisora de radio

- 1 Toque **⌚** para mostrar el menú principal.
- 2 Toque **[Radio]**.
 - ↳ Se muestra la información de banda y frecuencia.
- 3 Toque **[Banda]** varias veces para seleccionar:
 - Opciones de banda FM: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**
 - Opciones de banda AM: **[AM1]**, **[AM2]**
- 4 Toque brevemente **[Anterior]** o **[Sig.]** para sintonizar una emisora de radio por pasos.

Reproducción de discos 3

- 1 Inserte el disco en la ranura de discos con la etiqueta hacia arriba.
 - ↳ La reproducción se inicia automáticamente.
 - ↳ Para extraer el disco, pulse el botón **▲**.
 - ↳ Cuando se expulse el disco, la unidad

cambia a la fuente anterior si está conectada. De lo contrario, la unidad cambia al modo **[Radio]** automáticamente.

Insertión de un dispositivo USB o una tarjeta SD/MMC 4

- 1 Abra la cubierta de tarjetas USB/SD/MMC.
- 2 Inserte el dispositivo USB o la tarjeta SD/MMC en la toma USB o en la ranura para tarjetas SD/MMC.
 - ↳ La reproducción se inicia automáticamente.

Emparejamiento de dispositivos con Bluetooth

- 1 Active la función Bluetooth en el dispositivo.
- 2 Configure la función Bluetooth en el dispositivo.
- 3 Seleccione "CED750" en la lista de emparejamientos.
- 4 Introduzca la contraseña predeterminada: "0000".
 - ↳ Si el emparejamiento se ha realizado correctamente muestra **[Conectar]** en el panel.

Realización de llamadas

- 1 Empareje el teléfono con la unidad.
- 2 Toque **⌚** para volver al menú principal.
- 3 Toque **[Bluetooth]**.
 - ↳ Aparece el menú de Bluetooth.
- 4 Toque **☎** para marcar.

Recepción de llamadas

- 1 Si hay una llamada entrante, **[Llam. entrante...]** parpadea en la pantalla. Hable a través del micrófono Bluetooth.
- 2 Cuando termine la conversación, toque **⏻** para finalizar la llamada.