

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame



SPF5008

SPF5208

SPF5010

SPF5210

SPF7008

SPF7208

SPF7010

SPF7210

NL

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	4
Veiligheid	4
Veiligheidsvoorschriften en onderhoud	4
Kennisgeving	4
CE-conformiteitsverklaring (SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210)	4
CE-conformiteitsverklaring (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	5
Recycling	5
Verwijdering aan einde van levensduur	5
Recyclinginformatie voor klanten	5
In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF) North Europe Information (Nordic Countries)	6
Verklaring met betrekking tot verboden stoffen	6
Bluetooth-verklaring (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	6
Third party software	6

2 Uw PhotoFrame	8
Inleiding	8
Wat zit er in de doos?	8
Overzicht van het PhotoFrame (SPF5008/SPF5208)	10
Overzicht van het PhotoFrame (SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	12

3 Aan de slag	14
De standaard bevestigen	14
Stroom aansluiten	14
Het PhotoFrame in- of uitschakelen	15
Overdracht van foto's of video- of muziekbestanden	15
Overdracht van bestanden op een opslagapparaat	15

Overbrengen met Philips PhotoFrame Manager (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	17
Overdracht vanaf de PC (SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210)	18

4 Afspelen	19
Foto's afspelen	19
Video afspelen	20
Achtergrondmuziek afspelen	22
Een themaklok weergeven (SPF5008/SPF5208/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	23

5 Bladeren en foto's/video's of albums beheren	24
Door foto's/videobestanden in de albummodus bladeren	24
Een foto/videobestand toevoegen aan het album	24
Favorieten	24
Een foto-/videobestand kopiëren	25
Een foto-/videobestand verplaatsen	25
Een foto-/videobestand verwijderen	26
Een foto roteren	27
Een foto-effect selecteren	27
Foto's sorteren op naam/datum	28
Meerdere foto's tegelijk selecteren	29
Foto's of video- of muziekbestanden uit het album	29
Favorieten verwijderen	29
Een album beheren	30
Een album maken	31
Een album hernoemen	31

6 Datum en tijd weergeven in de modus Diapresentatie	32
---	----

7 Een herinnering maken	34
Een herinnering bewerken	35

8	Instellingen voor diapresentaties	36
	Een overgangseffect selecteren	36
	Achtergrond selecteren	36
	Bestandstype selecteren voor weergave in diapresentatie	38
	Collagefoto's weergeven	38
9	Overige instellingen	40
	Het menu voor snel instellen gebruiken	40
	De schermmenutaal selecteren	40
	Helderheid aanpassen	41
	Tijd/datum instellen	42
	De datum- en tijdnnotatie instellen	43
	De instelling Smart Power	43
	Tijdstip automatisch in-/uitschakelen instellen	44
	Helderheid automatisch in-/uitschakelen instellen	44
	De PhotoFrame in de slaapstand zetten	45
	Automatische oriëntatie instellen	46
	Geluid voor knoppen in-/uitschakelen	47
	Inhoud op een opslagapparaat beveiligen of de beveiliging opheffen.	47
	Demo instellen	48
	Bluetooth (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	48
	Een Bluetooth-verbinding instellen	49
	Bluetooth-pincode instellen	49
	Informatie van het PhotoFrame weergeven	50
	De naam van het PhotoFrame wijzigen	51
	Alle fabrieksinstellingen herstellen	52
10	Het PhotoFrame upgraden	53
11	Productinformatie	54
12	Veelgestelde vragen	56
13	Bijlage	58

Foto's op uw mobiele telefoon via een Bluetooth-verbinding verzenden 58

14 Verklarende woordenlijst 59

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Houd de standaard uit de buurt van kabels.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.



Let op

- (Voor SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) De **Bluetooth**-connectiviteit van het PhotoFrame kan mogelijk leiden tot interferentie van draadloze ontvanger. Verbreek de **Bluetooth**-verbinding of schakel uw PhotoFrame uit als u dit apparaat in een voertuig gebruikt.

Kennisgeving

Garantie

De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen die het binnenwerk van het product afschermen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

CE-conformiteitsverklaring (SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210)

Philips Consumer Lifestyle verklaart onder onze verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de volgende richtlijnen
EN 60950-1:2006 (Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid)
EN 55022:2006 (Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken)
EN 55024:1998 (Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken)
EN 61000-3-2:2006 (Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen)
EN 61000-3-3:1995 (Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningschommelingen en flikkering)

in navolging van de bepalingen in de toepasselijke richtlijnen
73/23/EEG (richtlijn "laagspanning")
2004/108/EG (richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit")
2006/95/EG (amendement van de richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit" en de richtlijn "laagspanning") en is opgesteld door een ISO9000-gecertificeerd productiebedrijf.

CE-conformiteitsverklaring (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)

Philips Consumer Lifestyle, P&A, verklaart hierbij dat het product Digital PhotoFrame SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210-/00-/05 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Verwijdering aan einde van levensduur

- Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recyclen en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken.
- Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor.
- (Voor klanten in Canada en de V.S.) Verwijder materialen in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving. Ga voor meer informatie over recycling naar www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Recyclinginformatie voor klanten

Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren.

Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is end-of-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten. Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproject voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast

Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt.

In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website www.epa.gov.tw.

In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.

Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PlassERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Verklaring met betrekking tot verboden stoffen

Dit product voldoet aan de vereisten van RoHs en Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Bluetooth-verklaring (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie.

Third party software

This product contains wpa_supplicant software that is licensed subject to the following conditions:

Copyright © 2006, Jouni Malinen

<jkmaline@cc.hut.fi>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Symbol klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

2 Uw PhotoFrame

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met uw PhotoFrame kunt u genieten van:

- Digitale foto's
- Video's
- MP3-muziek als achtergrond
- (SPF5008/SPF5208/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Themaklok

U kunt het PhotoFrame op een plat oppervlak plaatsen of aan de muur hangen voor continu afspelen.

- **Voor SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5020**


Nadat u het PhotoFrame op een PC hebt aangesloten, kunt u bestanden heel eenvoudig van de PC naar uw PhotoFrame slepen.

- **Voor SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210**


U kunt foto's of video- of muziekbestanden eenvoudig van uw PC naar uw PhotoFrame slepen met Philips PhotoFrame Manager, een softwaretoepassing op de PC. U kunt deze software ook gebruiken om foto's en albums op het PhotoFrame te beheren. Raadpleeg Philips PhotoFrame Manager op de meegeleverde CD-ROM voor meer informatie.

Het PhotoFrame heeft **Bluetooth**-connectiviteit, zodat u een draadloze verbinding kunt instellen tussen uw PhotoFrame en een compatibel apparaat zoals een mobiele telefoon.


Wat zit er in de doos?

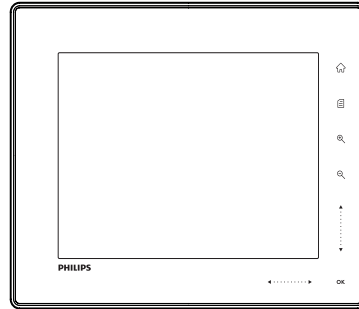


- Philips Digital PhotoFrame

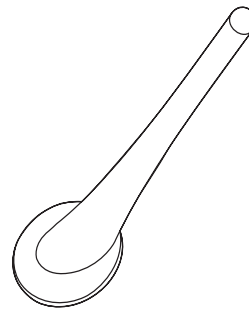


- Standaard

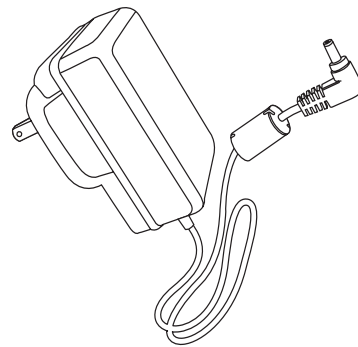


- Netspanningsadapter

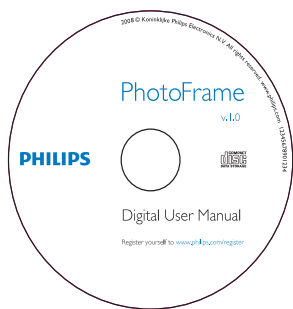

- CD-ROM, met daarop
 - Digitale gebruikershandleiding
 - (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Philips PhotoFrame Manager (software en gebruikershandleiding)

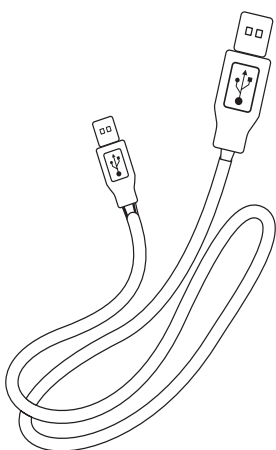


- USB-kabel (niet meegeleverd bij SPF5010/SPF5210)

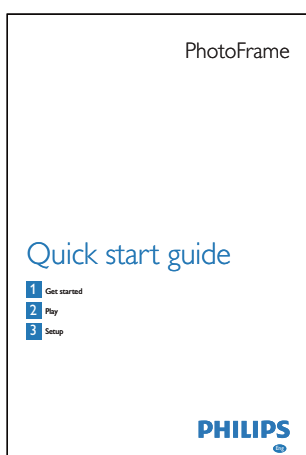


- Snelstartgids

Overzicht van het PhotoFrame (SPF5008/ SPF5208)

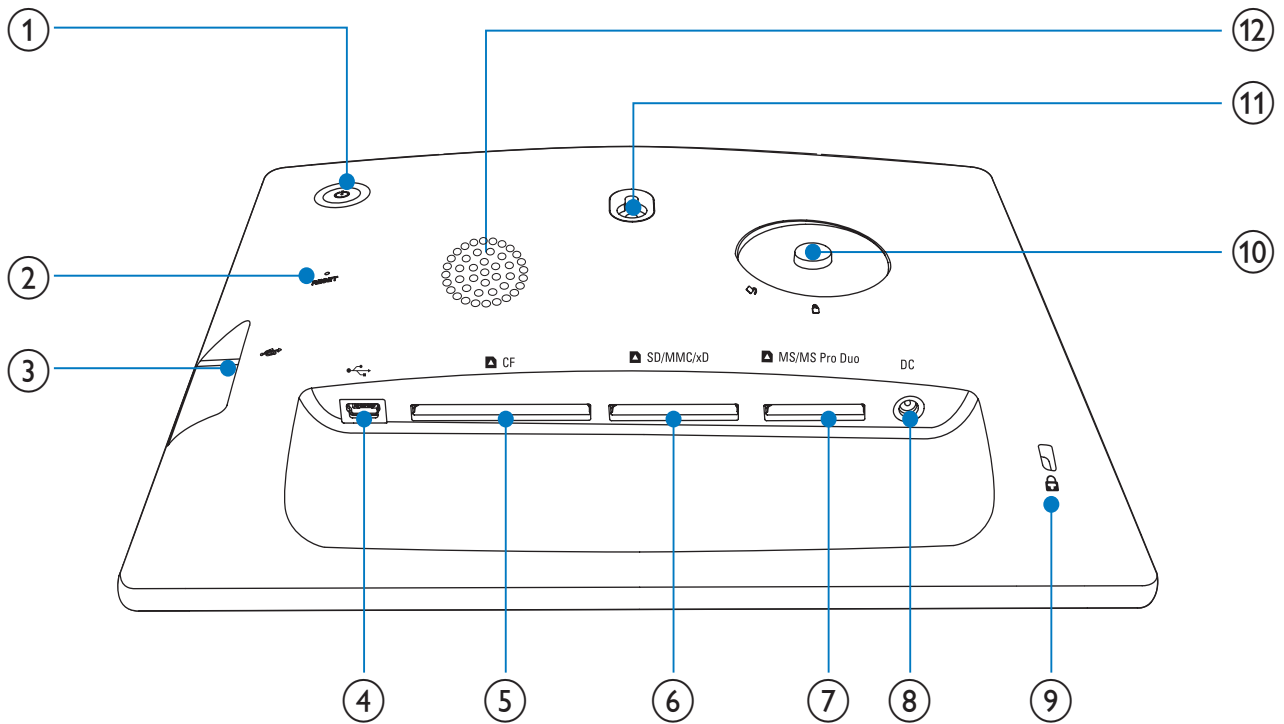

- ① **Power**
 - Het PhotoFrame in- of uitschakelen
- ② **RESET**
 - Het systeem herstellen
- ③ **USB**
 - Sleuf voor USB-flashdrives
- ④ **USB**
 - Sleuf voor USB-kabels naar een PC
- ⑤ **CF**
 - Sleuf voor CF-kaarten
- ⑥ **SD/MMC/xD**
 - Sleuf voor SD/MMC/xD-kaarten
- ⑦ **MS/MS Pro Duo**
 - Sleuf voor MS/MS Pro Duo-kaarten
- ⑧ **DC**
 - Aansluiting voor netspanningsadapter
- ⑨ **Kensington-slot**
- ⑩ **Gat voor standaard**
- ⑪ **Gat voor wandmontage**
- ⑫ **Luidspreker**

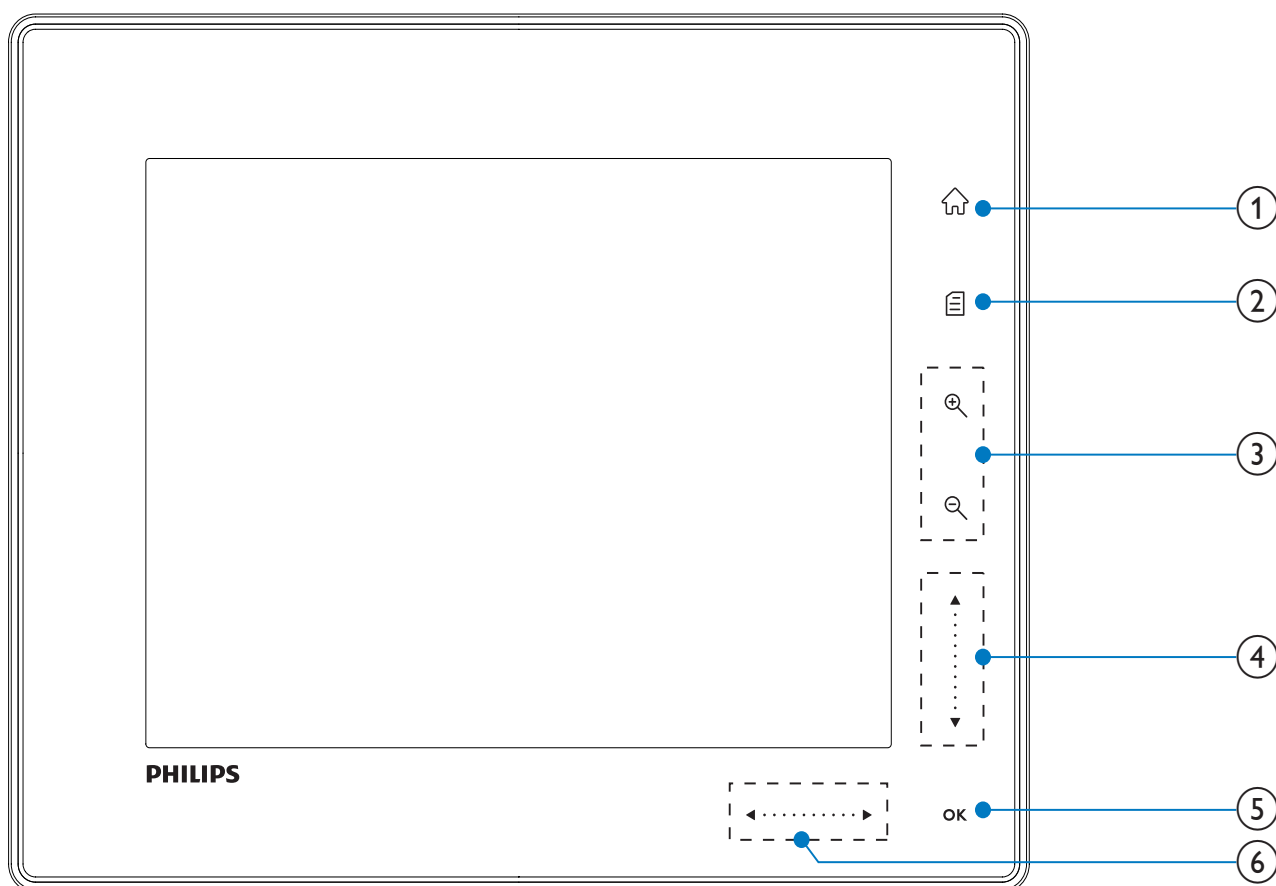


①

- Hiermee opent u het beginscherm


②

- Hiermee opent u het snelmenu
- Hiermee opent u het optiemenu

③ Hiermee zoomt u in en uit

- 

Hiermee zoomt u in op een afbeelding

Schakelen tussen modi:
albummodus → miniatuurmodus
→ diavoorstellingmodus → 2 keer
vergroten → 4 keer vergroten
- 

Hiermee zoomt u uit op een afbeelding

Schakelen tussen modi:
albummodus ← miniatuurmodus
← diapresentatiemodus ← 2 keer
uitzoomen ← 4 keer uitzoomen

④ Schuifregelaar omhoog/omlaag

Hiermee bladert u snel omhoog/omlaag

- ▲
 - Hiermee selecteert u het bovenstaande item
 - Hiermee zet u het volume luider
- ▼
 - Hiermee selecteert u het onderstaande item
 - Hiermee zet u het volume zachter

⑤ OK

- Diapresentatie weergeven
- Hiermee kunt u een diavoorstelling afspelen/onderbreken
- Een selectie bevestigen


⑥ Schuifregelaar links/rechts






◀ ▶


Hiermee bladert u snel naar links/rechts

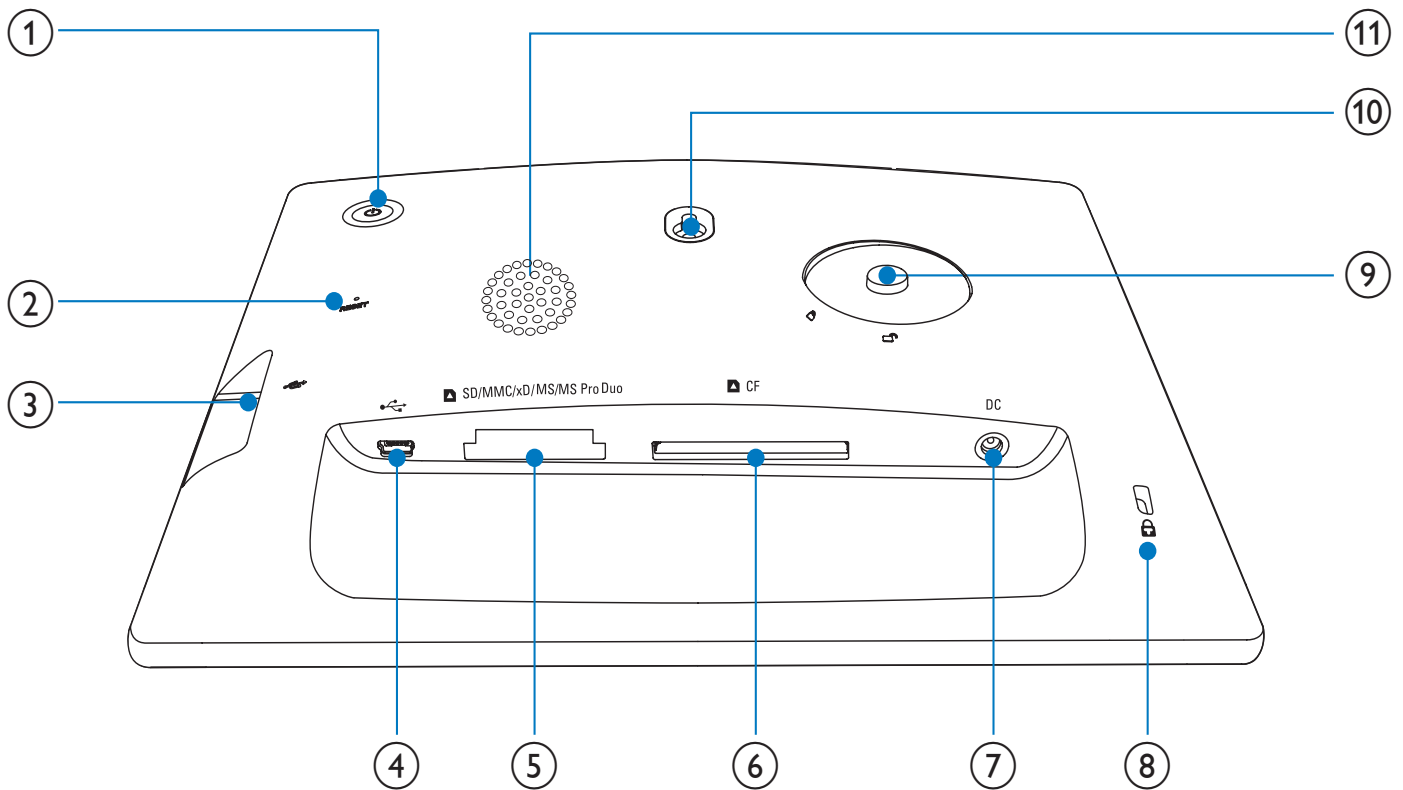- ◀
 - Hiermee selecteert u het linkeritem
- ▶
 - Hiermee selecteert u het rechteritem

Overzicht van het PhotoFrame (SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)



- ①  **Power**
 - Het PhotoFrame in- of uitschakelen
- ② **RESET**
 - Het systeem herstellen
- ③  **USB**
 - Sleuf voor USB-flashdrives
- ④  **USB**
 - Sleuf voor USB-kabels naar een PC
- ⑤  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo**
 - Sleuf voor SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo-kaarten
- ⑥  **CF**
 - Sleuf voor CF-kaarten
- ⑦ **DC**
 - Aansluiting voor netspanningsadapter
- ⑧  **Kensington-slot**
- ⑨ **Gat voor standaard**
- ⑩ **Gat voor wandmontage**
- ⑪ **Luidspreker**

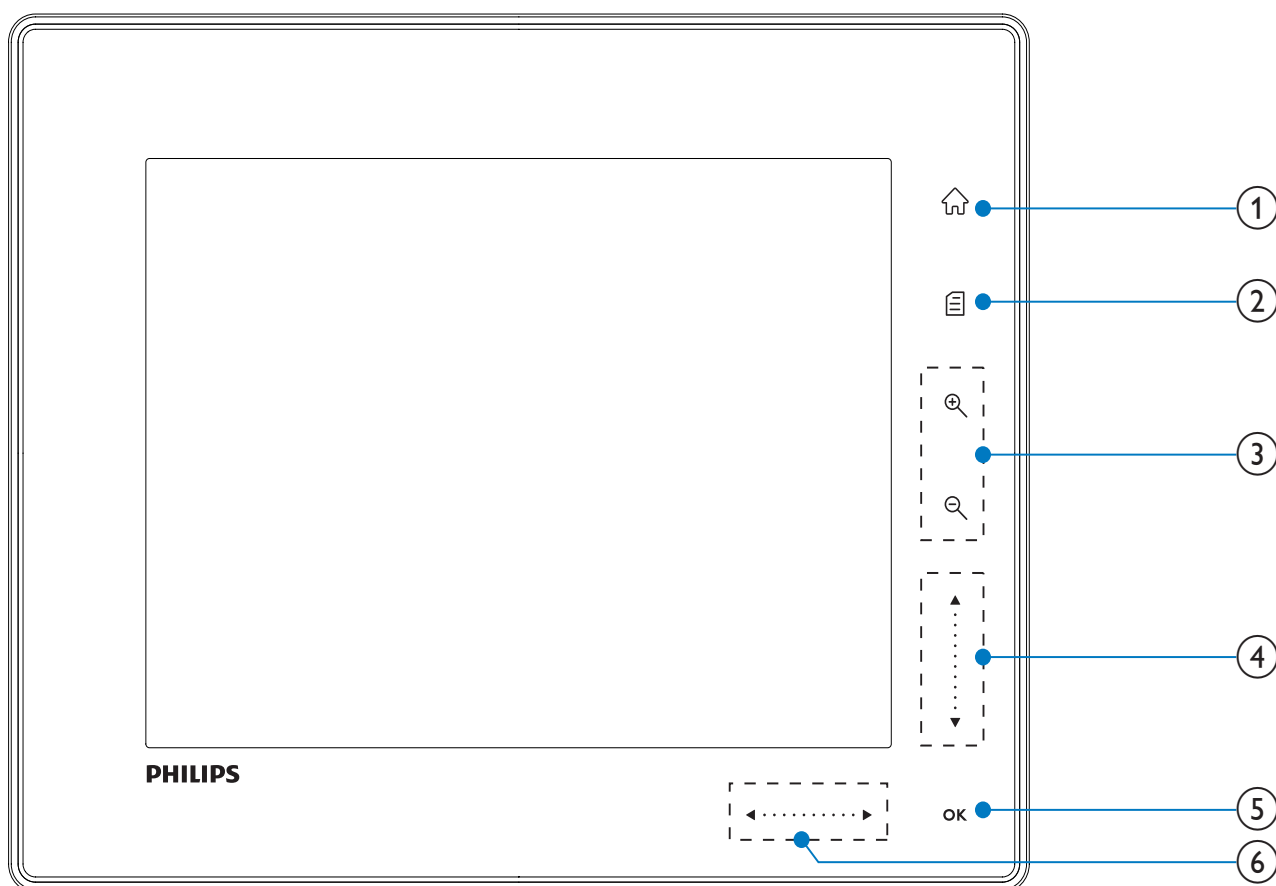


①

- Hiermee opent u het beginscherm


②

- Hiermee opent u het snelmenu
- Hiermee opent u het optiemenu

③ Hiermee zoomt u in en uit

- 

Hiermee zoomt u in op een afbeelding


Schakelen tussen modi:
albummodus → miniatuurmodus
→ diavoorstellingmodus → 2 keer
vergroten → 4 keer vergroten
- 

Hiermee zoomt u uit op een afbeelding


Schakelen tussen modi:
albummodus ← miniatuurmodus
← diapresentatiemodus ← 2 keer
uitzoomen ← 4 keer uitzoomen

④ Schuifregelaar omhoog/omlaag

Hiermee bladert u snel omhoog/omlaag

- 

Hiermee selecteert u het bovenstaande item

Hiermee zet u het volume luider
- 

Hiermee selecteert u het onderstaande item

Hiermee zet u het volume zachter


⑤ OK


- Diapresentatie weergeven
- Hiermee kunt u een diavoorstelling afspelen/onderbreken
- Een selectie bevestigen

⑥ Schuifregelaar links/rechts



Hiermee bladert u snel naar links/rechts

- 

Hiermee selecteert u het linkeritem
- 

Hiermee selecteert u het rechteritem

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.



Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:


Modelnummer


Serienummer


De standaard bevestigen

Als u het PhotoFrame op een vlakke ondergrond wilt plaatsen, bevestigt u de meegeleverde standaard op de achterzijde van het PhotoFrame.

- 1 Plaats de standaard in het PhotoFrame.
- 2 Plaats het indicatiestreepje op de positie .
- 3 (SPF5008/SPF5208) Draai de standaard 45 graden linksom naar de positie  en bevestig de standaard stevig aan het PhotoFrame.

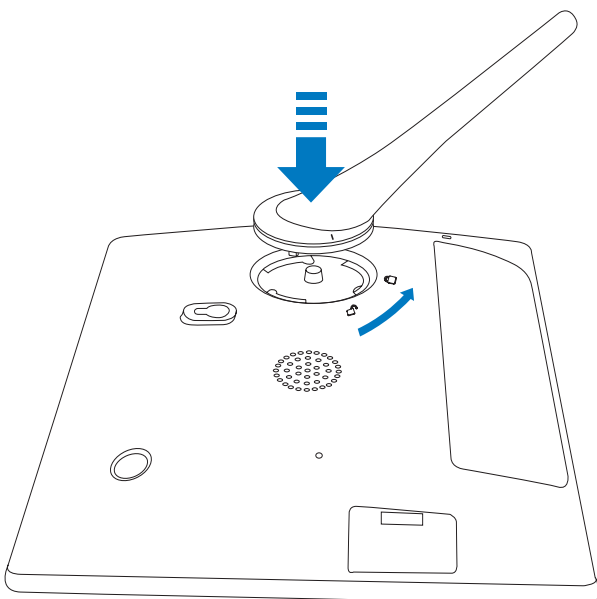

- (SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Draai de standaard 45 graden rechtsom naar de positie  en bevestig de standaard stevig aan het PhotoFrame.

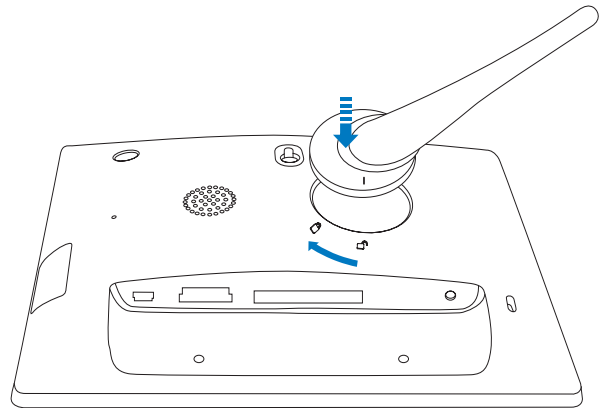


Stroom aansluiten


Opmerking

- Bij het plaatsen van het PhotoFrame moet u ervoor zorgen dat de stekker en het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

- 1 Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de **DC**-aansluiting van het PhotoFrame.
 - **SPF5008/SPF5208**

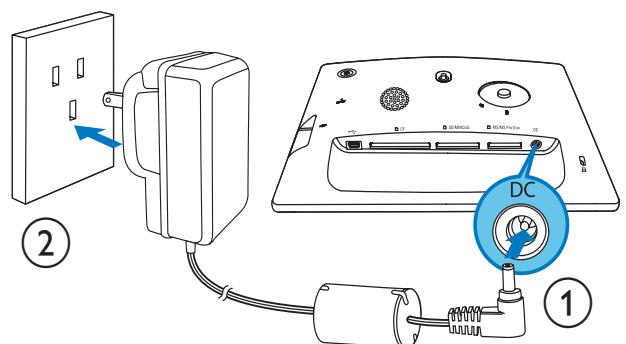

- **SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210**

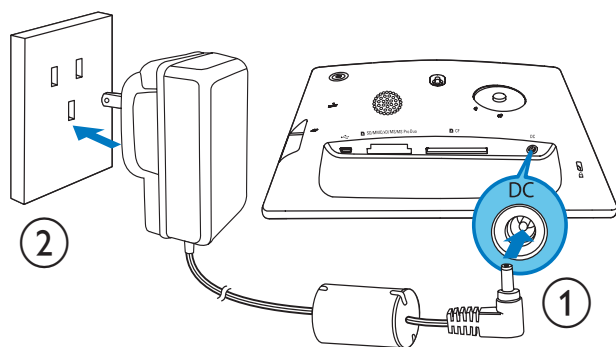

- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.


Het PhotoFrame in- of uitschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Houd \odot meer dan 1 seconde ingedrukt.
 - ↳ Het menu voor taalselectie wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een taal en raak **OK** aan om te bevestigen.
 - ↳ Het beginscherm wordt weergegeven.

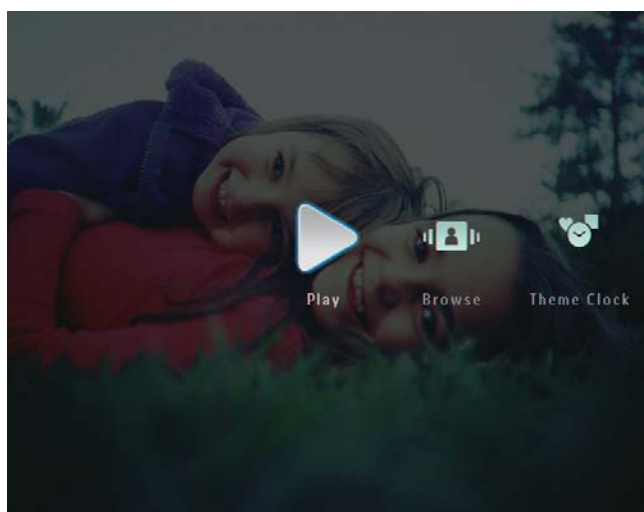

Als de weergavetaal een andere keer wordt geselecteerd:

- 1 Houd \odot meer dan 1 seconde ingedrukt.
 - ↳ Het beginscherm wordt weergegeven.
- Als u het PhotoFrame wilt uitschakelen, houdt u \odot ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Overdracht van foto's of video- of muziekbestanden

Overdracht van bestanden op een opslagapparaat

! Let op

- Koppel opslagapparaten niet los van het PhotoFrame terwijl bestanden van of naar het opslagapparaat worden overgebracht.

U kunt foto's of muziek- en videobestanden afspelen die zijn opgeslagen op een van de volgende opslagapparaten:

- Compact Flash type I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD-kaart:
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo
- USB-flashdrive


We kunnen echter niet garanderen dat alle typen geheugenkaartmedia goed functioneren.

Opmerking


- Voor SPF5008/SPF5208: gebruik Memory Stick/Memory Stick Pro/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo in combinatie met een adapter.

1 Plaats een opslagapparaat stevig in het PhotoFrame.


- SPF5008/SPF5208

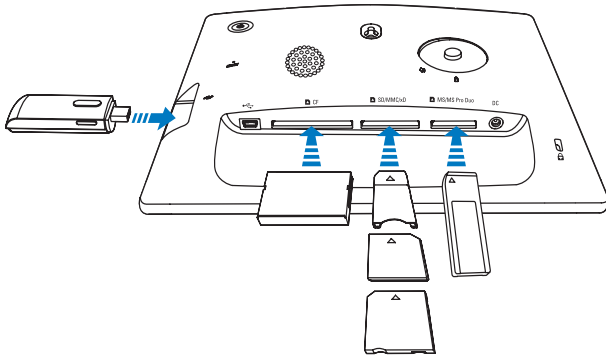


- SPF5010/SPF5210/SPF7008/
SPF7208/SPF7010/SPF7210

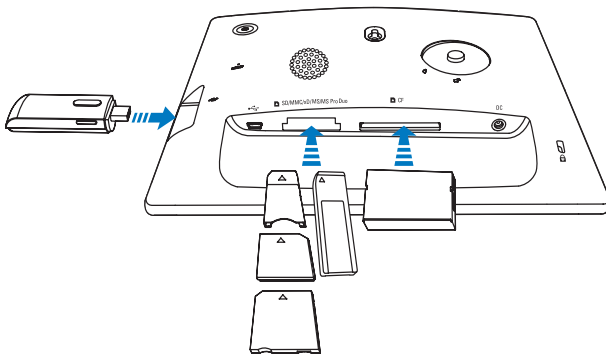


- Er wordt een optiemenu weergegeven.

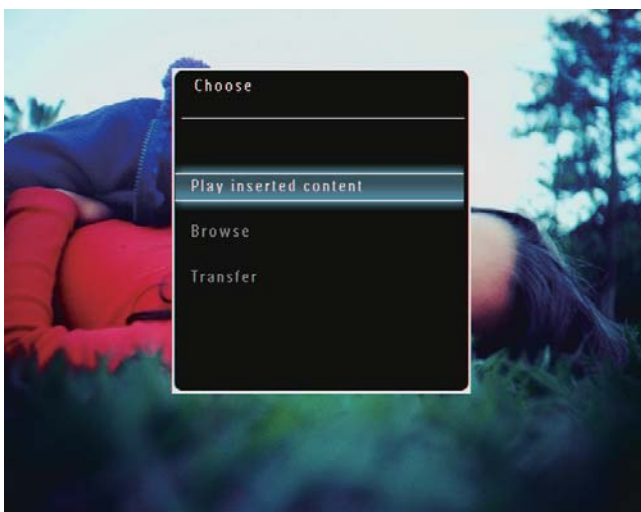

2 Selecteer **[Overbrengen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

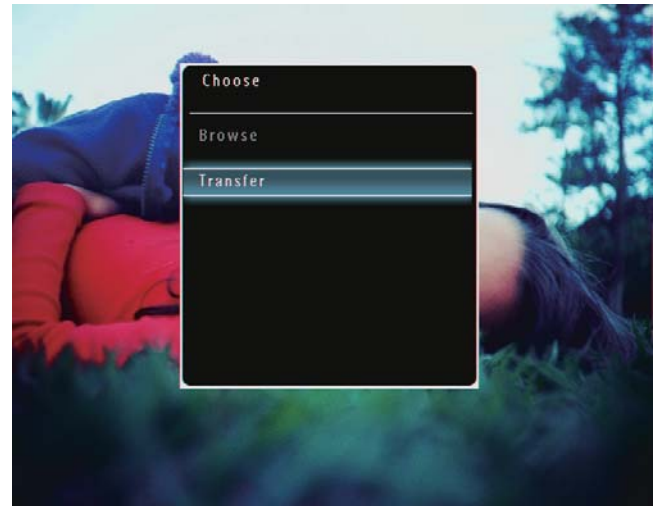

↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

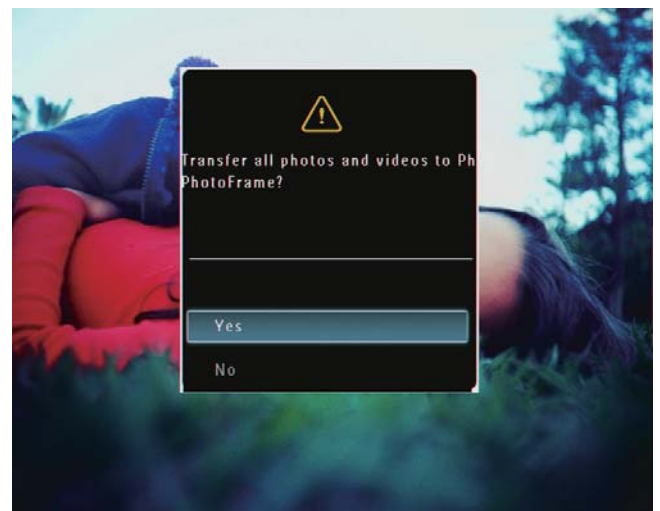

3 Als u alle foto's of video- of muziekbestanden wilt selecteren, selecteert u **[Ja]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

- Als u een aantal foto's of video- of muziekbestanden wilt selecteren, selecteert u **[Nee]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen. Raak **▲ / ▼ / ◀ / ▶** en **OK** aan om foto's of muziek- of videobestanden te selecteren en raak vervolgens **☰** aan om de overdracht te vervolgen.

4 Selecteer een doelalbum op het PhotoFrame en raak **OK** aan om te bevestigen.

↳ De bestanden worden overgebracht naar het PhotoFrame.

- Als u een opslagapparaat wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoFrame.

Overbrengen met Philips PhotoFrame Manager (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)

Aanbevolen procedure voor SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210.



Let op


- Koppel het PhotoFrame niet los van de PC terwijl er bestanden tussen het PhotoFrame en de PC worden overgebracht.



Opmerking


- Controleer of Philips PhotoFrame Manager op uw PC is geïnstalleerd.

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op het PhotoFrame en een PC.

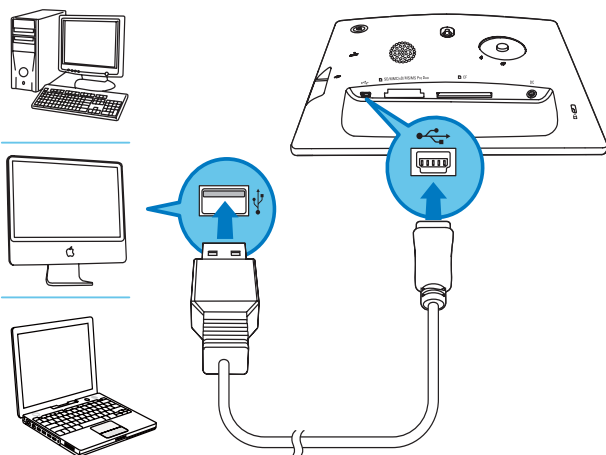


↳ Philips PhotoFrame Manager wordt automatisch gestart.


- Selecteer [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Video].

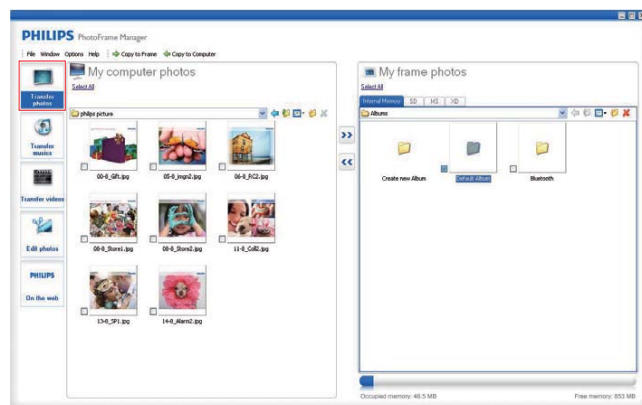

- Selecteer een doelmap bij [My frame photos] / [My frame music] / [My frame videos].

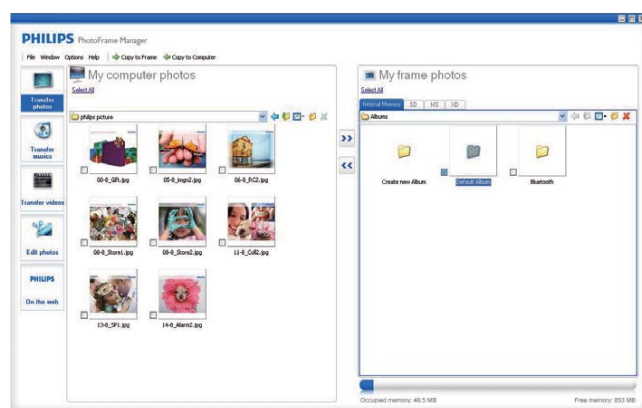

- Selecteer foto's of video- of muziekbestanden bij [My computer photos] / [My computer music] / [My computer videos].

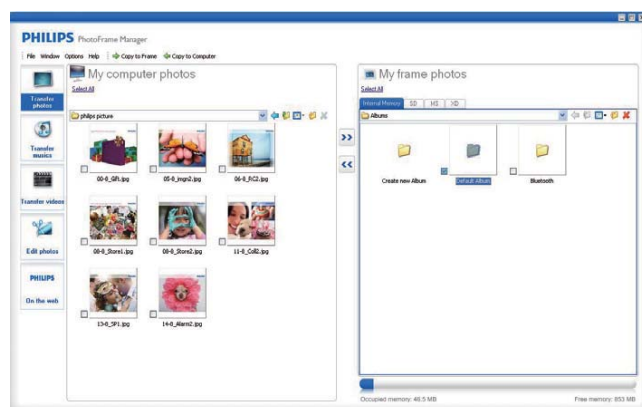

- Klik op het pictogram >> om de overdracht te starten.
- Als alle overdrachtbewerkingen zijn voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit de PC en het PhotoFrame.



Tip

- Als Philips PhotoFrame Manager niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het bureaublad van uw PC op het pictogram van Philips PhotoFrame Manager om het programma te starten.
- U kunt ook foto's van het PhotoFrame naar een PC slepen.


Overdracht vanaf de PC (SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210)



Let op

- Koppel het PhotoFrame niet los van de PC terwijl er bestanden tussen het PhotoFrame en de PC worden overgebracht.

- 1 Sluit het PhotoFrame met een USB-kabel aan op de PC.

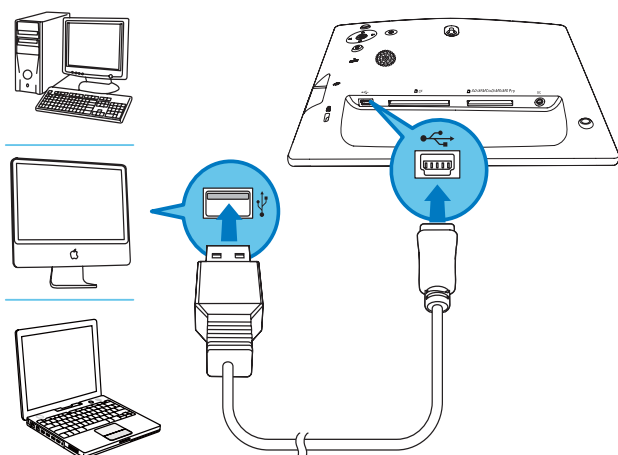

↳ U kunt foto's of video- of muziekbestanden van de PC naar een album op het PhotoFrame slepen.

- 2 Als alle overdrachtbewerkingen zijn voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit de PC en het PhotoFrame.


4 Afspelen

Foto's afspelen

Opmerking

- U kunt JPEG- of progressieve JPEG-foto's op het PhotoFrame weergeven.


- 1 Selecteer in het beginscherm **[Afspelen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

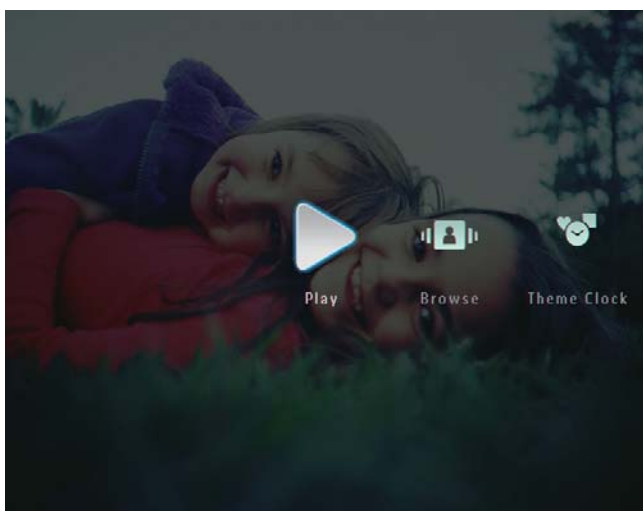


- ↳ Foto's/videobestanden worden in de modus Diapresentatie weergegeven.
- ↳ Als er muziekbestanden beschikbaar zijn, worden foto's standaard afgespeeld met achtergrondmuziek.

In de modus Diapresentatie:

- Raak **OK** aan om door de foto's en videobestanden te bladeren in miniatuurweergave.

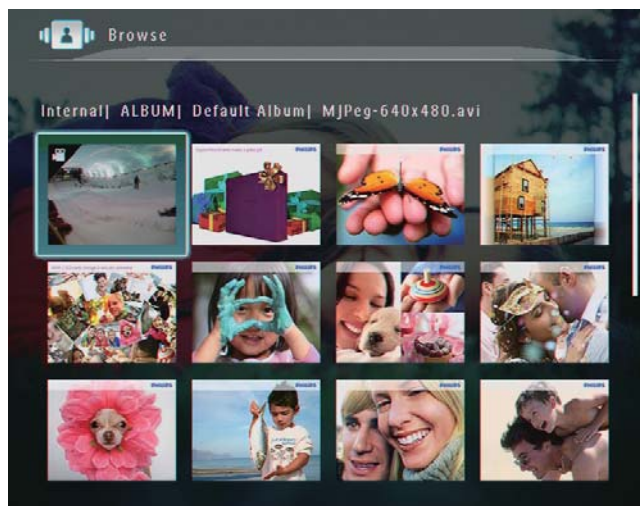

- Raak **OK** twee keer aan om de foto's en videobestanden in een album weer te geven.

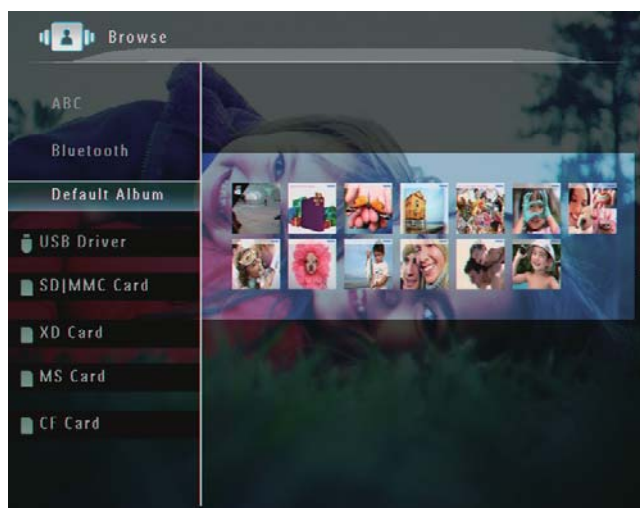

- Raak **OK** aan om in te zoomen op een afbeelding.
- Raak **OK** aan om uit te zoomen op een afbeelding.
- Raak **◀ / ▶** aan om de vorige/ volgende foto te selecteren.
- Raak **OK** aan om te onderbreken.
- Raak **OK** aan om het afspelen te hervatten.
- Schuif de schuifregelaar links/rechts snel naar rechts om de foto's in de filmstripmodus weer te geven.




In de filmstripmodus:


- Raak **OK** aan om terug te keren naar de modus Diapresentatie.

Tip

- **In de filmstripmodus:** als de gebruiker ongeveer vijftien seconden geen actie heeft ondernomen, verdwijnt de filmstrip en wordt de geselecteerde foto op het volledige scherm weergegeven.

In de modus Diapresentatie kunt u de weergegeven foto tevens bewerken.

- 1 Raak in de modus Diapresentatie  aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

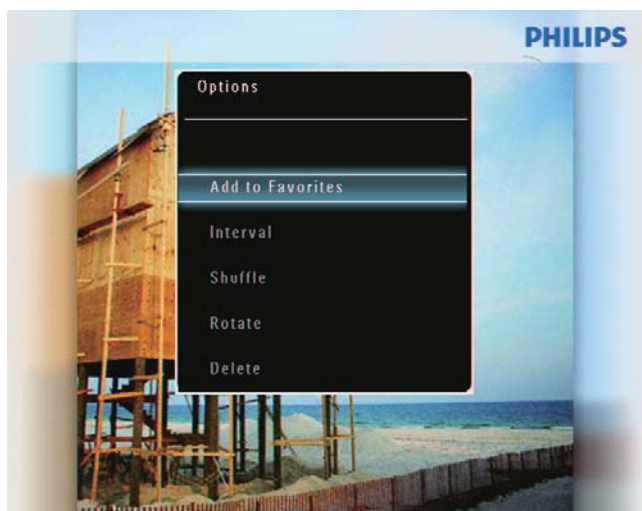

- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan om te bevestigen.

Tip


- Als [**Diapres. - foto's**] is ingeschakeld, worden videobestanden niet in de modus Diapresentatie weergegeven.

Video afspelen

Opmerking

- Op het PhotoFrame kunt u de meeste videoclippen die met een digitale camera zijn gemaakt weergeven in de bestandsindelingen M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) en H.263 (*.avi/*.mov). Bij sommige videoclippen treden er mogelijk compatibiliteitsproblemen op als u deze afspeelt op uw PhotoFrame. Zorg er voordat u deze videoclippen afspeelt voor dat deze compatibel zijn met uw PhotoFrame.
- Sommige videoclippen met een indeling die niet volledig compatibel is met uw PhotoFrame, zoals *.3gp/*.3g2 en bepaalde andere indelingen, worden mogelijk zonder geluid afgespeeld. Als een videoclip zonder geluid wordt afgespeeld, wordt het pictogram  op het scherm weergegeven.
- In de album-/miniatur-/filmstripmodus wordt een videobestand weergegeven met het pictogram  in de linkerbovenhoek.

- 1 Selecteer in het beginscherm [**Afspelen**] en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

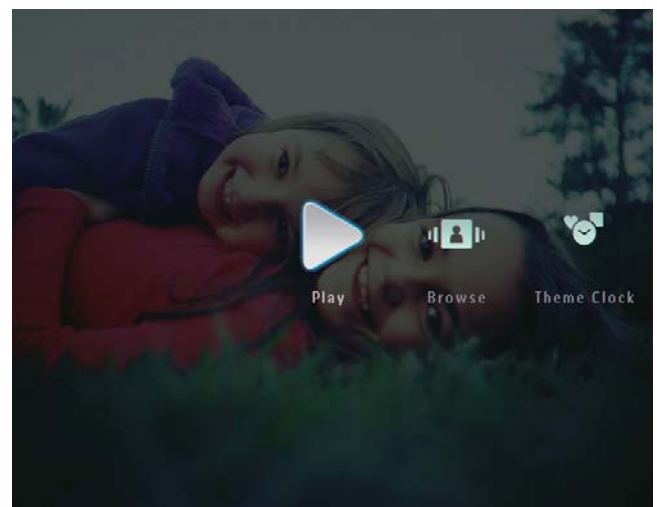


- 2 Schuif de schuifregelaar links/rechts snel naar rechts.

- ↳ Foto's/videobestanden worden in de filmstripmodus weergegeven.



- 3 Selecteer een videobestand en raak **OK** aan om te bevestigen.

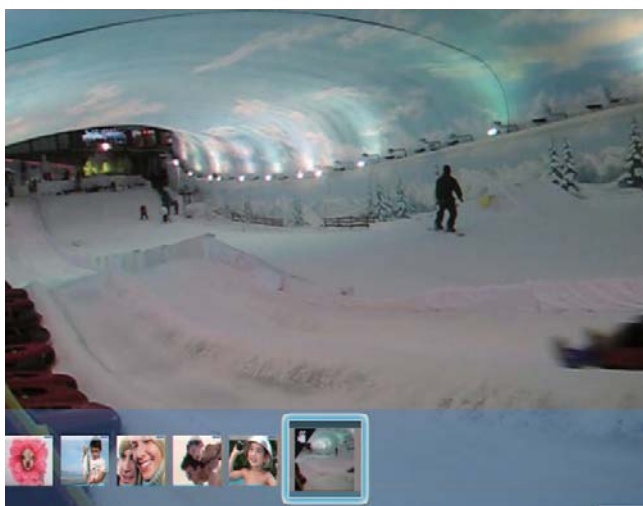

Tijdens het afspelen van video:

- Als u het album wilt bekijken waarin de video voor de diapresentatie is opgeslagen, raakt u twee keer aan.
- Raak / aan om het volume aan te passen.
- Raak **OK** aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Raak / aan om het vorige/ volgende bestand af te spelen.
- Schuif de schuifregelaar links/rechts snel naar rechts om snel vooruit te spoelen.




- 1 keer: 2x snel vooruit
- 2 keer: 4x snel vooruit
- 3 keer: normale snelheid

- Raak tijdens snel vooruit spoelen **OK** aan om het afspelen op normale snelheid te hervatten.

Tijdens het afspelen kunt u videobestanden beheren.

- 1 Raak tijdens het afspelen aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

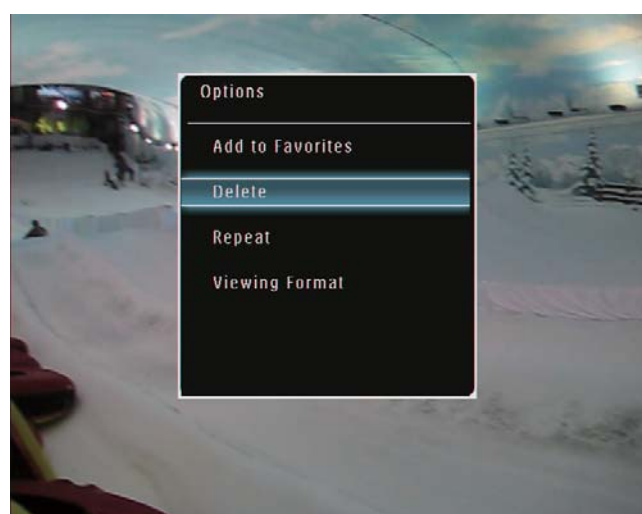



- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan om te bevestigen.
- **[Herhalen]** (**[Lus afspelen]**): herhaald afspelen; **[Eén keer afspelen]**: één keer afspelen)
 - **[Weergaveformaat]** (**[Volledig scherm]**): afspelen op volledig scherm; **[Origineel]**: afspelen in originele grootte)

Achtergrondmuziek afspelen


Opmerking

- U kunt alleen MP3-muziekbestanden (MPEG Audio Layer III) op het PhotoFrame afspelen.


- 1 Raak in de fotoweergave  aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Raak  herhaaldelijk aan om **[Achtergr. muz. afsp]** te selecteren en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.



- 3 Selecteer **[Muziek instellen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

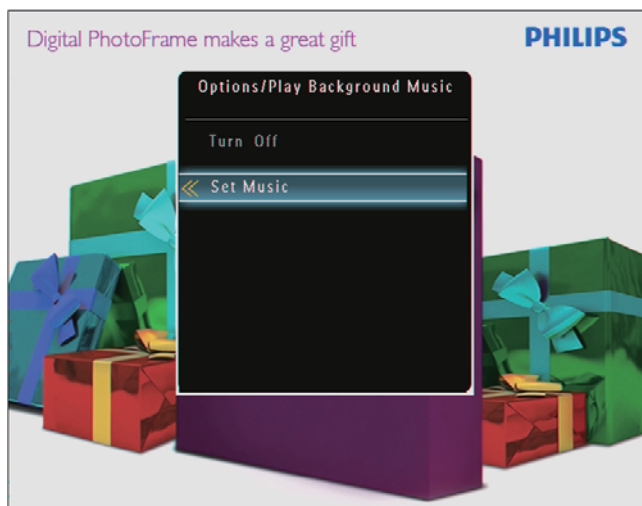


- 4 Selecteer een map.
- 5 Raak **OK** aan om alle muziekbestanden in de map af te spelen.

- Als u één muziekbestand wilt afspelen, raakt u  aan om de map te openen. Vervolgens selecteert u een muziekbestand en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

Als u de muziek eerder hebt ingesteld:

- Selecteer **[Inschakelen]** in het menu **[Achtergr.muz. afsp]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

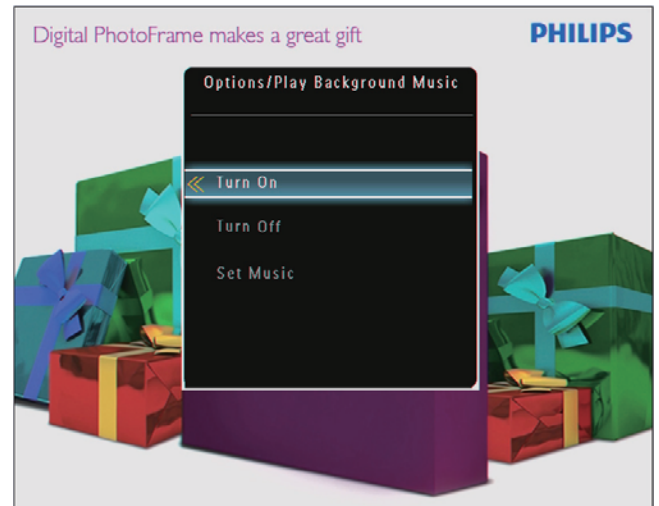


- De geselecteerde muziekbestanden worden afgespeeld.

Als u het afspelen van de muziek wilt stoppen:

- Selecteer **[Uitschakelen]** in het menu **[Achtergr.muz. afsp]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

Tip


- Nadat u een muziekbestand hebt geselecteerd, kunt u  aanraken om toegang te krijgen tot het optiemenu om het muziekbestand te kopiëren/verwijderen.

Een themaklok weergeven (SPF5008/SPF5208/SPF7008/ SPF7208/SPF7010/SPF7210)


Opmerking

- Zorg ervoor dat u een themaklok op uw PhotoFrame hebt geïnstalleerd.
- U kunt in de toekomst ook de meest recent themaklokken downloaden van www.philips.com/support.

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Themaklok]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

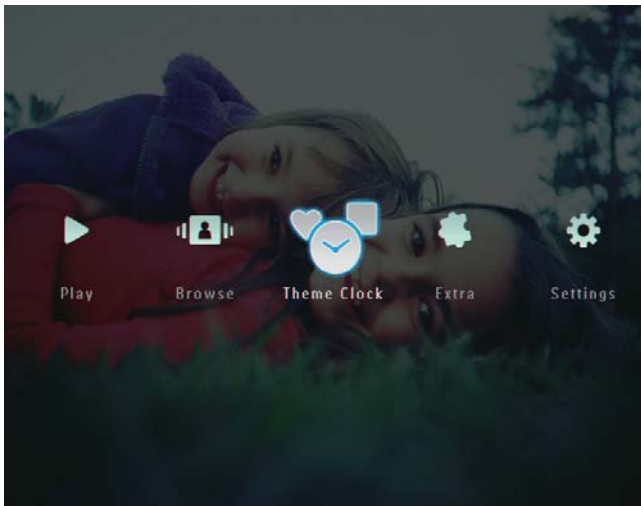


- 2 Selecteer **[Huidige weergeven]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

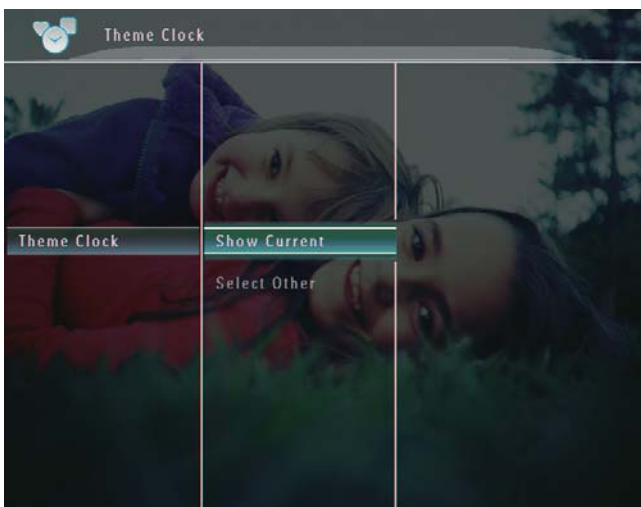

Een andere themaklok selecteren en installeren:

- 1 Download een themaklok en sla deze op een SD-kaart op voordat u de themaklok installeert.
- 2 Plaats de SD-kaart in het PhotoFrame.
- 3 Selecteer **[Andere selecteren]** in het menu **[Themaklok]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

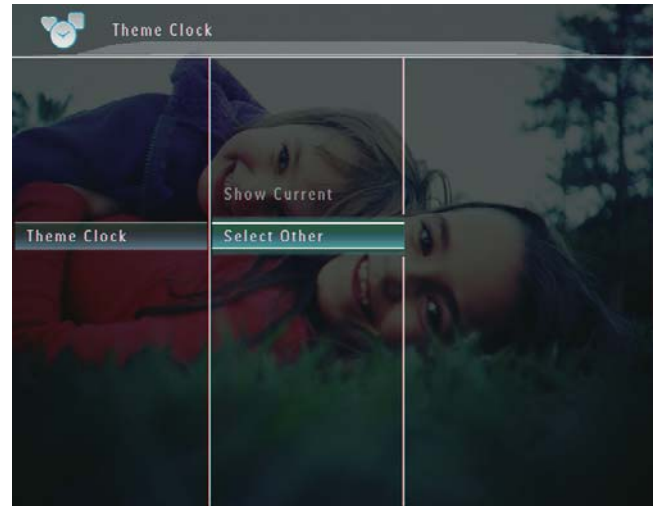


- 4 Selecteer een themaklok en raak **OK** aan om te bevestigen.
↳ Nadat de themaklok is geïnstalleerd, wordt deze automatisch weergegeven.

5 Bladeren en foto's/video's of albums beheren


U kunt door foto's/video's of albums bladeren en deze beheren in de albummodus. Daarnaast kunt u door foto's bladeren en deze beheren in de miniatuurmodus.

Door foto's/videobestanden in de albummodus bladeren

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Bladeren]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

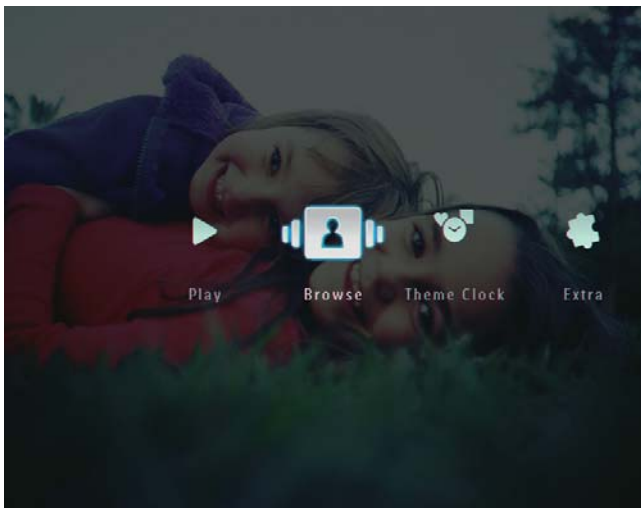

↳ Foto's/videobestanden worden in de albummodus weergegeven.

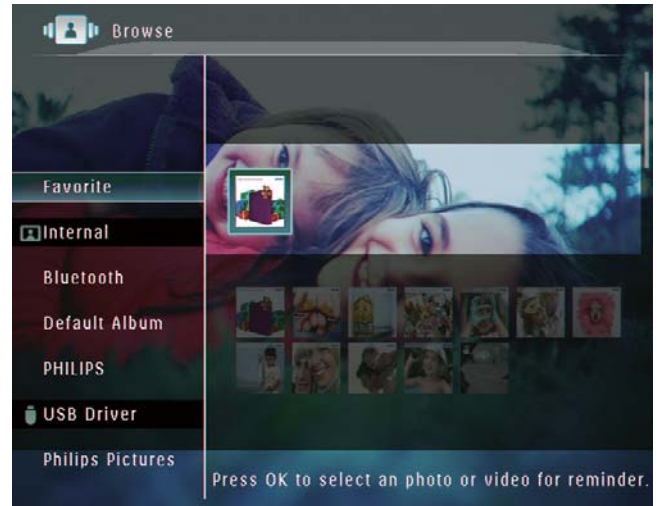


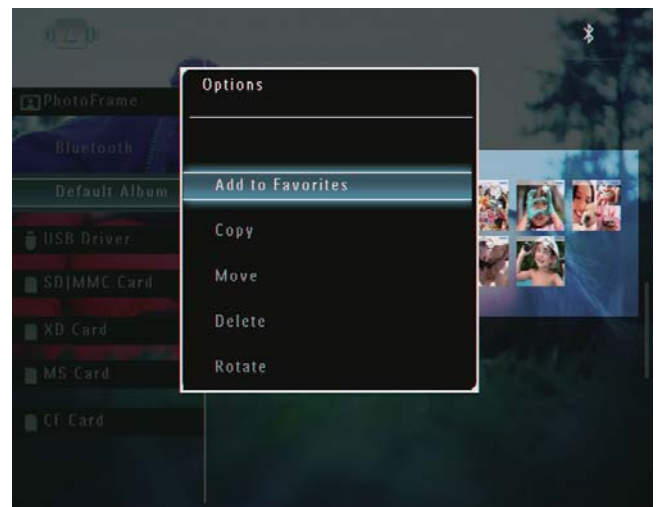
- 2 Selecteer een album en raak vervolgens ► aan om het album te openen.
- 3 Raak ▲/▼/◀/▶ aan om in het album door foto's/videobestanden te bladeren.

Tip


- Wanneer u een album selecteert en vervolgens **OK** aanraakt, worden foto's/videobestanden uit het geselecteerde album in een diavoorstelling weergegeven.

Een foto/videobestand toevoegen aan het album Favorieten

- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens  aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.




- 2 Selecteer **[Toev. aan Favor.]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

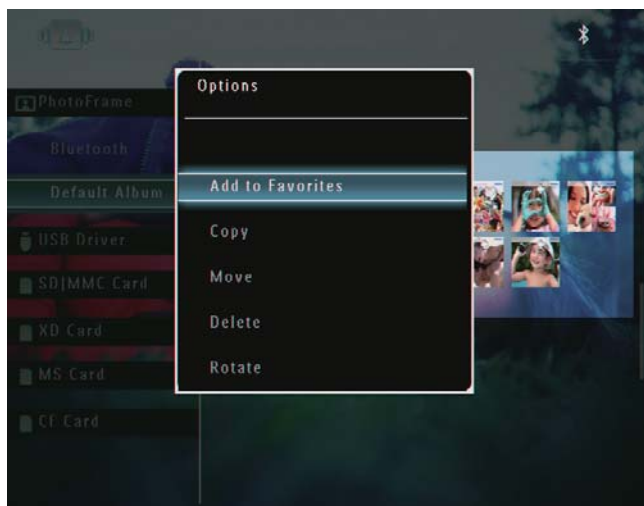


- ↳ De foto wordt aan het album **[Favorieten]** toegevoegd.

Een foto-/videobestand kopiëren

- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens **[]** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

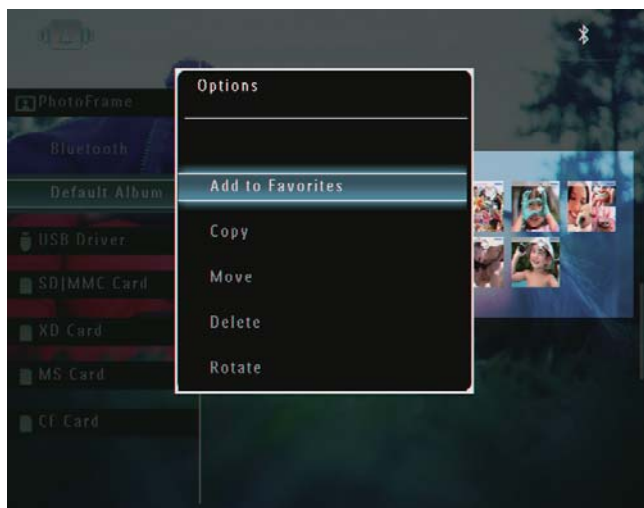


- 2 Selecteer **[Kopiëren]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

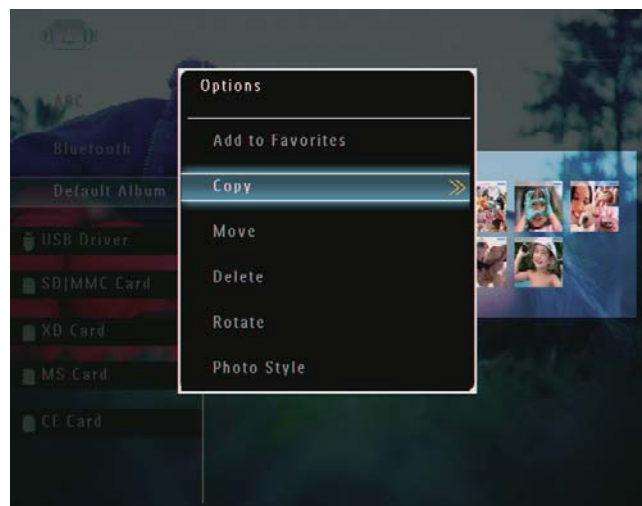



- 3 Selecteer een opslagapparaat en een doelalbum en raak **OK** aan om te bevestigen.

Een foto-/videobestand verplaatsen

- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens **[]** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

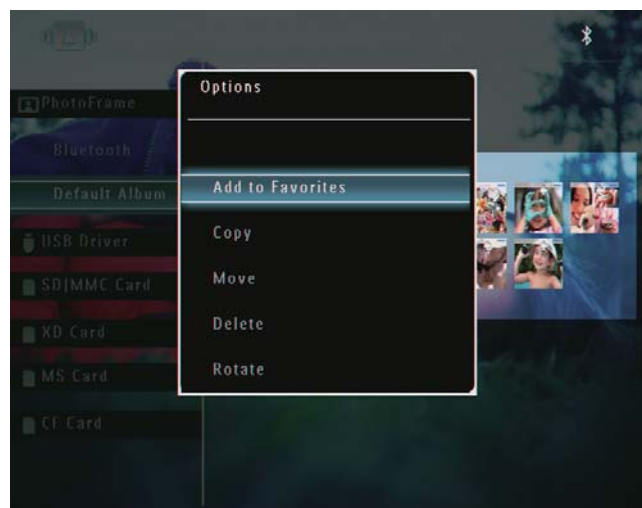

- 2 Selecteer **[Verplaatsen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

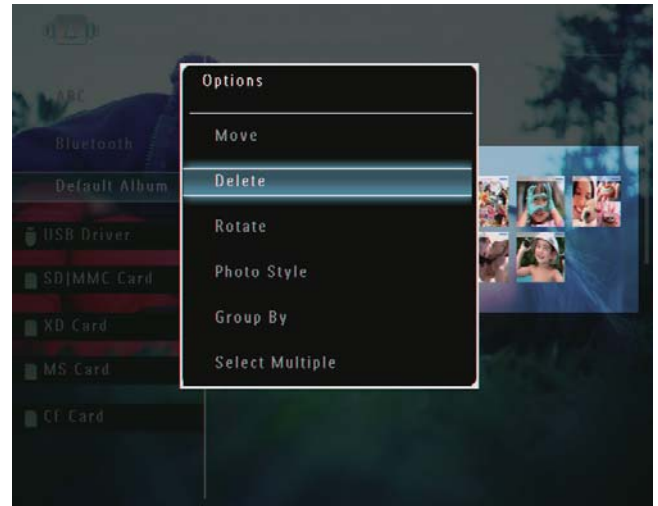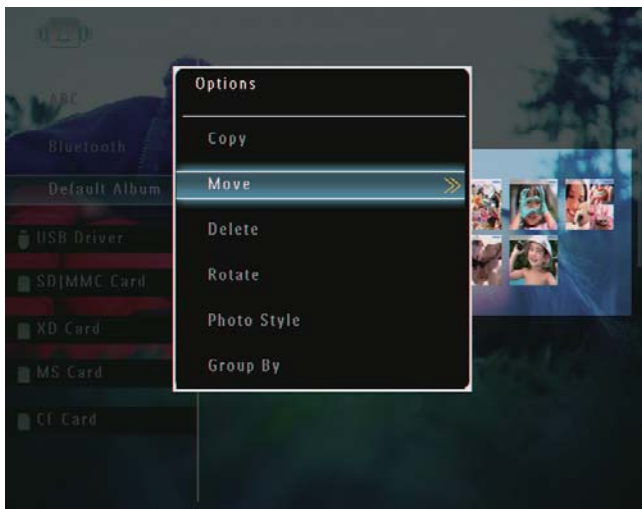


↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.


- 3 Selecteer een doelalbum en raak **OK** aan om te bevestigen.

Een foto-/videobestand verwijderen


- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens **[Menu]** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

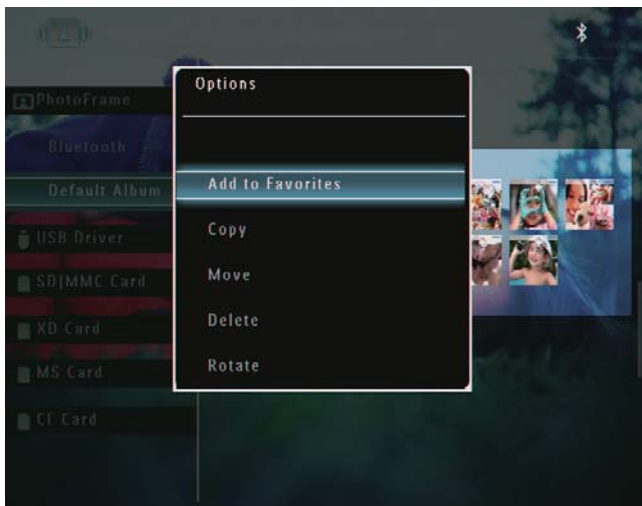


- 2 Selecteer **[Verwijderen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

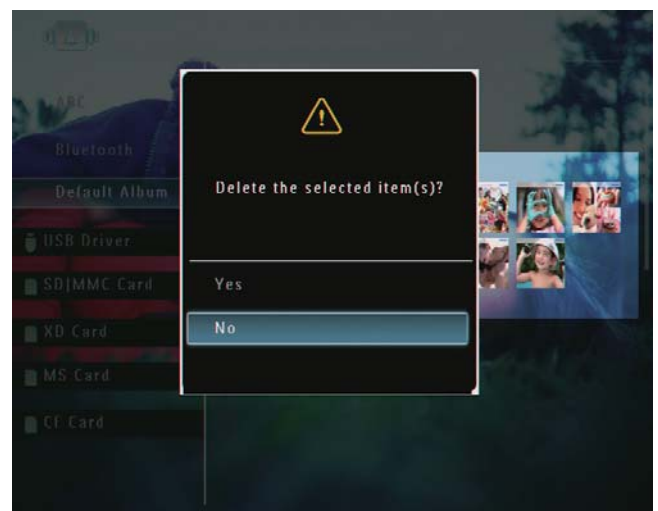


- 3 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

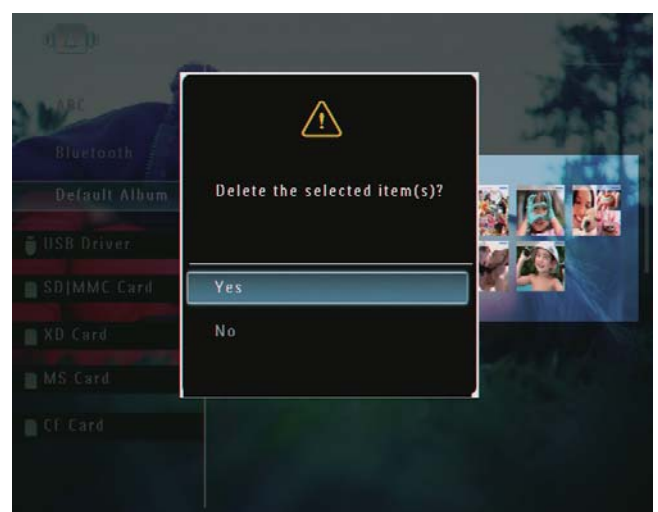


Een foto roteren


- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens  aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

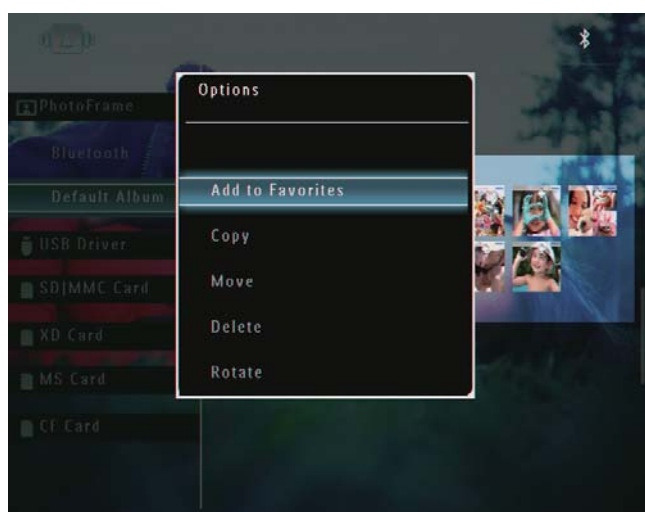


- 2 Selecteer **[Roteren]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

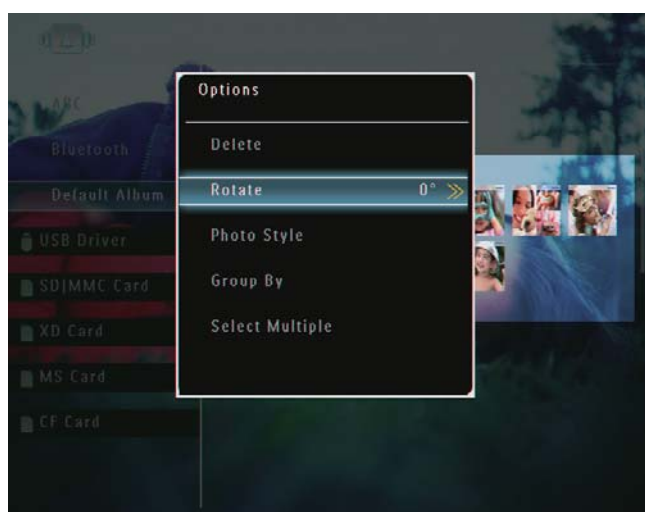


- 3 Selecteer een optie en raak **OK** aan om te bevestigen.


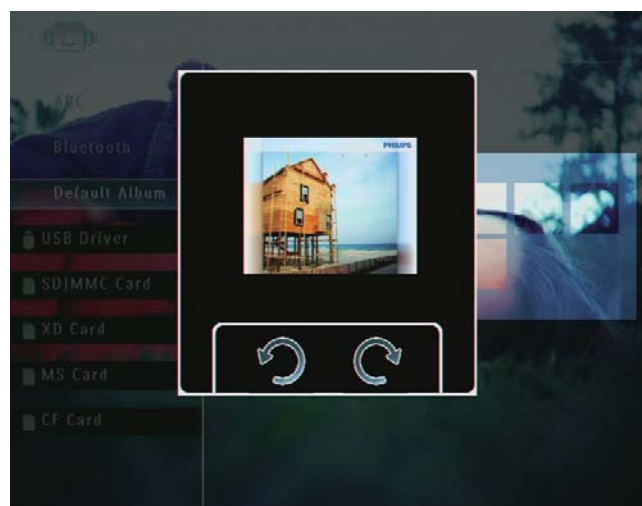


Een foto-effect selecteren

- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens  aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.


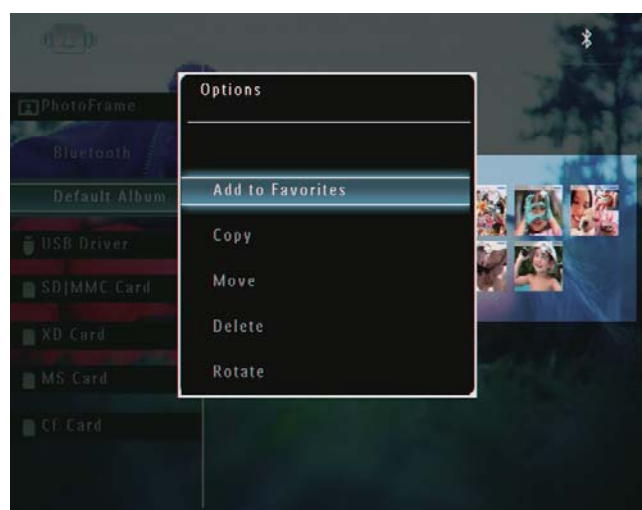


- 2 Selecteer **[Fotostijl]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

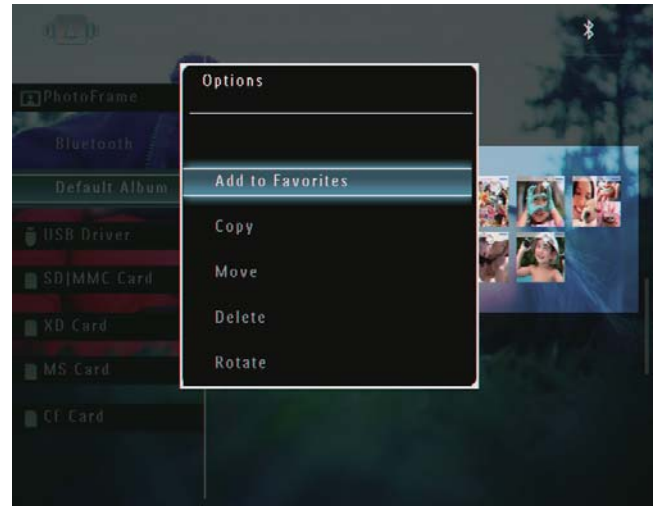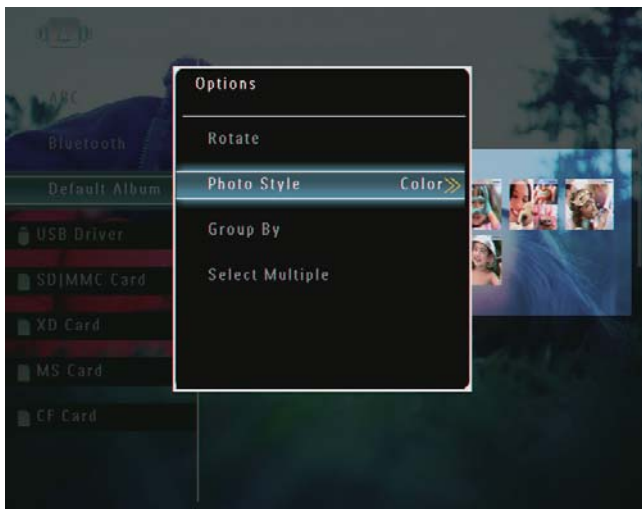

- 2 Selecteer **[Groeperen op]** en raak **OK** aan om te bevestigen.


- 3 Selecteer een effect en raak **OK** aan om te bevestigen.

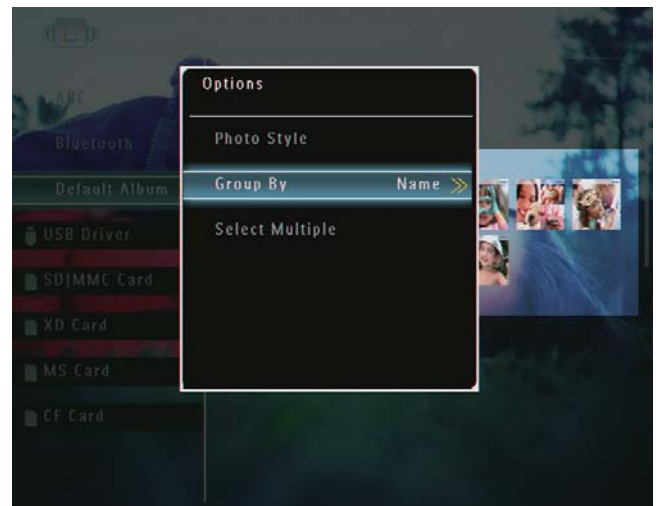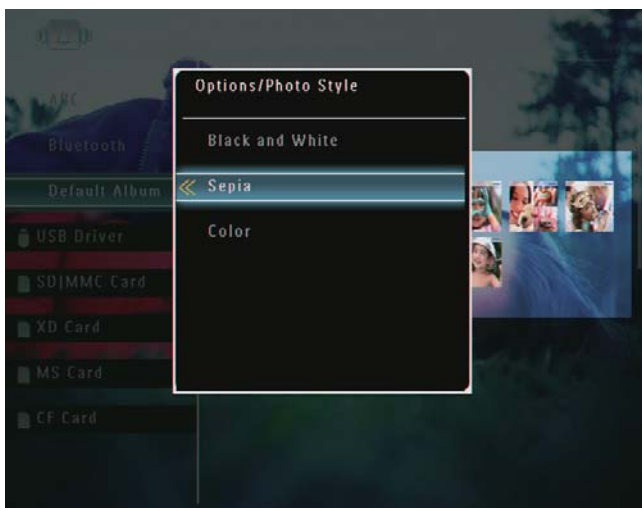

- 3 Selecteer **[Naam]** / **[Datum]** en raak **OK** aan om te bevestigen.


Foto's sorteren op naam/datum


- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens **[Menu]** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

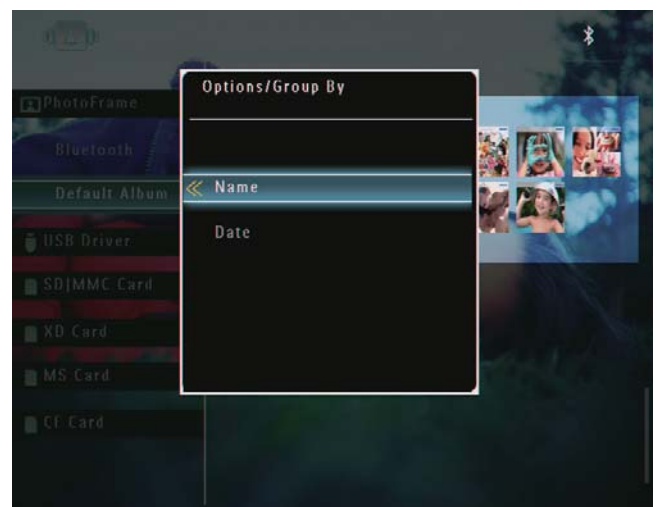


- ↳ Als u foto's sorteert op naam, worden foto's alfabetisch weergegeven in een oplopende volgorde van linksboven naar rechtsonder (1, 2, ... a, b , ... z).
- ↳ Als u foto's sorteert op datum, worden foto's chronologisch weergegeven in aflopende volgorde van linksboven naar rechtsonder (van de meest recente naar oudere foto's).

Meerdere foto's tegelijk selecteren

- 1 Selecteer in de albummodus een foto en raak vervolgens  aan.
 - ↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

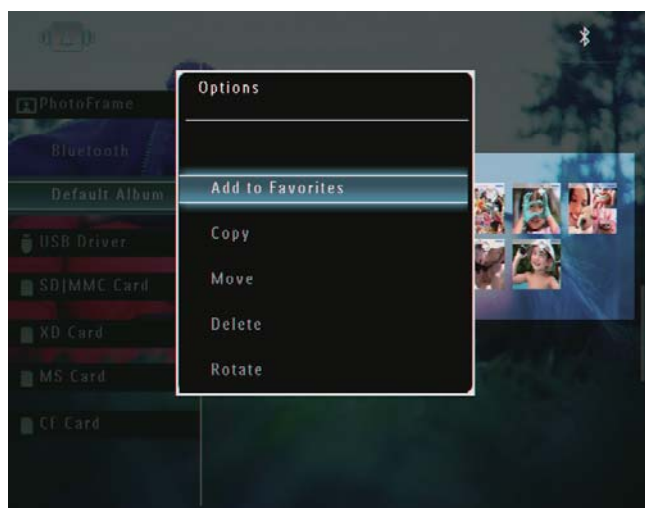


- 2 Selecteer **[Meerdere select.]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

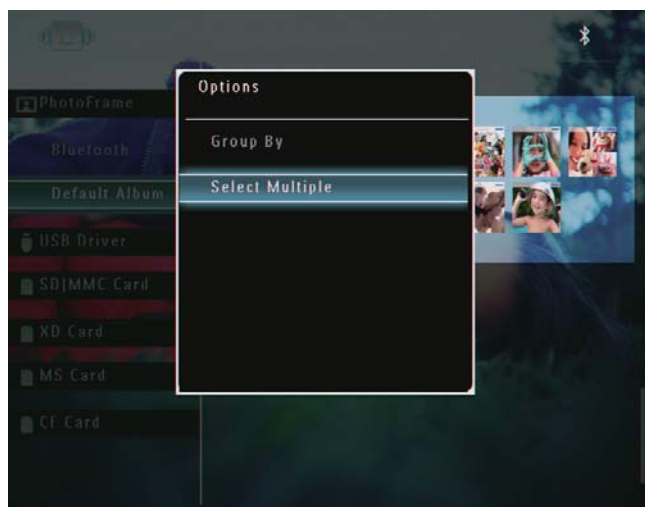


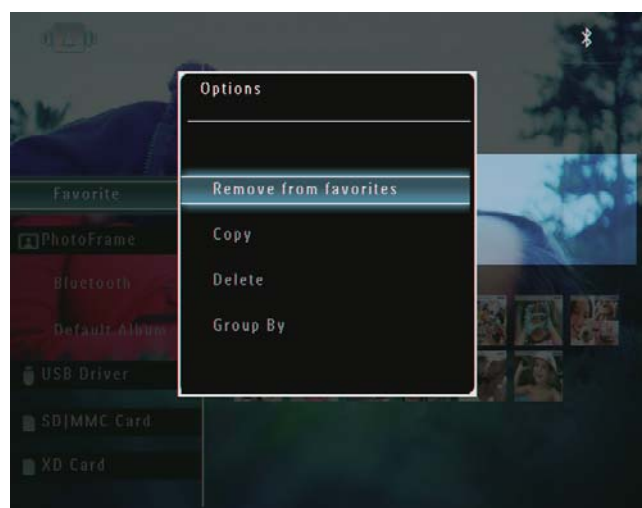
- 3 Raak /// en **OK** aan om foto's te selecteren.
- 4 Raak  aan om het optiemenu te openen.

Foto's of video- of muziekbestanden uit het album Favorieten verwijderen


- 1 Selecteer in de albummodus het album **[Favorieten]** en raak vervolgens  aan om te bevestigen.




- 2 Selecteer de foto's/bestanden die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
 - ↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



- 3 Selecteer **[Uit Favorieten]** in het optiemenu en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

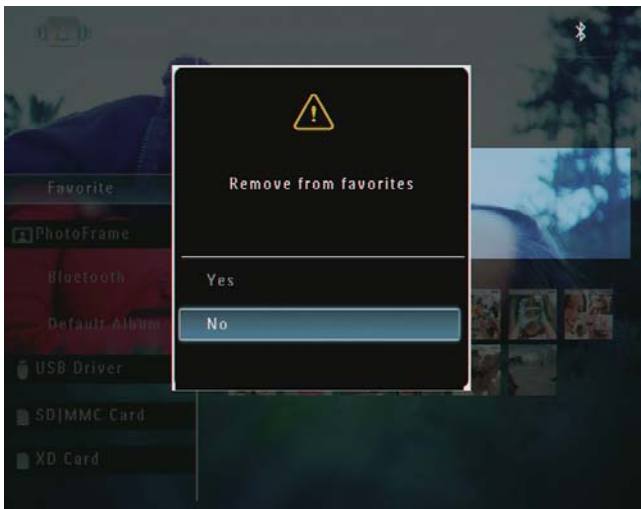

- ↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

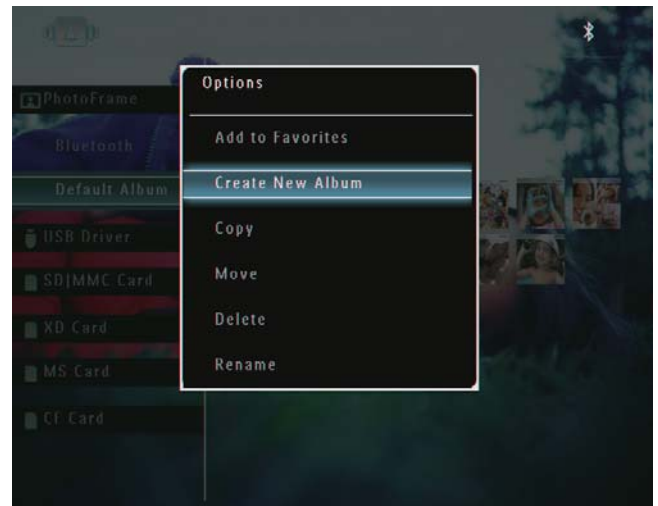


- ↳ Als u het album **[Favorieten]** selecteert, wordt een ander optiemenu weergegeven.


- 4 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

Een album beheren

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Bladeren]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.
↳ Foto's worden in de albummodus weergegeven.

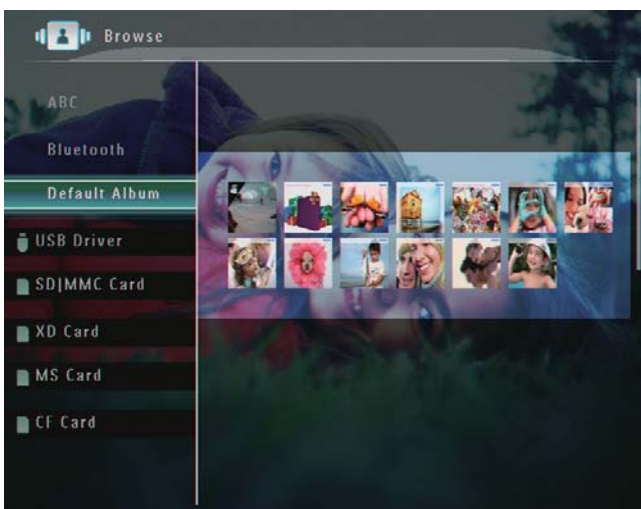

- 2 Selecteer een album en raak **[Menu]** aan.

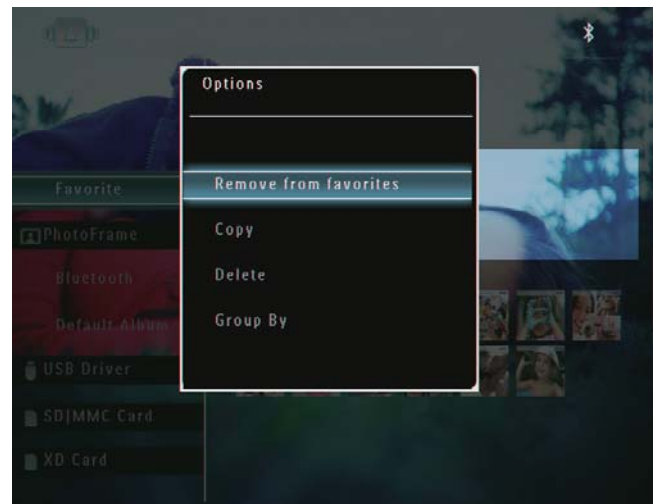


- 3 Selecteer een optie en raak **OK** aan om te bevestigen.

Tip

- Voor albums op andere bronnen dan het PhotoFrame wordt **[Nieuwe map maken]** weergegeven in plaats van **[Nieuw album maken]**.
- U kunt albums op dezelfde manier beheren als foto's.


Een album maken

- 1 Selecteer **[Nieuw album maken]** in het optiemenu en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

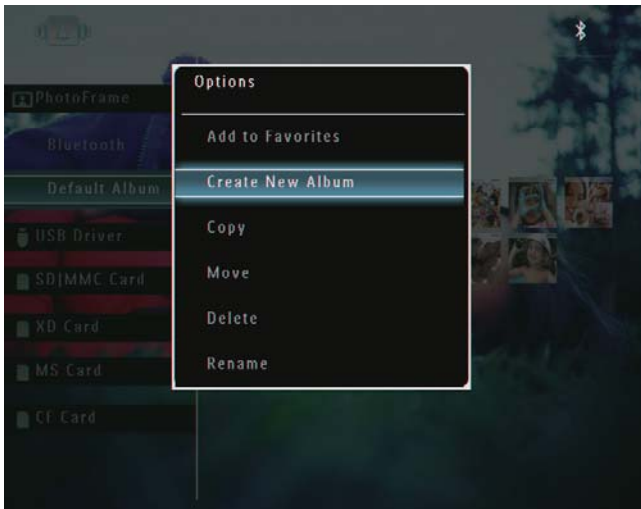

↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.

- 2 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
 - Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **[a/A]** op het weergegeven toetsenblok en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en raak **OK** aan om te bevestigen.

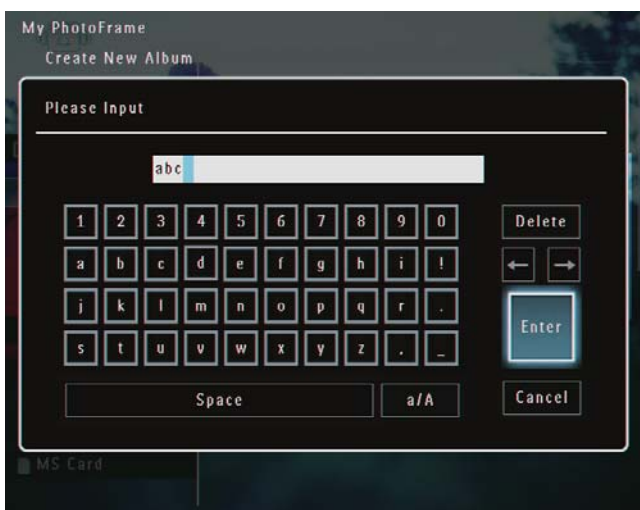


Een album hernoemen

Opmerking

- Zorg ervoor dat de albums op naam zijn gesorteerd.

- 1 Selecteer **[Hernoemen]** in het optiemenu en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

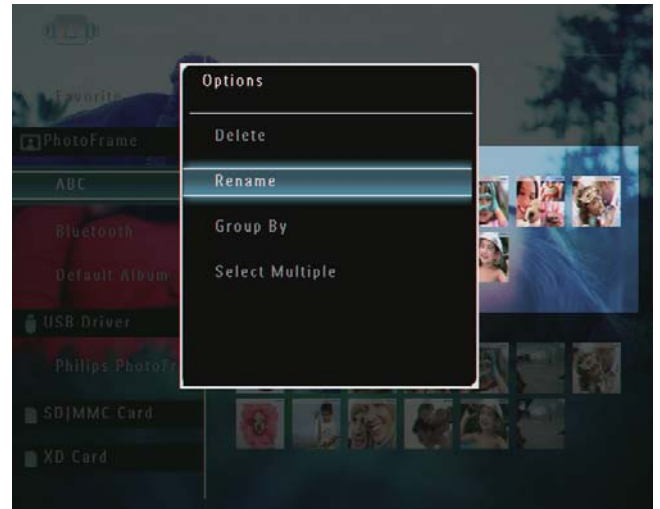

↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.


- 2 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
 - Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **[a/A]** op het weergegeven toetsenblok en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en raak **OK** aan om te bevestigen.

Tip


- Als u albums op datum sorteert, kunt u de naam ervan niet wijzigen.

6 Datum en tijd weergeven in de modus Diapresentatie

- 1 Selecteer in het beginscherm [Extra] en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

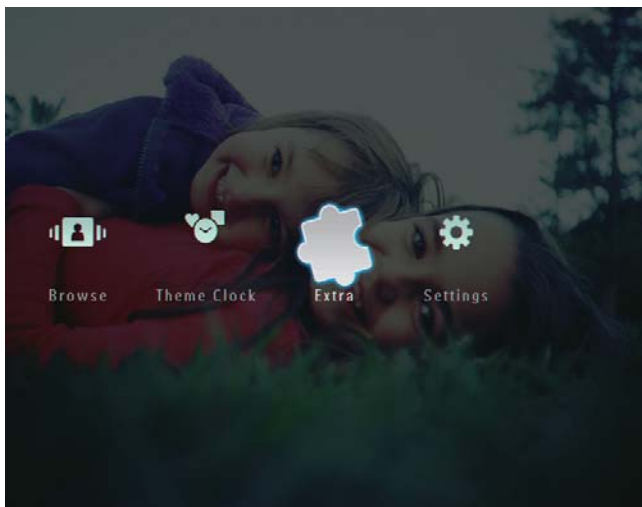

- 2 Selecteer [Kalender] en raak **OK** aan om te bevestigen.

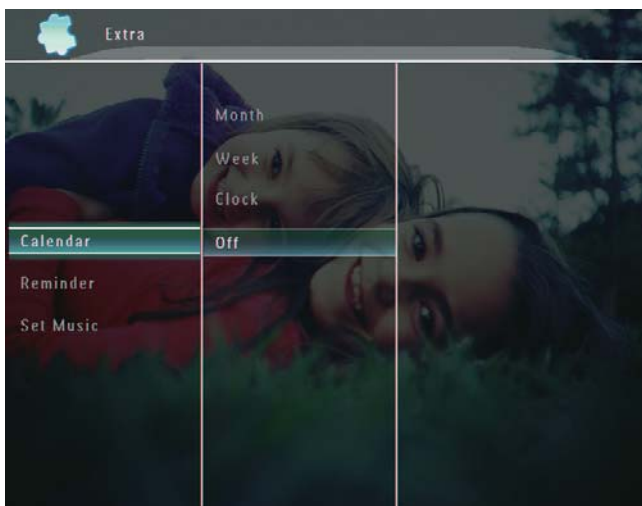


- 3 Selecteer [Maand] / [Week] / [Klok] en raak **OK** aan om te bevestigen.
 - [Maand]



- [Week]




- [Klok]

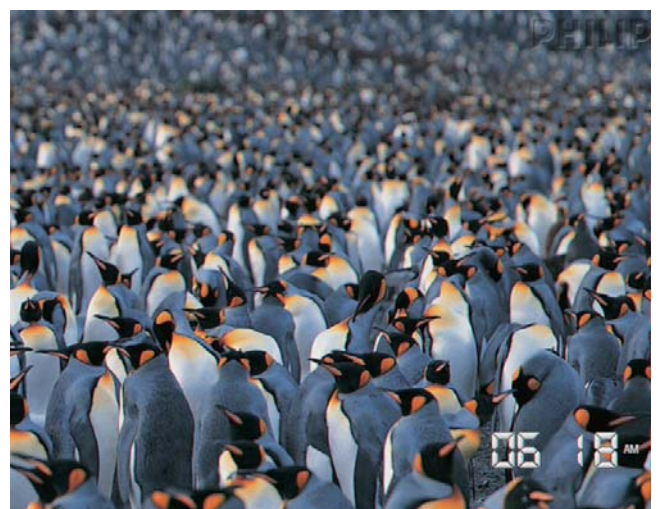

- Als u een diapresentatie zonder datum- of tijdweergave wilt afspelen, selecteert u **[Uit]** en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

In de modus Kalender:


- U kunt een weergegeven foto beheren via het optiemenu door  aan te raken.

7 Een herinnering maken


Opmerking

- Controleer of de juiste tijd en datum op het PhotoFrame zijn ingesteld.


- 1 Selecteer in het beginscherm **[Extra]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

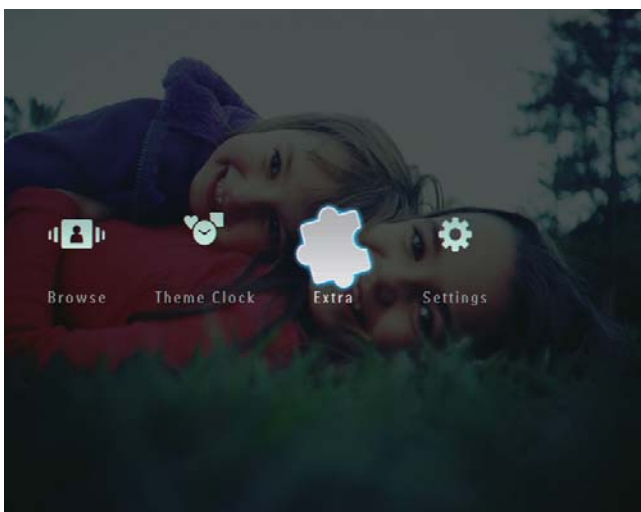


- 2 Selecteer **[Herinnering]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

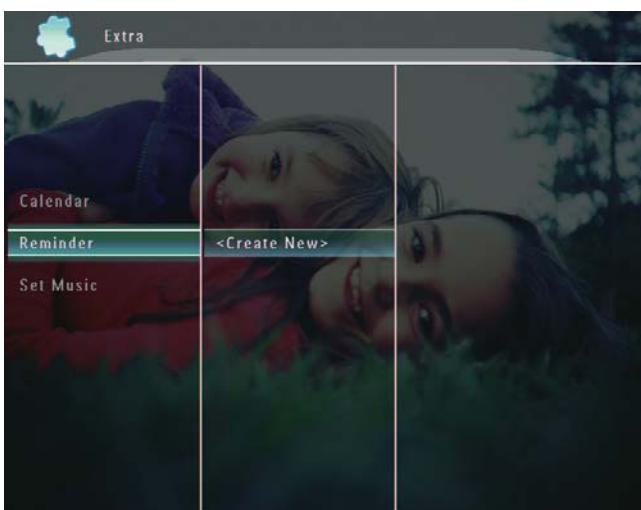


- 3 Selecteer **[<Nieuwe maken>]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

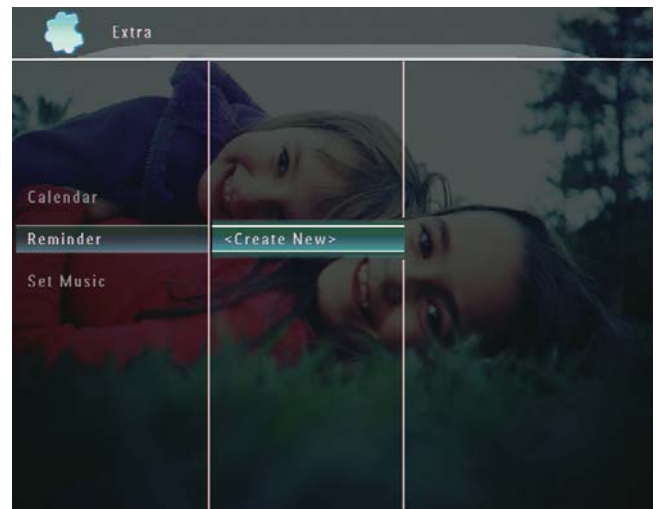

- 4 Raak **▲ / ▼ / ◀ / ▶** aan om de datum en maand van de herinnering in te stellen en raak **OK** aan om te bevestigen.
↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 5 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
 - Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **[a/A]** op het weergegeven toetsenblok en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
- 6 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en raak **OK** aan om te bevestigen.
↳ Er wordt een voorbeeldbericht weergegeven.

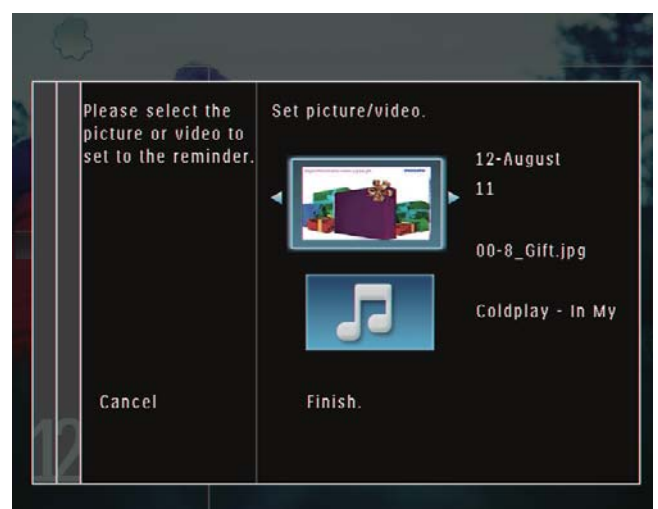


- 7 Raak **OK** aan om te bevestigen.
 ↳ Foto's/videobestanden worden in de miniatuurmodus weergegeven.
- 8 Selecteer een foto of een videobestand en raak **OK** aan om te bevestigen.
 ↳ Er wordt een voorbeeldbericht weergegeven.

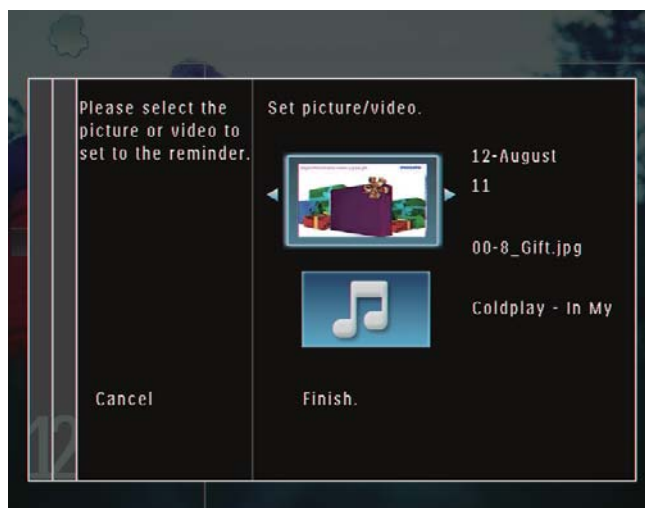


- ↳ Als u achtergrondmuziek voor de herinneringsfoto wilt selecteren, raakt u ▼ aan om het muziekpictogram te selecteren. Raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

Selecteer een muziekbestand en raak **OK** aan om te bevestigen.

- 9 Selecteer [**Voltooien.**] en raak **OK** aan om te bevestigen.

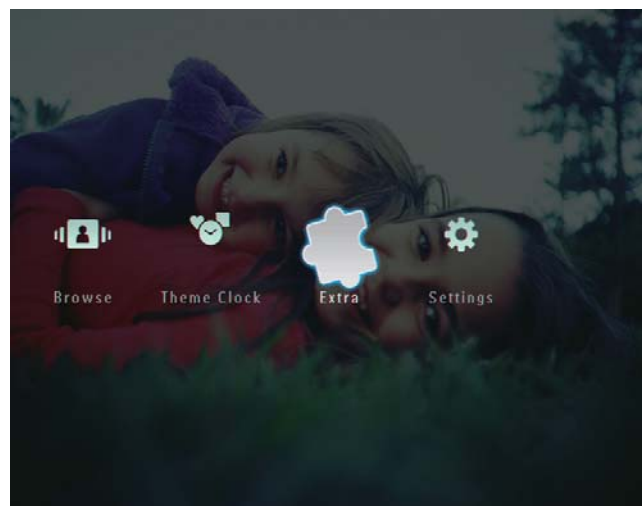


- 2 Selecteer [**Herinnering**] en raak **OK** aan om te bevestigen.

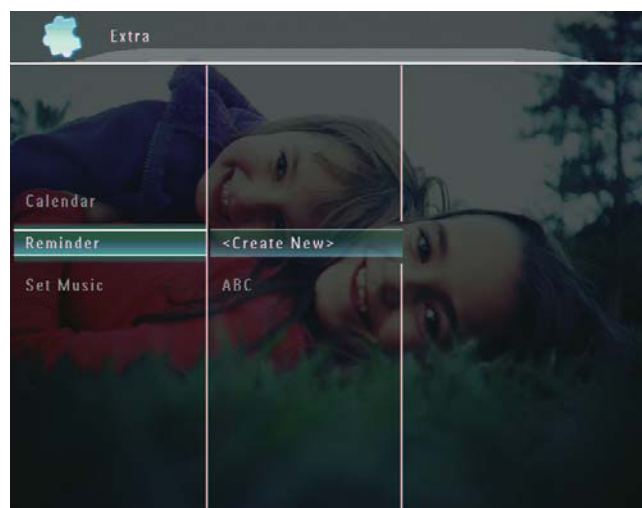

- 3 Selecteer een herinnering en raak vervolgens **⌘** aan.
 ↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

Een herinnering bewerken


- 1 Selecteer in het beginscherm [**Extra**] en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

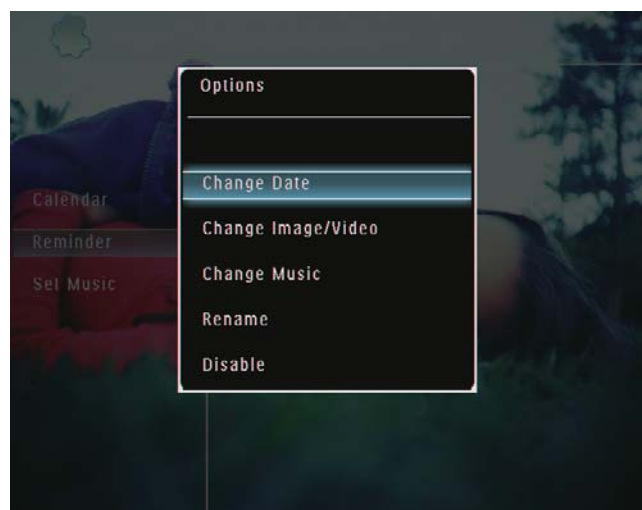


8 Instellingen voor diapresentaties

Een overgangseffect selecteren


- 1 Selecteer in het beginschermbild **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

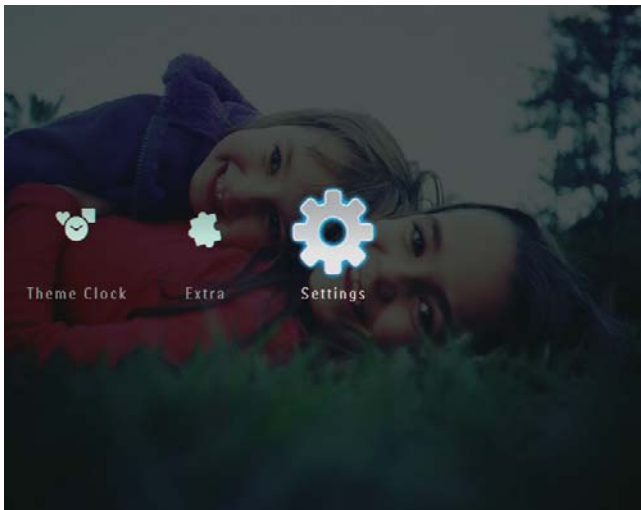

- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

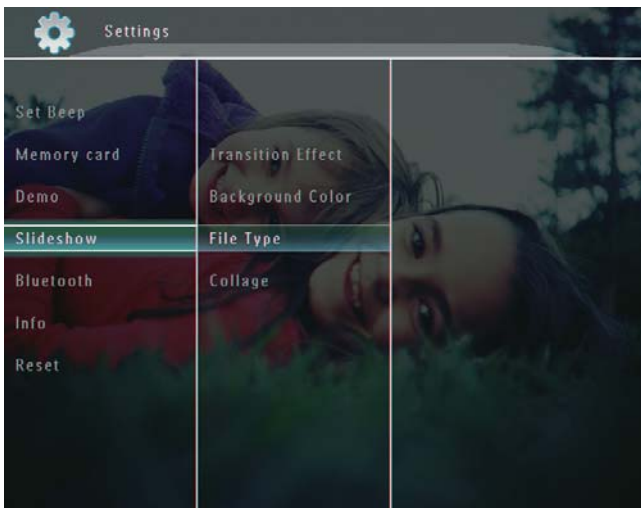

- 3 Selecteer **[Overgangseffect]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

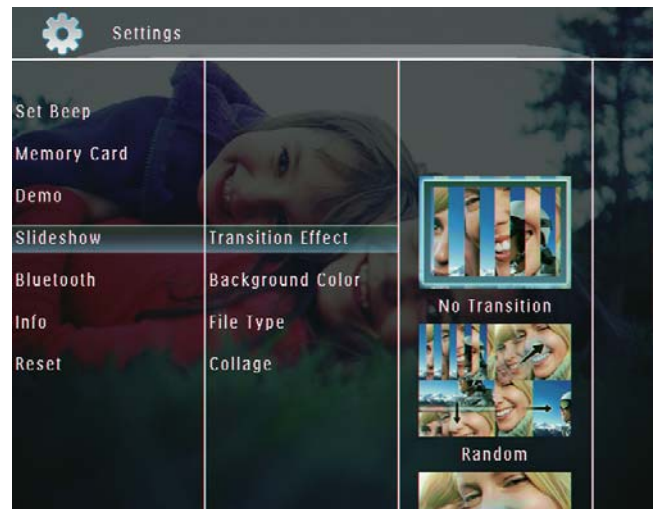


- 4 Selecteer een dia-effect en raak **OK** aan om te bevestigen.


Achtergrond selecteren

U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het scherm van het PhotoFrame.


- 1 Selecteer in het beginschermbild **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

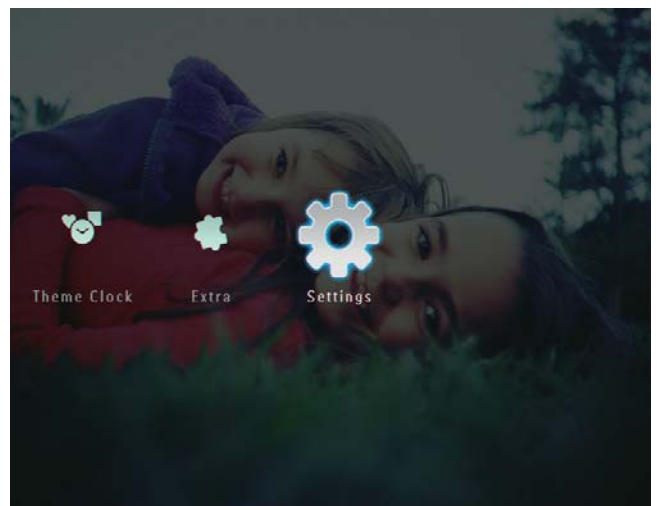

- 2 Selecteer [**Diapresentatie**] en raak **OK** aan om te bevestigen.

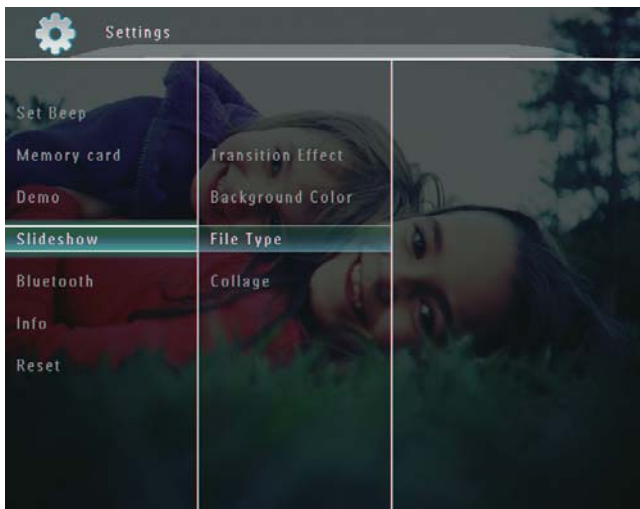

- 3 Selecteer [**Achtergrondkleur**] en raak **OK** aan om te bevestigen.

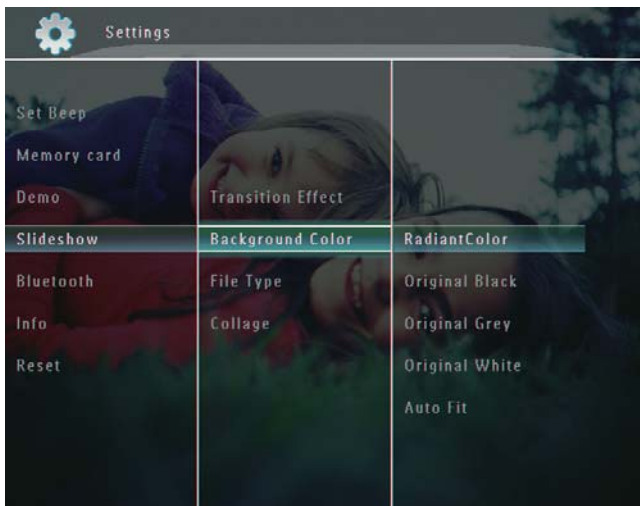

- 4 Selecteer [**RadiantColor**] / een achtergrondkleur / [**Autom. aanpassing**] en raak **OK** aan om te bevestigen.

- ↳ Als u [**RadiantColor**] selecteert, vult het PhotoFrame bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.



- ↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoFrame een foto weergegeven met een achtergrondkleur.




- ↳ Als u [**Autom. aanpassing**] selecteert, wordt de foto op het PhotoFrame uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.




Bestandstype selecteren voor weergave in diapresentatie

U kunt het bestandstype selecteren dat u wilt weergeven in de modus Diapresentatie.


- 1 Selecteer in het beginschermbild **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

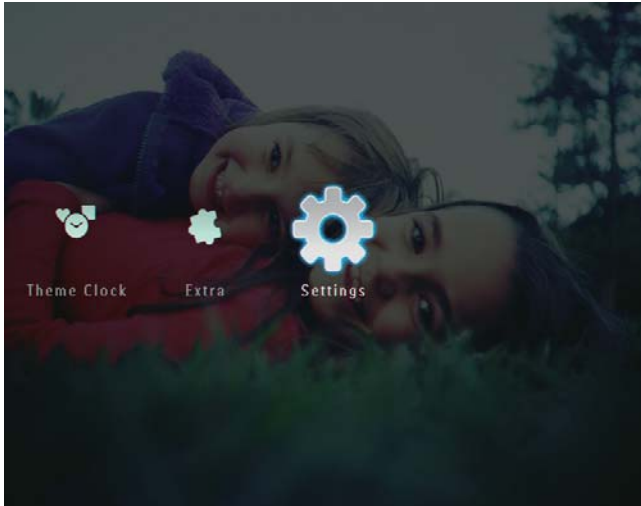

- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

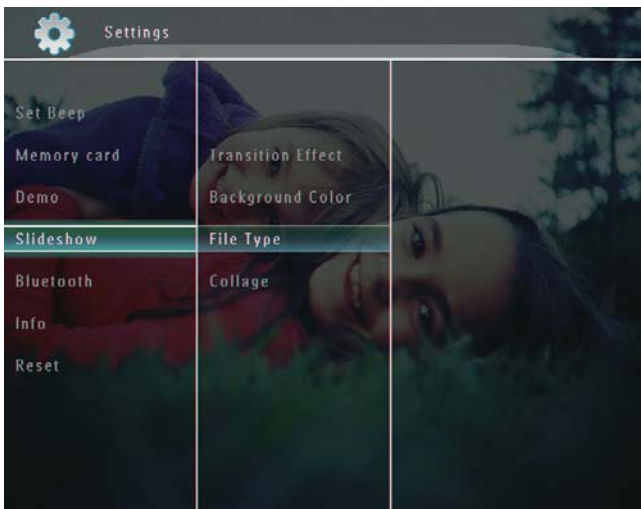


- 3 Selecteer **[Bestandstype]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
- 4 Als u foto's en video's wilt weergeven in de modus Diapresentatie, selecteert u **[Foto + video]** en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

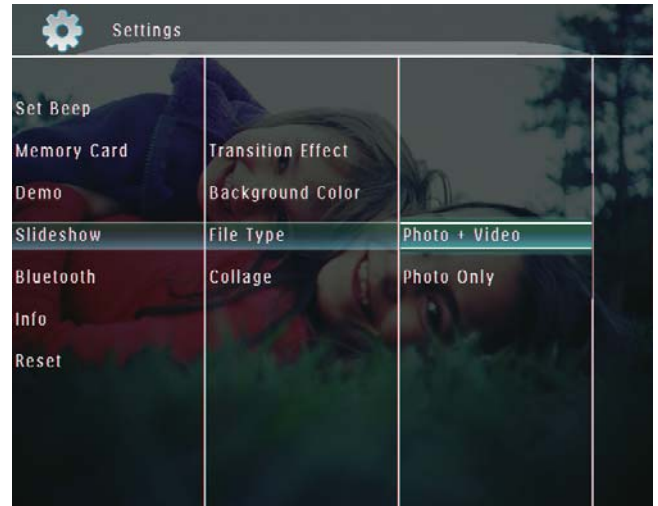


- Als u alleen foto's wilt weergeven in de modus Diapresentatie, selecteert u **[Alleen foto]** en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

Collagefoto's weergeven


- 1 Selecteer in het beginschermbild **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

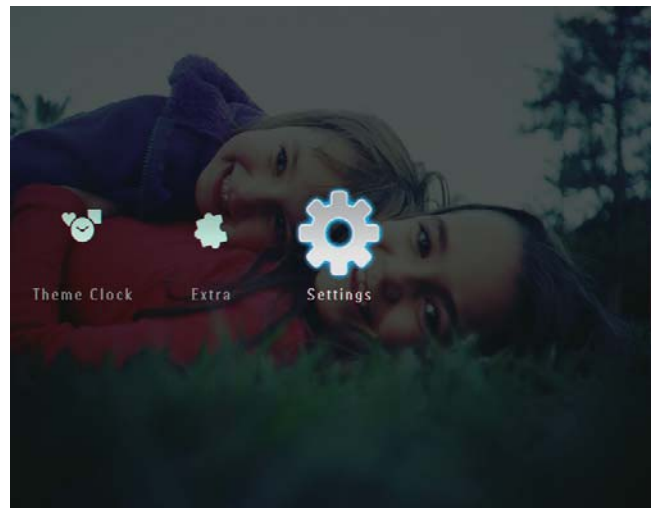

- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

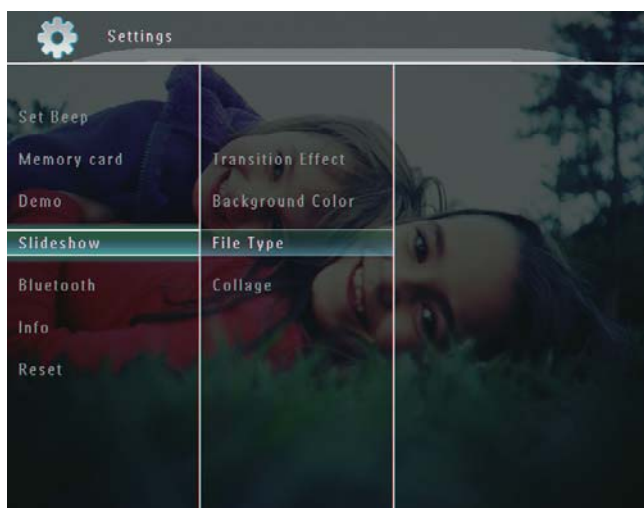

- 3 Selecteer **[Collage]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

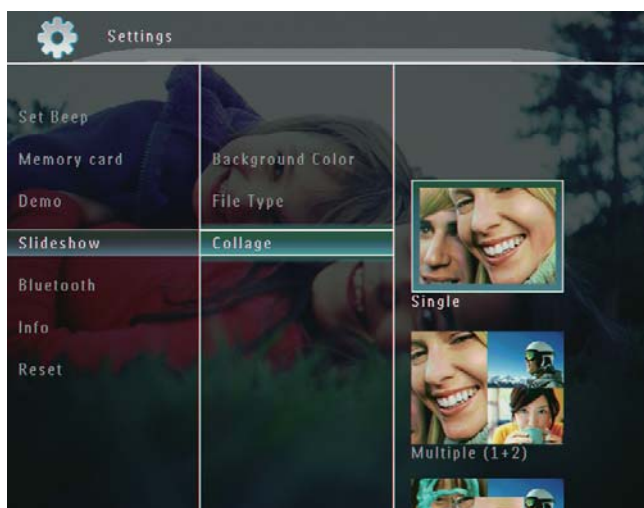


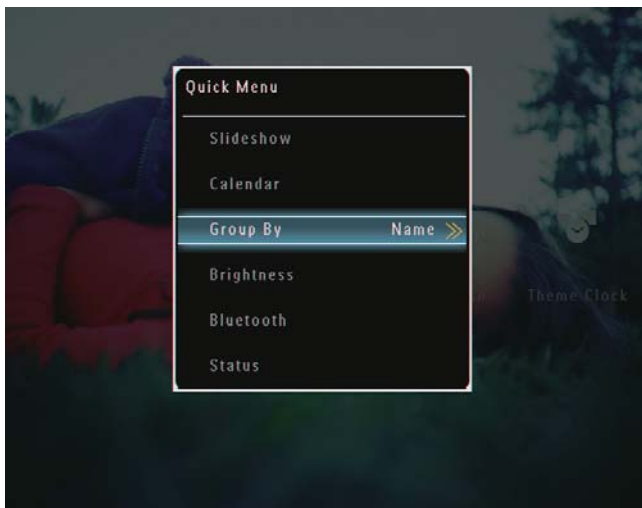
- 4 Selecteer een indeling voor de collage en raak **OK** aan om te bevestigen.
- Om de collageweergave te stoppen, selecteert u **[Instellingen]** > **[Diapresentatie]** > **[Collage]** > **[Eén]** en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

9 Overige instellingen

Het menu voor snel instellen gebruiken

Via het menu voor snel instellen hebt u direct toegang tot bepaalde veelgebruikte instellingen.


- 1 Druk in het beginscherm op .
↳ Het menu voor snel instellen wordt weergegeven.




- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan om te bevestigen.

De schermmenutaal selecteren

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

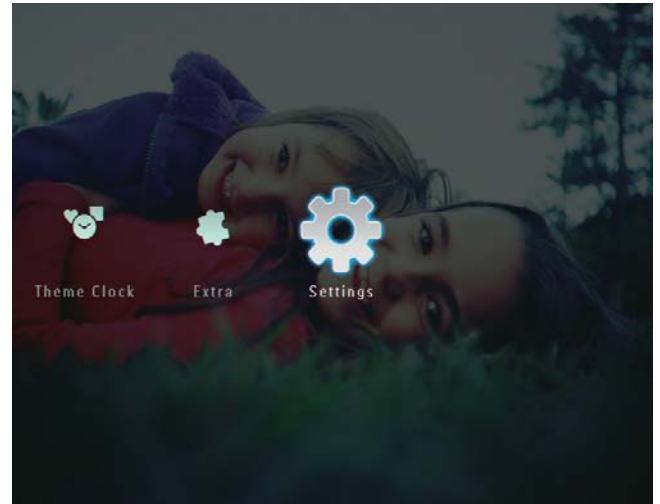

- 2 Selecteer **[Taal]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

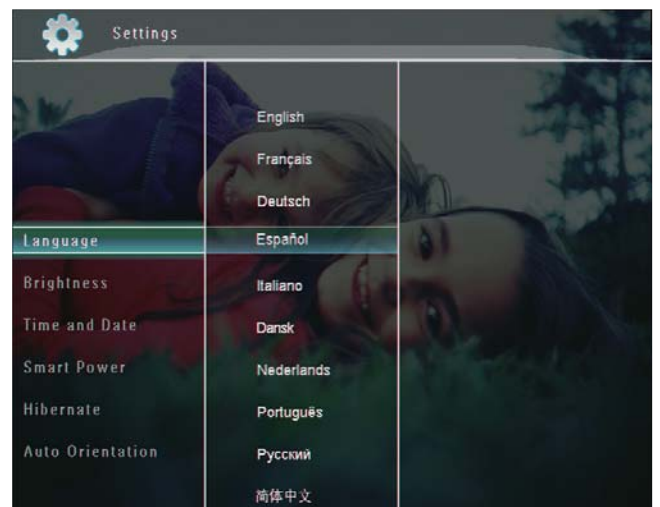


- 3 Selecteer een taal en raak **OK** aan om te bevestigen.


Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het PhotoFrame aanpassen voor optimale weergave.

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

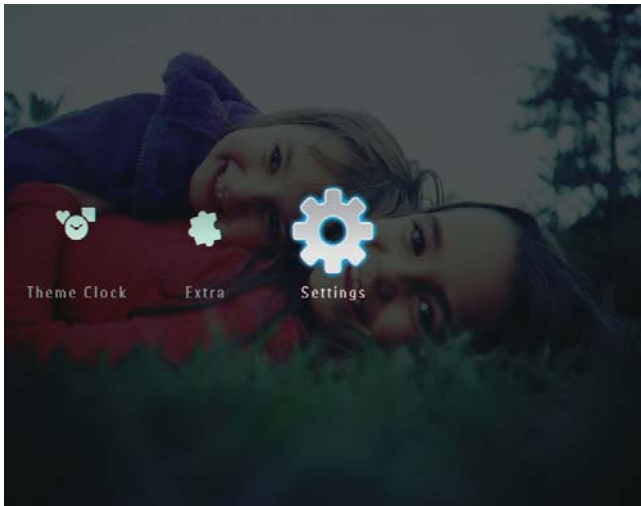

- 2 Selecteer **[Helderheid]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

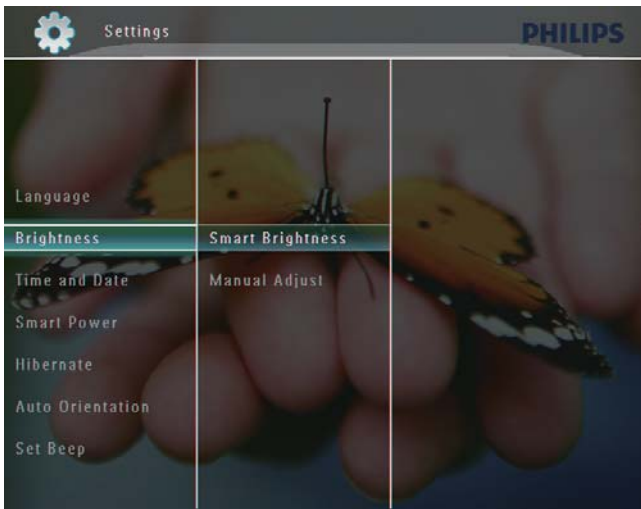

- 3 Selecteer **[Slimme helderheid]** om de helderheid automatisch aan te passen en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.


- 4 Selecteer **[Aan]** en raak **OK** aan om te bevestigen.



↳ De helderheid van het scherm wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht.

De helderheid handmatig aanpassen:


- 1 Selecteer **[Handm. aanpassen]** in het menu **[Helderheid]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

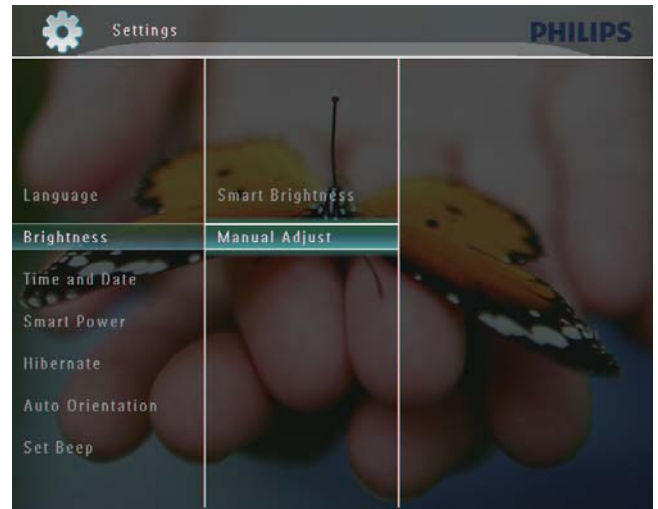

- 2 Druk op ▲/▼ om de helderheid aan te passen en raak **OK** aan om te bevestigen.




- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

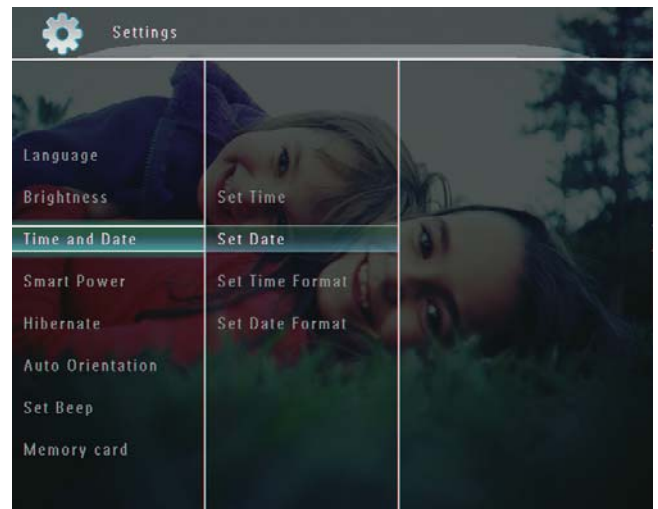

Tijd/datum instellen

- 1 Selecteer in het beginscherf **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

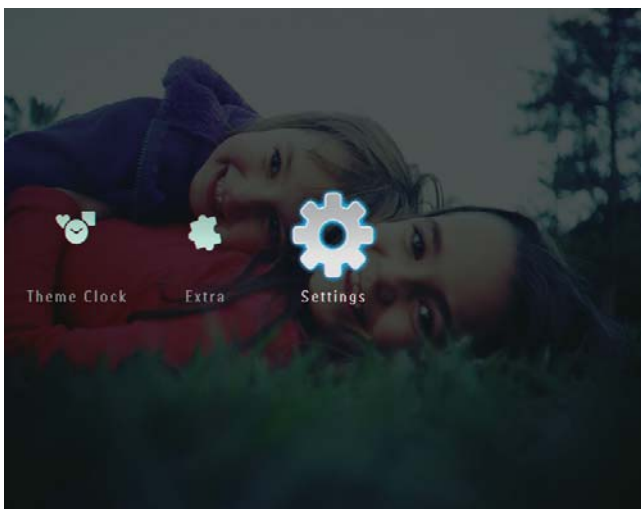


- 3 Selecteer **[Tijd instellen]** / **[Datum instellen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.




- 4 Raak ▲/▼/◀/▶ aan om minuten/uur/dag/maand/jaar in te stellen en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

De datum- en tijdnnotatie instellen


- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

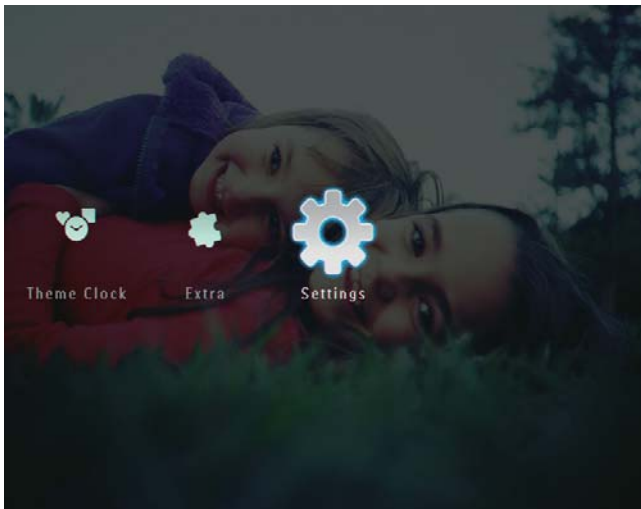

- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

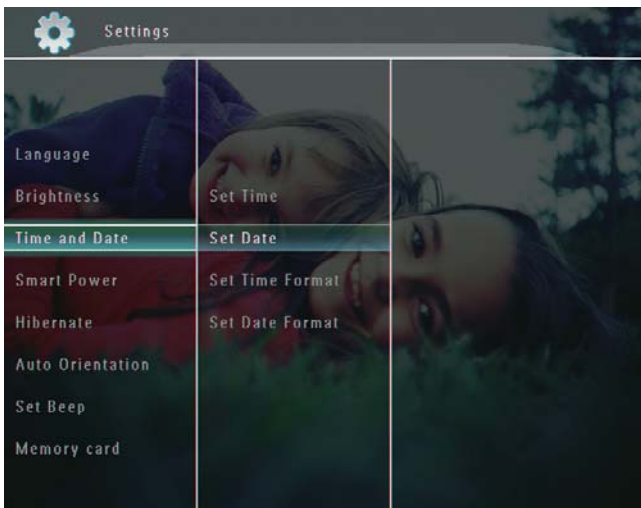

- 3 Selecteer **[Tijdweergave inst.]** / **[Datumweerg. inst.]** en raak vervolgens ► aan.

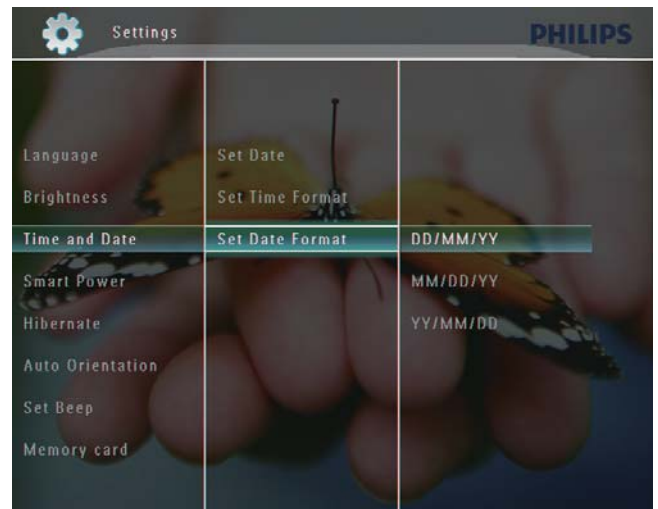

- 4 Selecteer een indeling en raak **OK** aan om te bevestigen.

De instelling Smart Power

Met de functie Smart Power op het PhotoFrame kunt u de tijd instellen waarop het display van het PhotoFrame automatisch moet worden in- of uitgeschakeld. U kunt ook instellen dat de helderheid van het PhotoFrame wordt verhoogd of verlaagd afhankelijk van de helderheid van de omgeving. Als het scherm automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt uw PhotoFrame over naar de stand-bymodus (sluimerstand).

Opmerking


- U kunt slechts één Smart Power-functie tegelijkertijd inschakelen. Dat kan via een timer of met een lichtsensor.
- Controleer of het PhotoFrame is ingeschakeld.

Tijdstip automatisch in-/uitschakelen instellen


Opmerking

- Controleer of u op uw PhotoFrame de juiste tijd hebt ingesteld.

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

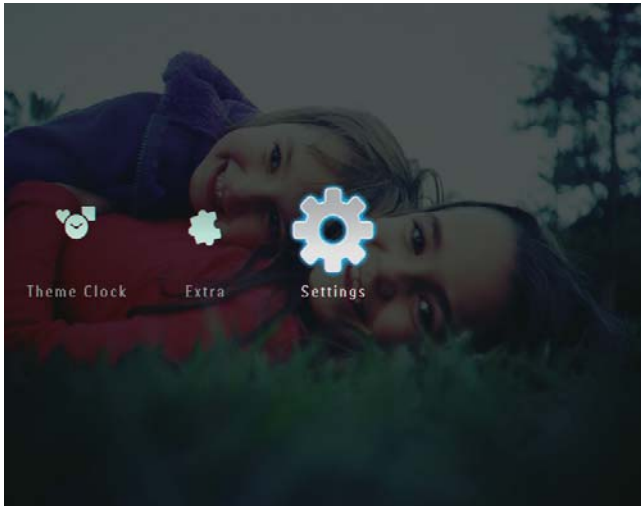


- 2 Selecteer **[Slim in-/uitsch.]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

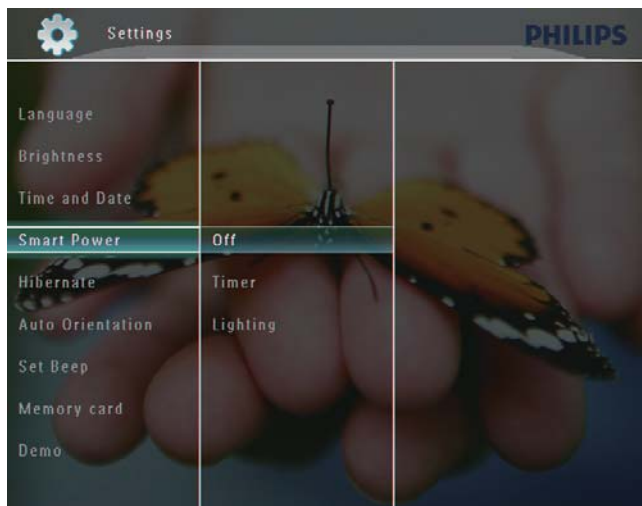

- 3 Selecteer **[Timer]** en raak vervolgens **▶** aan.
- 4 Selecteer **[Timer inschakelen] / [Timer uitschakelen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.




- 5 Raak **▲/▼/◀/▶** aan om de tijd in te stellen en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.


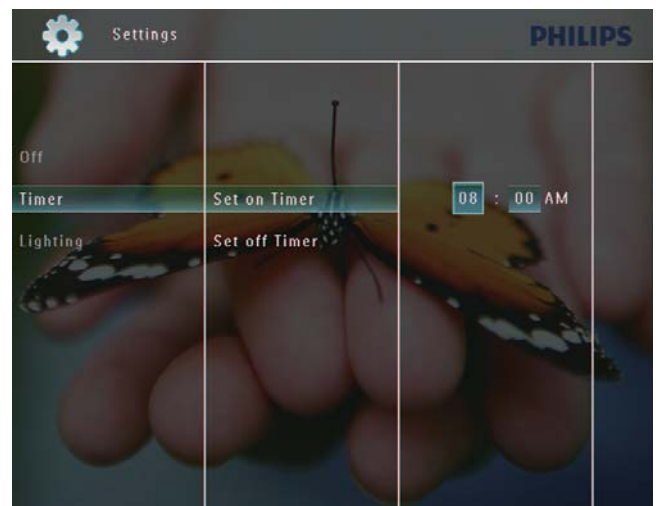


Helderheid automatisch in-/uitschakelen instellen

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

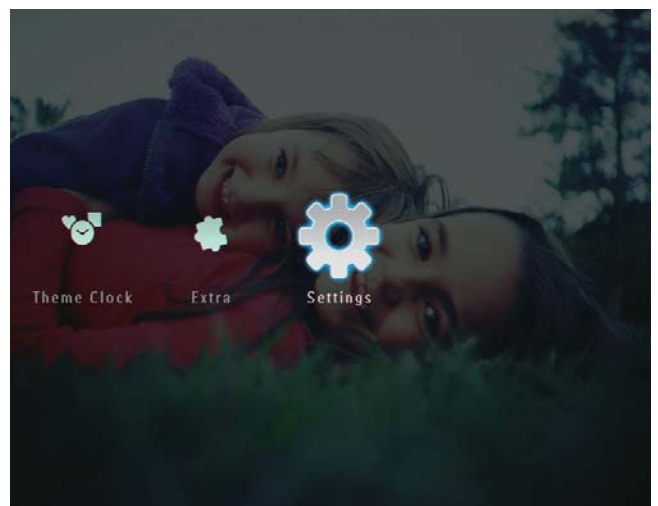

- 2 Selecteer **[Slim in-/uitsch.]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

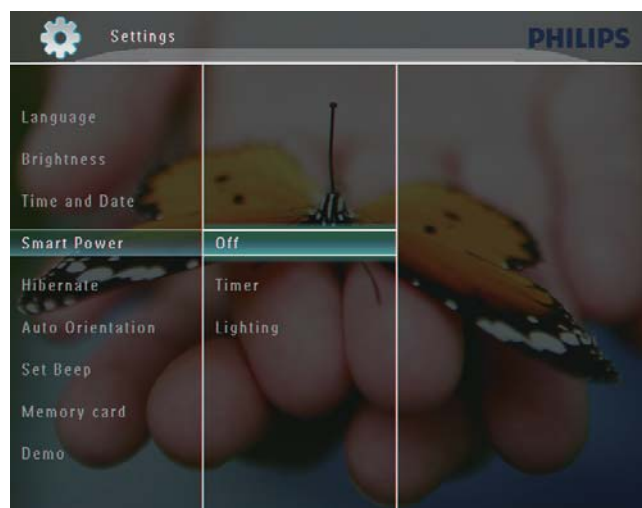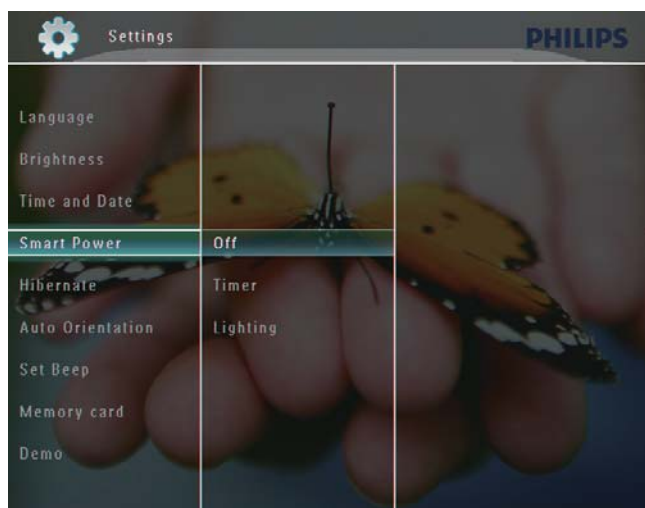

- 3 Selecteer **[Verlichting]** en raak vervolgens **►** aan.



Tip

- Als het omgevingslicht het niveau bereikt waarop het display automatisch wordt in- of uitgeschakeld en 10 seconden op dit niveau blijft, treedt de functie Smart Power in werking.
- Het niveau voor automatisch inschakelen moet hoger zijn dan het niveau voor automatisch uitschakelen.
- Als het PhotoFrame in de stand-bymodus (sluimerstand) staat, kunt u op Φ drukken om het te activeren.

- 4 Selecteer **[Aan]** om de helderheid automatisch in te laten schakelen en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.
- Selecteer **[Uit]** om de helderheid automatisch uit te laten schakelen en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.


- 5 Raak $\blacktriangle/\blacktriangledown$ aan om de helderheidssensor aan te passen en raak **OK** aan om te bevestigen.

De functie Smart Power uitschakelen:


- Selecteer **[Uit]** in het menu **[Slim in-/uitsch.]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

De PhotoFrame in de slaapstand zetten


- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

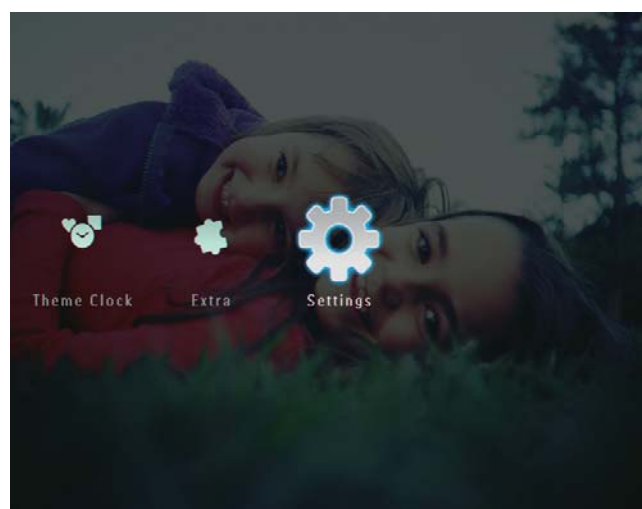

- 2 Selecteer **[Sluimeren]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

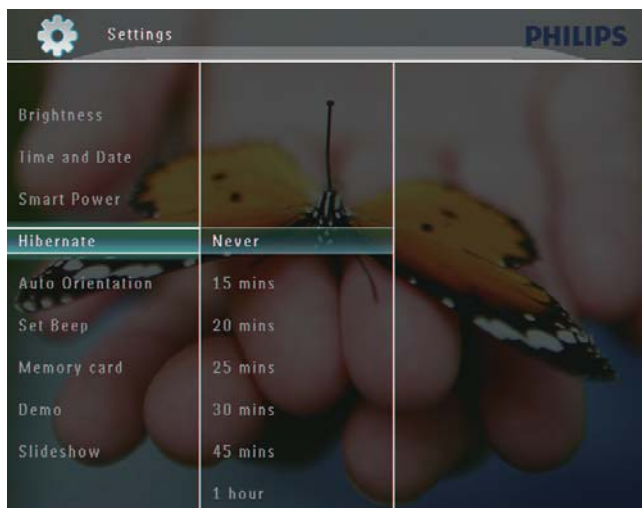

- 3 Selecteer een optie en raak **OK** aan om te bevestigen.
- Als u de slaapstand wilt uitschakelen, selecteert u **[Nooit]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

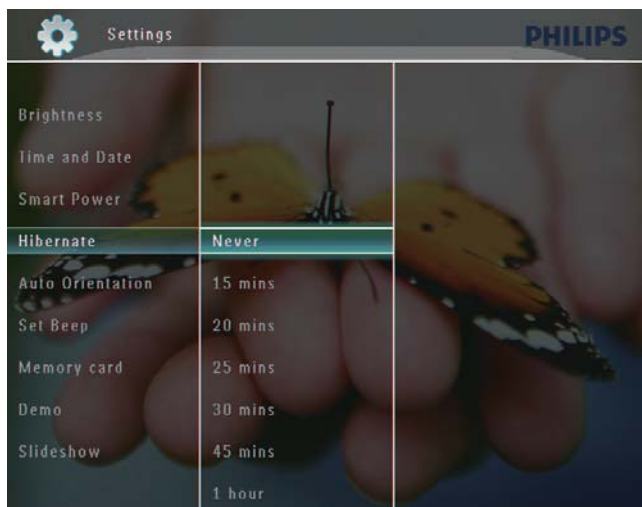


- Na de geselecteerde periode schakelt uw PhotoFrame over naar de slaapstand.
- Druk op \odot om de slaapstand van uw PhotoFrame op te heffen.

Automatische oriëntatie instellen

U kunt foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale oriëntatie van het PhotoFrame.


- 1 Selecteer in het beginscherf **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

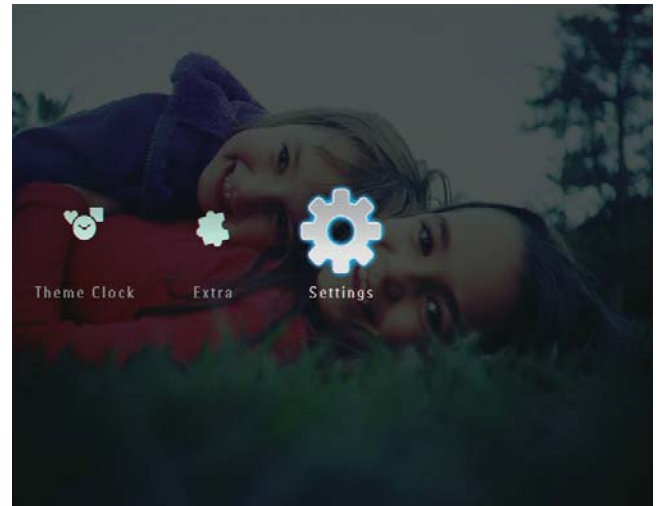

- 2 Selecteer **[Autom. Oriëntatie]** en raak **OK** aan om te bevestigen.




- 3 Selecteer **[Aan]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

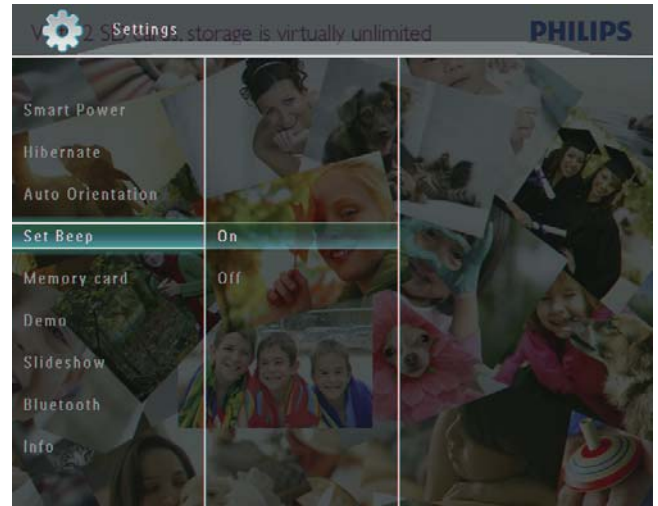

- 3 Selecteer **[Aan]** / **[Uit]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

Geluid voor knoppen in-/uitschakelen

- 1 Selecteer in het beginschermb **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

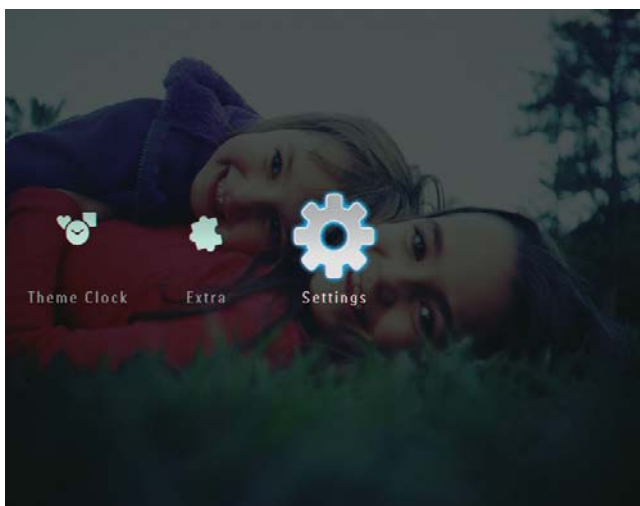


- 2 Selecteer **[Pieptoon instellen]** en raak **OK** aan om te bevestigen.


Inhoud op een opslagapparaat beveiligen of de beveiliging opheffen.

U kunt de verwijderfunctie inschakelen voor opslagapparaten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat bestanden op een opslagapparaat per ongeluk worden verwijderd, kunt u de verwijderfunctie op het opslagapparaat uitschakelen.



- 1 Selecteer in het beginschermb **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

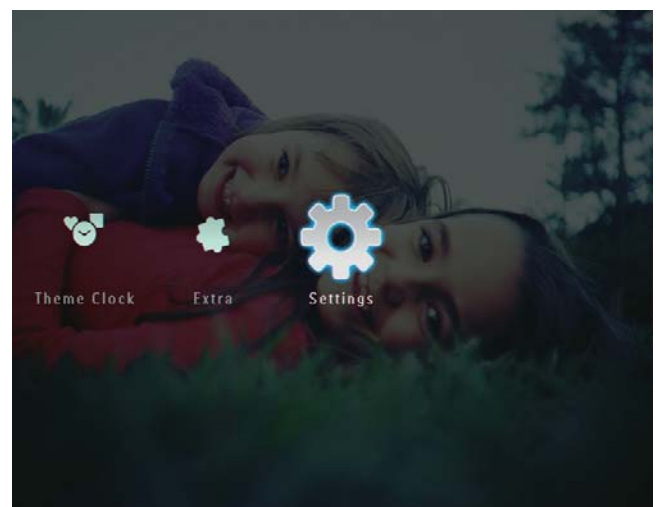


- 2 Selecteer **[Geheugenkaart]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

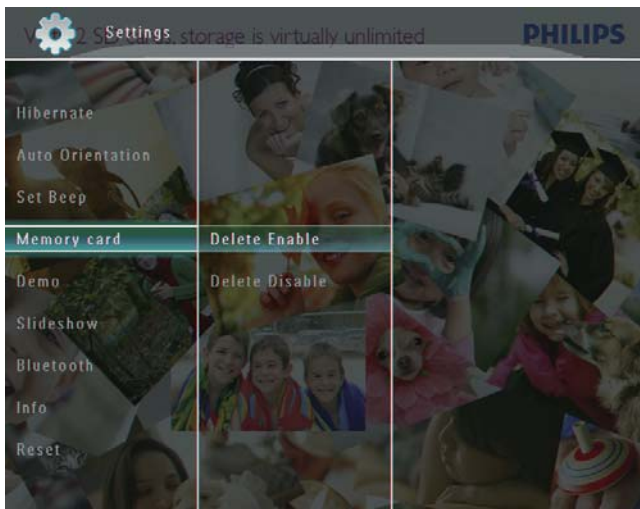

- 3 Selecteer **[Verwijderen insch.]** / **[Verwijderen uitsch]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

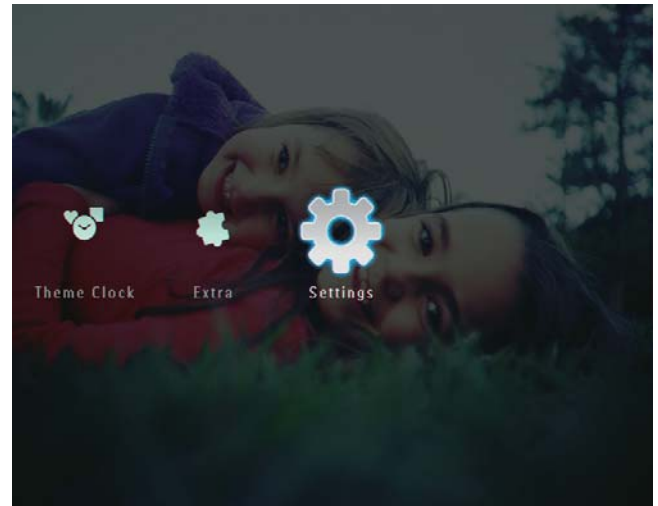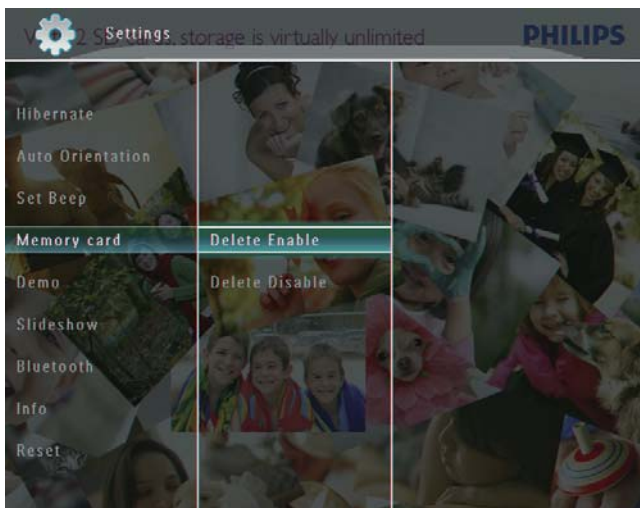

- 2 Selecteer **[Demo]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aan]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

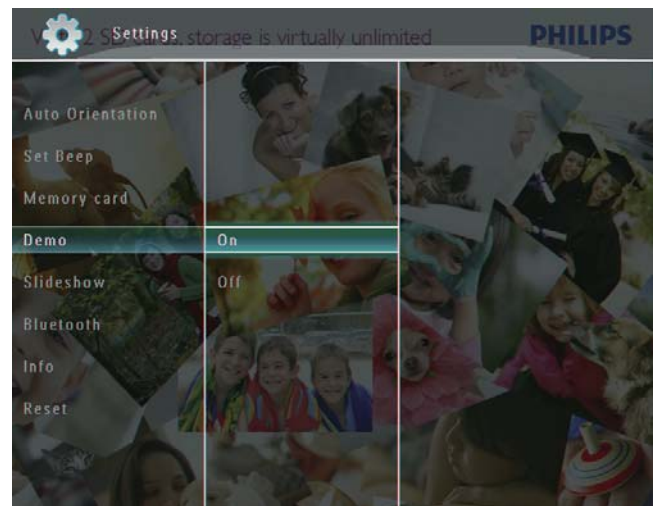

↳ De demofunctie is geactiveerd.

Demo instellen

Opmerking

- De demofunctie werkt alleen tijdens een diapresentatie met foto's.

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

Bluetooth (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)


Opmerking

- Bluetooth-connectiviteit is alleen beschikbaar op SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210.


Een Bluetooth-verbinding instellen

Met het PhotoFrame kunt u een **Bluetooth**-verbinding instellen met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Als een apparaat is herkend, wordt het automatisch geaccepteerd wanneer het verbinding probeert te maken met het PhotoFrame.


- 1 Selecteer in het beginschermbild **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

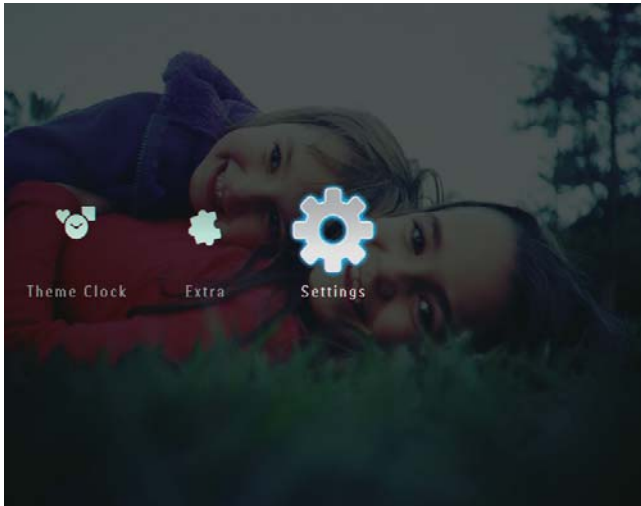

- 2 Selecteer **[Bluetooth]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

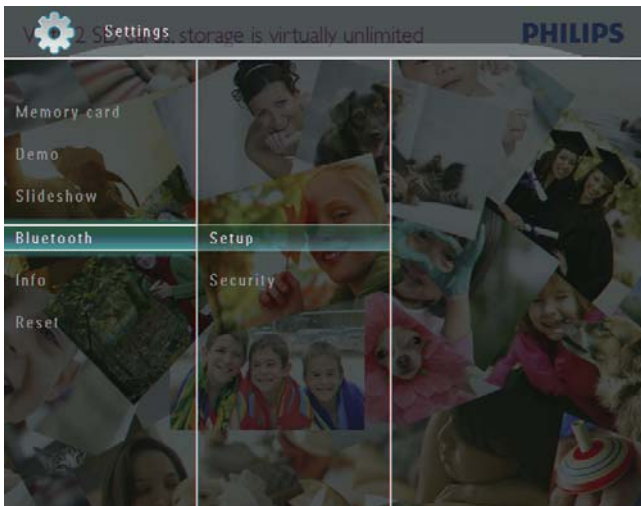

- 3 Selecteer **[Installatie]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Bluetooth aan]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

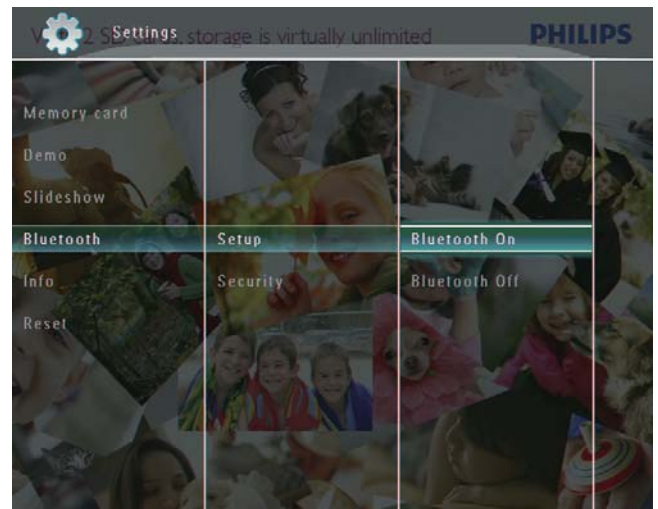

- Als u de **Bluetooth**-verbinding wilt uitschakelen, selecteert u **[Bluetooth uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen.


Tip

- Als de **Bluetooth**-verbinding is ingeschakeld op uw PhotoFrame, wordt het **Bluetooth**-pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.
- Foto's die u via de **Bluetooth**-verbinding verkregen hebt, worden opgeslagen in het **Bluetooth**-album. U opent en beheert het **Bluetooth**-album op dezelfde manier als u dat bij andere albums op het PhotoFrame doet.


Bluetooth-pincode instellen

Als u Bluetooth wilt beveiligen, kunt u een pincode (van 1 tot 16 cijfers) instellen op het PhotoFrame. De standaardpincode is 0000.


- 1 Selecteer in het beginschermbild **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

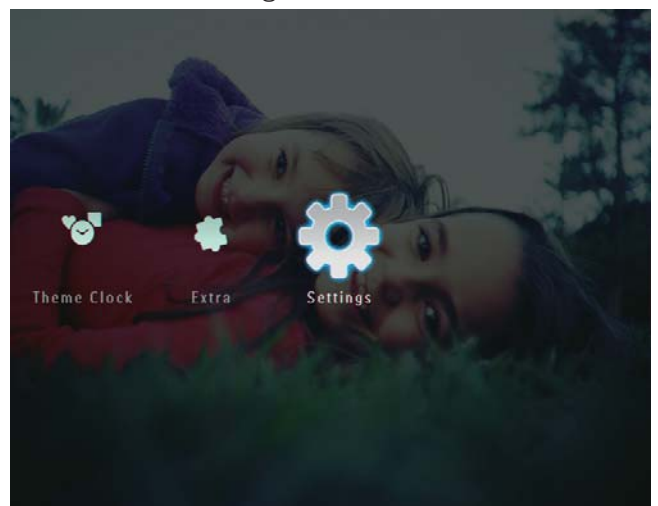


- 2 Selecteer **[Bluetooth]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

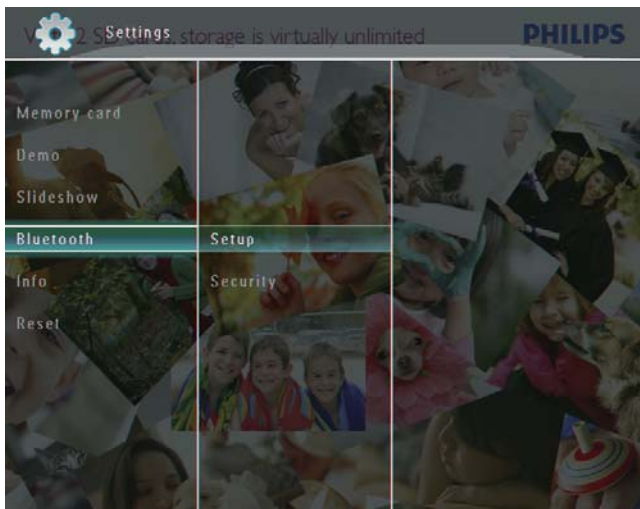

- 3 Selecteer **[Beveiliging]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

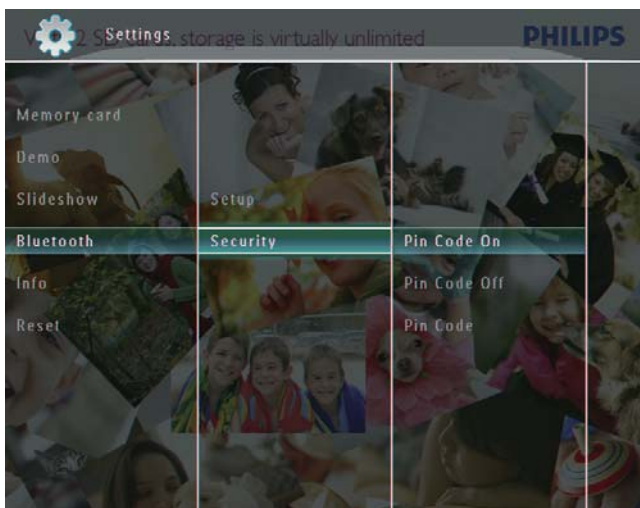

- 4 Selecteer **[Pincode]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 5 Selecteer een nummer en raak **OK** aan om te bevestigen.
- 6 Herhaal stap 5 tot de pincode compleet is.
- 7 Selecteer **[Enter]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

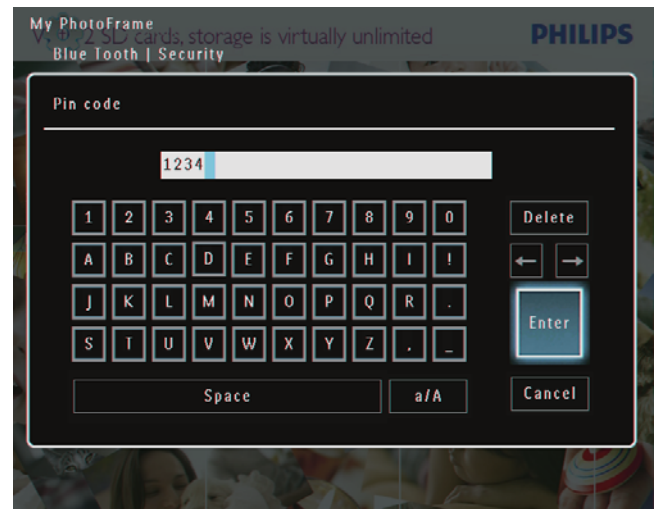


- 8 Als u de pincode wilt inschakelen, selecteert u **[Pincode aan]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen.
- Als u de pincode wilt uitschakelen, selecteert u **[Pincode uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan om te bevestigen.


Informatie van het PhotoFrame weergeven

U kunt de gebruiksvriendelijke naam, de geheugenstatus en de firmwareversie van het PhotoFrame opzoeken.


- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

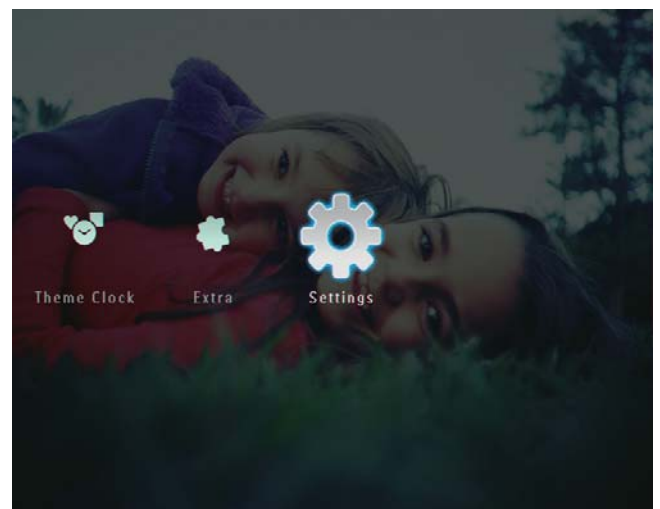

- 2 Selecteer **[Info]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

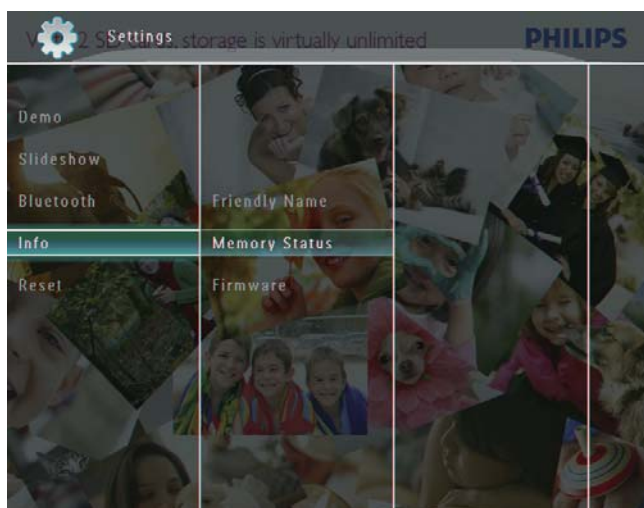


- 3 Selecteer **[Aangepaste naam]** / **[geheugenstatus in]** / **[Firmware:]** om de gerelateerde informatie weer te geven.

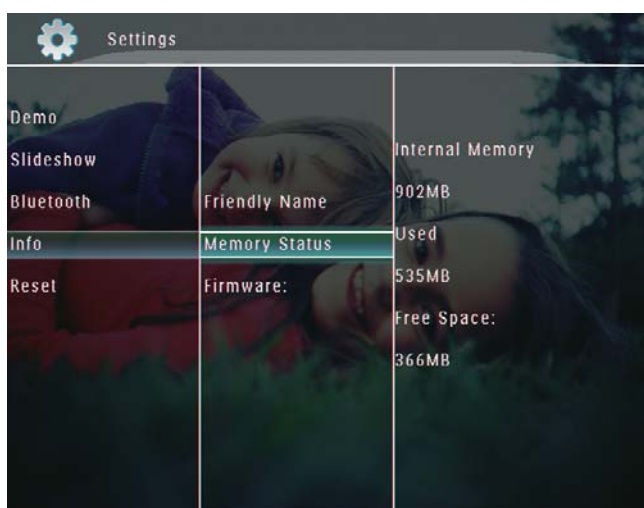


De naam van het PhotoFrame wijzigen

- 1 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

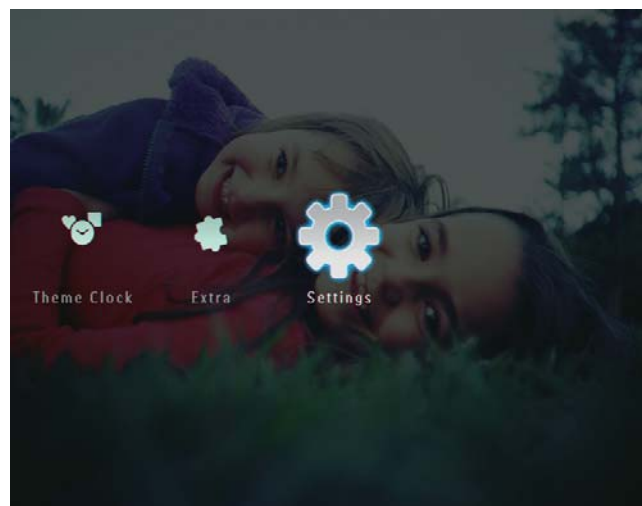


- 2 Selecteer **[Info]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aangepaste naam]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

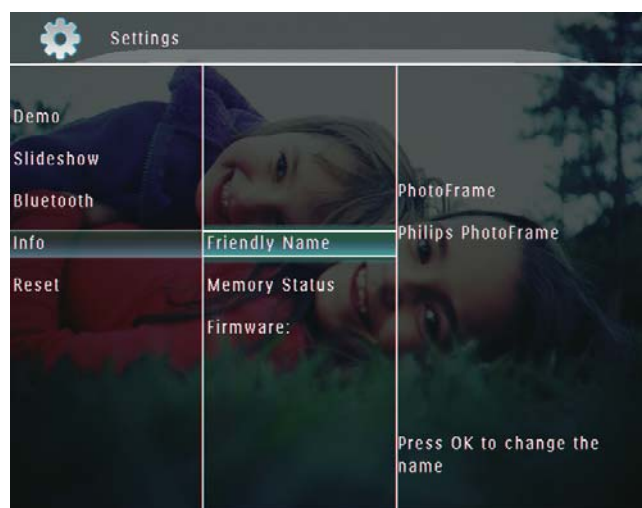

↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.


- 4 Om een nieuwe naam in te voeren (maximaal 24 tekens), selecteert u een letter/getal en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
- Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **[a/A]** op het weergegeven toetsenblok en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

- 5 Selecteer **[Enter]** zodra u de naam volledig hebt ingevoerd en raak **OK** aan om te bevestigen.

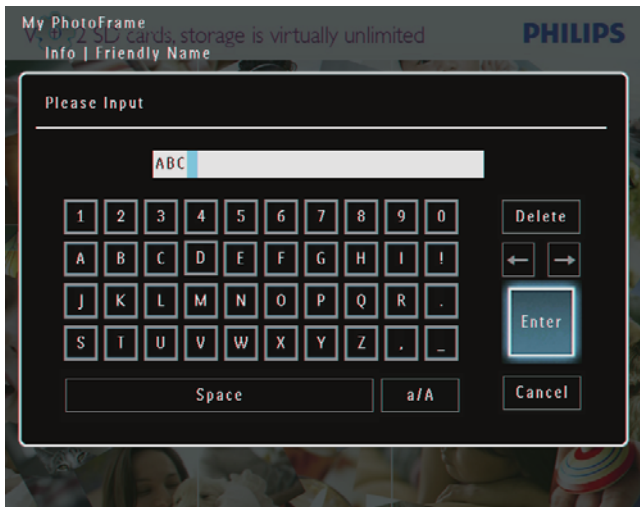


Alle fabrieksinstellingen herstellen


- 1 Selecteer in het begainscherm **[Instellingen]** en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

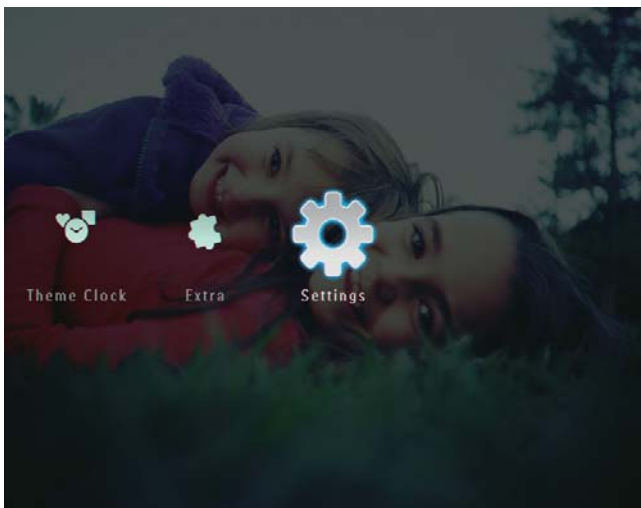


- 2 Selecteer **[Resetten]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

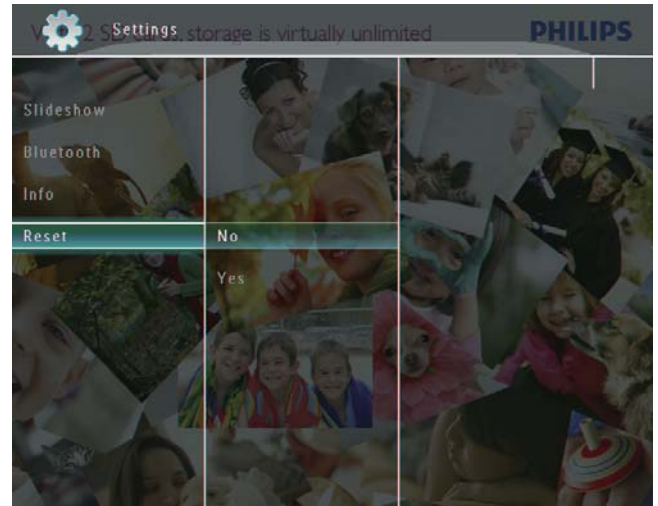

- 3 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om te bevestigen.

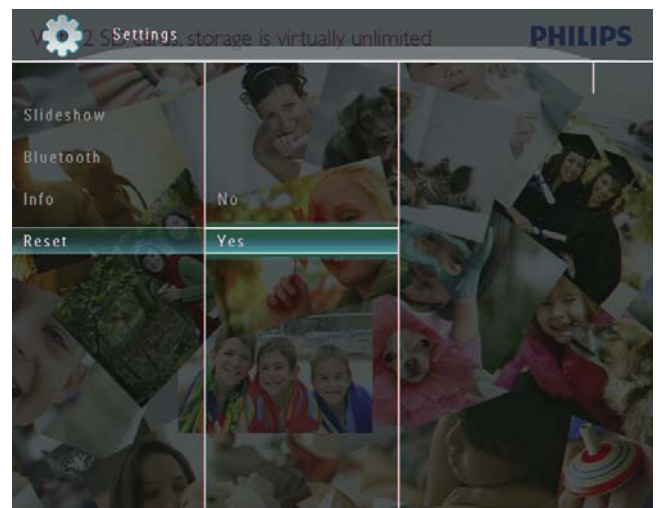

↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

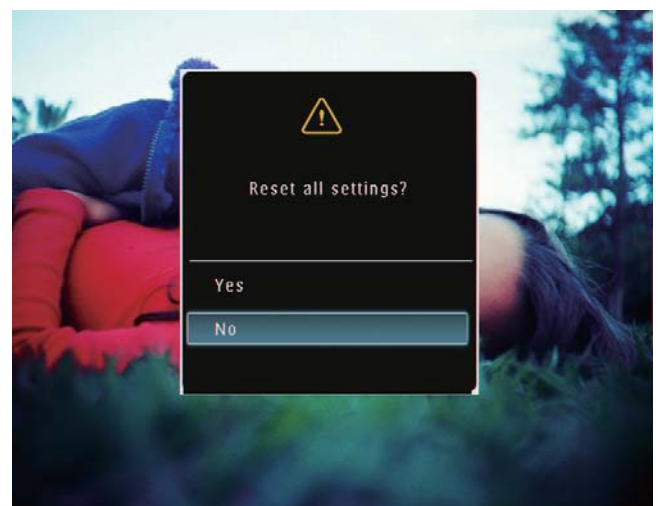

- 4 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
- ↳ Alle instellingen van het PhotoFrame zijn ingesteld op de fabrieksstandaard.

10 Het PhotoFrame upgraden



Let op

- Schakel het PhotoFrame niet uit tijdens het upgraden.

Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de nieuwste software downloaden via www.philips.com/support en uw PhotoFrame upgraden. Eerdere software is niet online beschikbaar.

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Zoek uw PhotoFrame en ga naar het softwaregedeelte.
- 3 Download de nieuwste software op de hoofddirectory van een SD-kaart.
- 4 Plaats de SD-kaart in het PhotoFrame.
- 5 Het PhotoFrame inschakelen
 - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 6 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
 - ↳ Wanneer de update is geïnstalleerd, wordt het PhotoFrame opnieuw opgestart.

11 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 4:3
- Vensterresolutie: 800 x 600
- Helderheid (typisch): 220 cd/m²
- Contrastverhouding (typisch): 300:1
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 6000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (resolutie van maximaal 1024 x 768 pixels)

Videofunctie

- Ondersteunde video-indeling: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov)
- Videogrootte:
 - Voor M-JPEG: ≤ 640 x 480
 - Voor MPEG-1, MPEG-4, H.263: ≤ 720 x 576
- Framesnelheid: ≤ 30 fps

Audiofunctie

- Ondersteunde geluidsindeling: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitsnelheid: 16 - 320 Kbps
- Samplesnelheid: 8 - 48 KHz
- Uitgangsvermogen van luidspreker (RMS): 0,83 W

Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen:
 - Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD-kaart:

- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- USB: USB-flashdrive
- Ingebouwde geheugencapaciteit:
 - SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210: 512 MB, voor maximaal 500 high-definition foto's
 - SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210: 1 GB, voor maximaal 1000 high-definition foto's

Connectiviteit

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth® (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210): **Bluetooth** V2.0 + EDR, Klasse 2, alleen ontvanger

Afmetingen

- Afmetingen inclusief standaard (b x h x d):
 - SPF5008/SPF5208/SPF7008/SPF7208: 224,9 x 184,3 x 113,8 mm
 - SPF5010/SPF5210/SPF7010/SPF7210: 275,8 x 226 x 121 mm
- Afmetingen exclusief standaard (b x h x d):
 - SPF5008/SPF5208/SPF7008/SPF7208: 224,9 x 184,3 x 33,2 mm
 - SPF5010/SPF5210/SPF7010/SPF7210: 275,8 x 226 x 34,8 mm
- Gewicht (apparaat):
 - SPF5008/SPF5208/SPF7008/SPF7208: 0,60 kg
 - SPF5010/SPF5210: 0,84 kg
 - SPF7010/SPF7210: 0,87 kg
- Temperatuur (gebruik): 0 °C - 40 °C
- Gebruikstemperatuur (opslag): 10 °C - 60 °C

Voeding

- Ondersteunde voeding: netspanning
- Ingangsvermogen:
 - SPF5008/SPF5208: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
 - SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A
- Uitgangsvermogen:

- SPF5008/SPF5208: 9 V \approx 1 A
- SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210: 9 V \approx 2,0 A
- Efficiëntieniveau: IV
- Maximaal verbruik:
 - SPF5008/SPF5208 (systeem ingeschakeld met diapresentatie + MP3): 6,5 W
 - SPF7008/SPF7208 (systeem ingeschakeld met diapresentatie + MP3): 5,1 W
 - SPF5010/SPF5210 (systeem ingeschakeld met diapresentatie + MP3): 7,0 W
 - SPF7010/SPF7210 (systeem ingeschakeld met diapresentatie + MP3): 7,1 W

Accessoires

- Netspanningsadapter
- USB-kabel (niet meegeleverd bij SPF5010/SPF5210)
- Standaard
- Snelstartgids
- CD-ROM, met daarop
 - Gebruikershandleiding
 - (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Philips PhotoFrame Manager

Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 6000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (alleen resolutie van 1024 x 768 pixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie, liggend, staand
- Knoppen en bedieningselementen: aanraakelementen, aan-uitknop
- Afspeelmodi: bladeren op volledig scherm, diapresentatie, bladeren in miniaturen
- Albumbeheer: maken, verwijderen, bewerken, hernoemen, sorteren, toevoegen aan Favorieten

- Fotobewerkingen: kopiëren, verwijderen, draaien
- Foto-effecten: zwart-wit, sepia
- Instelling diapresentatie: overgangseffect, achtergrondkleur, bestandstype, collage (meerdere afbeeldingen)
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, stralende kleur
- Instelbare functies: helderheidsaanpassing, taal, status, eventherinnering, pieptoon aan/uit, tijd- en datuminstelling, klokweergave aan/uit, fotobron, automatisch in-/uitschakelen, diapresentatie
- Systeemstatus: firmwareversie, vrije geheugenruimte
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows XP of hoger, Mac OS X 10.4 of hoger
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Zwitserland
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Scherm talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Nederlands, Portugees, Russisch, Chinees (vereenvoudigd)

12 Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Nadat u het PhotoFrame hebt ingeschakeld, kunt u de aanraakelementen op het voorpaneel gebruiken om het PhotoFrame te bedienen.

Kan ik het PhotoFrame gebruiken om foto's van een geheugenkaart te verwijderen?

Ja, er wordt ondersteuning geboden om foto's op externe apparaten, zoals een geheugenkaart, te verwijderen. Zorg ervoor dat u de verwijderfunctie inschakelt voor geheugenkaarten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn.

Kan ik het PhotoFrame gebruiken wanneer het display automatisch is uitgeschakeld?

Ja.
Als het PhotoFrame in de stand-bymodus (sluimerstand) staat, kunt u op ϕ drukken om het te activeren.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?

- Het PhotoFrame geeft alleen JPEG-foto's (maximale resolutie: 8000 x 6000 pixels) en progressieve JPEG-foto's (maximale resolutie: 1024 x 768 pixels) weer.
- Controleer of deze foto's niet zijn beschadigd.

Waarom speelt mijn PhotoFrame sommige videobestanden niet af?

- Op het PhotoFrame kunt u de meeste videoclippen die met een digitale camera zijn gemaakt weergegeven in de bestandsindelingen M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) en H.263 (*.avi/*.mov). Bij sommige videoclippen treden er mogelijk compatibiliteitsproblemen op als u deze afspeelt op uw PhotoFrame. Zorg er voordat u deze videoclippen afspeelt

voor dat deze compatibel zijn met uw PhotoFrame.

- Controleer of de grootte van de videobestanden geschikt is voor uw PhotoFrame (zie "Productinformatie" in de gebruikershandleiding voor meer informatie).
- Controleer of de videobestanden niet zijn beschadigd.

Waarom speelt mijn PhotoFrame geen videobestanden af, terwijl ik deze in de modus [Bladeren] kon zien en ik de videobestanden eerder al heb afgespeeld?

Controleer of [Diapres. - foto's] niet is ingeschakeld.

Als u video's in de diavoorstellingmodus wilt afspelen:

1. Raak in de diavoorstellingmodus \square aan.
2. Selecteer [Diapres. - foto's] in het optiemenu dat wordt weergegeven.
3. Selecteer [Nee] in het bericht dat wordt weergegeven en raak vervolgens OK aan om te bevestigen.

U kunt deze videobestanden nu afspelen in een diavoorstelling.

Waarom speelt mijn PhotoFrame sommige muziekbestanden niet af?

Het PhotoFrame ondersteunt alleen MP3-muziekbestanden (MPEG Audio Layer III). Controleer of deze MP3-muziekbestanden (MPEG Audio Layer III) niet zijn beschadigd.

Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?

- Controleer of u de huidige tijd, datum, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor Auto-uit. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.
- Zorg ervoor dat u de helderheidssensor correct instelt. Als het niveau voor auto-aan en dat voor auto-uit te dicht bij elkaar liggen, werkt deze functie niet.

Biedt het PhotoFrame ondersteuning voor CF II?

Nee. Het PhotoFrame ondersteunt geen CF II.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoFrame op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoFrame is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen verschillende foto's door verschillende opslagapparaten te gebruiken op het PhotoFrame.

Het PhotoFrame is ingeschakeld, maar het PhotoFrame reageert niet meer. Wat kan ik doen?

Controleer of het PhotoFrame is ingeschakeld. Duw vervolgens met een pen de **RESET**-knop op de achterzijde in om het PhotoFrame te herstellen.

13 Bijlage

Foto's op uw mobiele telefoon via een Bluetooth-verbinding verzenden

Opmerking

- Bluetooth-connectiviteit is alleen beschikbaar op SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210.
- Zorg ervoor dat de **Bluetooth**-verbinding op uw mobiele telefoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de **Bluetooth**-verbinding op uw PhotoFrame is ingeschakeld.
- De precieze procedure kan per mobiele telefoon variëren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon om verder te gaan:

- 1** Selecteer de foto's op uw mobiele telefoon die u naar het PhotoFrame wilt verzenden.
- 2** Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon.
- 3** Koppel uw mobiele telefoon met het PhotoFrame.
 - ↳ Er wordt naar uw Philips PhotoFrame gezocht.
- 4** Als om een pincode wordt gevraagd, voert u de pincode (standaard 0000) van het PhotoFrame in.
- 5** Verzend de foto's van uw mobiele telefoon naar het PhotoFrame.
 - ↳ Het PhotoFrame slaat de foto's op in het album **Bluetooth**.

14 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

Bluetooth®

Bluetooth® is draadloos protocol met een korte reikwijdte waarmee mobiele toestellen informatie en programma's kunnen delen zonder de zorg van kabel- of interface-incompatibiliteit. De naam verwijst naar een Vikingkoning die Denemarken eenmaakte. Werkt op 2,4 GHz. Raadpleeg bluetooth.com voor meer informatie.

C

CF-kaart

CompactFlash-kaart. Een geheugenkaart die flashgeheugen gebruikt om gegevens op een kleine kaart op te slaan. Een CompactFlash-kaart maakt het gemakkelijk om gegevens aan verschillende apparaten toe te voegen zoals digitale camera's en muzikspelers, desktopcomputers, personal digital assistants (PDA's), digitale audiorecorders en fotoprinters.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic

Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kbps

Kilobits per seconde. Een systeem voor meting van digitale gegevens dat vaak wordt gebruikt met hoog gecomprimeerde formaten zoals AAC, DAB, MP3 etc. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de kwaliteit meestal is.

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) is een informele naam voor multimedia-indelingen waarbij ieder videoframe of geïnterlineerd veld van een

serie digitale beelden afzonderlijk als JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. Dit wordt vaak gebruikt in mobiele apparaten zoals digitale camera's.

MP3

Een bestandsindeling met een comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3 is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan een gewone CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Een verzameling van comprimeersystemen voor digitale audio en video.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

T

Thumbnail

Een thumbnail is een verkleinde versie van een beeld die wordt gebruikt om een item gemakkelijker te herkennen. Thumbnails spelen dezelfde rol voor afbeeldingen als normale normaltekstindex voor woorden.

X

xD-kaart

EXtreme Digital Picture-kaart. Een flashgeheugenkaart voor digitale camera's.

