

Registrieren Sie Ihr Produkt. Online-Hilfe und Support unter
www.philips.com/welcome

SE445



DE Telefon mit Anrufbeantworter

⚠ Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.
Jedes Mobilteil vor der Benutzung für 24 Stunden aufladen.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	4
1.1	Stromversorgung	4
1.2	Konformitätserklärung	4
1.3	Kompatibilität und Konformität mit GAP-Standard	4
1.4	Recycling und Entsorgung	5
1.5	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF")	5
2	Ihr digitales Schnurlos-Telefon SE445	6
2.1	Verpackungsinhalt	6
2.2	Weitere Anforderungen	6
2.3	Übersicht über das Mobilteil	7
2.4	Displaysymbole auf dem Mobilteil	8
2.5	Übersicht über die Basisstation	9
2.6	Menünavigation	9
3	Inbetriebnahme	10
3.1	Basisstation aufstellen	10
3.2	Basisstation anschließen	10
3.3	Akkus einsetzen und Mobilteil aufladen	11
3.4	Multi-Mobilteil-Packungen	11
4	Benutzen Ihres SE445	12
4.1	Telefonieren	12
4.1.1	Anrufen	12
4.1.2	Vorbereitete Wahl	12
4.1.3	Mit dem direkten Speicher (1 bis 9) anrufen	12
4.1.4	Mit dem Telefonbuch anrufen	12
4.1.5	Anklopfen	12
4.1.6	Mit der Anrufliste anrufen	12
4.1.7	Gespräch annehmen	12
4.1.8	Lautstärke einstellen	13
4.1.9	Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren	13
4.1.10	Gespräch beenden	13
4.1.11	Mobilteil ein-/ausschalten	13

4.2	Zweite Rufnummer wählen	13
4.3	Internruf (Interkom-Funktion)	13
4.3.1	Anderes Mobilteil anrufen	14
4.3.2	Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden	14
4.3.3	Zwischen internen und externen Gesprächen hin- und herschalten	14
4.3.4	Dreierkonferenz	14
4.4	Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz	15
4.4.1	Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz anrufen	15
5	Telefonbuch	15
5.1	Telefonbuch aufrufen und aus dem Telefonbuch anrufen	15
5.2	Nummer im Telefonbuch speichern	15
5.3	Text und Ziffern eingeben	16
5.4	Zeichensatzbelegung	16
5.5	Wählpause einfügen	16
5.6	Telefonbuch anzeigen	16
5.7	Telefonbucheintrag ändern	17
5.8	Einzelnen Telefonbucheintrag löschen	17
5.9	Alle Telefonbucheinträge löschen	17
5.10	Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil übertragen	17
5.10.1	Direktspeicher	17
5.10.2	Aus dem Direktspeicher anrufen	18
5.10.3	Direktspeicher mit Rufnummern belegen	18
5.10.4	Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen	18
6	Anrufliste und Wahlwiederholung	18
6.1	Anrufliste	18
6.1.1	Anrufliste aufrufen	19
6.1.2	Aus der Anrufliste anrufen	19
6.1.3	Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern	19
6.1.4	Einzelnen Anruflisteneintrag löschen	19
6.1.5	Komplette Anrufliste löschen	19

6.2	Wahlwiederholungsliste	19	9.4	Babyruf	25
6.2.1	Zuletzt gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen	19	9.4.1	Babyruf aktivieren/deaktivieren	25
6.2.2	Wahlwiederholungsliste aufrufen und aus der Wahlwiederholungsliste anrufen	20	9.4.2	Babyrufnummern einstellen/ändern	25
6.2.3	Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	20	9.4.3	Babyrufnummer wählen	25
6.2.4	Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen	20	9.5	Anmelden	25
6.2.5	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen	20	9.6	Mobilteil anmelden	25
7	Uhr & Wecker	20	9.7	Basisstation manuell auswählen	26
7.1	Datum und Uhrzeit einstellen	20	9.8	Mobilteil abmelden	26
7.2	Wecker einstellen	20	9.9	PIN-Code ändern	26
7.3	Weckalarmton einstellen	21	9.10	Standardeinstellungen wiederherstellen	26
8	Persönliche Einstellungen	21	9.11	Standardeinstellungen	27
8.1	Mobilteil-Töne	21	9.12	Vorwahlnummer einstellen	27
8.1.1	Ruftonlautstärke einstellen	21	9.13	Land einstellen	27
8.1.2	Ruftonmelodie einstellen	21	9.14	Aufschalten	27
8.1.3	Gruppenmelodie einstellen	22	10	Netzdienste	28
8.1.4	Tastenton ein-/ausschalten	22	10.1	Generelle Rufumleitung für alle Anrufe	28
8.1.5	Ersten Rufton ein-/ausschalten	22	10.1.1	Nummer für die Rufumleitung einstellen	28
8.2	Mobilteil umbenennen	22	10.1.2	Rufumleitung für alle ankommenden Anrufe aktivieren/deaktivieren	28
8.3	Automatische Gesprächsannahme einstellen	22	10.2	Rufumleitung bei besetzt	28
8.4	Automatisches Auflegen einstellen	23	10.2.1	Nummer für die Rufumleitung einstellen	28
8.5	Menüsprache einstellen	23	10.2.2	Rufumleitung bei besetzt aktivieren/deaktivieren	28
8.6	Raumüberwachung ein-/ausschalten	23	10.3	Rufumleitung bei keiner Antwort	28
8.7	Raumüberwachung	23	10.3.1	Nummer für die Rufumleitung einstellen	28
8.8	Bedien- und Displaybeleuchtung ein-/ausschalten	23	10.3.2	Rufumleitung bei keiner Antwort aktivieren/deaktivieren	29
8.9	Tastensperre aktivieren/deaktivieren	23	10.4	Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz	29
9	Erweiterte Einstellungen	24	10.5	Informationsdienste vom Netzanbieter	29
9.1	Flashsignaldauer einstellen	24	10.6	Rückruf	29
9.2	Wahlverfahren einstellen	24	10.7	Rückruf deaktivieren	29
9.2.1	Zwischen Impuls- und Tonwahl hin- und herschalten	24			
9.3	Anrufsperr	24			
9.3.1	Anrufsperr ein-/ausschalten	24			
9.3.2	Gesperrte Nummern einstellen/ändern	24			

10.8	Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken	30	13 Technische Daten	35
10.8.1	Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken einrichten	30	Akkukapazität und Reichweite	35
10.8.2	Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken aktivieren/deaktivieren	30	Geringe Akkukapazität	35
			Akkutyp	35
			Warnsignal bei Betrieb außer Reichweite der Basisstation	35
11	Anrufbeantworter	30	14 Häufig gestellte Fragen	36
11.1	Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation SE445	30	Aufladen	36
11.2	Anrufbeantworter ein-/ausschalten	30	Verbindung	36
11.3	Neue und alte Nachrichten anhören	31	Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.	37
11.4	Alle Nachrichten löschen	31	Telefonbuch	37
11.5	Memo aufnehmen	31	Anzeige/Display	37
11.6	Ansagetext einstellen	31	Anmelden	37
11.6.1	Anrufbeantworter-Modus "Antw+Aufnehm"	31	Interferenz	37
11.6.2	Anrufbeantworter-Modus "Ohne Aufz."	31	Anrufbeantworter	37
11.6.3	Anrufbeantworter-Modus einstellen	32	15 Stichwortverzeichnis	38
11.6.4	Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen	32		
11.7	Anrufbeantworter-Einstellungen	32		
11.7.1	Anzahl Rufzeichen (AB)	32		
11.8	Anrufbeantworter fernabfragen	32		
11.8.1	Fernabfrage aktivieren/deaktivieren	33		
11.9	Mithören	33		
11.9.1	Mithören auf dem Mobilteil ein-/ ausschalten	33		
11.9.2	Mithören auf der Basisstation ein-/ ausschalten	33		
11.10	Zugriff auf den Anrufbeantworter über die Anrufliste	33		
11.11	Voller Speicher des ABs	34		
12	Reinigung/Pflege des Gerätes und Austauschen der Akkus	34		
12.1	Reinigung/Pflege des Geräts	34		
12.2	Austauschen der Akkus	34		

I Wichtige Informationen

Nehmen Sie sich vor der Inbetriebnahme des SE445 etwas Zeit um die Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise zur Bedienung Ihres neuen Telefons.

I.1 Stromversorgung

- Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine 220–240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom vorgesehen, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung unterbrochen werden.
- Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Die Basisstation/Ladeschale kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Geräts.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als “TNV-3” (“Telecommunication Network Voltages”) gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Achtung

- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.
- Achtung Hochspannung! Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen nicht, das Gerät zu reparieren.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Akkutypen, anderenfalls besteht Explosionsgefahr.
- Wenn das Telefon klingelt, halten Sie das Mobilteil von Ihrem Ohr fern. Die Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.
- Halten Sie das Gerät von spitzen und metallischen Gegenständen fern. Dies kann die Audioqualität nachhaltig beeinflussen und zudem das Gerät beschädigen.

- Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.
- Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Warnhinweise in den einzelnen Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

I.2 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics die Übereinstimmung des Gerätes SE445x mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Dieses Produkt kann nur an den analogen Telefonnetzen in den Ländern betrieben werden, wie auf der Verpackung angegeben.

I.3 Kompatibilität und Konformität mit GAP-Standard

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Das Mobilteil und die Basisstation SE440/SE445 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Rufnummern wählen und Gespräche annehmen.

Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie an der Basisstation SE440/445 ein Mobilteil anderer Marke einsetzen. Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils SE440/445 an einer GAP-fähigen Basisstation einer anderen Marke befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung auf Seite 25 angegebenen Bedienschritte aus.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basisstation SE440/445 anzumelden, versetzen Sie zunächst die Basisstation in den Anmeldemodus (siehe Seite 23). Befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

1.4 Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt daher nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- 1 Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- 2 Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

Anweisungen für die Entsorgung von Akkus und Batterien:



Akkus und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterial:

Philips hat die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen zur Wiederaufbereitung und zum Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.



1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF")

- Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt viele Endverbraucherprodukte, die normalerweise wie alle elektronischen Geräte elektromagnetische Signale senden und empfangen können.
- Ein wesentlicher Grundsatz der Philips Geschäftspolitik ist, dass für Philips-Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, damit eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sichergestellt ist und die zum Zeitpunkt der Produktherstellung geltenden EMF-Standards erfüllt sind.
- Philips hat die Verpflichtung übernommen Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken beinhalten.
- Philips bestätigt, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung eine absolute Sicherheit für die Benutzung der Philips-Produkte gewährleistet ist; die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden beachtet.
- Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien frühzeitig in die Produkte zu integrieren.

2 Ihr digitales Schnurlos-Telefon SE445


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SE445 und willkommen bei Philips!

Um vollen Support von Philips zu erhalten, registrieren Sie Ihr Gerät auf www.philips.com/welcome.

2.1 Verpackungsinhalt



Mobilteil SE445




Netzadapter




Batteriefachabdeckung



Telefonkabel*



2 wiederaufladbare
Akkus

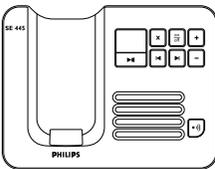

Basisstation SE445



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung



Garantieheft

2.2 Weitere Anforderungen

- Für die Funktion "Anrufliste" beantragen Sie bitte den Dienst Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLIP) bei Ihrem Netzanbieter.
- Für die Funktion "Sprachbox" beantragen Sie bitte den Dienst Sprachbox ("Voicemail") bei Ihrem Netzanbieter.


Hinweis

* Der Telefonadapter ist eventuell noch nicht am Telefonkabel angeschlossen. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.

Achtung

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel und die empfohlenen Akkutypen.

2.3 Übersicht über das Mobilteil

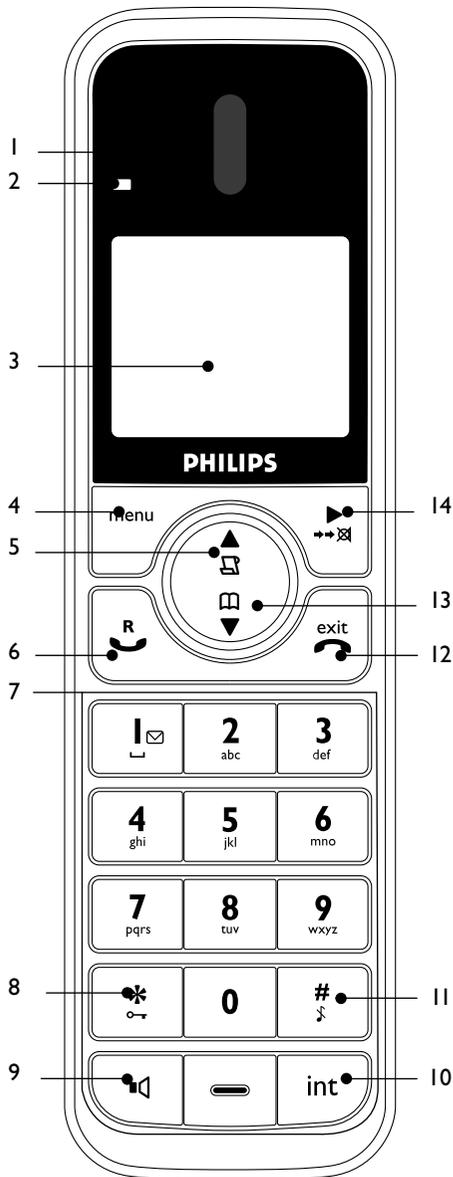

1 Hörer

2 Ereignis-Anzeige (LED)

Die Ereignis-Anzeige (LED) blinkt auf, wenn Sie eine neue Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter erhalten haben. Haben Sie die Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt, blinkt die Ereignis-Anzeige auch bei einem neuen verpassten Anruf oder bei neuen Sprachnachrichten auf.

3 Display

Für Informationen zu den Displaysymbolen auf dem Mobilteil sehen Sie bitte auch auf Seite 8 nach.

4 Menü-Taste

Hauptmenü aufrufen. Funktion/Option auswählen, die auf dem Display angezeigt ist. Menüoption bestätigen –

OK wird auf dem Display angezeigt.

5 Anrufliste/Nach oben scrollen/ Lautstärke erhöhen (+)

Anrufliste aufrufen.

In Menü-Listen und Einstellungen nach oben scrollen. Die Hörerlautstärke während eines Gesprächs erhöhen.

6 Telefonieren-/R-Taste

Verbindungsaufbau bzw. Gespräch annehmen. R-Funktion für Netzanbieterdienste aktivieren.

7 Alphanumerisches Tastenfeld

Drücken, um Rufnummern bei bestehender Verbindung oder bei der vorbereiteten Wahl einzugeben.

Jeweilige Taste (1-9) gedrückt halten für die direkte Wahl von zuvor eingerichteten Nummern im direkten Speicher.

8 Stern-Taste (*) / Tastensperre

Gedrückt halten, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

Während eines Gesprächs gedrückt halten, um zwischen Impuls- und Tonwahlverfahren zu wechseln. Sternzeichen (*) einfügen.

9 Lautsprecher-Taste

Während eines Gesprächs den Lautsprecher ein-/ausschalten.

⚠ Achtung

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

10 Internruf/Interkom-Funktion

(mindestens zwei angemeldete Mobilteile erforderlich)

Im Standby-Modus ein internes Gespräch einleiten. Während eines Gesprächs einen externen Anruf auf ein anderes Mobilteil übertragen.

11 Raute-Taste (#)/Rufton ausschalten/ Pause

Taste gedrückt halten, um den Rufton des Mobilteils ein-/auszuschalten.

Bei Rufnummernwahl oder bei Speichern einer Rufnummer Taste gedrückt halten für die Eingabe einer Wahlpause.

Rautezeichen (#) einfügen.

12 Auflegen-/Beenden-Taste/Mobilteil ein-/ ausschalten

Gespräch beenden.

Vom Menü-Modus in den Standby-Modus zurückgehen.

Taste im Standby-Modus gedrückt halten, um das Mobilteil aus- bzw. einzuschalten.

13 Telefonbuch/Nach unten scrollen/ Lautstärke verringern (-)

Telefonbuch aufrufen.

In Menü-Listen und Untermenüs nach unten scrollen.

Die Hörerlautstärke vermindern.

14 Wahlwiederholung/Nach rechts scrollen/Löschen/Stummschaltung

Wahlwiederholungsliste aufrufen. Nach rechts scrollen.

Im Text-/Zifferneingabemodus Zeichen bzw. Ziffern löschen. Während eines Gesprächs Mikrofon stumm schalten/Stummschaltung deaktivieren.

Zur vorherigen Menüebene zurückgehen –

BACK wird auf dem Display angezeigt.

1 Status-Symbole

-  Zeigt die Akkukapazität an.
-  Leuchtet konstant, wenn die Leitung belegt ist. Blinkt bei einem ankommenden Anruf.
-  Blinkt bei neuen Sprachboxnachrichten (Voicemails). Aus, wenn keine neuen Sprachboxnachrichten vorliegen.
-  Ein, wenn verpasste Anrufe oder neue Nummern in der Anrufliste vorliegen.
-  Telefonbuch ist aufgerufen.
-  Weckalarm ist aktiviert.
-  Freisprechmodus ist aktiviert.
-  Rufton des Mobilteils ist ausgeschaltet.
-  Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Aus, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Nachrichten auf dem AB vorliegen. Blinkt schnell, wenn der Speicher des Anrufbeantworters voll ist.
-  Leuchtet konstant, wenn das Mobilteil angemeldet und im Bereich der Basisstation ist. Blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite ist oder nach der Basisstation sucht.

2 OK wird angezeigt

Taste  drücken, um eine Einstellung auszuwählen und zu bestätigen.


3 ▲▼ wird angezeigt

Taste  bzw.  drücken, um durch die Optionen in einem Menü zu scrollen oder um im Standby-Modus das Telefonbuch bzw. die Anrufliste aufzurufen.


4 BACK wird angezeigt

Taste  drücken, um zur vorherigen Menüoption zurückzugehen, abzubrechen oder um eine Eingabe zu löschen.

2.4 Displaysymbole auf dem Mobilteil

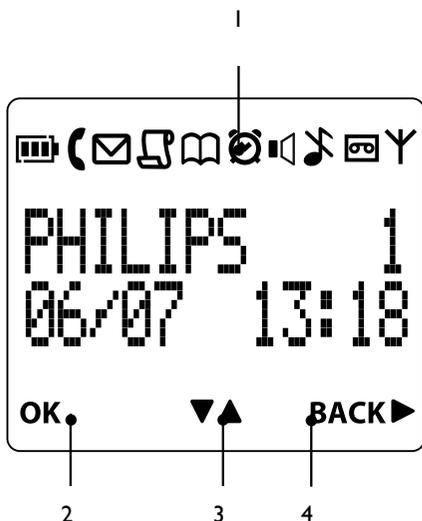

2.5 Übersicht über die Basisstation

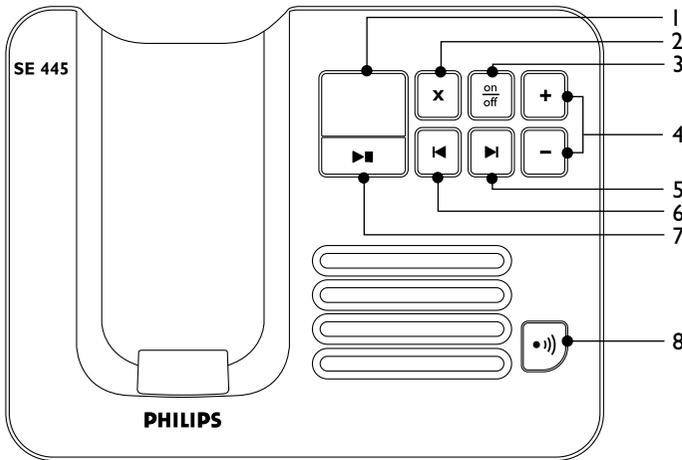

I	LED Status	Beschreibung
00	Ein.	Keine neuen Nachrichten.
02	(blinkt)	2 neue Nachrichten vorhanden.
02	(konstant) Aus.	2 alte Nachrichten. Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
--	(blinkt schnell)	Speicher ist voll.
05	(während der Nachrichtenwiedergabe)	Nachricht Nummer 5 wird abgespielt.
P	(blinkt)	Während des Abspielens des Ansagetextes.
AA	(blinkt)	Während der Fernabfrage.

00-09 zeigt die Lautsprecherlautstärke an.

- 2 **Lösch-Taste**
- 3 **Anrufbeantworter Ein-/Aus-Taste**
- 4 **Lautsprecherlautstärke + / -**
- 5 **Vorwärts-Taste**
- 6 **Zurück-Taste**
- 7 **Wiedergabe-/Stopp-Taste**
- 8 **Paging-Taste (Mobilteil suchen)**

8 Mobilteil(e) suchen (Paging)

Mit der Paging-Funktion können Sie schnell und einfach ein verlegtes Mobilteil suchen.

- 1 Drücken Sie hierfür an der Basisstation auf . Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.
- 2 Drücken Sie erneut auf die Taste an der Basisstation, um die Paging-Funktion zu beenden. Sie können dafür aber auch auf eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

2.6 Menünavigation

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch die einzelnen Menüs und Funktionen auf Ihrem neuen Telefon.

- 1 Im Standby-Modus mit der Taste das Hauptmenü aufrufen.
- 2 Mit der Taste bzw. durch Menüs scrollen.
- 3 Bei Anzeige der Softkey-Optionen **OK** und **BACK** Taste drücken, um **OK** auszuwählen und ein Untermenü zu öffnen oder um eine Option zu bestätigen. Drücken von zum Auswählen von **BACK** und zum Zurückgehen zur vorherigen Menüebene, zum Löschen einer Eingabe oder um abzubrechen.
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Standby-Modus

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Es geht auch in den Standby-Modus zurück, wenn Sie es in die Basisstation/Ladeschale stellen.

3 Inbetriebnahme

3.1 Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe von Telefonanschlussdose und einer Steckdose auf.

☘ Tipp

Der Aufstellungsort der Basisstation kann sich auf Reichweite und Leistungsfähigkeit des Gerätes auswirken. Stellen Sie die Basisstation also nicht in unmittelbarer Nähe von Metalltüren, Metallschränken, Heizkörpern oder anderen elektrischen Geräten auf. Dadurch können Reichweite und Tonqualität beeinträchtigt werden. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Funkverbindung zur Basisstation ebenfalls eingeschränkt sein.

3.2 Basisstation anschließen


⚠ Achtung

- Schließen Sie Netzadapter und das Telefonkabel richtig an, anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden. Sonst erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.


ⓘ Hinweis

Der Telefonadapter ist eventuell noch nicht am Telefonkabel angeschlossen. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.

- 1 Telefon- und Netzkabelstecker an den entsprechenden Buchsen auf der Unterseite der Basisstation anschließen.

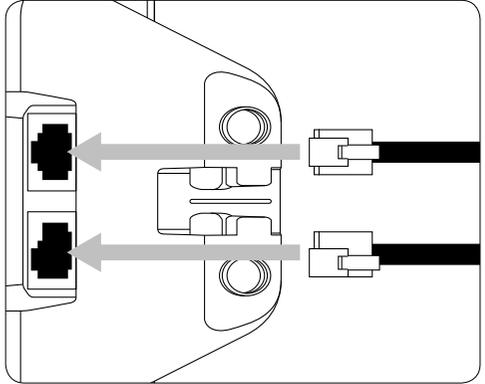

- 2 Das jeweils andere Ende der Kabel in die entsprechenden Anschlussdosen, Telefonanschluss und Stromversorgung, stecken.

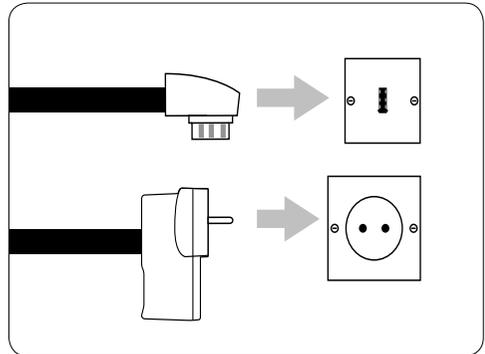


3.3 Akkus einsetzen und Mobilteil aufladen

⚠ Achtung

- Stellen Sie vor Erstinbetriebnahme das Mobilteil für mindestens 24 Stunden in die Basisstation/Ladeschale zum Laden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Akkutypen, anderenfalls besteht Explosionsgefahr.

Ihr SE445 wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus geliefert.

- 1 Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.
- 2 Setzen Sie die Akkus gemäß den Angaben im Akkufach ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung.

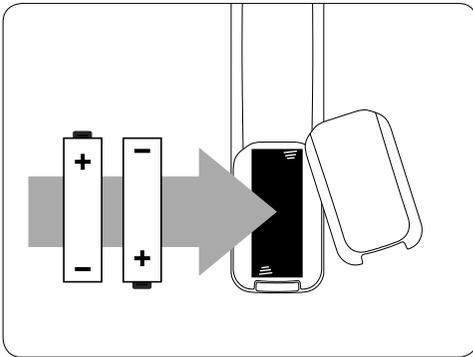

- 3 Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen aufrecht in die Basisstation. *Sie hören einen Piepton, wenn Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation gestellt haben. Das Mobilteil lädt nun auf.*
- 4 Hat sich das Mobilteil genügend aufgeladen, startet es automatisch die Anmeldung an der Basisstation. *Wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils der Standby-Modus angezeigt, ist Ihr Telefon betriebsbereit, oder es wird Ihnen auf dem Display WILLKOMMEN: angezeigt; dann müssen Sie Ihr Land auswählen.*

Wenn Sie Ihr Land auswählen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- WILLKOMMEN wird in verschiedenen Sprachen angezeigt.
- Drücken Sie auf , um die Länderauswahlliste auf dem Display anzuzeigen. Wählen Sie mit der Taste  /  Ihr Land aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . BESTÄTIGEN? wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Standardeinstellungen werden jetzt gemäß dem ausgewählten Land konfiguriert.

ⓘ Hinweis

- Erhalten Sie vor Auswahl und Einrichten der Ländereinstellung einen Anruf, so können Sie den Anruf entgegennehmen. Nach Ende des Gesprächs wird Ihnen wieder die Ländereinstellung auf dem Display angezeigt. Die Rufnummernübermittlung ist aber erst nach Auswahl und Einrichten des Landes verfügbar.
- Wenn Sie versehentlich ein falsches Land ausgewählt haben oder nachträglich ein anderes Land einstellen möchten, sehen Sie bitte auf Seite 27 unter "Land einstellen" nach.

- 5 Lassen Sie das Mobilteil in der Ladeschale, bis die Akkus komplett aufgeladen sind (mindestens 24 Stunden).

Das Mobilteil ist dann vollständig aufgeladen, wenn die Lade-Animation stoppt und das Symbol  (Akkus voll aufgeladen) auf dem Display angezeigt wird.

⚠ Achtung

Haben Sie Alkaline-Batterien anstelle der NiMH-Akkus eingesetzt, wird Ihnen **ACHTUNG AKKU** auf dem Display angezeigt. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterien unverzüglich mit den im Lieferumfang enthaltenen Akkus aus.

3.4 Multi-Mobilteil-Packungen

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und zusätzliche wiederaufladbare Akkus.

- 1 Ladeschalen an der Stromversorgung anschließen.
- 2 Die im Lieferumfang enthaltenen Akkus in die anderen Mobilteile einsetzen.
- 3 Mobilteile in die Ladeschalen stellen, um sie vor Erstinbetriebnahme für mindestens 24 Stunden aufzuladen.

4 Benutzen Ihres SE445

4.1 Telefonieren

4.1.1 Anrufen

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie die Rufnummer.

4.1.2 Vorbereitete Wahl

- 1 Geben Sie die Rufnummer (max. 24-stellig) ein. Haben Sie eine Ziffer falsch eingegeben, drücken Sie auf .
- 2 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

4.1.3 Mit dem direkten Speicher (1 bis 9) anrufen

- 1 Halten Sie eine der Tasten des direkten Speichers ( bis ) gedrückt, bis die jeweilige Nummer angezeigt und gewählt wird. *Ist auf einem Speicherplatz keine Nummer gespeichert, wird ein Piepton ausgegeben.*

4.1.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

- 1 Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf. *Der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.*
- 2 Wählen Sie mit  /  den gewünschten Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

Tipp

Anstatt mit diesen Tasten in den Telefonbucheinträgen zu blättern, können Sie auch den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die alphanumerischen Tasten eingeben. Wenn Sie also z.B. die Taste  einmal drücken, werden alle Einträge angezeigt, die mit A beginnen. Bei zweimaligem Betätigen der Taste  erscheinen alle Einträge, die mit B beginnen.

4.1.5 Anklopfen

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anklopfen bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird vom Hörer jedes Mal ein entsprechender Hinweisston ausgegeben, wenn Sie einen zweiten ankommenden Anruf erhalten. Darüber hinaus wird Ihnen dann auch die

Rufnummer bzw. der Name des jeweils zweiten Anrufers angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Weitere Informationen zu diesem bzw. diesen Leistungsmerkmalen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Wenn Sie den zweiten Anruf entgegennehmen wollen, so drücken Sie hierfür die -Taste.

4.1.6 Mit der Anrufliste anrufen

Hinweis

Die Anrufliste steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Für mehr Informationen sehen Sie bitte auch unter "Anrufliste" auf Seite 18 nach.

- 1 Drücken Sie auf , um das Menü ANRUFLISTE aufzurufen. Sie können darin dann die Funktion LISTE ANRUFE oder ANRUFBEANTW. auswählen. Drücken Sie auf , um die Funktion LISTE ANRUFE aufzurufen. *Der erste Eintrag in der Anrufliste wird angezeigt.*
- 2 Wählen Sie mit  /  den gewünschten Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

4.1.7 Gespräch annehmen

- 1 Wenn das Telefon klingelt und das Symbol  auf dem Display blinkt, drücken Sie auf . Wollen Sie das Gespräch im Freisprechmodus über den Lautsprecher annehmen, drücken Sie auf .

Achtung

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann. Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Hinweis

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung über Ihren Netzanbieter beantragt und einen Kontakt einer Anrufergruppe zugewiesen, werden Ihnen vor Klingeln des Telefons entsprechende Informationen zu dem jeweiligen Anrufer angezeigt (siehe dazu auch "Nummer im Telefonbuch speichern" auf Seite 15 und "Gruppenmelodie einstellen" auf Seite 22). Sie

können zudem einstellen, dass von Ihrem Telefon bei ankommenden Anrufen erst der Standardrufton ausgegeben und dann bei Anzeige der Identität des Anrufers (Name oder Telefonnummer) der jeweils zugewiesene Rufton ausgegeben wird (siehe dazu auch "Ersten Rufton ein-/ausschalten" auf Seite 22).

* Tipp

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsannahme" aktiviert ist (siehe dazu Seite 22), kann das Gespräch angenommen werden, indem Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen. Standardmäßig ist die automatische Gesprächsannahme deaktiviert, so dass Sie erst die Taste  drücken müssen, um ein Gespräch anzunehmen.

☰ Hinweis

Ankommende Gespräche haben Vorrang vor anderen Ereignissen. Wenn ein Gespräch ankommt, werden eingeleitete Funktionen, z.B. Einstellen von Funktionen oder Navigieren in den Menüs, usw. abgebrochen.

4.1.8 Lautstärke einstellen

- 1 Während eines Gesprächs drücken Sie auf  / , um die Lautstärke des Hörers oder auch des Lautsprechers entsprechend einzustellen.

Die aktuelle Lautstärkestufe wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

4.1.9 Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren

Sie können während eines Gesprächs auch das Mikrofon stumm schalten, so dass Sie der Anrufer dann nicht mehr hören kann, während Sie sich z.B. mit jemanden im Zimmer unterhalten.

- 1 Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf .

Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

- 2 Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

4.1.10 Gespräch beenden

- 1 Drücken Sie auf .

Nach Beenden eines Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer für 5 Sekunden auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

☰ Hinweis

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsbeendigung" aktiviert ist (siehe dazu Seite 23), können Sie ein Gespräch nur durch Zurücklegen des Mobilteils in die Basisstation beenden. Standardmäßig ist die automatische Gesprächsbeendigung auf EIN eingestellt.

4.1.11 Mobilteil ein-/ausschalten

- 1 Wenn Sie das Mobilteil ausschalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Mobilteil ausschaltet.
- 2 Zum Wiedereinschalten halten Sie erneut die Taste  gedrückt.

4.2 Zweite Rufnummer wählen

Über diese Funktion können Sie einen externen Anrufer in der Leitung halten und ein zweites externes Gespräch einleiten. Sie können dann zwischen diesen beiden Gesprächen hin- und herwechseln oder auch eine Dreier-Konferenzverbindung mit den beiden Teilnehmern herstellen.

- 1 Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf . Wählen Sie nun mit der Taste  2.NR. WÄHLEN aus.
- 2 Drücken Sie auf .
Auf dem Display wird angezeigt ANRUF R.
- 3 Geben Sie die zweite Rufnummer ein.
- 4 Nimmt der zweite Anrufer das Gespräch entgegen, drücken Sie auf  für die Anzeige der Optionen:
KONFERENZ – drücken Sie auf , um eine Dreier-Konferenzverbindung mit dem externen und internen Teilnehmer herzustellen.
MAKELN – drücken Sie auf , um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herzuwechseln.
- 5 Zum Beenden drücken Sie auf .

4.3 Internruf (Interkom-Funktion)

Für die Nutzung dieser Funktion müssen mindestens zwei Mobilteile angemeldet sein. Mit dem Internruf können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.

4.3.1 Anderes Mobilteil anrufen

- 1 Drücken Sie auf .
- Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
- Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der Mobilteile, die zur Verfügung stehen, angezeigt, also z.B. 2345*. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf , um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
- 2 Zum Beenden drücken Sie auf .

Hinweis

Verwenden Sie ein Mobilteil einer anderen Marke mit Ihrer Basisstation SE440/445 bzw. ist das verwendete Mobilteil nicht kompatibel, ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.

4.3.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

- 1 Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf .
- Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.*
- 2 Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf , um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
- 3 Wird der interne Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, können Sie, falls gewünscht, den externen Anruf nun an dieses Mobilteil weiterverbinden. Drücken Sie hierfür die Taste .
- Erfolgt kein Entgegennehmen des internen Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste , um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

4.3.3 Zwischen internen und externen Gesprächen hin- und herschalten

- 1 Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf .
- Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.*
- 2 Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf , um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
- 3 Nimmt der Teilnehmer am anderen Mobilteil das Gespräch entgegen, können die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs nun miteinander sprechen.
- 4 Drücken Sie auf , um zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).
- 5 Zum Beenden drücken Sie auf .

4.3.4 Dreierkonferenz

- 1 Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf .
- Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.*
- 2 Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf , um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
- 3 Wird der interne Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, können Sie, falls gewünscht, nun eine Dreierkonferenz herstellen. Halten Sie dafür die Taste  gedrückt. Erfolgt kein Entgegennehmen des internen Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste , um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.
- 4 Zum Beenden drücken Sie auf .

4.4 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz

Haben Sie das Leistungsmerkmal Sprachbox bzw. "Voicemail", falls verfügbar, bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils SE445  angezeigt, wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen. Landesabhängig und abhängig von den jeweiligen Leistungsmerkmalen in Ihrem Telefonnetz, kann es sein, dass die Rufnummer der Sprachbox ggf. bereits im direkten Speicher auf Ihrem Mobilteil (Taste ) voreingestellt ist.

Hinweis

Die Rufnummer der Sprachbox ist nur dann auch im direkten Speicher voreingestellt, wenn ein solches Leistungsmerkmal in dem Land, in dem Sie das Telefon betreiben, verfügbar ist. Wenn die Rufnummer der Sprachbox nicht voreingestellt ist, können Sie jederzeit eine Nummer hinzufügen oder auch eine bereits gespeicherte Rufnummer überschreiben (siehe dazu auch Seite 17).

4.4.1 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz anrufen

1 Halten Sie dafür die Taste  gedrückt. Die Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Befolgen Sie daraufhin die Anweisungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen, zu speichern oder auch zu löschen.

Alternativ können Sie auch bei Anzeige von  in einer Anrufliste die Taste  drücken, um die Rufnummer der Sprachbox zu wählen.

Hinweis

Sie können das Symbol  auch ausblenden. Bei Anzeige der Anrufliste halten Sie dafür die Taste **5** gedrückt.

5 Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres neuen Mobilteils SE445 können Sie bis zu 100 Einträge mit Namen und Nummern speichern.

Hinweis

Jede Rufnummer kann maximal 24-stellig sein. Für die Eingabe von Namen stehen Ihnen maximal 12 Zeichen zur Verfügung. Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

5.1 Telefonbuch aufrufen und aus dem Telefonbuch anrufen

1 Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf. Der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.

2 Wählen Sie mit der Taste  /  den gewünschten Eintrag aus.

Alternativ können Sie die Einträge in Ihrem Telefonbuch auch alphabetisch durchsuchen.

Drücken Sie hierfür zuerst auf  und dann die Taste, die dem ersten Buchstaben des Namens entspricht, den Sie suchen.

Beginnt der Name also z.B. mit N, so drücken Sie die Taste  zweimal. Auf dem Display wird Ihnen dann der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch unter "N" angezeigt. Falls erforderlich, wählen Sie nun mit  /  den jeweils gewünschten Telefonbucheintrag aus.

3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl des jeweils angezeigten Eintrags.

5.2 Nummer im Telefonbuch speichern

1 Drücken Sie auf . TELEFONBUCH wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf . NUM.HINZUFÜ. wird angezeigt.

3 Drücken Sie auf . NAME EING. wird angezeigt.

4 Geben Sie den Namen des Kontaktes ein und drücken Sie auf .

5 Geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie  zur Bestätigung. Wählen Sie mit  /  eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit .

6 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Hinweis

Sie können einzelnen Kontakten in Ihrem Telefonbuch auch bestimmten Gruppen zuweisen. So können Sie z.B. einstellen, dass "Gruppe A" nur Telefonnummern Ihrer Arbeitskollegen enthält. Sie können einer Gruppe auch einen bestimmten Rufnummern zuweisen (siehe dazu auch "Gruppenmelodie einstellen" auf Seite 22). Um dieses Leistungsmerkmal allerdings nutzen zu können, müssen Sie den Dienst Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Haben Sie die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt und diese Einstellungen vorgenommen, hören Sie dann den jeweils einer Gruppe zugewiesenen Gruppenrufnummern, wenn Sie ein Anrufer aus dieser Gruppe anruft.

Hinweis

Sie können den Speichervorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierfür einfach auf .

5.3 Text und Ziffern eingeben

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge einfach über die alphanumerischen Tasten eingeben. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie z.B. den Vornamen "Paul" eingeben möchten:

P Taste  einmal drücken

A Taste  einmal drücken

U Taste  zweimal drücken

L Taste  dreimal drücken

Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie auf .

Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie auf  oder halten Sie die Taste  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

5.4 Zeichensatzbelegung

Verwenden Sie einfach das alphanumerische Tastenfeld, um Zeichen (Namen) und Ziffern einzugeben.

	Leerschritt	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

5.5 Wählpause einfügen

Ist Ihr SE445 an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. eine Wählpause bei einer gespeicherten Nummer eingeben. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wählpause wird in der Regel nach der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes der Nebenstellenanlage (z.B. "9") gespeichert.

1 Halten Sie hierfür beim Speichern einer Nummer die Taste  so lange gedrückt, bis Ihnen "P" auf dem Display des Mobilteils angezeigt wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

5.6 Telefonbuch anzeigen

Im Standby-Modus:

- 1** Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
- 2** Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um die Einträge in Ihrem Telefonbuch alphabetisch zu durchsuchen, und wählen Sie mit / den jeweils gewünschten Eintrag aus. Der Name wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie auf , um sich die Nummer zu diesem Eintrag anzeigen zu lassen. Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie erneut auf  drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
- 4** Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Während eines Gespräches:

- 1 Rufen Sie mit  das Telefonbuch-Menü auf. Drücken Sie die Taste hierfür zweimal.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um die Einträge in Ihrem Telefonbuch alphabetisch zu durchsuchen, und wählen Sie dann ggf. mit  /  den jeweils gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie auf , um sich die Nummer zu diesem Eintrag anzeigen zu lassen. Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie erneut auf  drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
- 3 Drücken Sie auf , um die Anzeige zu beenden.
- 4 Zum Beenden drücken Sie erneut auf .

5.7 Telefonbucheintrag ändern

- 1 Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  den Eintrag aus, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf . NUM. ÄNDERN wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf .
- 3 Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit . Mit  können Sie zeichenweise löschen.
- 4 Drücken Sie auf  und ändern Sie die Nummer.
- 5 Bestätigen Sie mit .
- 6 Wählen Sie mit  /  eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit .
- 7 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.8 Einzelnen Telefonbucheintrag löschen

- 1 Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  die Funktion ALLES LÖSCH. aus und drücken Sie auf .
- 4 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 5 Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.9 Alle Telefonbucheinträge löschen

- 1 Drücken Sie zweimal auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- 3 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.10 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil übertragen

- 1 Drücken Sie zweimal auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ÜBERTR. TB aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  /  das Mobilteil aus, auf das Sie das Telefonbuch übertragen möchten. Drücken Sie dann auf .
- 4 Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste , um die Übertragung vom anderen Mobilteil zu akzeptieren und zu starten. Auf dem Display des anderen, übertragenden Mobilteils wird Ihnen daraufhin ÜBERTRAG... angezeigt. Auf dem Display des Mobilteils, auf das Sie die Übertragung gestartet haben, wird Ihnen BITTE WARTEN... angezeigt.
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Ist bereits ein Eintrag mit genau diesem Namen und dieser Nummer auf dem Mobilteil, auf das Sie das Telefonbuch übertragen, vorhanden, wird der jeweilige Eintrag nicht übertragen und dementsprechend nicht überschrieben.

5.10.1 Direktspeicher

Es können 9 Direktspeicher (Tasten  bis ) mit Rufnummern belegt werden.

Hinweis

Landesabhängig und abhängig von Ihrem Telefonnetz können die Tasten 1 und 2 bereits mit der Rufnummer für die Sprachbox und mit der Service-Rufnummer Ihres Netzanbieters vorprogrammiert sein.

Sie können vorprogrammierte Einträge aber auf jeweils gewünschte Speicherplätze verschieben.

5.10.2 Aus dem Direktspeicher anrufen

1 Halten Sie hierfür einfach eine der Tasten des Direktspeichers (Taste  bis ) gedrückt.

Die Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

2 Drücken Sie auf , um die Rufnummerwahl abzubrechen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.10.3 Direktspeicher mit Rufnummern belegen

1 Drücken Sie hierfür zweimal auf .

2 Wählen Sie mit  DIREKT.SPEIC aus und drücken Sie auf .

3 Wählen Sie mit  /  einen Speicherplatz (TASTE 1 - 9) aus und drücken Sie auf . Ist der ausgewählte Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer belegt, wird Ihnen nun dieser Eintrag angezeigt.

4 Drücken Sie dann erneut auf , um sich die verfügbaren Optionen anzeigen zu lassen.

5 Drücken Sie auf , um die Option HINZUFÜGEN und einen Telefonbucheintrag auszuwählen.

6 Wählen Sie mit  /  den gewünschten Eintrag aus. Bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.10.4 Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen

1 Drücken Sie zweimal auf  und wählen Sie dann mit  /  die Funktion DIREKT.SPEIC aus und drücken Sie auf .

2 Wählen Sie mit  /  einen Speicherplatz aus (TASTE 1- 9).

3 Drücken Sie auf , um sich den gespeicherten Eintrag anzeigen zu lassen. Drücken Sie dann erneut auf , um sich die verfügbaren Optionen anzeigen zu lassen.

4 Wählen Sie mit  die Option LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .

5 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Drücken Sie die Taste .

6 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6 Anrufliste und Wahlwiederholung

Dies Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben und vorausgesetzt, dass der jeweilige Anrufer seine Identität nicht unterdrückt hat, wird Ihnen die Rufnummer des jeweiligen Anrufers zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs, falls in Ihrem Telefonnetz verfügbar, angezeigt.

Hinweis

- Befindet sich zu der Nummer eines Anrufers ein Eintrag in Ihrem Telefonbuch, wird Ihnen auch der Name des jeweiligen Anrufers angezeigt.
- Ist kein Eintrag zu einer Rufnummer bei einem ankommenden Anruf verfügbar, wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils UNBEKANNT angezeigt.
- Die Verfügbarkeit der Anzeige von Informationen bei ankommenden Anrufen ist landesabhängig und auch von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber abhängig. Gegebenenfalls ist das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLI) kostenpflichtig.

6.1 Anrufliste

In der Anrufliste werden die verpassten Anrufe sowie auch die Anrufe gespeichert, die Sie angenommen haben. Die Einträge in der Anrufliste werden mit Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das letzte Gespräch erscheint am Anfang der Liste.

Hinweis

- Ist die Anrufliste voll, ersetzt jeder neue Anruf das jeweils älteste Gespräch in der Liste.
- In der Anrufliste können insgesamt bis zu 50 Anrufe, verpasste wie entgegengenommene Gespräche, gespeichert werden.
- Erhalten Sie mehr als einen Anruf von einer Rufnummer, so wird nur der jeweils letzte Anruf in der Anrufliste gespeichert.

Liegen verpasste Anrufe vor, also Gespräche, die nicht entgegengenommen wurden, wird Ihnen auf allen, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen das Symbol  angezeigt. Wird mit einem Mobilteil die Anrufliste durchgesehen, blinkt das Symbol auf den anderen Mobilteilen (nur Multi-Mobilteil-Packungen).

6.1.1 Anrufliste aufrufen

- 1 Rufen Sie mit  das Menü ANRUFLISTE auf und drücken Sie dann auf  zum Aufrufen der Funktion LISTE ANRUF –
Die jeweils letzte Rufnummer - oder auch der entsprechende Name, falls im Telefonbuch gespeichert - wird angezeigt. Bei neuen Anrufen blinkt das Symbol  auf.
- 2 Sehen Sie mit  /  die Einträge in der Anrufliste durch.
Haben Sie alle Einträge durchgesehen, hören Sie einen Piepton.
Zum Anzeigen der Rufnummern drücken Sie auf . Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie auf  drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
- 3 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Haben Sie alle, jeweils neuen Einträge in der Anrufliste durchgesehen, hört das Symbol  auf zu blinken.

6.1.2 Aus der Anrufliste anrufen

- 1 Rufen Sie mit  das Menü ANRUFLISTE auf und drücken Sie dann auf  zum Aufrufen der Funktion LISTE ANRUF.
- 2 Wählen Sie mit  /  den gewünschten Eintrag aus.
- 3 Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie auf  oder .

6.1.3 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie auf . Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Nummer aus.
- 3 Drücken Sie auf . NUM. SPEICH wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie auf . NAME EING. wird angezeigt. Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
- 5 Drücken Sie auf , um die Rufnummer anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie danach in jedem Fall auf , um die jeweilige Rufnummer zu speichern.

- 6 Wählen Sie mit  /  eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit .
- 7 Bestätigen Sie mit .
- 8 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.1.4 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

- 1 Drücken Sie auf  und dann die Taste .
- Der jeweils letzte Eintrag wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Nummer aus.
- 3 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- 4 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.1.5 Komplette Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie auf  und dann die Taste . *Der jeweils letzte Eintrag wird angezeigt.*
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- 3 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit . Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.2 Wahlwiederholungsliste

Ihr Telefon SE445 speichert die zuletzt gewählten 10 Rufnummern. Es werden die ersten 24 Stellen von jeder Rufnummer gespeichert.

6.2.1 Zuletzt gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

- 1 Drücken Sie auf . *Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.*
Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, wird Ihnen **BACK** ► angezeigt und der Cursor blinkt. Drücken Sie dann auf , um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen. Ist zu einer Rufnummer ein Telefonbucheintrag vorhanden, so wird Ihnen die Nummer mit dem jeweiligen Namen angezeigt.
- 2 Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie auf .

6.2.2 Wahlwiederholungsliste aufrufen und aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

- 1 Drücken Sie auf . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Falls erforderlich, wählen Sie mit / die gewünschte Rufnummer aus.
- 2 Drücken Sie auf für die Rufnummernwahl.

6.2.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / den jeweils gewünschten Eintrag aus.
- 2 Drücken Sie auf .
- 3 Auf dem Display wird Ihnen nun NUM. SPEICH angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 4 Geben Sie den Namen des Kontaktes ein und drücken Sie auf .
- 5 Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie dann auf .
- 6 Wählen Sie mit / eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit .
- 7 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.2.4 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie auf . Wählen Sie mit / die gewünschte Rufnummer aus.
- 2 Drücken Sie auf , wählen Sie mit / die Funktion LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- 3 Auf dem Display wird BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit der Taste und drücken Sie dann auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.2.5 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie auf und dann die Taste .
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- 3 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit . Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7 Uhr & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird die Uhrzeit auf Ihrem SE445 ggf. mit jedem neuen Anruf aktualisiert.

Sie können die Uhrzeit aber auch über das Menü "Uhrzeit und Wecker" einstellen und ändern.

7.1 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion UHR/WECKER aus. Drücken Sie die Taste . Auf dem Display wird Ihnen DATUM & ZEIT angezeigt. Drücken Sie dann auf .
- 2 Geben Sie das aktuelle Tagesdatum im Format TT-MM ein (z.B. 04/08 für den 4. August).
- 3 Drücken Sie auf und geben Sie die aktuelle Uhrzeit im 24-Stundenformat HH - MM ein (z.B. 14:45).
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Hinweis

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.

7.2 Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit die Funktion UHR/WECKER aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit die Funktion WECKER EING. aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit / die Option AUS, EINMALIG oder TÄGLICH aus und drücken Sie auf .
- 4 Haben Sie die Weckereinstellung EINMALIG oder TÄGLICH ausgewählt, geben Sie nun die Weckzeit im 24-Stundenformat HH - MM ein (z.B. 14:45) und drücken Sie auf .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen. Um den Weckalarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

Hinweis

- Haben Sie den Wecker gestellt, wird das Symbol  auf dem Display des Mobilteils eingeblendet.
- Bei Erreichen der jeweiligen Weckzeit ertönt der Alarmton mit mittlerer Lautstärke. WECKER und  blinken auf dem Display.

7.3 Weckalarmton einstellen

Es stehen 3 Weckmelodien zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion UHR/WECKER aus. Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ALARMTON aus und drücken Sie auf .
Die Weckmelodien werden dann abgespielt.
- 3 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Weckmelodie aus und drücken Sie auf .

8 Persönliche Einstellungen

8.1 Mobilteil-Töne

Achtung

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.

8.1.1 Ruftonlautstärke einstellen

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Rufton ausschalten ("Ruhe"), leise, mittel, laut, "Bass Boost" und "Ansteigend" (ansteigender Rufton).

Hinweis

Standardmäßig ist als Lautstärke des Ruftons "Laut" eingestellt.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 3 RUFTONLAUTST wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 4 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Lautstärke des Ruftons aus.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 6 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.1.2 Ruftonmelodie einstellen

Es stehen 10 Ruftonmelodien zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion RUFTONMELOD. aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Ruftonmelodie aus.
Die jeweils ausgewählte Ruftonmelodie wird dann angespielt.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.1.3 Gruppenmelodie einstellen

Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Mit dieser Funktion können Sie für Ihre Telefonbucheinträge Gruppenmelodien auswählen. Bei einem ankommenden Anruf hören Sie den eingestellten Gruppenrufton und können die Anrufergruppe bereits am Rufton erkennen. Sie können für jede Gruppe eine spezielle Ruftonmelodie einstellen. Es stehen drei Anrufergruppen (Gruppe A, B, C) zur Verfügung. Für jede Anrufergruppe kann eine spezielle Melodie zugewiesen werden.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion GRUPPENMELÖD. aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Gruppe aus: GRUPPE A, B oder C. Drücken Sie dann auf .
- 4 Wählen Sie mit  /  die gewünschte Gruppenmelodie aus und drücken Sie dann auf .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.1.4 Tastenton ein-/ausschalten

Jeden Tastenbetätigung wird durch einen Piepton bestätigt. Sie können den Tastenton ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion TASTENTON aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Option EIN oder AUS aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.1.5 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Ihr Telefon SE445 erkennt automatisch, ob die Rufnummernübermittlung beauftragt ist. Dementsprechend wird von Ihrem Telefon

der erste Rufton vor Anzeige der Information unterdrückt. Wollen Sie diese Einstellung ändern, können Sie die Funktion "ERSTES KLING" auf "EIN" einstellen.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion ERSTES KLING aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Option EIN oder AUS aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.2 Mobilteil umbenennen

Sie können Ihr Mobilteil auch umbenennen und als Name des Mobilteils z.B. "Peter" oder "Schlafzimmer" eingeben. Für den Namen des Mobilteils können maximal 10 Zeichen eingegeben werden.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion MOBIL. NAME aus und drücken Sie auf .
- Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt.*
- 3 Drücken Sie dann auf , um den aktuellen Namen zu löschen.
- 4 Geben Sie nun den gewünschten Namen (maximal 10 Zeichen) ein und drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.3 Automatische Gesprächsannahme einstellen

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen. Ist die automatische Gesprächsannahme nicht aktiviert, müssen Sie auf  drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .

- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **AUTO ANNAHME** aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die Option **EIN** oder **AUS** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.4 Automatisches Auflegen einstellen

Bei aktivierter Funktion wird das Gespräch automatisch beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale stellen. Ist die automatische Gesprächsbeendigung nicht aktiviert, müssen Sie auf  drücken, um ein Gespräch zu beenden. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **AUTO AUFLEG.** aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die Option **EIN** oder **AUS** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.5 Menüsprache einstellen

Sie können die auf dem Display des Mobilteils angezeigte Menüsprache ändern.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **SPRACHE** aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die gewünschte Sprache aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.6 Raumüberwachung ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie z.B. das Kinderzimmer überwachen, indem Sie ein Mobilteil in das entsprechende Zimmer legen.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .

- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **BABYSIT** aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die Option **EIN** oder **AUS** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .

Ist diese Funktion auf einem Mobilteil aktiviert, können Sie dieses Mobilteil dann in das Zimmer legen, das Sie überwachen wollen. Nur das Mikrofon ist eingeschaltet. Man kann Sie in dem jeweils überwachten Zimmer aber nicht hören.

8.7 Raumüberwachung

- 1 Stellen Sie die Funktion "Babysit" auf einem Mobilteil auf "Ein" und legen Sie dieses Mobilteil dann in das Zimmer, das Sie überwachen wollen.
- 2 Drücken Sie dann auf einem zweiten Mobilteil die Taste  und geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, auf dem Sie die Funktion zuvor aktiviert haben. Nun können Sie Geräusche in diesem Zimmer hören.

* Tipp

Um die Raumüberwachung zu beenden, können Sie jederzeit einfach die Taste  drücken.

8.8 Bedien- und Displaybeleuchtung ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **BELEUCHTUNG** aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die Option **EIN** oder **AUS** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .

8.9 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren und so verhindern, dass versehentlich Rufnummern gewählt werden.

- 1 Halten Sie dafür einfach die Taste  gedrückt. Auf dem Display wird dann angezeigt **TASTENSPERRE**.
- 2 Halten Sie erneut die Taste  gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.

ⓘ Hinweis

Auch bei aktivierter Tastensperre können Sie wie gewohnt ankommende Anrufe entgegennehmen.

9 Erweiterte Einstellungen

Über dieses Menü haben Sie Zugriff auf einige Telefonnetz- und PABX/Nebenstellenanlage-Leistungsmerkmale bzw. -Dienste.

9.1 Flashsignaldauer einstellen

Die Flashsignaldauer Ihres Telefons SE445 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt. In der Regel ist es eigentlich nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 FLASH-DAUER wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die gewünschte Einstellung aus: KURZ, MITTEL, LANG.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Die erfolgreiche Benutzung Ihres Telefons SE445 mit jeglichen Nebenstellenanlagen (PABX) kann nicht garantiert werden.

9.2 Wahlverfahren einstellen

Das Wahlverfahren Ihres Telefons SE445 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes eingestellt. In der Regel ist es eigentlich nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion WAHLVERFAHR. aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit / die Option TONWAHL oder PULSWAHL aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.2.1 Zwischen Impuls- und Tonwahl hin- und herschalten

- 1 Halten Sie dafür einfach die Taste  gedrückt. Damit haben Sie das Wahlverfahren für die Dauer des Gespräches von Impuls- zu Tonwahl geändert.

9.3 Anruf Sperre

Mit der Funktion Anruf Sperre können Sie die Wahl von bestimmten Rufnummern auf Ihrem Telefon SE445 sperren. Sie können vier verschiedene Nummernkreise sperren, für jede gesperrte Nummer stehen jeweils vier Ziffern zur Verfügung – z.B. auch internationale Rufnummern oder Ortsvorwahlen.

Sie können diese Funktion, wie jeweils gewünscht, aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis

Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Standby-Modus ANRUFSPERRE auf dem Display angezeigt.

9.3.1 Anruf Sperre ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ANRUFSPERRE aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf .
- 4 MODUS wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 5 Wählen Sie mit / die Option EIN oder AUS aus.
Bestätigen Sie mit der Taste .
- 6 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen. Nun können Sie, wie nachstehend beschrieben, gesperrte Nummern einstellen.

9.3.2 Gesperrte Nummern einstellen/ändern

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ANRUFSPERRE aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf .
- 4 Wählen Sie mit  die Funktion NUMMER aus. Drücken Sie die Taste .
- 5 Bei Bedarf und falls erforderlich, wählen Sie mit / den jeweils nächsten Speicherplatz aus.

- 6 Drücken Sie auf  und geben Sie die Nummer oder auch die Vorwahl ein, die Sie sperren lassen wollen. Bestätigen Sie mit .
- 7 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.4 Babyruf

Bei aktivierter Funktion kann die eingestellte Rufnummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (die Taste  ausgenommen) gewählt werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, z.B. für den direkten Zugriff auf Notruf-Dienste.

9.4.1 Babyruf aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion BABYRUF aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf .
- 4 MODUS wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie dann mit  /  die Option EIN oder AUS aus. Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Hinweis

Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Standby-Modus BABYRUF EIN auf dem Display angezeigt.

Zum Deaktivieren der Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 AUS? wird angezeigt. Bestätigen Sie mit .

9.4.2 Babyrufnummern einstellen/ändern

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion BABYRUF aus. Drücken Sie die Taste .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann die Menü-Taste.
- 4 Wählen Sie mit  die Funktion NUMMER aus. Drücken Sie die Taste .
- 5 Geben Sie die Nummer ein. Bestätigen Sie mit .

- 6 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.4.3 Babyrufnummer wählen

- 1 Haben Sie eine Babyrufnummer gespeichert und eingestellt und ist die Funktion aktiviert, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (ausgenommen die Taste ) die jeweilige Rufnummer wählen.

Hinweis

Auch bei aktivierter Funktion können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt entgegennehmen.

9.5 Anmelden

An einer Basisstation können maximal fünf Mobilteile angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

- Die nachstehende Vorgehensweise zum Anmelden von Mobilteilen bezieht sich auf das Anmelden des Mobilteils SE445 an der Basisstation SE445.
Wollen Sie ein Mobilteil anderer Marke an der Basisstation anmelden, kann der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich sein. Sehen Sie in einem solchen Fall bitte auch in der Herstellerdokumentation des zusätzlichen Mobilteils nach, das Sie an der Basisstation SE445 anmelden wollen.
- Die Eingabe des PIN-Codes ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an der Basisstation an- bzw. abmelden wollen. Standardmäßig ist als PIN-Code 0000 voreingestellt.

9.6 Mobilteil anmelden

An der Basisstation:

- 1 Halten Sie auf der Basisstation die Taste  für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Basisstation für den Anmeldevorgang bereit ist, hören Sie einen Piepton. Der Anmeldevorgang muss innerhalb von 90 Sekunden erfolgen.

Auf dem Mobilteil:

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ANMELDEN aus und drücken Sie auf .

- 3** Falls erforderlich, wählen Sie mit  /  BASIS ANMELD aus und drücken Sie . BASIS 1 2 3 4 wird angezeigt und die Nummern der verfügbaren Basisstationen blinken. Geben Sie nun die Nummer der Basisstation ein, an der Sie das Mobilteil anmelden wollen. Ist nur eine Basisstation verfügbar, drücken Sie auf . Sind aber z.B. zwei Basisstationen verfügbar, drücken Sie entsprechend auf  oder , usw.

- 4** Wird auf dem Display PIN---- angezeigt, geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein. *Haben Sie das Mobilteil an der Basisstation angemeldet, wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.*

9.7 Basisstation manuell auswählen

Ein Mobilteil SE445 kann an vier verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Haben Sie ein Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, so können Sie zwischen den verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z.B. Basisstationen bei Ihnen zuhause und am Arbeitsplatz.

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion ANMELDEN aus und drücken Sie auf .
- 3** BASIS-WAHL wird angezeigt. Drücken Sie die Taste . *Die jeweils verfügbaren Basisstationen werden dann angezeigt, und die Nummern der einzelnen Basisstationen blinken auf.*
- 4** Geben Sie nun die Nummer der gewünschten Basisstation ein (1,2,3 oder 4) und drücken Sie auf . *Wird die ausgewählte Basisstation gefunden, wird ein Piepton ausgegeben. Wird die Basisstation nicht gefunden, wird auf dem Display ABGEMELDET angezeigt.*

9.8 Mobilteil abmelden

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion ABMELDEN aus und drücken Sie auf .

- 3** Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste . *Auf dem Display werden nun die Nummern der angemeldeten Mobilteile angezeigt.*
- 4** Wählen Sie mit  /  das Mobilteil aus, das Sie abmelden wollen, und drücken Sie dann auf . ABGEMELDET wird Ihnen daraufhin auf dem Display des jeweiligen Mobilteils angezeigt.

9.9 PIN-Code ändern

Sie benötigen den vierstelligen PIN-Code zum An- oder Abmelden von Mobilteilen sowie zum Vornehmen bzw. Ändern von Einstellungen Ihres Telefons SE445. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Sie können diesen PIN-Code aber auch ändern (empfohlen).

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion PIN aus. Drücken Sie die Taste .
- 3** Geben Sie den aktuellen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste  (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
- 4** Geben Sie dann den neuen PIN-Code ein und drücken Sie auf .

Hinweis

Wenn Sie den PIN-Code ändern, schreiben Sie den neuen PIN-Code auf und bewahren Sie ihn gut auf. Achten Sie darauf, den PIN-Code nicht zu verlieren. Anderenfalls müssen Sie Ihr Telefon SE445 auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (siehe dazu auch der folgende Abschnitt).

9.10 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können auf Ihrem Telefon SE445 jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Hinweis

Nach dem Zurücksetzen bleiben aber die Einträge in Ihrem Telefonbuch und die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, die Sie noch nicht abgehört haben, unverändert erhalten. Landesabhängig wird Ihnen nach dem Zurücksetzen wieder der Willkommen-Modus auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion RÜCKSETZEN aus. Drücken Sie die Taste .
- 3** BESTÄTIGEN? wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .

- 4** Geben Sie die Erkennungsziffer ein und drücken Sie auf .
- 5** Wählen Sie nun VORW.NUMMER aus und drücken Sie auf .
- 6** Geben Sie die automatische Vorwahlnummer ein und drücken Sie auf .
- 7** Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.11 Standardeinstellungen

Mobilteilname	PHILIPS
Tastenton	Ein
Automatische Gesprächsannahme	Aus
Automatisches Auflegen	Ein
Ruftonmelodie	Melodie 1
Ruftonlautstärke	Mittel
Hörerlautstärke	3
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Tastensperre	Aus
Uhrzeit	00:00
Wecker	Aus
Wahlverfahren	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Anrufbeantworter-Modus	Antw+Aufnehm
Ansagetext	Voreingestellt
Anzahl Rufzeichen (AB)	6
Fernabfrage (AB)	Ein
Mithören auf dem Mobilteil	Aus
Mithören an der Basisstation	Ein

9.12 Vorwahlnummer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass von Ihrem Telefon SE445 Erkennungsziffern automatisch erkannt und mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Die maximale Länge der Erkennungsziffern beträgt 5 Ziffern und die maximale Länge der automatischen Vorwahlnummer beträgt 10 Ziffern.

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion VORWAHL aus. Drücken Sie die Taste .
- 3** WÄHLZIFFER wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .

9.13 Land einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die netzabhängigen Standardeinstellungen für ein Land automatisch auf Ihrem Telefon einstellen und entsprechend anpassen, wenn Sie z.B. ins Ausland gezogen sind.

☹ Hinweis

Haben Sie während des Willkommen-Modus versehentlich ein falsches Land ausgewählt, können Sie die Auswahl in diesem Menü rückgängig machen. Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist landesabhängig. Ggf. wird Ihnen bei Aufrufen dieser Funktion NICHT VERF. oder Ihr Land nicht angezeigt.

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion LÄNDERWAHL aus. Drücken Sie die Taste .
- 3** Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste .
- 4** Wählen Sie mit  /  das gewünschte Land aus.
- 5** Bestätigen Sie mit .

9.14 Aufschalten

Wird ein externes Gespräch geführt, können Sie an einem anderen, an der gleichen Basisstation angemeldeten Mobilteil eine Dreierkonferenz aufbauen. Ist die Funktion aktiviert, müssen Sie hierfür nur auf  drücken.

Um die Dreierkonferenz herzustellen, muss die Funktion "Aufschalten" zuvor aktiviert sein.

- 1** Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- 2** Wählen Sie mit  die Funktion AUFSCHALTEN aus. Drücken Sie die Taste .
- 3** Wählen Sie mit  /  die Option EIN oder AUS aus.
- 4** Bestätigen Sie mit .

10 Netzdienste

Über dieses Menü können Sie schnell und einfach mit Ihrem Telefon SE445 auf landes- und vertragsabhängige Netzdienste zugreifen.

10.1 Generelle Rufumleitung für alle Anrufe

Über diese Funktion können Sie die Rufumleitung für alle Anrufe an eine andere Nummer einstellen.

10.1.1 Nummer für die Rufumleitung einstellen

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 WEITERLEITG. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Funktion EINSTELLUNG. aus, um die Nummer einzustellen, auf die Sie die ankommenden Anrufe umleiten wollen, und drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.1.2 Rufumleitung für alle ankommenden Anrufe aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 WEITERLEITG. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Option AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN aus und drücken Sie auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.2 Rufumleitung bei besetzt

Über diese Funktion können Sie die Rufumleitung bei besetzt für alle ankommenden Anrufe an eine andere Nummer einstellen.

10.2.1 Nummer für die Rufumleitung einstellen

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion WLG>BESETZT aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Funktion EINSTELLUNG. aus, um die Nummer einzustellen, auf die Sie die ankommenden Anrufe umleiten wollen, und drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.2.2 Rufumleitung bei besetzt aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion WLG>BESETZT aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Option AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN aus und drücken Sie auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.3 Rufumleitung bei keiner Antwort

Über diese Funktion können Sie die Rufumleitung bei keiner Antwort für alle ankommenden Anrufe an eine andere Nummer einstellen.

10.3.1 Nummer für die Rufumleitung einstellen

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion WLG>K. ANTW. aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Funktion EINSTELLUNG. aus, um die Nummer einzustellen, auf die Sie die ankommenden Anrufe umleiten wollen, und drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.3.2 Rufumleitung bei keiner Antwort aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion WLG>K. ANTW aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit / die Option AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN aus und drücken Sie auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.4 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz

Über diese Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter im Telefonnetz ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie dann mit  SPRACHBOX 1 oder SPRACHBOX 2 aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie nun mit / die Funktion ANRUF aus und drücken Sie die Taste  zum Wählen der Rufnummer der Sprachbox. Sie können aber auch EINSTELLUNG. auswählen und eine Rufnummer der Sprachbox einrichten; drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.5 Informationsdienste vom Netzanbieter

Über diese Funktion haben Sie Zugang zu den Informationsdiensten Ihres Netzanbieters.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion INFO-DIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie dann mit / die Funktion ANRUF aus und drücken Sie die Taste  zum Wählen der Dienstnummer. Sie können aber auch EINSTELLUNG. auswählen und eine Dienstnummer für die Informationsdienste einrichten; drücken Sie danach auf .

- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.6 Rückruf

Über diese Funktion können Sie herausfinden, wer Sie zuletzt angerufen hat.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion RÜCKRUF aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie dann mit / die Funktion ANRUF aus und drücken Sie die Taste  zum Wählen der Rufnummer. Sie können aber auch EINSTELLUNG. auswählen und eine Rückrufnummer einrichten; drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.7 Rückruf deaktivieren

Über diese Funktion können Sie die jeweilige Dienstnummer Ihres Landes wählen, um den Rückruf auf Ihrem Telefon zu deaktivieren.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie nun mit  die Funktion RÜCKR. DEAKT aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie dann mit / die Funktion ANRUF aus und drücken Sie die Taste  zum Wählen der Dienstnummer. Dadurch wird die Funktion Rückruf deaktiviert. Sie können aber auch EINSTELLUNG. auswählen, um die Dienstnummer zum Deaktivieren der Funktion Rückruf einzurichten bzw. zu ändern; drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.8 Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken

Über diese Funktion können Sie einstellen, dass die Rufnummernübermittlung beim Wählen von Rufnummern unterdrückt wird. Ist die Rufnummernübermittlung auf dem Telefon, das Sie anrufen, beantragt und aktiviert, wird nicht Ihre Telefonnummer, sondern VERBORGEN auf dem Display angezeigt. Andererseits können Sie über diese Funktion einstellen, dass (bei vorheriger Einrichtung) der jeweils gewählten Nummer die entsprechende Vorwahlkennziffer bzw. -nummer automatisch vorangestellt wird.

10.8.1 Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken einrichten

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie dann mit  die Funktion ID VERBERGEN aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie nun mit  /  EINSTELLUNG. aus, um die entsprechende Vorwahlkennziffer bzw. -nummer zum Verbergen der Identität einzurichten; drücken Sie danach auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

10.8.2 Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken aktivieren/ deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion NETZDIENSTE aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ID VERBERGEN aus und drücken Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie mit  /  die Option AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN aus und drücken Sie auf .
- 4 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

11 Anrufbeantworter

Ihr SE445 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand Ihre Gespräche annimmt. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten aufnehmen und verfügt über eine maximale Aufzeichnungskapazität von 15 Minuten. Die maximale Länge einer aufgezeichneten Nachricht beträgt 3 und die Ihres persönlichen Ansagetextes 1 Minute.

11.1 Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation SE445

-  Drücken zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters
-  Drücken für die Wiedergabe neuer Nachrichten
Gedrückt halten zum Abspielen aller gespeicherter Nachrichten
Drücken zum Anhalten der Wiedergabe
-  Drücken zum Überspringen der aktuellen Nachricht und zum Abspielen der nächsten Nachricht
-  Aktuelle Nachricht nochmals abspielen. Taste zweimal drücken zum Zurückgehen zur vorherigen Nachricht
-  Drücken zum Löschen der aktuellen Nachricht. Taste lange drücken zum Löschen aller Nachrichten, wenn der AB im Standby-Modus ist.
-  Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe erhöhen
-  Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe verringern

11.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  /  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit der Taste  die Funktion ANTW. AN/AUS aus und drücken Sie dann auf .

- 3 Wählen Sie mit  /  die angezeigte Option EIN oder AUS aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

11.3 Neue und alte Nachrichten anhören

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  /  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf . ANSAGE WIED. wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie dann auf , um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten.
Die Anzahl neuer Nachrichten wird auf dem Display angezeigt. Wurden alle neuen Nachrichten abgespielt, werden danach alle alten Nachrichten wiedergegeben.
- 3 Drücken Sie auf , um sich die Identität des jeweiligen Anrufers anzeigen zu lassen. Drücken Sie erneut auf , um sich Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen zu lassen.

Hinweis

Haben Sie die Rufnummernübermittlung nicht beantragt, ist diese Option nicht verfügbar. Auch für die Aufzeichnung von Memos muss die Rufnummernübermittlung beantragt sein.

- 4 Während der Wiedergabe von Nachrichten können Sie die Taste  drücken, um sich eine Liste von verfügbaren Funktionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie mit  /  die jeweils gewünschte Funktion aus:
 - WIEDERHOLEN – Taste  drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.
 - NÄCHSTE NACH. – Taste  drücken, um die nächste Nachricht abzuspielen.
 - VOR. NACHR. – Taste  drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen.
 - LÖSCHEN – Taste  drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen.
 - NUM. SPEICH – Taste  drücken, um die Rufnummer, wenn verfügbar, im Telefonbuch zu speichern.

Hinweis

Haben Sie die Rufnummernübermittlung nicht beantragt, ist diese Option nicht verfügbar.

- 5 Drücken Sie auf , um die Wiedergabe anzuhalten und in den Standby-Modus zurückzugehen.

11.4 Alle Nachrichten löschen

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- 3 Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit .

11.5 Memo aufnehmen

Sie können mit dem Anrufbeantworter Ihres Telefons SE445 auch ein Memo aufnehmen. Diese Erinnerungsnachricht wird auf dem AB gespeichert und vom Anrufbeantworter wie eine "normale" Nachricht behandelt.

- 1 Drücken Sie hierfür auf , wählen Sie mit  /  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion MEMO AUFN. aus und drücken Sie dann auf . Auf dem Display wird Ihnen nun AUFNEHMEN angezeigt.
- 3 Nehmen Sie Ihr Memo auf. Drücken Sie auf , wenn Sie die Aufzeichnung beenden wollen.

11.6 Ansagetext einstellen

Wenn der AB ein Gespräch übernimmt, wird zunächst der Ansagetext abgespielt. Sie können einen der zwei Standardansagen verwenden oder auch Ihren eigenen Ansagetext aufnehmen.

11.6.1 Anrufbeantworter-Modus "Antw+Aufnehm"

Haben Sie diesen Modus eingestellt, können Ihnen Anrufer Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage ist: "Dies ist der Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton."

11.6.2 Anrufbeantworter-Modus "Ohne Aufz."

Haben Sie diesen Modus eingestellt, können Anrufer den jeweiligen Ansagetext anhören, Ihnen aber keine Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage ist: "Dies ist der Anrufbeantworter. Bitte rufen Sie später nochmals an."

11.6.3 Anrufbeantworter-Modus einstellen

Über diese Funktion können Sie den jeweils gewünschten Anrufbeantworter-Modus ("Antw+Aufnehm" oder "Ohne Aufz.") einstellen.

- 1 Drücken Sie hierfür auf , wählen Sie mit  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie nun mit  die Funktion ANTW-MODUS aus und drücken Sie auf .
- Der zu diesem Zeitpunkt eingestellte Modus wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit /  die Option ANTW+AUFNEHM oder OHNE AUFZ. aus und drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie daraufhin mit /  die jeweils gewünschte Art des Ansagetextes aus: PERSÖNLICH für Ihren aufgezeichneten Ansagetext oder VOREINGEST. für die Standardansage.
- 5 Bestätigen Sie mit . Haben Sie PERSÖNLICH ausgewählt, finden Sie im nächsten Abschnitt weitere Informationen.

11.6.4 Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen

Haben Sie als Anrufbeantworter-Modus "Antw+Aufnehm" eingestellt, können Ihnen die Anrufer eine Nachricht hinterlassen. Haben Sie dagegen "Ohne Aufz." ausgewählt, können die Anrufer zwar den jeweiligen Ansagetext anhören, Ihnen aber keine Nachricht hinterlassen.

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie nun mit  die Funktion ANTW-MODUS aus und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie daraufhin mit /  die Option ANTW+AUFNEHM oder OHNE AUFZ. aus und drücken Sie auf . Wählen Sie nun mit den Tasten /  die Option PERSÖNLICH aus und drücken Sie dann auf .
- 4 ANSAGE WIED. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
Die aktuelle Nachricht wird dann abgespielt.
 - Wählen Sie mit  ANSAGE AUFN. aus und drücken Sie auf . Auf dem Display wird

AUFNEHMEN angezeigt und ein Piepton wird ausgegeben. Nehmen Sie jetzt Ihren Ansagetext auf. Drücken Sie auf , wenn Sie die Aufzeichnung beenden wollen.

- LÖSCHEN - drücken Sie auf . Wenn Sie Ihre persönliche Ansage löschen, ist automatisch wieder die Standardansage aktiv.
- 5 Bestätigen Sie mit .

11.7 Anrufbeantworter-Einstellungen

11.7.1 Anzahl Rufzeichen (AB)

Sie können die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt. Einstellmöglichkeiten: 2 bis 9 Rufzeichen oder Gebührensparer.

☹ Hinweis

Haben Sie die Funktion "Gebührensparer" ausgewählt, können Sie damit auch Kosten bei der Fernabfrage Ihres ABs sparen:

- Wenn neue Nachrichten auf dem AB vorliegen, wird die Ansage nach zwei Rufzeichen abgespielt.
- Wenn keine neuen Nachrichten auf dem AB vorhanden sind, wird die Ansage erst nach dem sechsten Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie also bei der Fernabfrage Ihres ABs Zeit und Kosten sparen wollen, können Sie eigentlich nach dem dritten Rufzeichen auflegen.
- Wenn der Speicher voll ist, nimmt der AB das Gespräch erst nach zehn Rufzeichen (im Modus "Ohne Aufz.") an.

- 1 Drücken Sie hierfür auf , wählen Sie mit  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie mit  EINSTELLUNG aus und drücken Sie dann auf .
- 3 KLINGELANZ. wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
- 4 Wählen Sie nun mit /  die gewünschte Anzahl der Rufzeichen (2 - 9) oder GEBÜHRENSPAR aus.
- 5 Bestätigen Sie mit .

11.8 Anrufbeantworter fernabfragen

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter von unterwegs fernabfragen und Ihre neuen Nachrichten anhören, indem Sie den AB Ihres Telefons SE445 von einem externen Telefon aus anrufen.

Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert.

- 1 Rufen Sie von einem externen Telefon Ihr SE445 an. Sobald der AB das Gespräch angenommen hat und mit dem Abspielen der jeweiligen Ansage beginnt, drücken Sie auf dem externen Telefon die Rautetaste #.
- 2 Geben Sie den vierstelligen Fernabfragecode (Ihren PIN-Code) ein. Standardmäßig ist als PIN-Code 0000 voreingestellt. Zur Bestätigung hören Sie dann einen entsprechenden Piepton.

☞ Hinweis

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code ändern (siehe dazu auch der Abschnitt "PIN-Code ändern" auf Seite 26).

- 3 Haben Sie Ihren PIN-Code eingegeben, drücken Sie eine der nachfolgenden Tasten auf dem externen Telefon, um die gewünschte Funktion des Anrufbeantworters Ihres Telefons SE445 auszuführen:

Neue und alte Nachrichten anhören	2
Vorherige Nachricht abspielen	1
Nächste Nachricht abspielen	3
Aktuelle Nachricht löschen	6
Anrufbeantworter einschalten	7
Wiedergabe anhalten	8
Anrufbeantworter ausschalten	9

11.8.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie dann mit  die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie nun mit  die Funktion FERNABFRAGE aus und drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie daraufhin mit / die Option AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN aus.
- 5 Bestätigen Sie mit .

11.9 Mithören

Sie können entweder auf dem Mobilteil oder über den Lautsprecher der Basisstation mithören, wenn Ihnen ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt. Sie haben dann die Wahl, ob Sie das Gespräch annehmen wollen oder nicht.

Standardeinstellungen:

- Mithören auf dem Mobilteil: Aus.
- Mithören über die Basisstation: Ein.

Auf dem Mobilteil:

- 1 Wenn Sie die Aufzeichnung abbrechen und das Gespräch annehmen wollen, drücken Sie einfach auf  oder .

An der Basisstation:

- 1 Hinterlässt Ihnen ein Anrufer eine Nachricht, können Sie mit / die Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation anpassen.
- 2 Wollen Sie die Aufzeichnung abbrechen und das Gespräch mit dem Mobilteil annehmen, drücken Sie einfach auf  oder .

11.9.1 Mithören auf dem Mobilteil ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie hierfür auf , wählen Sie mit / die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie auf .
- 2 Wählen Sie dann mit  die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie die Funktion MOBIL. ÜBERW. aus und drücken Sie dann auf .
- 4 Wählen Sie daraufhin mit / die Option EIN oder AUS aus.
- 5 Bestätigen Sie mit .

11.9.2 Mithören auf der Basisstation ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie dann mit  die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie mit  die Funktion BASIS ÜBERW. aus und drücken Sie dann auf .
- 4 Wählen Sie nun mit / die Option EIN oder AUS aus.
- 5 Bestätigen Sie mit .

11.10 Zugriff auf den Anrufbeantworter über die Anrufliste

Wenn das Symbol  blinkt, um Sie darauf hinzuweisen, dass neue Nachrichten für Sie vorliegen, können Sie sich Informationen zu den jeweiligen Anrufern mit der Taste  anzeigen lassen. Sie können aber auch erneut auf  drücken, um die Funktion ANRUFBEANTW. aufzurufen und die neuen Nachrichten abzuspielen.

- 1 Drücken Sie auf . LISTE ANRUFE wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf . ANRUFBEANTW. wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie auf . ANSÄGE WIED. wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie dann auf  und die Wiedergabe der neue(n) Nachricht(en) wird über das Mobilteil gestartet. Wurden alle Nachrichten abgespielt, geht das Mobilteil wieder in den Standby-Modus zurück.

Wollen Sie die Nachrichtenwiedergabe abbrechen und in den Standby-Modus zurückgehen, können Sie hierfür jederzeit einfach die Taste  drücken.

11.11 Voller Speicher des ABs

Der Speicher des Anrufbeantworters ist dann voll, wenn weniger als 15 Sekunden Aufnahmekapazität verfügbar sind oder wenn sich 59 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter befinden.

Ist der Speicher des ABs voll, werden Sie darauf aufmerksam gemacht:

- Auf dem Display wird -- eingeblendet.
-  blinkt schnell auf dem Display des Mobilteils.
- Der Anrufbeantworter wechselt automatisch in den "Ohne Aufz."-Modus.

Ist auf dem AB während einer laufenden Aufzeichnung keine Speicherkapazität mehr verfügbar, hört der jeweilige Anrufer einen Piepton und das Gespräch wird getrennt.

12 Reinigung/Pflege des Gerätes und Austauschen der Akkus

12.1 Reinigung/Pflege des Geräts


- Wischen Sie Mobilteil wie auch Basisstation einfach nur mit einem angefeuchteten (nicht nassen!) Tuch oder einem antistatischen Wischtuch ab.
- Verwenden Sie niemals Politurmittel oder dergleichen! Dies kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Elektroschlag!

12.2 Austauschen der Akkus


Achtung

Verwenden Sie nur wiederaufladbare AAA-Akkus!


- 1 Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.

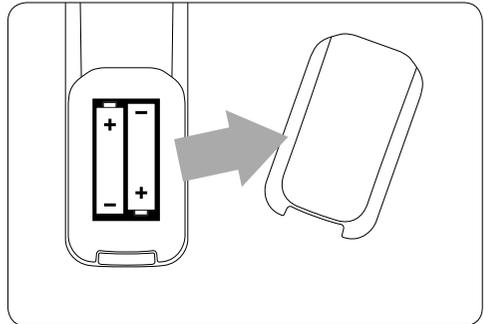


- 2 Entnehmen Sie die alten Akkus.

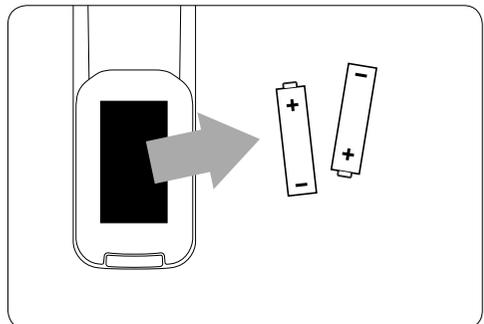

3 Legen Sie die neuen Akkus im Mobilteil ein.

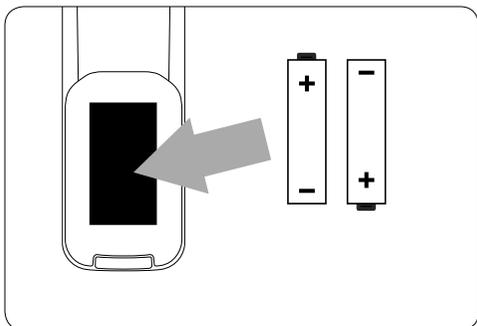

4 Bringen Sie die Akkufachabdeckung wieder an.

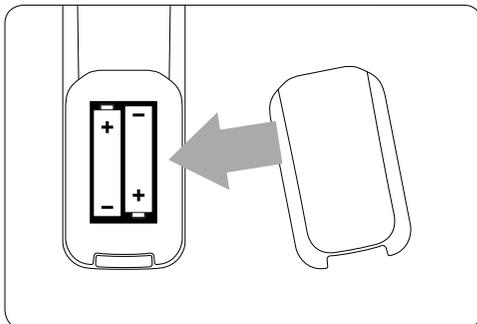

13 Technische Daten

Akkukapazität und Reichweite

Gesprächsdauer und Standby-Zeit
Ist Ihr SE445 voll aufgeladen, können Sie damit ungefähr 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.

Geringe Akkukapazität

Die Akkukapazität wird Ihnen oben links auf dem Display des Mobilteils angezeigt. Ist die Akkukapazität gering, hören Sie (bei bestehender Verbindung) alle Minuten einen Piepton und das Symbol  blinkt. Ist die Akkukapazität äußerst gering, schaltet sich Ihr Telefon SE445 kurze Zeit nach Ausgeben eines Warnsignals automatisch selbst aus.

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:

-  Voll aufgeladen.
-  Teilweise aufgeladen.
-  Kapazität gering.

Akkutyp

Verwenden Sie mit Ihrem Telefon SE445 nur folgende Akkus: AAA NiMh 550 mAh.

Warnsignal bei Betrieb außer Reichweite der Basisstation

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite Ihres Telefons bis zu 50 Meter in Gebäuden und bis zu 300 Meter im Freien. Befinden Sie sich während eines Gesprächs langsam außer Funktionsreichweite, wird vom Mobilteil ein Warnpiepton ausgegeben.

Befindet sich das Mobilteil außer Reichweite, hören Sie einen Fehlerton, wird die Verbindung ggf. getrennt und sind auch einige weitere Funktionen nicht mehr verfügbar. In diesem Fall hören Sie erneut einen Fehlerton, vorausgesetzt, dass Sie diese Funktion nicht deaktiviert haben.

Befindet sich das Mobilteil dann wieder in Funktionsreichweite der Basisstation, wird vom Mobilteil wieder ein Piepton abgegeben.

Hinweis

Sie müssen die Funktion des Ausgebens eines Fehlersignaltons ggf. aktivieren.

14 Häufig gestellte Fragen

www.philips.com/support

Aufladen

Das Symbol  blinkt nicht, wenn das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale gestellt wird.

- Schlechter Kontakt – Mobilteil vorsichtig bewegen.
- Verschmutzter Kontakt – Akkukontaktstelle mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.
- Akkus voll aufgeladen – Aufladen ist nicht erforderlich.

Verbindung

Kein Wählton

- Keine Stromversorgung – Anschlüsse überprüfen. Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen: Netzstecker ziehen und wieder einstecken.
- Wiederaufladbare Akkus leer - Akkus für mindestens 24 Stunden aufladen.
- Entfernung zur Basisstation zu groß – Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.
- Falsches Leitungskabel – nur das im Lieferumfang enthaltene Leistungskabel verwenden.
- Netzadapter (wenn erforderlich) nicht an das Netzanschlusskabel angeschlossen – Netzadapter (wenn erforderlich) an das Netzanschlusskabel anschließen.

Ton/Klang

Basisstation befindet sich zu nahe an anderen elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden und -mauern oder auch Metalltüren – Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt aufstellen.

Das Symbol blinkt.

- Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet – Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Entfernung zur Basisstation zu groß – Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.

Kein Rufton

Rufton ist deaktiviert.
Lautstärke erhöhen.

Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.

Leistungsumfang Ihres Vertrages mit Ihrem Netzanbieter klären.

Telefonbuch

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch ist nicht möglich.

Telefonbuch ist voll. Einen Eintrag löschen, um Platz für den neuen Kontakt freizugeben.

Anzeige/Display

Keine Anzeige.

- Akkus nochmals aufladen oder neue Akkus einsetzen.
 - Netzstecker der Basisstation ziehen und wieder einstecken.
 - Erscheint keine Anzeige auf dem 7-Segment-Display Netzstecker der Basisstation ziehen und wieder einstecken.
-

Anmelden

Weiteres Mobilteil lässt sich nicht anmelden.

Maximale Anzahl von insgesamt anmeldbaren Mobilteilen (5) ist erreicht.
Auf dem Display wird ANMELDEN angezeigt.
Ein Mobilteil abmelden, um das neue Mobilteil anzumelden.

Interferenz

Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.

Basisstation/Ladeschale ist zu nah. Basisstation/Ladeschale so weit voneinander entfernt aufstellen wie möglich.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

- Anrufbeantworter einschalten.
- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.
- Der Anrufbeantworter-Modus "Ohne Aufz." ist eingestellt. Modus "Antw+Aufnehm" einstellen.

Die Fernabfrage des Anrufbeantworters funktioniert nicht.

- Prüfen, ob die Fernabfrage aktiviert ist.
- Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes wird ein Piepton ausgegeben. Sie können danach den PIN-Code aber nochmals eingeben.

Aufzeichnen eines Ansagetextes funktioniert nicht.

- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.

Der Anrufbeantworter stoppt automatisch.

- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.
- Die maximale Länge einer Nachricht beträgt 3 Minuten.

15 Stichwortverzeichnis

A

Akkus einsetzen 11
Alle Telefonbucheinträge löschen 17
Anderes Mobilteil anrufen 13
Anrufbeantworter 30
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 30
durch Fernabfrage 32
über das Mobilteil 30
über die Basisstation 30
Anrufen 12
Anrufliste aufrufen 19
Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern 19
Anrufsperrung 24
Ansagetext aufzeichnen 31
Ansagetext einstellen 31
Anzahl Rufzeichen einstellen 32
Automatische Gesprächsannahme einstellen 22
Automatische Vorwahl/Vorwahlnummern einstellen 27
Automatisches Auflegen einstellen 23

B

Basisstation anschließen 10
Bedientasten auf dem Mobilteil 7

D

Datum und Uhrzeit einstellen 20
Direktspeicher 17
Direktspeicher mit Rufnummern belegen 18
Displaysymbole auf dem Mobilteil 8
Dreierkonferenz 14

E

Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern 20
Einzelnen Anruflisteneintrag löschen 19
Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen 20
Einzelnen Telefonbucheintrag löschen 17
Ersten Rufton ein-/ausschalten 22
Ersten Rufton einstellen 22
Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden 14

F

Fernabfrage des ABs 32
Flashsignaldauer einstellen 24

G

Gespräch annehmen 12
Gespräch beenden 13
Gespräch in der Leitung halten und zweites Gespräch annehmen 13

H

Hörerlautstärke einstellen 13

I

Identität verbergen/Rufnummernübermittlung unterdrücken 30

L

Land einstellen 27

M

Memo aufnehmen 31
Menünavigation 9
Menüsprache einstellen 23
Mikrofon stumm schalten 13
Mit dem Telefonbuch anrufen 12
Mit der Anrufliste anrufen 12
Mithören 33
Mobilteil abmelden 26
Mobilteil anmelden 25
Mobilteil aufladen 11
Mobilteil ein-/ausschalten 13
Mobilteil umbenennen 22
Mobilteil(e) suchen (Paging) 9

N

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abspielen 30
durch Fernabfrage 32
über das Mobilteil 30
über die Basisstation 30
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter löschen 31
durch Fernabfrage 32
über die Basisstation 30
Nummer im Telefonbuch speichern 15

P

PIN-Code ändern 26

R

Raumüberwachung 23

Recycling und Entsorgung 5

Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen 18

Rufton einstellen 20

Ruftonlautstärke einstellen 21

Ruftonmelodie auf dem Mobilteil einstellen 21

S

Sicherheitshinweise 4

Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz
anrufen 15

Standardeinstellungen 27

Standardeinstellungen wiederherstellen 26

T

Tastensperre aktivieren/deaktivieren 23

Tastenton ein-/ausschalten 22

Telefonbuch aufrufen 15

Telefonbucheintrag ändern/bearbeiten 17

Text und Ziffern eingeben 16

U

Übersicht über das Mobilteil 7

Übersicht über die Basisstation 9

V

Verpackungsinhalt 6

Voller Speicher des ABs 34

Vorbereitete Wahl 12

Vorwahlnummer einstellen 27

W

Wählpause einfügen 16

Wahlverfahren einstellen 24

Wahlwiederholungsliste aufrufen 20

Wecker 20

Wecker einstellen 20

Weckmelodie einstellen 21

Z

Zwischen internen und externen Gesprächen
hin- und herschalten 14



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36582 (DE)



Printed in China