

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



HTS5563

HTS5593

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 1 | Hjælp og support | 2 |
| | Brug skærmhjælp (brugervejledning) | 2 |
| | Naviger i skærmhjælpen | 2 |

| | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 2 | Vigtigt | 3 |
| | Sikkerhed | 3 |
| | Vedligeholdelse af dit produkt | 4 |
| | Omsorg for miljøet | 4 |
| | 3D og sundhedsfare | 4 |

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| 3 | Din hjemmebiograf | 6 |
| | Fjernbetjening | 6 |
| | Hovedenhed | 8 |
| | Stik | 8 |

| | | |
|----------|--|----|
| 4 | Tilslut og konfigurér | 10 |
| | Tilslut højttalere | 10 |
| | Tilslutning til TV | 11 |
| | Tilslut digitale enheder via HDMI | 12 |
| | Tilslut lyd fra TV og andre enheder | 13 |
| | Konfigurer højttalere | 14 |
| | Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC) | 14 |
| | Tilslut og konfigurér et hjemmenetværk | 15 |

| | | |
|----------|---|----|
| 5 | Brug af din hjemmebiograf | 17 |
| | Adgang til startmenuen | 17 |
| | Diske | 17 |
| | Datafiler | 19 |
| | USB-lagerenheder | 20 |
| | Indstillinger for lyd, video og billede | 21 |
| | Radio | 22 |
| | MP3-afspiller | 23 |
| | iPod eller iPhone | 23 |
| | Smartphonebetjening | 24 |
| | Gennemse PC via DLNA | 25 |
| | Karaoke | 27 |
| | Vælg lyd | 28 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----|
| 6 | Ændring af indstillinger | 30 |
| | Sprogindstillinger | 30 |
| | Billed- og videoindstillinger | 30 |
| | Lydindstillinger | 30 |
| | Børnesikringsindstillinger | 31 |
| | Displayindstillinger | 31 |
| | Energibesparende indstillinger | 31 |
| | Højttalerindstillinger | 31 |
| | Gendan standardindstillinger | 32 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|----|
| 7 | Opdater software | 33 |
| | Kontroller softwareversion | 33 |
| | Opdater softwaren via USB | 33 |
| | Opdater softwaren via internettet | 34 |
| | Opdater skærmhjælpen | 34 |

| | | |
|----------|-------------------------------|----|
| 8 | Produktspecifikationer | 36 |
|----------|-------------------------------|----|

| | | |
|----------|--------------------|----|
| 9 | Fejlfinding | 40 |
|----------|--------------------|----|

| | | |
|-----------|--|----|
| 10 | Meddelelse | 43 |
| | Copyright | 43 |
| | Open source-software | 43 |
| | RMVB-slutbrugerftale (kun Asien- Stillehavsområdet og Kina) | 43 |
| | Overholdelse | 44 |
| | Varemærker | 44 |

| | | |
|-----------|------------------|----|
| 11 | Sprogkode | 46 |
|-----------|------------------|----|

| | | |
|-----------|---------------|----|
| 12 | Indeks | 47 |
|-----------|---------------|----|

1 Hjælp og support

Philips tilbyder omfattende onlinesupport. Besøg vores websted på www.philips.com/support for at:

- downloade hele brugervejledningen
- udskrive lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.

Du kan også kontakte Philips Kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter Philips. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

Brug skærnhjælp (brugervejledning)

For nemheds skyld er skærnhjælpen (brugervejledningen) lagret i din hjemmebiograf. Skærnhjælpen har to paneller:

- Venstre panel indeholder to faner - **Indhold** og **Indeks**. Gå til **Indhold** eller **Indeks** for at vælge et emne. Følgende tegn bruges til at vise **Indhold**:
 - ►: Tryk på **OK** for at udvide underemnerne.
 - ▼: Tryk på **OK** for at skjule underemnerne, eller tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge et emne.
- Skift mellem venstre og højre panel ved at trykke på **Navigationsknapper** (venstre/højre).

- Højre panel viser indholdet for det valgte emne. Du kan få yderligere hjælp til indholdet ved at rulle ned på siden for at få vist **Relaterede emner**.

Brug fjernbetjeningen til hjemmebiografen til at vælge og navigere i skærnhjælpen (se 'Naviger i skærnhjælpen' på side 2).

Naviger i skærnhjælpen

Tryk på en knap på fjernbetjeningen for at bruge skærnhjælpen.

| Knap | Handling |
|---------------------------|--|
| HELP | Åbn eller luk skærnhjælpen. |
| OK | Vis den valgte side, eller udvid underemnerne i Indhold . |
| Navigationsknapper | Op: Rul op, eller gå til den forrige side. Ned: Rul ned, eller gå til den næste side. Højre: Naviger til det højre panel eller næste indekspost. Venstre: Naviger til det venstre panel eller forrige indekspost. |
| ↶ BACK | Gå op i Indhold eller Indeks . I det højre panel skal du gå til Indhold på det venstre panel. |
| ◀ (Forrige) | Vis den senest viste side i historikken. |
| ▶ (Næste) | Vis den næste side i historikken. |

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Bønyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Bønyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3D og sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.


For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge. Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

3 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

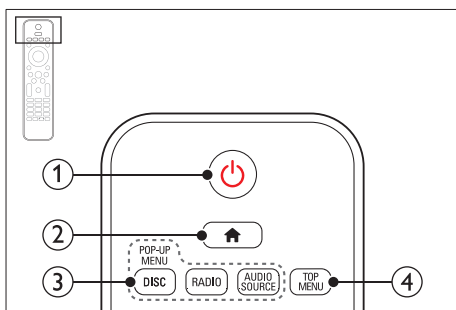

① ⏻ (Standby-Til)

- Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

② 🏠 (Hjem)


Åbn startmenuen.

③ 🔑 Kildeknapper

- **DISC/POP-UP MENU:** Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
- **RADIO:** Skift til FM-radio.
- **AUDIO SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.

④ ⏮ TOP MENU

Åbn hovedmenuen på en videodisk.

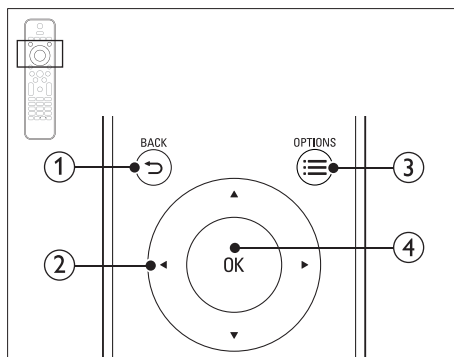

① ⏮ BACK

- Gå tilbage til det forrige skærmbillede.
- Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.

② Navigationsknapper


- Naviger i menuerne.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
- I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.

③ ≡ OPTIONS


- Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
- Indstil en radiostation i radiotilstand.

④ OK

Bekræft en indtastning eller et valg.

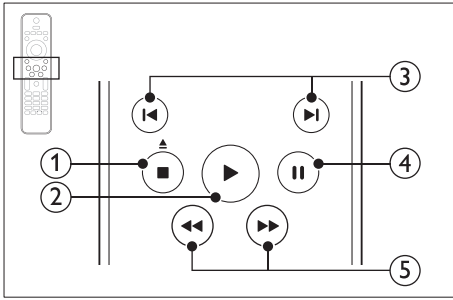


- 1 **■ (Stop) / ▲ (Skub ud/Åbn/Luk)**
 - Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.
- 2 **▶ (Afspilning)**
Start eller genoptag afspilningen.
- 3 **◀ / ▶ (Førrige/Næste)**
 - Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- 4 **⏸ (Pause)**
Sæt afspilning på pause.
- 5 **⏮ / ⏭ (Hurtigt tilbage/Hurtigt frem)**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

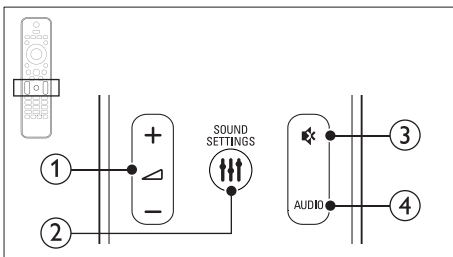

- 1 **◀ +/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.
- 2 **⏸ SOUND SETTINGS**
Åbn eller luk lydindstillingerne.


- 3 **⊘ (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.
- 4 **AUDIO**
Vælg et lydssprog eller en kanal.

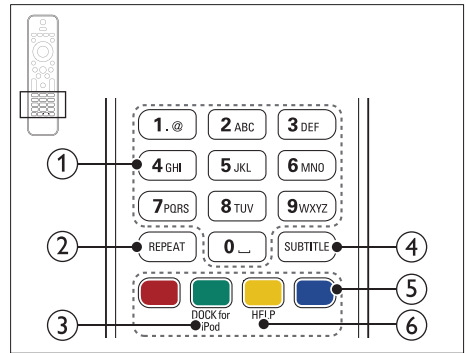

- 1 **Alfanumeriske knapper**
Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
- 2 **REPEAT**
Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
- 3 **DOCK for iPod**
Skift til Philips iPod/iPhone-dock.
- 4 **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.
- 5 **Farveknapper**
Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.
- 6 **HELP**
Åbn skærnhjælpen.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

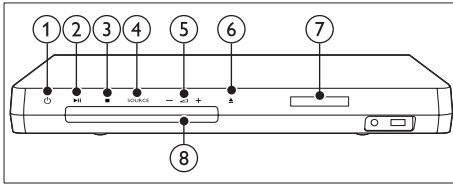


- ① **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ② **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ③ **■ (Stop)**
 - Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.
- ④ **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- ⑤ **▲/▼ +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑥ **▲ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑦ **Skærmpanel**
- ⑧ **Diskskuffe**

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf.

Tilslutninger på forsiden

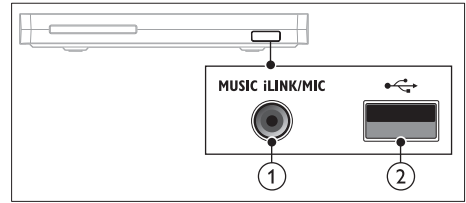


- ① **MUSIC iLINK / MIC (MIC er kun tilgængeligt på udvalgte modeller)**
Lydindgang fra en MP3-afspiller eller en mikrofon.
Lydinput fra en mikrofon. (Kun tilgængeligt på udvalgte modeller)
- ② **USB**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.

Bageste venstre

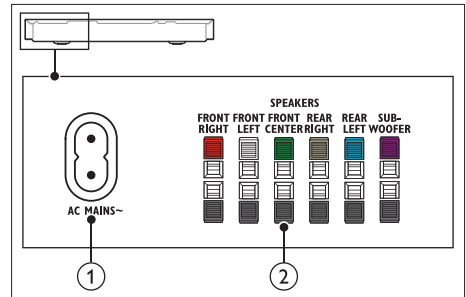


- ① **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.

Bageste center

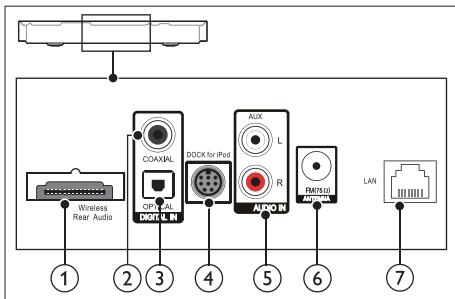

- 1 **Wireless Rear Audio**
Tilslut et trådløst modul fra Philips. (Model: Philips RWSS5512, sælges separat)
- 2 **DIGITAL IN-COAXIAL**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.
- 3 **DIGITAL IN-OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- 4 **DOCK for iPod**
Tilslut Philips iPod/iPhone-dock. (Model: Philips DCK306x)
- 5 **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- 6 **ANTENNA FM 75 Ω**
Tilslut den medfølgende antenne til radiomodtagelse.
- 7 **LAN**
Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.

Bageste højre

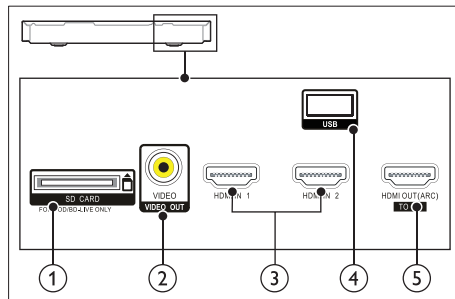


- 1 **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Stik til SD-kort. SD-kortet bruges kun til at få adgang til BD-Live.
- 2 **VIDEO-VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- 3 **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.
- 4 **USB**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.
- 5 **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.

4 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

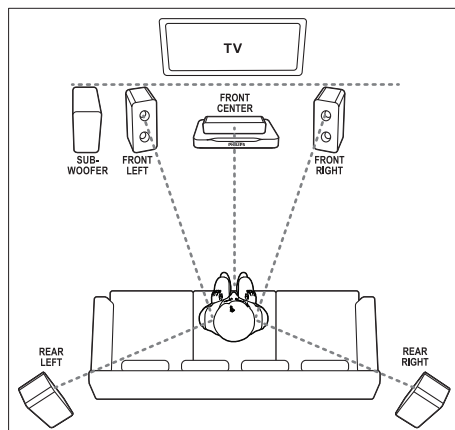

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Tilslut højttalere

Højttalerkablerne er farvekodede for at gøre tilslutningen nem. Du slutter en højttaler til din hjemmebiograf ved at matche farven på højttalerkablet til farven på stikket.

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).

Følg disse generelle retningslinjer for placering af højttalere.

- 1 Siddeposition:**
Midten af dit lytteområde.
- 2 FRONT CENTER** (front, midt i) højttaler:
Placer centerhøjttaleren umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et.
- 3 FRONT LEFT** (front, til venstre) og **FRONT RIGHT** (front, til højre) højttalere:
Placer venstre og højre højttaler foran og i samme afstand fra centerhøjttaleren. Sørg for, at venstre højttaler, højre højttaler og centerhøjttaleren har lige stor afstand til din siddeposition.
- 4 REAR LEFT** (bag, til venstre) og **REAR RIGHT** (bag, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst 10 centimeter fra væggen.


Gør dine baghøjtalere trådløse

Slut baghøjtalerne til din hjemmebiograf helt trådløst vha. et trådløst modul. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det trådløse modul.

Det skal du bruge


- Et trådløst Philips-modul. (Model: Philips RWSS5512, sælges separat)

- 1** Slut den trådløse transmitter til **Wireless Rear Audio**-stikket på din hjemmebiograf.

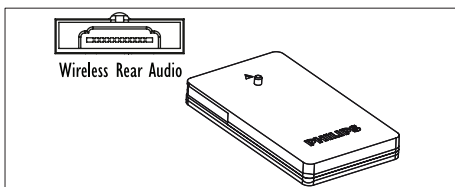

- 2** Slut baghøjtalerne til den trådløse modtager:

- 3** Slut den trådløse modtager til strømforsyningen.

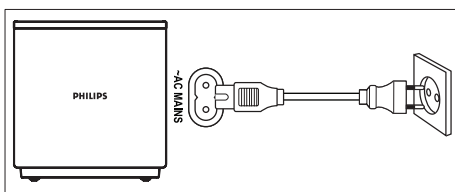


Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højtalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din hjemmebiograf vha. et enkelt HDMI-kabel.

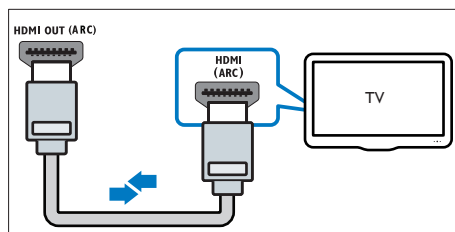


- 1** Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.
- **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2** Slå **HDMI-CEC** til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- **HDMI-CEC** er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 14)
- 3** Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 15)

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via standard-HDMI

Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

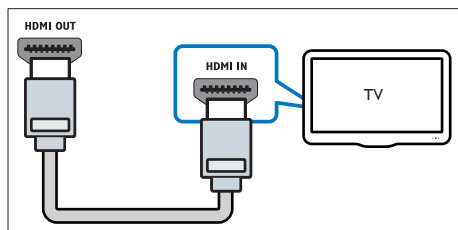

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.
- 2 Tilslut et lyd-kabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 13).
- 3 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 14)
- 4 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 15)




Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du bruge en composite video-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

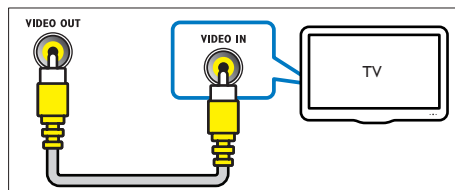

- 1 Brug et composite-videokabel til at slutte **VIDEO OUT**-stikket på hjemmebiografen til **VIDEO IN**-stikket på TV'et.
 - Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Tilslut et lyd-kabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 13).
- 3 Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **SOURCE** flere gange på hjemmebiografen for at vælge den korrekte lydindgang.
- 4 Når du ser video, skal du skifte TV'et til den korrekte videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Tilslut en digital enhed, f.eks. en set-top-boks, spilkonsol eller et videokamera, til din hjemmebiograf via en HDMI-forbindelse. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk via din hjemmebiograf.

- 1 Når du bruger et højhastigheds HDMI-kabel, skal du forbinde **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN 1/2** på hjemmebiografen.
- 2 Slut din hjemmebiograf til TV'et via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.
- 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger.
 - Hvis du ikke kan høre lyden fra den digitale enhed via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 15)
 - Du kan også trykke på **SOURCE** gentagne gange på hjemmebiografen for at vælge den rigtige HDMI-indgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder


Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiografers højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.

Bemærk

- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning (se 'Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 11).

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

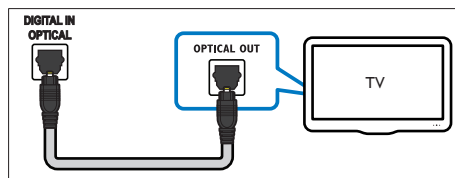

- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i bedste kvalitet

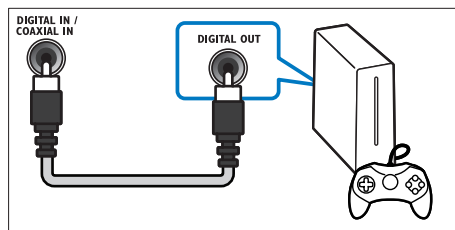


- 1 Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på hjemmebiografen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

- 1 Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

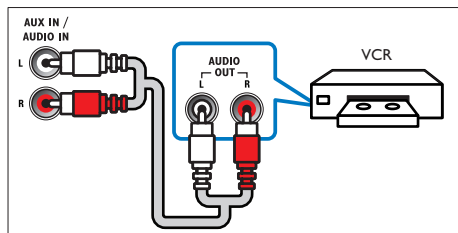

Konfigurer højttalere

Konfigurer højttalerne manuelt for at opleve tilpasset surroundlyd.

Inden du starter

Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[Højttalerops.]**
- 4 Indtast afstanden for hver højttaler; lyt derefter til testtonerne, og juster lydstyrken. Eksperimenter med højttalerpositionerne for at nå frem til den perfekte løsning.

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-

kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.
- Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Inden du starter

- Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Aktiver EasyLink

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Til]**.
- 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
 - Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **[Afsp. m 1 tryk]** (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på **▶** (Afspilning) for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.
- **[Standby m 1 tryk]** (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby

med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder:

- **[Systemlydindstil.]** (Systemlydindstillinger): Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiograf s højttalere, når du afspiller fra enheden.
- **[Kortlæg lyd-input]** (Kortlægning af lydindgang): Hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf (se 'Konfigurer lyd' på side 15).


Bemærk

- Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på  (Hjem) og vælge **[Opsæt]** > **[EasyLink]**.

Konfigurer lyd

Hvis du ikke kan høre lydoutputtet fra en tilsluttet enhed via hjemmebiografens højttalere, skal du gøre følgende:

- Kontroller, at du har aktiveret EasyLink på alle enheder, (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 14) og
- indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- Konfigurer EasyLink-lydbetjening

1 Tryk på  (Hjem).

2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.

3 Vælg **[EasyLink]** > **[Systemlydindstil.]** > **[Til]**.

- Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalere, skal du vælge **[Fra]** og springe følgende trin over.

4 Vælg **[EasyLink]** > **[Kortlæg lyd-input]**.

- 5** Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på din hjemmebiograf.
- Hvis du slutter din hjemmebiograf til TV'et ved brug af en **HDMI ARC**-tilslutning, skal du knytte TV'ets lyd til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk

Slut din hjemmebiograf til en netværksrouter for at konfigurere et netværk, og nyd:

- Streamet multimedieindhold (se 'Gennemse PC via DLNA' på side 25)
- Smartphonebetjening (se 'Smartphonebetjening' på side 24)
- BD Live-programmer (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 19)
- Softwareopdatering (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 34)



Advarsel

- Sæt dig grundigt ind i principperne for netværksrouter, medieserversoftware og netværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.


Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Konfigurer det kablede netværk

Det skal du bruge

- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).

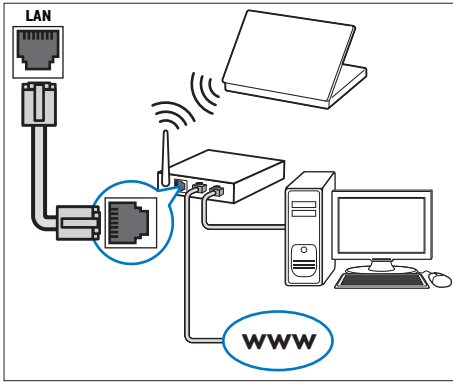

- 1 Brug et netværkskabel til at slutte LAN-stikket på hjemmebiografen til netværksrouteren.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Kabelbaseret (Ethernet)]**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
 - Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Prøv igen]** og derefter trykke på **OK**.
- 6 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Vis netværksindstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.


Konfigurer det trådløse netværk

Trådløs/Wi-Fi-funktion er kun tilgængelig i Europa, Australien og New Zealand.

Din hjemmebiograf har adgang til et trådløst netværk.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret). Brug en 802.11n-router for at opnå den bedste trådløse ydeevne, dækning og kompatibilitet.

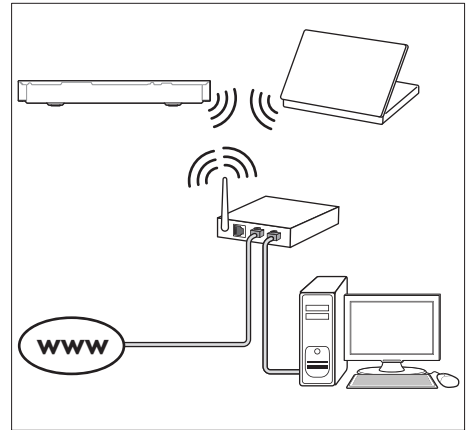

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Trådløs (Wi-Fi)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge og konfigurere det trådløse netværk.
 - Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Prøv igen]** og derefter trykke på **OK**.
- 5 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Vis trådløse indstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.

Tilpasning af netværksnavnet

Navngiv din hjemmebiograf, så du nemt kan identificere den på dit hjemmenetværk.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Produktnavn:]**.
- 4 Tryk på **Alfanumeriske knapper** for at indtaste navnet.
- 5 Vælg **[Udført]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder:

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Udfør førstegangsopsætningen. Du får vist førstegangsopsætningen, når du tænder for hjemmebiografen første gang, eller hvis du ikke har fuldført opsætningen.
- Skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf (f.eks. HDMI, AV IN).

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, opsætning og andre nyttige funktioner i hjemmebiografen.

1 Tryk på **⬆** (Hjem).

↳ Startmenuen vises.

2 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge følgende:

- **[afspil Disk]**: Start afspilning af disk.
- **[gennemse USB]**: Åbn USB-indholdsbrowseren
- **[gennemse iPod]**: Åbn iPod- eller iPhone-indholdsbrowseren.
- **[Smart TV]**: Denne funktion findes ikke på denne version.
- **[gennemse PC]**: Åbn computerindholdsbrowseren.
- **[HDMI 1]**: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **HDMI IN 1** på din hjemmebiograf.
- **[HDMI 2]**: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet **HDMI IN 2** på din hjemmebiograf.

- **[Opsæt]**: Åbn menuer for at ændre indstillinger for video, lyd og andet.
- **[Hjælp]**: Åbn brugervejledning på skærmen.

3 Tryk på **⬆** (Hjem) for at afslutte.

Diske

Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik.

1 Isæt en disk i hjemmebiografen.

2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil Disk]** fra startmenuen.

3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning (se 'Afspilningsknapper' på side 17).

- Det er normalt at høre en smule støj, når du afspiller en Blu-ray-disk. Det betyder ikke, at din hjemmebiograf er defekt.

Afspilningsknapper

| Knap | Handling |
|--------------------------|--|
| Navigationstaster | Naviger i menuerne. Op/ned: Roter billedet med eller mod uret. |
| OK | Bekræft en indtastning eller et valg. |
| ▶ (Afspilning) | Start eller genoptag afspilningen. |
| | Sæt afspilning på pause. |
| ■ | Stop afspilningen. |
| ▲ | Tryk på denne knap, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskuffen. |
| ◀ / ▶ | Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil. |

| Knap | Handling |
|-------------------|--|
| ◀◀ / ▶▶ | Søg hurtigt tilbage eller frem. Når en video er sat på pause, kan du søge langsomt tilbage eller frem. |
| SUBTITLE | Vælg et undertekstsprog for video. |
| DISC/ POP-UP MENU | Åbn eller luk diskmenuen. |
| ☰ OPTIONS | Adgang til avancerede indstillinger, når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 21). |

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **☰ SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Afspil 3D Blu-ray-disk

Hjemmebiografen kan afspille 3D Blu-ray-video. Læs advarslen om sundhedsfare ved 3D-visning, før du afspiller en 3D-disk.

Det skal du bruge

- Et 3D-TV
- Et par 3D-briller, der er kompatible med dit 3D-TV
- En 3D Blu-ray-video
- Et højhastigheds HDMI-kabel

- 1 Brug højhastigheds-HDMI-kablet til at slutte din hjemmebiograf til et 3D-kompatibelt TV.
- 2 Sørg for, at 3D-videoindstillingen er aktiveret. Tryk på **🏠 (Hjem)**, og vælg **[Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]**.
 - Vælg **[Fra]** for at afspille 3D-diske i 2D-tilstand.
- 3 Afspil en 3D Blu-ray-disk, og tag 3D-briller på.
 - Under videosøgning og i visse afspilningstilstande vises videoen i 2D. Videoen vender tilbage til 3D, når du genoptager afspilningen.

☰ Bemærk

- Juster skærmens lysstyrke for at undgå flimmer.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, i et lille skærmvindue. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS** under afspilning af filmen.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**.
 - Afhængigt af videoen vises PIP-menu [1] eller [2].
 - Vælg **[Fra]** for at deaktivere BonusView.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

Adgang til yderligere funktioner på Blu-ray-diske med BD-Live-indhold, f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner.

BD-Live-tjenester varierer fra disk til disk.

Det skal du bruge

- Blu-ray-disk med BD-Live-indhold.
- Lagerenhed:
 - En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse, eller
 - et SD-hukommelseskort af typen SDHC Class 6 med mindst 8 GB hukommelse.

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 15).
- 2 Tilslut en USB-lagerenhed, eller indsæt et SD-hukommelseskort i din hjemmebiograf.
 - Følg instruktionerne på skærmen for at formatere SD-hukommelseskortet, hvis du bliver bedt om det.
 - Efter formateringen vil SD-kortet ikke længere være kompatibelt med computere eller kameraer; medmindre det formateres igen ved hjælp af operativsystemet Linux.
- 3 Tryk på **↑** (Hjem), og vælg **[Opsæt]**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Lokalt lager]**.
- 5 Vælg **[USB]** eller **[SD-kort]**.
 - Brug enten en USB-lagerenhed eller et SD-hukommelseskort til at lagre det downloadede BD-Live-indhold.
- 6 Vælg **[Avanceret]** > **[Sik. for BD-Live]** > **[Fra]** for at aktivere BD-Live.
 - Du kan deaktivere BD-Live ved at vælge **[Til]**.
- 7 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.

- 8 Tryk på **Navigationsskapper** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge en indstilling.

Bemærk

- Hvis du vil rydde hukommelsen på lagerenheden, skal du trykke på **↑** (Hjem) og vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Ryd hukommelse]**.

Datafiler

Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 36).

- 1 Afspil filerne fra en disk eller USB-lagerenhed.
- 2 Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶** (**Afspilning**) for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
 - Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Bemærk

- Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din hjemmebiograf til et TV via et HDMI-kabel.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie.avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmebiografen understøtter følgende filformater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.
- 2 Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX- eller RMVB/RM-video, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Vælg **[Tegnsæt]**, og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Europa, Indien, Latinamerika og Rusland

| Tegnsæt | Sprog |
|------------------------|---|
| [Standard] | Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk. |
| [Centraleuropa] | Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk. |
| [Kyrillisk] | Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk. |
| [Græsk] | Græsk |
| [Baltisk] | Estisk, lettisk og litauisk |

Asien-Stillehavsområdet og Kina

| Tegnsæt | Sprog |
|--------------------------------|---|
| [Standard] | Albansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk. |
| [Kinesisk] | Kinesisk (forenklet) |
| [Kinesisk-traditionelt] | Traditionelt kinesisk |
| [Koreansk] | Engelsk og koreansk |

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på **↑ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [DivX® VOD-kode]**.
↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video fra en USB-lagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalt kamera.



Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En mediefil i et af de understøttede filformater (se 'Filformater' på side 36).



Bemærk

- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multitæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.


- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til  (USB)-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Tryk på  (Hjem).
- 3 Vælg **[gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 17).

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.


Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på  **OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **RPT TRK / RPT FILE**: Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - **RPT RDOM**: Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge.
 - **RPT OFF**: Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner


Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydssprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationknapper** og **OK** for at vælge og ændre:

- **[Lydssprog]**: Vælg et lydssprog til videoen.
- **[Undertekstsprog]**: Vælg et undertekstsprog for video.
- **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen.
- **[Info]**: Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
- **[Tegnsæt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
- **[Tidssøgning]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
- **[2. lydssprog]**: Vælg det andet lydssprog til Blu-ray-video.
- **[2. undertekstsprog]**: Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video.
- **[Titler]**: Vælg en bestemt titel.
- **[Kapitler]**: Vælg et bestemt kapitel.
- **[Karaoke]** (Tilgængelig på udvalgte modeller og i udvalgte regioner): Rediger indstillingerne for karaoke.
- **[Vinkelliste]**: Vælg en anden kameravinkel.
- **[Menuer]**: Vis diskmenuen.
- **[Valg af PIP]**: Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View.
- **[Zoom]**: Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]**: Gentag et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]**: Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- **[Billedindst.]**: Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Lydsynkr.]**: Forsink lyden, så den passer til videoen.





Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og redigere følgende indstillinger:
 - **[Rotér +90]**: Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]**: Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]**: Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationstaster** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]**: Vis billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]**: Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]**: Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Billedindst.]**: Vælg en foruddefineret farveindstilling.
 - **[Gentag]**: Gentag en valgt mappe.

Musikdiasshow

Hvis billed- og lydfilerne er fra samme disk eller USB-lagerenhed, kan du oprette et musikdiasshow.

- 1 Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.
- 2 Tryk på  **BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på  (**Afspilning**) for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på  for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på  igen for at stoppe musikken.

Bemærk


- Kontroller, at billed- og lydformaterne understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 36).

Radio



Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.

Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.

- 1 Tilslut FM-antennen til **ANTENNA FM 75** Ω på din hjemmebiograf.
 - Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.
- 2 Tryk gentagne gange på **Kildeknapper** indtil **RADIO** vises på displayet.
↳ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på  (**Afspilning**).
- 3 Brug fjernbetjeningen for at lytte til eller skifte mellem radiostationer.

Afspilningsknapper

| Knap | Handling |
|---|--|
|  eller | Vælg en forudindstillet radiostation. |
| Alfanumeriske knapper | |
| Navigationstaster | Venstre/højre: Søg efter en radiostation. Op/ned: Finjuster en radiofrekvens. |
|  | Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer. |

| Knap | Handling |
|-----------|---|
| ↶ BACK | Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation. |
| ☰ OPTIONS | <p>Manuel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tryk på ☰ OPTIONS. 2) Tryk på ◀/ ▶ for at vælge indstillingen. 3) Tryk på ☰ OPTIONS igen for at gemme radiostationen. <p>Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.</p> |
| SUBTITLE | Skift mellem stereo- og monolyd. |

Indstilling af gitter

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz. Når du skifter frekvensbånd, slettes alle forudindstillede radiostationer:

- 1 Tryk gentagne gange på **Kildeknapper** indtil **RADIO** vises på displayet.
- 2 Tryk på ■
- 3 Tryk på ▶ (**Afspilning**), og hold den nede for at skifte mellem 50 kHz eller 100 kHz.

MP3-afspiller

Tilslut en MP3-afspiller for at afspille lydfile:

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm eller 6,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **MUSIC iLINK**-stikket på hjemmebiografen.
 - Hvis du bruger et 6,5 mm stereo-lydstik, skal du slutte MP3-afspilleren til hjemmebiografen vha. et 3,5 mm - 6,5 mm omformerstik.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE** indtil **MUSIC I-LINK** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile:

iPod eller iPhone

Tilslut en Philips-dockingstation for at afspille musik, billeder og video fra din iPod eller iPhone.

Det skal du bruge

- En dockingstation fra Philips (model: Philips DCK306x).
- Et gult composite-videokabel.

- 1 Slut Philips-dockingstationen til **DOCK for iPod**-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Hvis du vil have vist diasshow fra din iPod eller iPhone på dit TV, skal du slutte dockingstationen til TV'et vha. det gule composite-kabel.
- 3 Tænd din iPod eller iPhone, og placer den i dockingstationen.
 - Oplad din iPod/iPhone på docken, mens hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

Afspil musik

- 1 Dock din iPod eller iPhone.
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge musik.
- 4 Afspil musikken på din iPod eller iPhone.
 - ↳ Musikken afspilles via din hjemmebiograf.

Søg i lydindhold fra TV'et (udvidet tilstand):

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[gennemse iPod]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at gennemse lydindholdet.
- 4 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 17).
 - De lokale taster på din iPod eller iPhone er deaktiverede.
- 5 Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade docktilstand.

Afspil video og diasshow

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'iPod eller iPhone' på side 23).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
↳ TV-skærmen bliver tom.
- 4 Søg efter en video- eller et billeddiasshow på din iPod eller iPhone, og afspil det.
↳ Video- eller billeddiasshowet vises på TV'et.

Smartphonebetjening

Brug din mobile enhed, f.eks. din iPhone (iOS 3.1.3 og nyere), Android-telefon (2.1 og nyere), iPad eller tablet til at:

- Betjen din hjemmebiograf
- Gennemse en disk eller USB-lagerenhed
- Skift til FM-radio
- Lav dine egne lydindstillinger
- Stream og del indhold fra enhederne på dit hjemmenetværk

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf, mobile enhed og andre DLNA-kompatible enheder til samme hjemmenetværk.
 - Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Tilpas netværksnavnet til din hjemmebiograf (se 'Tilpasning af netværksnavnet' på side 16).
- Download Philips **MyRemote**-app'en til din mobile enhed.
 - På iPhone eller iPad skal du søge efter app'en i **App Store** (App Store).
 - På en Android-baseret telefon eller tablet skal du søge efter app'en i **Market** (Market).

Betjen din hjemmebiograf

- 1 Åbn **MyRemote**-programmet fra den mobile enhed.
- 2 Vælg din hjemmebiograf (netværksnavn) fra startskærmen.
↳ Der vises en browserlinje nederst på skærmen.
 - Hvis hjemmebiografen ikke bliver fundet, skal du kontrollere netværksforbindelsen, eller trykke på fanen **Devices** på din mobile enhed for at søge igen.
- 3 Vælg en af følgende faner for at få adgang til flere indstillinger:
 - Tryk på tilbageknappen for at vende tilbage til forrige skærm.

| Indstilling | Handling |
|-----------------|---|
| App Home | Gå tilbage til startskærmbilledet på din enhed. |
| Media | DISC: Søg og afspil en fil fra en datadisk. USB: Søg og afspil en fil fra en USB-lagerenhed. FM radio: Skift til FM-radio. |

| Indstilling | Handling |
|-------------|--|
| Remote | Åbn fjernbetjeningen på din mobile enhed. Stryk med fingeren mod venstre/højre på skærbilledet for at få adgang til flere knapper. Kun de relevante knapper aktiveres på din mobile enhed. Visse funktioner som f.eks. standby og langt tryk er ikke tilgængelige på den mobile enhed. |
| Sound | MySound: Tilpas lydindstillingerne efter dine egne ønsker. Surround: Vælg en surround-lydindstilling. |

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge en indstilling eller fuldføre opsætningen.

Stream multimedieindhold (SimplyShare)

Philips SimplyShare lader dig bruge din smartphone til at streame multimedieindhold (som f.eks. billeder, lyd og videofiler) og afspille via din hjemmebiograf eller en DLNA-kompatibel enhed i det samme hjemmenetværk.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på din mobile enhed, som f.eks. Twonky Media Server.
- Aktiver mediedeling af filer. Se brugervejledningen til medieserverprogrammet for at få flere oplysninger.

- 1 Start medieserverprogrammet på den mobile enhed. Åbn programmet **MyRemote** til iPhone eller Android-telefon.
- 2 Vælg **SimplyShare** i menuen på din mobile enhed.
 - ↳ Din hjemmebiograf og andre enheder på hjemmenetværket registreres og vises automatisk på skærmen.
- 3 Vælg en enhed på netværket.

↳ Mapperne på den valgte enhed vises. Mappenavnene kan variere afhængigt af medieserveren.

- Hvis du ikke får vist mapperne, skal du kontrollere, at du har aktiveret mediedeling på den valgte enhed, så indholdet kan deles.

- 4 Vælg en mediefil til afspilning.
- 5 Fra menuen på din mobile enhed vælger du, at hjemmebiografen skal streame mediefilen.
 - Visse mediefiler kan muligvis ikke vises eller afspilles pga. kompatibilitetsproblemer. Kontroller, hvilke filformater der understøttes af hjemmebiografen.
- 6 Brug din mobile enhed til at kontrollere afspilning.

Gennemse PC via DLNA

Åbn og afspil billed-, lyd- og videofiler fra en computer eller medieserver på hjemmenetværket via din hjemmebiograf.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på din enhed. Sørg for at downloade det program, der passer bedst til dine behov. Eksempel:
 - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
 - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling af filer: For at gøre dem nemmere at bruge har vi inkluderet trinnene for følgende programmer:
 - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 26)
 - Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 26)
 - Twonky Media til Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)' på side 27)



Bemærk

- Ønsker du yderligere hjælp til disse programmer eller andre medieservere, skal du se i brugervejledningen til medieserversoftware.

Konfiguration af medieserversoftware

Aktiver mediedeling ved at konfigurere medieserversoftware.

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk. Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Slut computeren og andre DLNA-kompatible mobile enheder til samme hjemmenetværk.
- Kontroller, at din PC's firewall gør det muligt at køre Media Player-programmer (eller at firewallens undtagelsesliste indeholder medieserversoftware).
- Tænd for computeren og routeren.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 Klik på fanen **Bibliotek**, og vælg derefter **Mediedeling**.
- 3 Første gang du vælger **Mediedeling** på din PC, åbnes der et popup-skærbillede. Marker afkrydsningsfeltet **Del mine medier**, og klik på **OK**.
↳ Skærbilledet **Mediedeling** vises.
- 4 På skærbilledet **Mediedeling** skal du kontrollere, at du får vist en enhed, der er markeret som **Ukendt enhed**.
↳ Hvis du ikke får vist en ukendt enhed efter ca. et minut, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for tilslutningen.
- 5 Vælg den ukendte enhed, og klik på **Tillad**.
↳ Der vises et grønt flueben ved siden af enheden.

- 6 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du vælge **Bibliotek > Føj til bibliotek**.

↳ Skærbilledet **Føj til bibliotek** vises.

- Vælg evt. **Avancerede indstillinger** for at få vist en liste over overvågede mapper.

- 7 Vælg **Mine mapper og andre personers mapper, som jeg har adgang til**, og klik derefter på **Tilføj**.

- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 I Windows Media Player skal du klikke på fanen **Stream** og derefter vælge **Aktiver medie-streaming**.
↳ Skærbilledet **Indstillinger for medie-streaming** vises.
- 3 Kik på **Slå mediestreaming til**.
↳ Du føres tilbage til skærbilledet for Windows Media Player.
- 4 Kik på fanen **Stream**, vælg **Flere streamingindstillinger**.
↳ Skærbilledet **Indstillinger for medie-streaming** vises.
- 5 Kontroller, at du får vist et medieprogram i skærbilledet **Lokalt netværk**.
↳ Hvis du ikke får vist et medieprogram, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for forbindelsen.
- 6 Vælg medieprogrammet, og klik på **Tilladt**.
↳ Der vises en grøn pil ud for medieprogrammet.
- 7 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du klikke på fanen **Organiser** og vælge **Administrer biblioteker > Musik**.

↳ Skærmbilledet **Biblioteksplaceringer for musik** vises.

- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)

- 1 Besøg www.twonkymedia.com for at købe softwaren eller downloade en 30-dages prøveversion til din Macintosh.
- 2 Start Twonky Media på din Macintosh.
- 3 På skærmbilledet til Twonky Media Server skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **First Steps** (Første trin).
↳ Skærmbilledet **First steps** (Første trin) vises.
- 4 Indtast et navn til din medieserver, og klik derefter på **Save changes** (Gem ændringer).
- 5 Tilbage på skærmbilledet til Twonky Media skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **Sharing** (Deling).
↳ Skærmbilledet **Sharing** (Deling) vises.
- 6 Gennemse og vælg de mapper, der skal deles, og vælg derefter **Save changes** (Gem ændringer).
↳ Din Macintosh scanner automatisk mapperne, således at de er klar til at dele.

Afspil filer fra din PC



Bemærk

- Før du afspiller multimedieindhold fra computeren, skal du sørge for, at hjemmebiografen er tilsluttet hjemmenetværket, og at medieserversoftwaren er konfigureret korrekt.

- 1 Tryk på **↑** (Hjem).
- 2 Vælg **[gennemse PC]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en enhed på netværket.

↳ Mapperne på den valgte enhed vises. Mappenavnene kan variere afhængigt af medieserveren.

- Hvis du ikke får vist mapperne, skal du kontrollere, at du har aktiveret mediedeling på den valgte enhed, så indholdet kan deles.

- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
 - Visse mediefiler kan muligvis ikke afspilles pga. kompatibilitetsproblemer. Kontroller de filformater, der understøttes af din hjemmebiograf.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 17).

Karaoke

Kun tilgængelig på udvalgte modeller og i udvalgte områder

Afspil en karaoke-disk i din hjemmebiograf, og syng til musikken.

Det skal du bruge

- En karaoke-mikrofon.
- Karaoke-diske.



Advarsel

- Med henblik på at forebygge feedback eller uventet støj skal du indstille mikrofonens lydstyrke til det laveste niveau, før du slutter mikrofonen til din hjemmebiograf.

- 1 Slut en karokemikrofon til **MIC**-stikket på hjemmebiografen.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Sørg for, at efterbehandling af lyd er aktiveret på hjemmebiografen (se 'Højttalerindstillinger' på side 31).
- 4 Mens du afspiller en disk med karaoke, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 5 Vælg **[Karaoke]**, og tryk derefter på **OK**.

↳ Karaoke-opsætningsmenuen vises.

6 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) og **OK** for at vælge følgende indstillinger:

- **[Mikrofon]:** Tænd eller sluk for mikrofonen.
- **[Lydstyrke for mikrofon]:** Juster lydstyrken for mikrofonen.
- **[Ekko]:** Juster ekkoniveaue.
- **[Toneart]:** Juster tonearten, så den passer til din stemme.
- **[Stemmeunderstøtt.]:** Vælg en lydtilstand, eller sluk eller tænd for sangen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.

2 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillinger på skærmen.

| Lydindstillinger | Beskrivelse |
|------------------|--|
| SOUND | Vælg en lydtilstand. |
| SURROUND | Vælg surroundlyd eller stereolyd. |
| AUD SYNC | Forsink lyden, så den passer til videoen. |
| AUTO VOL | Reducer pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. under TV-reklamer. |

3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.

4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.

- Hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut, afsluttes menuen automatisk.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.

2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.

3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:

- **AUTO:** Surround-output baseret på lydstreamen.
- **SURROUNDPLUS MOVIE:** Forbedret surround-tilstand med 5.1 kanaler giver den bedste biografoplevelse.
- **SURROUNDPLUS MUSIC:** Overvældende multikanal lyd til musik og livekoncerter.
- **STEREO:** Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.

4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

1 Kontroller, at efterbehandling af lyd er aktiveret i højttalerne (se 'Højttalerindstillinger' på side 31).

2 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.

3 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.

4 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:

- **AUTO:** Vælg automatisk en lydindstilling baseret på lydstreamen.
- **BALANCED:** Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
- **POWERFUL:** Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videoer eller høje fester.
- **BRIGHT:** Giv ekstra liv til kedelige film og musik med tilføjede lydeffekter.
- **CLEAR:** Hør alle detaljer i din musik og klare stemmer i dine film.
- **WARM:** Oplev behagelig tale og sang.
- **PERSONAL:** Tilpas lyden, så den passer til dine præferencer.

5 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster hjemmebiografens indstillinger for det høje frekvensområde (diskant), det mellemhøje frekvensområde (mellemtone) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SOUND > PERSONAL**, og tryk derefter på **Navigationstaster** (højre).
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at ændre bas-, mellemtone- eller diskantfrekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at reducere pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. under TV-reklamer:

- 1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUTO VOL**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge **ON** eller **OFF**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

6 Ændring af indstillinger

Indstillingerne for hjemmebiografen er allerede konfigureret til den optimale ydeevne. Medmindre du har en grund til at ændre en indstilling, anbefaler vi, at du beholder standardindstillingen.

Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade menuen.

Sprogindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Menusprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydssprog til diske.
 - **[Tastaturlayout]**: Vælg et tastatur på dit sprog.
 - **[Undertekst]**: Vælg et undertekstssprog til diske.
 - **[Diskmenu]**: Vælg et menusprog til diske.

Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 46).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Billed- og videoindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[TV-format]**: Vælg et billedformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[HDMI-video]**: Vælg den videosignalopløsning, der sendes fra **HDMI OUT (ARC)** på din hjemmebiograf. For at kunne nyde den valgte opløsning skal du kontrollere, at TV'et understøtter den valgte opløsning.
 - **[HDMI Deep Color]**: Oplev den virkelige verden på dit TV med levende billeder med milliarder af farver. Din hjemmebiograf skal være tilsluttet et Deep Color-aktiveret TV via et HDMI-kabel.
 - **[Billedindst.]**: Vælg foruddefinerede farveindstillinger til videovisning.
 - **[Se 3D-video]**: Indstil HDMI-video til at understøtte 3D- eller 2D-video.

Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Lydindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Natfunk.]**: Reducer lydstyrken for høje lyde i din hjemmebiograf for stille lytning. Nattilstand er kun tilgængelig

for DVD'er og Blu-ray-diske med Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True HD-lydspor.

- **[HDMI-lyd]:** Indstil HDMI-lydudgangen fra dit TV, eller deaktiver HDMI-lydudgang fra TV'et.

Børnesikringsindstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Skift adgangskode]:** Angiv eller rediger din adgangskode til børnesikring. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste **0000**.
 - **[Børnesikring]:** Begræns adgang til diske, der er optaget med aldersbegrænsning. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Displayindstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Automatisk justering af undertekst]:** Aktiver eller deaktiver automatisk ændring af undertekster på TV, der understøtter denne funktion.
 - **[Display]:** Indstil lysstyrken på hjemmebiografens frontpaneldisplay.
 - **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktiver indholds-menunavigation i VCD- og SVCD-diske med afspilningskontrollfunktionen.

Energibesparende indstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Pauseskærm]:** Indstil hjemmebiografen til at skifte til pauseskærm efter 10 minutter uden aktivitet.
 - **[Aut. standby]:** Indstil hjemmebiografen til at skifte til standby efter 30 minutter uden aktivitet. Denne timer fungerer kun, hvis afspilning fra disk eller USB er sat på pause eller stoppet.
 - **[Sleep-timer]:** Indstil varigheden af sleep-timeren, så hjemmebiografen skifter til standby efter et bestemt tidsrum.

Højtalerindstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Forbedret lyd]:** Vælg **[Til]** for at aktivere efterbehandling af lyd i højttalere, og aktiver karaokeindstillinger (hvis produktet understøtter karaoke). Hvis du vil afspille den oprindelige lyd på disken, skal du vælge **[Fra]**.

Tip

- Aktiver efterbehandling af lyd, før du vælger en foruddefineret lydtilstand (se 'Lydtilstand' på side 28).

Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på **↑** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Gendan standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din hjemmebiograf nulstilles til standardindstillingerne med undtagelse af visse indstillinger som f.eks. børnesikring og DivX VOD-registreringskode.

7 Opdater software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Opdater din hjemmebiograf med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support. Hvis den aktuelle version er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på Philips-supportwebstedet, skal du opgradere hjemmebiografen med den nyeste software.



Advarsel

- Installer ikke en ældre softwareversion end den nuværende version, som er installeret på dit produkt. Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. nedgradering af software.

Kontroller softwareversion

Kontroller versionen af den software, der for øjeblikket er installeret i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Versionsopl.]**.
 - ↳ Softwareversionen vises.
 - "System SW" angiver den generelle softwareversion. "Subsystem SW" angiver versionen af forskellige funktioner. F.eks. hvis "Subsystem SW" er angivet som "35-00-00-05", så angiver de sidste to cifre ("05") den aktuelle version af skærnhjælpen, der er installeret på din hjemmebiograf.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT- eller NTFS-formateret med mindst 100 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet.

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
 - ↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
 - ↳ Filerne udpakkes i mappen **UPG_ALL** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg [**Avanceret**] > [**Softwareopdatering**] > [**USB**].
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Opdateringsprocessen tager ca. 5 minutter at gennemføre.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med hurtigt internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 15).
- 2 Tryk på **↑** (Hjem).
- 3 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg [**Avanceret**] > [**Softwareopdatering**] > [**Netværk**].
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
 - ↳ Download af opgraderingsfilen kan tage lang tid afhængigt af forholdene på dit hjemmenetværk.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Opdateringsprocessen tager ca. 5 minutter at gennemføre.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

Opdater skærmhjælpen

Hvis den aktuelle version af skærmhjælpen er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på www.philips.com/support, skal du downloade og installere den nyeste skærmhjælp (se 'Kontroller softwareversion' på side 33).

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT- eller NTFS-formatet med mindst 35 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet.

Trin 1: Download den nyeste skærmhjælp


- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 På Philips' supportwebsted skal du finde dit produkt og klikke på **User manuals** (Brugervejledninger). Find derefter **User Manual Upgrade Software** (Opgrader software til brugervejledning).
 - ↳ Hjælpeopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke hjælpeopdateringsfilen i rodmappen.
 - ↳ En fil med navnet "HTSxxxxeDFU.zip" pakkes ud i mappen **UPG_ALL** på USB-USB-flashdrevet: "xxxx" står for modelnummeret på din hjemmebiograf.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater skærmhjælpen



Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Tryk på  (Hjem).
- 3 Indtast **338** på fjernbetjeningen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
- 5 Fjern USB-flashdrevet fra hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

| Land | DVD | BD |
|--|-----|----|
| Europa, Storbritannien | | |
| Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea | | |
| Latinamerika | | |
| Australien, New Zealand | | |
| Rusland, Indien | | |
| Kina | | |

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD, CD/SVCD, billedfiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Billede: .jpg, .jpeg, .jpe, .jfff, .gif, .png

Lydformater

Din hjemmebiograf understøtter følgende lydformater:

| Filtype | Beholder | Lyd-codec | Bit-hastighed |
|---------|----------|---------------|-----------------|
| .mp3 | MP3 | MP3 | Op til 320 kbps |
| .wma | ASF | WMA | Op til 192 kbps |
| | | WMA Pro | Op til 768 kbps |
| .aac | AAC | AAC, HE-AAC | Op til 192 kbps |
| .wav | WAV | PCM | 27,648 Mbps |
| .m4a | MKV | AAC | 192 kbps |
| .mka | MKA | PCM | 27,648 Mbps |
| | | Dolby Digital | 640 kbps |
| | | DTS-kerne | 1.54 Mbps |
| | | MPEG | 912 kbps |
| | | MP3 | Op til 320 kbps |
| | | WMA | Op til 192 kbps |
| | | WMA Pro | Op til 768 kbps |
| | | AAC, HE-AAC | Op til 192 kbps |

| Filtype | Beholder | Lyd-codec | Bit-hastighed |
|---------|----------|-------------|---|
| .ra | RM | AAC, HE-AAC | Op til 192 kbps |
| | | Cook | 96469 bps |
| .flac | FLAC | FLAC | Op til 24 bps |
| .ogg | OGG | Vorbis | Variabel bithastighed, maks. blokstørrelse 4096 |
| | | FLAC | Op til 24 bps |
| | | OGGPCM | Inge begrænsning |
| | | MP3 | Op til 320 kbps |

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge din hjemmebiograf til at afspille videofiler med:

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel ved
- Billedhastighed: 6 ~ 30 billeder pr. sekund.

.avi-filer i AVI-oplysninger

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|--|---|---------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maks. 10 Mbps |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 SP/ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/AVC op til HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.divx-filer i AVI -oplysninger

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|------------------------------|---|---------------|
| PCM, Dolby Digital, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maks. 10 Mbps |

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|--|-------------------|---------------|
| Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+ | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/AVC HiP@5.1 | 25 Mbps |

.mkv-filer i MKV-oplysninger

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|--|-------------------|---------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+ | DivX Plus HD | 30 Mbps |
| | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/AVC HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.m2ts-filer i MKV-format

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|--|-------------------|---------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+ | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |
| | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/AVC HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.asf og .wmv-filer i ASF-oplysninger (Kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Dolby Digital, MP3, WMA, DD+ | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|-----------|----------------------|---------------|
| | H.264/AVC HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | WMV9 | 45 Mbps |

.mpg- og .mpeg-filer i PS-oplysninger

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| PCM, DTS-kerne, MPEG, MP3 | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps |

.flv-filer i FLV-format

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| MP3, AAC | H.264/AVC op til HiP@5.1 | 25 Mbps |
| | H.263 | 38,4 Mbps |
| | On2 VP6 | 40 Mbps |

.3gp-filer i 3GP-format

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| AAC, HE- AAC | MPEG 4 ASP | 38,4 Mbps |
| | H.264/AVC op til HiP@5.1 | 25 Mbps maks. |

.rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgængelig i Stillehavsområdet og i Kina)

| Lyd-codec | Video-codec | Bit-hastighed |
|-----------|-------------|---------------|
| AAC, COOK | RV30, RV40 | 40 Mbps |

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD) / 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR) / (A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 1000 mV
 - Music iLink: 550 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
- Strømforsyning: 105 W
- Strømforsyning ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 435 x 56 x 344 mm
- Vægt: 3,3 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Mål (B x H x D):
 - 178 x 303 x 343 mm
- Vægt:
 - 3,84 kg

Højttalere

Centerhøjttaler:

- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere:
 - 1 x 76,2 mm (3") basenhed
- Mål (B x H x D):
 - 223 x 101,5 x 93,5 mm
- Vægt:
 - 0,61 kg

Front-/baghøjttalere:

- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere:
 - 1 x 76,2 mm (3") basenhed
- Mål (B x H x D):
 - Satellithøjttalere (små):
90 x 185 x 105,5 mm
 - Høje højttalere: 247 x 1091 x 242 mm
- Vægt:
 - Satellithøjttalere (små): 0,54 kg/stk.
 - Høje højttalere: 2,19 kg/stk.

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at du bruger et High Speed HDMI-kabel til at tilslutte hjemmebiografen og TV'et. Nogle Standard HDMI-kabler viser ikke nogle billeder, 3D-video eller Deep Color korrekt.
- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på **🏠 (Hjem)** og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse.

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning, eller
 - en enhed er tilsluttet til **HDMI IN**-stikket på hjemmebiografen.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd.
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger, sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **⚙️ SOUND SETTINGS**.
2) Tryk på **Navigationknapper** (venstre/højre) for at vælge **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
3) Tryk på **Navigationknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 36).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.

- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

Undertekster til DivX eller RMVB/RM vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 19).
- Vælg det korrekte tegnsæt:
 - 1) Tryk på **OPTIONS**.
 - 2) Vælg [**Tegnsæt**].
 - 3) Vælg det understøttede tegnsæt.
 - 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink-indstillingen er aktiveret (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 14).
- HDMI CEC kan hedde forskellige ting på TV fra forskellige producenter. Kontroller TV'ets brugervejledning for at se, hvordan du aktiverer den.

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at netværket er konfigureret. (se 'Tilslut og konfigurér et hjemmenetværk' på side 15)
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen. (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 19)

Kan ikke afspille video eller fotos fra en iPod eller iPhone på TV'et.

- Gennemse og vælg videoer og fotos fra skærmen på iPod eller iPhone, og afspil dem på dit TV.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Kan ikke afspille billeder fra iPod eller iPhone på TV'et.

- Slut et gult composite-kabel til iPod'ens dockingstation og TV'et.
- Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
- Tryk på afspilningsknappen på din iPod eller iPhone for at starte afspilningen af et diasshow.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Min 3D-video afspilles i 2D-tilstand.

- Kontroller, at din hjemmebiograf er tilsluttet et 3D-TV vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at disken er en Blu-ray 3D-disk, og at Blu-ray 3D-video er aktiveret.

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

Netværk

Trådløst netværk forvrænget eller ikke fundet.
(Trådløs/Wi-Fi-funktion er kun tilgængelig i Europa, Australien og New Zealand).

- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Placer den trådløse router og hjemmebiografen inden for fem meter fra hinanden.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation. (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 15)

10 Meddelelse

Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i brugervejledningen.

RMVB-slutbrugeraftale (kun Asien-Stillehavsområdet og Kina)

Bemærkninger til slutbruger:

Ved brug af dette produkt med RealNetworks software og service accepterer slutbrugeren følgende vilkår for REALNETWORKS, INC:

- Slutbrugeren må kun bruge softwaren til privat, ikke-kommerciel brug i overensstemmelse med vilkårene for RealNetworks EULA .
- Det er ikke tilladt for slutbrugeren at modificere, oversætte, foretage reverse engineering, dekompile, adskille eller ved brug af andre metoder finde frem til

kildekoden eller på anden måde kopiere funktionaliteten i Real Format Client Code, undtagen i den udstrækning, at dette forbud er udtrykkeligt udelukket af relevant lovgivning.

- RealNetworks Inc. fraskriver sig alle garantier og vilkår, der går ud over dem, der angives i denne aftale, og som træder i stedet for alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til underståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål; og udelukker effektivt alt ansvar for indirekte, specielle, hændelige skader og følgeskader, som f.eks. men ikke begrænset til tab af fortjeneste.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og andre lande, der enten er udstedt og anmeldt. DTS-HD, symbolet, og DTS-HD og symbolet samlet er registrerede varemærker; og DTS-HD Master Audio | Essential er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Overholdelse

Gælder for Europa

C € 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Varemærker



"Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes på licens.

OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat, der er oprettet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified[®] -enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede[®] -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering. DivX Certified[®] til afspilning af DivX[®] - og DivX Plus[®] HD (H.264/MKV)-video op til 1080p HD, herunder avanceret indhold.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er

derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkopleet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

11 Sprogkode

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhijani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dansk | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Türkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twí | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Gallegan | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrwatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |

12 Indeks

2

| | |
|--------------------|----|
| 2. lydsprog | 18 |
| 2. undertekstsprog | 18 |

3

| | |
|-----------------------|----|
| 3D-disk i 2D-tilstand | 18 |
| 3D-sikkerhed | 4 |
| 3D-video | 18 |

5

| | |
|----------------|----|
| 5.1-højttalere | 10 |
|----------------|----|

A

| | |
|------------------------------------|----|
| afspil disk | 17 |
| afspil fra iPod | 23 |
| afspil fra PC | 27 |
| afspil USB-lagerenhed | 20 |
| afspil video og diasshow fra iPod | 24 |
| afspilning med ét tryk på en knap | 14 |
| automatisk justering af undertekst | 31 |
| automatisk lydstyrke | 29 |
| automatisk standby | 31 |
| avancerede indstillinger | 31 |

B

| | |
|---------------------------|----|
| batterier | 39 |
| BD-Live | 19 |
| betjeningsknapper (disk) | 17 |
| betjeningsknapper (radio) | 22 |
| betjeningsknapper (USB) | 17 |
| billedfunktioner | 22 |
| billedindstillinger | 30 |
| billedopløsning | 30 |
| Blu-ray | 17 |
| BonusView | 18 |
| børnesikring | 31 |
| bortskaffelse | 4 |
| brugervejledning | 2 |

D

| | |
|--------------------|----|
| datafiler | 19 |
| deep color | 30 |
| diasanimation | 22 |
| diasshow med musik | 22 |
| diskmenu | 30 |
| disksprog | 30 |
| display | 31 |
| DivX | 19 |

E

| | |
|------------------------|----|
| Easylink (HDMI-CEC) | 14 |
| efterbehandling af lyd | 31 |
| enhedsnavn | 16 |

F

| | |
|----------------------------|----|
| fabriksindstillinger | 32 |
| fejlfinding (afspilning) | 40 |
| fejlfinding (billede) | 40 |
| fejlfinding (lyd) | 40 |
| fejlfinding (netværk) | 42 |
| filformater | 36 |
| fjernbetjening | 6 |
| forbedret lyd | 31 |
| forstærker | 38 |
| foruddefineret lydtilstand | 28 |
| frekvensbånd | 23 |

G

| | |
|---------------|----|
| genanvendelse | 4 |
| gentag | 21 |

H

| | |
|--------------------------|----|
| HDMI ARC | 11 |
| HDMI-CEC | 14 |
| HDMI-lyd | 30 |
| hjemmenetværk | 15 |
| højttaleropsætning | 14 |
| højttalerposition | 10 |
| højttalerspecifikationer | 36 |
| hovedenhed | 8 |

| | |
|-------------------|----|
| I | |
| internet | 15 |
| iPod eller iPhone | 23 |
| iPod-musik | 23 |

| | |
|----------------|----|
| K | |
| kablet netværk | 15 |
| karaoke | 27 |
| kundesupport | 2 |

| | |
|--------------------------------|----|
| L | |
| lyd | 28 |
| lyd fra andre enheder | 13 |
| lydformater | 36 |
| lydfunktioner | 21 |
| lydindstillinger | 30 |
| lydsprog | 30 |
| lydtilslutning (analogt kabel) | 14 |
| lydtilslutning (HDMI ARC) | 11 |
| lysstyrke | 31 |

| | |
|---------------------|----|
| M | |
| manuel installation | 14 |
| mediedeling | 25 |
| medieformater | 36 |
| menusprog | 30 |
| mikrofon | 8 |
| miljø | 4 |
| muligheder | 21 |

| | |
|-------------|----|
| N | |
| nattilstand | 30 |
| netværk | 15 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| O | |
| Ofte stillede spørgsmål | 2 |
| områdekoder | 36 |
| opdater skærnhjælp (brugervejledning) | 34 |
| opdater software (via internettet) | 34 |

| | |
|--|----|
| P | |
| PBC (play back control) (afspilningskontrol) | 31 |
| picture-in-picture | 18 |
| placering af undertekster | 31 |
| præference | 30 |

| | |
|------------------------|----|
| R | |
| ryd BD-Live-hukommelse | 19 |

| | |
|--------------------------------|----|
| S | |
| se 3D | 18 |
| shuffle | 21 |
| skift adgangskode. | 31 |
| skub disk ud | 8 |
| sleep-timer | 31 |
| softwareopdatering | 33 |
| softwareversion | 33 |
| sprogkode | 46 |
| standardindstillinger | 32 |
| standby med ét tryk på en knap | 14 |
| startmenu | 17 |
| stik | 8 |
| strømindstillinger | 31 |
| surroundsound | 28 |
| synkroniser billede og lyd | 18 |

| | |
|---------------------------------|----|
| T | |
| tegnset | 19 |
| tilslut en digital enhed (HDMI) | 12 |
| tilslut til TV | 11 |
| tilslutninger på forsiden | 8 |
| trådløs bageste lydkilde | 11 |
| trådløse højttalere | 11 |
| trådløst netværk | 16 |

| | |
|-----------------|----|
| U | |
| undertekstsprog | 30 |
| USB-lagerenhed | 20 |

V

| | |
|------------------------------------|----|
| VCD | 31 |
| videoformater | 38 |
| videofunktioner | 21 |
| videoindstillinger | 30 |
| videotilslutning (composite video) | 12 |
| videotilslutning (HDMI ARC) | 11 |
| videotilslutning (standard HDMI) | 12 |
| VOD-kode (DivX) | 20 |

HK-1250-HTS55X3

2012/12

(Document No. / Numéro du document)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /
Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage
CE a été apposé)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s):

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

HTS5593/12;HTS5563/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Home cinema system

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

| | |
|---|---------------------------|
| EN 60065:2006+A1(2006)+A11(2008)+A2(2010)+A12(2011) | |
| EN 55013:2001+A1(2003)+A2(2006) | EN 55020:2007+A11:2011 |
| EN 55022:2010 | EN 55024:2010 |
| EN301489-1 V1.9.2 :2011 | EN301489-17 V2.1.1 : 2009 |
| EN300328 V1.7.1:2006 | |
| EN 62311:2008 | EN62301:2005 |

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)
 2004/108/EC (EMC Directive)
 1999/5/EC (R&TTE Directive)
 2011/65/EU (RoHS Directive)
 2009/125/EC (Eco Design) - EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|---|
| The Notified Body: | CE 0560 | performed: | NB |
| (L'organisme Notifié) | (Name and number/ nom et numéro) | (a effectué) | (description of intervention / description de l'intervention) |
| and issued the certificate: | 12214185/AA/00 | | |
| (et a délivré le certificat) | (certificate number / numéro du certificat) | | |

Remarks:

Drachten, Netherlands, Dec. 11, 2012
(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTS5563/5593_12_UM_V2.0

