


3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse  para abrir la bandeja de discos.

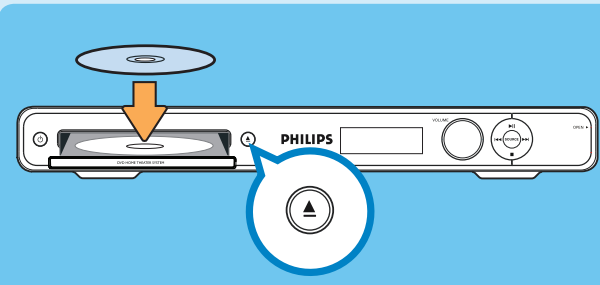


- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse  para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones   para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- 6 Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **SURROUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse  para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón , la reproducción se reanudará desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse .

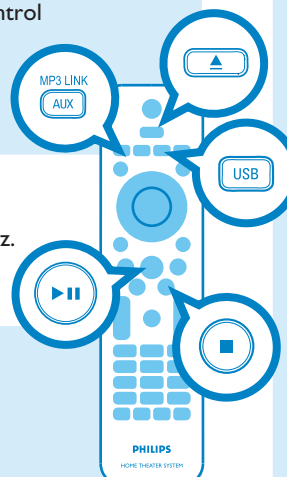


Reproducción de otros dispositivos compatibles

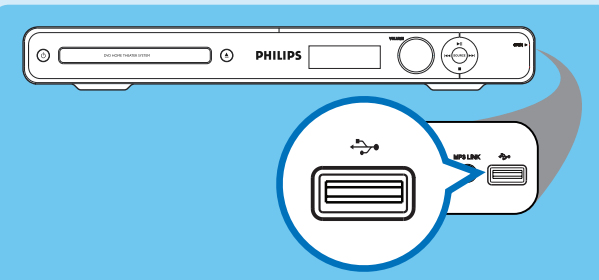

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Pulse **USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse  para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

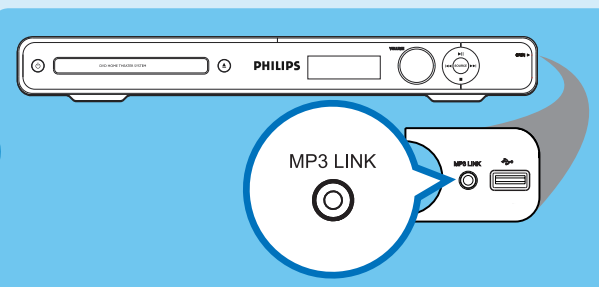

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice un cable de audio estéreo de 3,5 mm (no incluido) para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a la toma MP3 LINK.
- 2 Pulse el botón de reproducción en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse varias veces **AUX (MP3 LINK)** hasta que aparezca 'MP3 LINK' (enlace MP3) para escuchar la reproducción.

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido


Contenido del paquete




Unidad principal

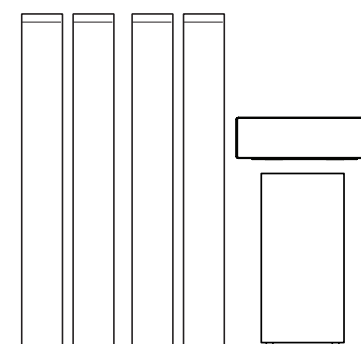

1 altavoz central, 2 altavoces posteriores,
2 altavoces frontales y subwoofer



Cables de altavoces



4 Tornillos
(para conectar los
altavoces altos)




Control remoto
con dos pilas



Manual del
usuario



Cable de antena FM

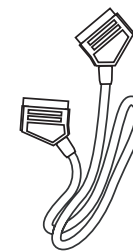


Cable euroconector

Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com
spgij_828/12_14_spa

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

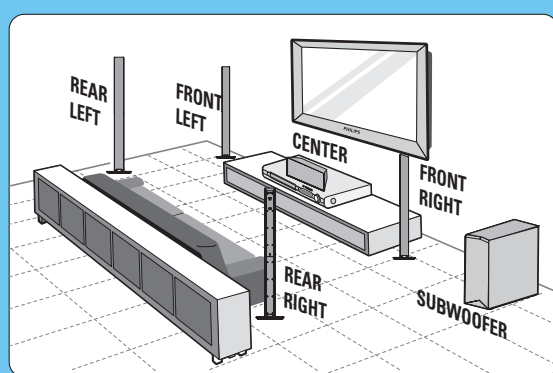

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de escucha.

B Conexión de la unidad principal al televisor

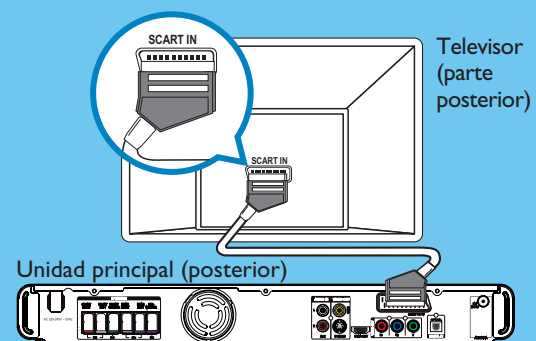


- Utilice el cable euroconector (incluido) proporcionado para conectar la toma SCART TO TV de la unidad principal a la toma SCART IN correspondiente del televisor.

Notas:

- Cuando esté viendo programas de televisión, pulse **AUX (MP3 LINK)** varias veces hasta que aparezca 'SCART IN' (Entrada de euroconector) para obtener la salida de sonido.
- Si el televisor admite HDMI, conecte esta unidad al televisor a través de la conexión HDMI para obtener una mejor calidad de imagen. Consulte el manual de usuario adjunto para obtener más información.


C Montaje de los altavoces de columna

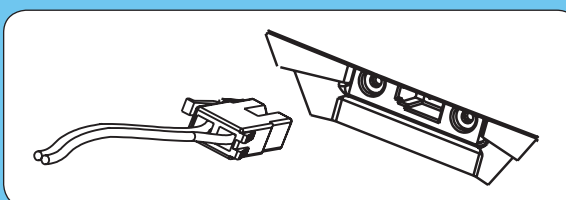

- 1 Conecte los cables de altavoz a las tomas de color correspondientes de los altavoces (ó base).
- 2 Coloque los soportes en posición vertical y fije los altavoces en su posición.
- 3 Fíjelos en su posición mediante tornillos (incluidos).


D Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

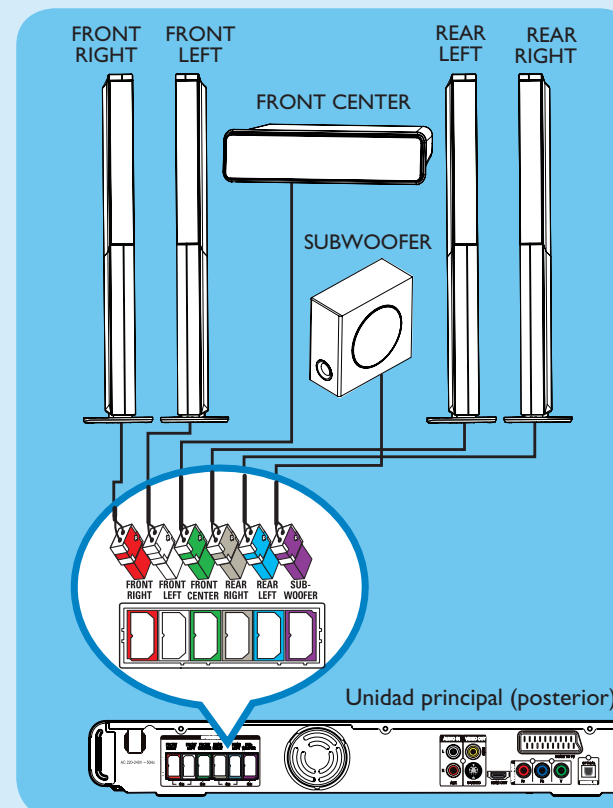

E Conecte la antena de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

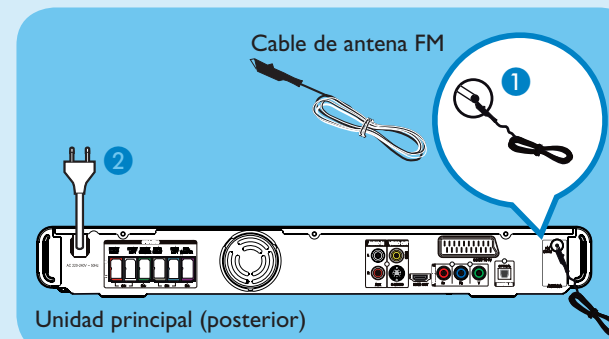

- 1 Conecte la antena FM (suministrada) a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. (En algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 2 Enchufe el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de alimentación de CA.

F Conexión de una salida de audio de otro dispositivo (opcional)

Utilice un cable de audio blanco y rojo (no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT del dispositivo que ha conectado (por ejemplo, un grabador de DVD, un vídeo o un receptor por cable/satélite).

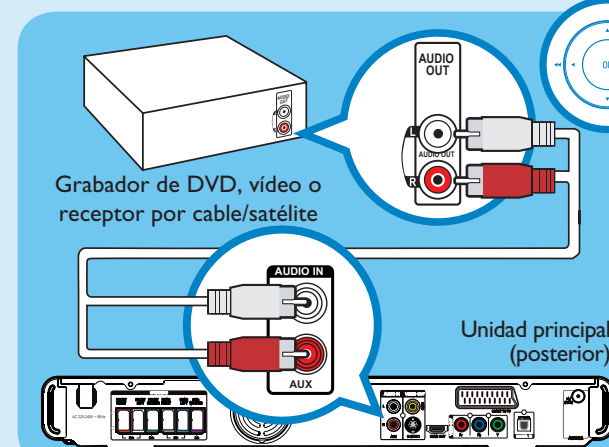


Nota Pulse varias veces **AUX (MP3 LINK)** en el control remoto hasta que aparezca 'AUX' como la fuente que desea escuchar.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **⏻** (Encendido/modo de espera) en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

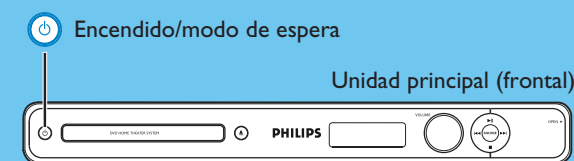

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **OPTIONS**. Aparece la página { Configurac. general }.
- 2 Pulse **▶**.

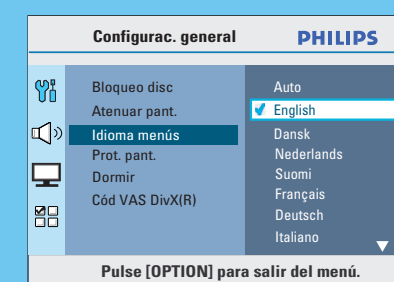

- 2 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar { Idioma menú } y pulse **▶**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **OPTIONS** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Configuración de audio, Configuración de vídeo, Preferencias) en el sistema de cine en casa. Consulte el manual de usuario para obtener más información.