



PHILIPS

Bluetooth-wekker
met draadloze
telefoonoplader

PR702



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support



Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
2	Uw Bluetooth-wekker met draadloze telefoonoplader	3
	Inleiding	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van de Bluetooth-wekker	4
3	Ingebruikname	5
	Sluit de stroom aan	5
	Installeer de batterijen	5
	De klok instellen	5
	Inschakelen	6
	Schakel naar de standby-modus	6
	Pas de helderheid van het display aan	6
4	Stel de alarmtimer in	7
	Stel alarm in	7
	Alarmtimer inschakelen/uitschakelen	7
	Zet alarm in sluimerstand	7
5	Slaaptimer instellen	8
6	Bluetooth	9
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	9
7	Opladen	10
	Draadloos opladen via Qi	10
8	Productinformatie	11
9	Problemen oplossen	12
10	Opmerking	13
	Zorg voor het milieu	13



I Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- De behuizing van het apparaat nooit verwijderen.
 - Gebruik nooit olie op enig onderdeel van de Bluetooth-wekker.
 - Plaats de Bluetooth-wekker nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Stel de wekkerradio niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of warmtebronnen.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de Bluetooth-wekker los te koppelen van de stroom.
-
- Lees deze aanwijzingen.
 - Neem alle waarschuwingen in acht.
 - Volg alle instructies op.
 - Blokkeer de ventilatieopeningen niet, en installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
 - Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
 - Voorkom dat over het snoer kan worden gelopen en dat het snoer niet bekneeld kan raken, met name bij de stekkers, stopcontacten en het punt waar het snoer uit de Bluetooth-wekker komt.
 - Koppel de Bluetooth-wekker los tijdens onweer of wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
 - Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de Bluetooth-wekker op enigerlei wijze is beschadigd, als b.v. het netsnoer of de stekker defect is, vloeistof op het apparaat

is gemorst, voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als de Bluetooth-wekker is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.

- **VOORZICHTIG** met de batterij -- Voorkom dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan de Bluetooth-wekker.
 - Installeer de batterijen correct, volgens + en - aangegeven op de Bluetooth-wekker.
 - Verwijder de batterijen wanneer de Bluetooth-wekker lange tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen niet blootstellen aan extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.
- De Bluetooth-wekker mag niet worden blootgesteld aan vocht of water.
- Plaats geen mogelijk schadelijke voorwerpen op de Bluetooth-wekker (bijv. een met vloeistof gevulde vaas, brandende kaarsen, enz.).
- Wanneer de stekker van de Direct Plug-in Adapter wordt gebruikt als ontkoppelaar, moet deze gemakkelijk bereikbaar blijven



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.



2 Uw Bluetooth-wekker met draadloze telefoonoplader

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.



Inleiding

Met deze Bluetooth-wekker kunt u:

- audio afspelen van Bluetooth-apparaten
- de tijd aflezen
- twee alarmen instellen
- mobiele apparaten opladen met de draadloze telefoonlader of USB

Verpakkingsinhoud



Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

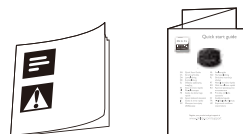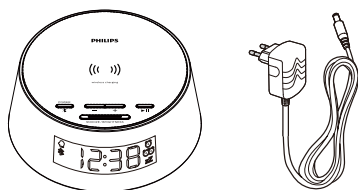

- Bluetooth-wekker
- Oplader
- Bijgevoegde informatie



Overzicht van de Bluetooth-wekker

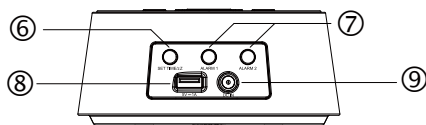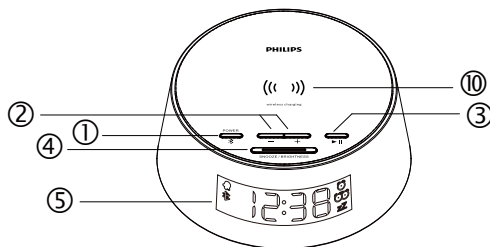

- ① **VOEDING/ **
 - Bluetooth aan/uit
- ② **-VOL +**
 - Stel uren en minuten in
 - Stel 12 uur of 24 uur formaat in
 - Volume hoger/lager
- ③ ****
 - Afspelen / Pauze
- ④ **SLUIMER/HELDERHEID**
 - Zet alarm in sluimerstand
 - Pas de helderheid van het display aan
- ⑤ **Displaypaneel**
 - Huidige status
- ⑥ **TIJD INSTELLEN/ zZ**
 - Tijd instellen
 - Slaaptimer instellen
- ⑦ **ALARM1 / ALARM2**
 - Stel alarm in
 - Alarmtimer inschakelen of uitschakelen
- ⑧ **USB-oplaadpoort**
- ⑨ **Aansluiting voedingsadapter**
- ⑩ **Bereik voor draadloos opladen**

3 Ingebruikname


Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op volgorde.

Sluit de stroom aan

! Opgelet

- Risico op productschade! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Gevaar van elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netadapter loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Explosiegevaar! Houd de batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit in open vuur.
- Er bestaat ontplofingsgevaar als een verkeerde batterijen worden gebruikt. Vervang alleen door dezelfde of gelijksoortige type batterijen.

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact.

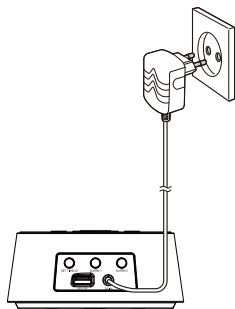



Installeer de batterijen

Gebruik uitsluitend wisselstroom als voeding. De AAA-batterijen dienen alleen voor back-up voor klok- en alarminstellingen. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, wordt ook de verlichting van het display uitgeschakeld.

! Opgelet

- De batterij bevat chemische stoffen en moet daarom op de juiste manier worden weggegooid.

Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen. Let op de polariteit (+ / -). Gebruik 2 AAA-batterijen van 1,5V (niet meegeleverd).

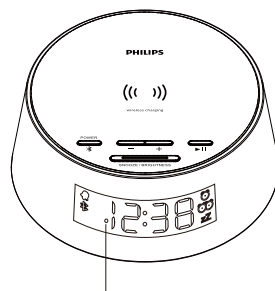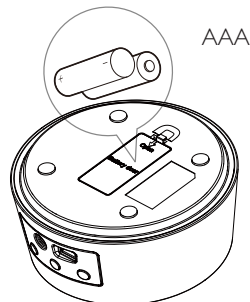

Vervang de batterijen wanneer de Low battery-indicator brandt

De klok instellen

- 1 Houd vanuit de stand-bymodus de knop SET TIME minimaal 2 seconden ingedrukt om de klokinstelling te activeren. Het tijdformaat 24H op het display knippert.
- 2 Druk herhaaldelijk op - of + om het 24 uur (standaard) of 12 uur formaat te selecteren.
- 3 Druk op SET TIME om te bevestigen. De uuraanduiding op het display gaat knipperen.



- 4 Druk op - of + om het uur in te stellen (houd ingedrukt om de uren snel te veranderen).
- 5 Druk op SET TIME om te bevestigen.
De minuutaanduiding op het display gaat knipperen
- 6 Druk op - of + om de minuten in te stellen (houd ingedrukt om de minuten snel te veranderen).
- 7 Druk op SET TIME om te bevestigen.
De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Inschakelen

Druk op de POWER-knop om de Bluetooth-wekker in te schakelen.

Schakel naar de standby-modus

Druk nogmaals op de POWER-knop om naar de stand-bymodus te schakelen.

- ↳ De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven

Pas de helderheid van het display aan

Druk herhaaldelijk op BRIGHTNESS om verschillende helderheidsniveaus te selecteren.

- Hoog
- Medium
- Laag



4 Stel de alarmtimer in

Stel alarm in

U kunt twee alarmen op verschillende tijdstippen instellen.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
- U kunt het alarm alleen in de standby-modus zetten.

- 1 Houd in de stand-bymodus ALARM1 of ALARM2 minimaal 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingsmodus te activeren. De pictogrammen voor zoemer (🔔) en alarm (🕒 of 🕒) gaan knipperen.
- 2 Druk op - of + om het uur in te stellen. Druk op ALARM1 of ALARM2 om te bevestigen. De minutencijfers op het display gaan knipperen.
- 3 Druk op - of + om de minuten in te stellen. Druk op ALARM1 of ALARM2 om te bevestigen.
- 4 Druk herhaaldelijk op ALARM1 of ALARM2 om de alarmbron te selecteren:
 - Zoemer (🔔) aan
 - Bluetooth-muziek (🎵) aan
 - Annuleer alarm



Tip

- Het alarmvolume is niet instelbaar; maar gaat geleidelijk omhoog om u zachtjes wakker te maken.
- Als het alarm is ingesteld op Bluetooth-muziek en er wordt geen Bluetooth-apparaat gedetecteerd, laat het apparaat een zoemtoon horen.

Alarmtimer inschakelen/uitschakelen

- Druk in de standby-modus op ALARM1 of ALARM2 om de huidige alarminstellingen te openen.
- Druk opnieuw op ALARM1 of ALARM2 om de alarmtimer in of uit te schakelen.
 - ↳ 🕒 of 🕒 verschijnt als de alarmtimer is ingeschakeld en verdwijnt als deze is uitgeschakeld.
- Om het alarm te stoppen, drukt u op de overeenkomstige ALARM1- of ALARM2-knoppen.
- Om het belsignaal te stoppen, drukt u op de overeenkomstige ALARM1/ALARM2. Het alarm herhaalt zich in de daaropvolgende dagen.



Zet alarm in sluimerstand

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op SNOOZE.

- ↳ Het alarm sluimert en wordt negen minuten later herhaald.



5 Slaaptimer instellen

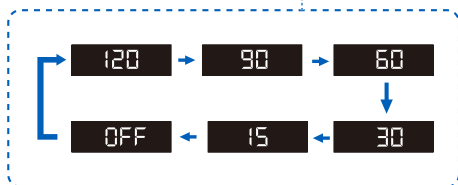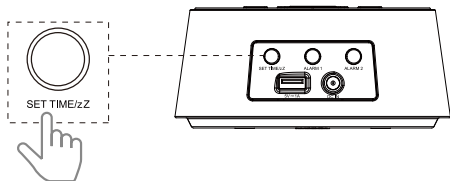

De Bluetooth-wekker kan na een vooraf ingestelde periode automatisch naar de standbymodus schakelen.

- Druk in de Bluetooth-afspeelmodus op **SLEEP** om de slaaptimerperiode (in minuten) te selecteren.

De slaaptimer uitschakelen:

Druk in de timer-instelmodus herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[OFF]** verschijnt.



6 Bluetooth

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Druk herhaaldelijk op POWER om de Bluetooth-modus te selecteren.

↳  op het display gaat knipperen

Activeer de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat.

Selecteer "PHILIPS PR702" op uw apparaat om te koppelen.

↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, piept de Bluetooth-wekker twee keer en het  pictogram stopt met knipperen.

U kunt nu muziek afspelen op uw Bluetooth-apparaat.

Druk op +/- om het volumeniveau aan te passen.

Bluetooth reset

Houd de POWER-knop minimaal 5 seconden ingedrukt om alle koppelingsinformatie te wissen.

Pictogram  op het display gaat knipperen.


↳ De Bluetooth-wekker gaat automatisch naar de Bluetooth-modus na een reset.



7 Opladen

Draadloos opladen via Qi

Dit toestel kan compatibele telefoons draadloos opladen door uw telefoon op het pictogram voor draadloos opladen van de Bluetooth-wekker te plaatsen. Het oplaadpictogram (⚡) op het display brandt tijdens het opladen.

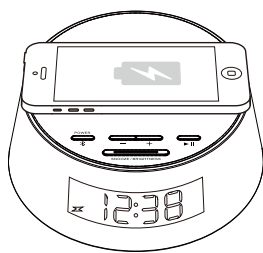

USB-oplaadpoort

Dit product heeft ook een USB-oplaadpoort voor apparaten die draadloos opladen niet ondersteunen.

8 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Luidsprekeruitgang	2 W RMS X 2
Draadloos laadvermogen	10 W
USB-laaduitgang	5 V 1,0 A
Totale harmonische vervorming	< 2%
SNR	> 50 dB
Voeding (oplader)	Merknaam: PHILIPS
	Model: BQ30A-0902500-G;
	Voeding: 100-240V~, 50/60 Hz, Max. 800 mA;
	Output: 9 V  2500 mA;
Batterijen	2 AAA-batterijen voor klok en back-upvoeding voor wekker (niet meegeleverd)
Stroomverbruik in stand-by	≤ 1 W
Productafmetingen - Hoofdtoestel	(B x H x D) 135 x 65 x 135 mm
Productgewicht	0,45 kg

Opmerking

-  netspanning.



9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina (www.philips.com/support). Zorg ervoor dat het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen voeding

- Controleer of de stekker van de Bluetooth-wekker goed is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen reactie van de Bluetooth-wekker

- Koppel de stekker los en sluit deze opnieuw aan en schakel vervolgens de Bluetooth-wekker opnieuw in.

Alarm werkt niet

- Stel de klok/alarm correct in.



10 Opmerking

Alle wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken doen vervallen.



Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer uzelf over het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Volg de plaatselijke regels en gooi het product nooit weg met huishoudelijk afval. Correcte verwijdering van oude producten helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid.

Informeer uzelf over de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het product en de batterijen nooit mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van de batterijen om de wegwerpbatterijen te verwijderen.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

