

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

DS3150/12

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu


PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Bozuk para tipi pili yutma tehlikesi	4
2	Docking Hoparlörünüz	5
	Giriş	5
	What's in the box	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	7
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Gücü bağlama	7
	Açma	8
4	Oynatın	9
	iPod/iPhone cihazından çalma	9
	Harici bir cihazdan oynatma	11
	Ses seviyesi ayarı	12
	Mute sound	12
5	Özellikler	13
	Amplifier	13
	iPhone	13
	Speakers	13
	Genel bilgiler	13
6	Sorun giderme	14
7	Bildirim	15

1 Önemli

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

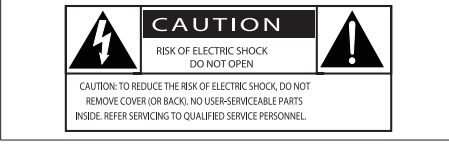

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın

yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaçırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- USB soketi sadece veri aktarımı içindir.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bozuk para tipi pili yutma tehlikesi

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

2 Docking Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu docking hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- iPod/iPhone ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz ve
- iPod/iPhone cihazınızı USB soketi üzerinden bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- Remote control (with battery)
- AC power adaptor
- Quick start guide
- Safety sheet

Ana ünite hakkında genel bilgiler

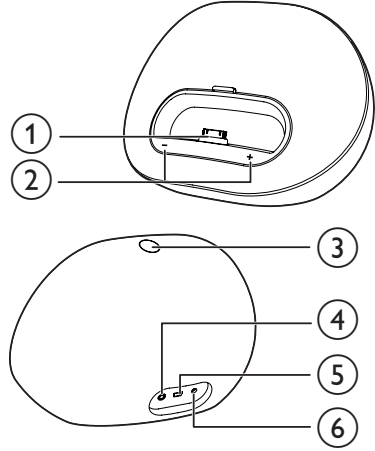

① iPod/iPhone için dock

② + / -

- Ses seviyesini ayarlar.
- LED göstergeleri olarak sistem durumunu gösterir.

③ ⏻

- Docking hoparlörü açar veya kapatır.
- Docking hoparlörü bekleme moduna alın.

④ Güç kaynağı soketi

- AC güç bağlantısı.


⑤ USB

- USB kablosu üzerinden PC senkronizasyonu.

⑥ MP3-LINK

- Harici ses cihazı bağlanır.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

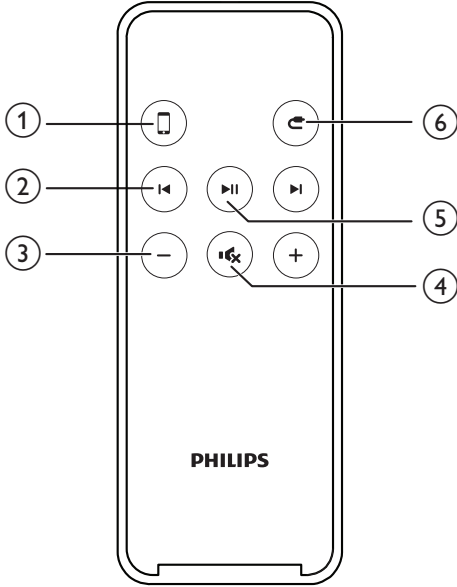

- ① 
 - iPod/iPhone dock modunu seçer.
- ② 
 - Bir parçaya geçer.
 - Çalınan parçada arama yapar.
- ③ 
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ④ 
 - Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
- ⑤ 
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑥ 
 - MP3 bağlantı modunu seçer.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Uzaktan kumandanın hazırlanması

İlk kez kullanırken:

Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir adet CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

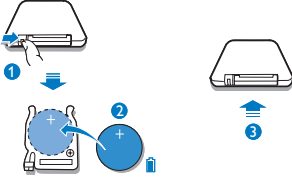

Gücü bağlama

Bu docking hoparlör hem AC gücüyle hem de pille çalışır.


Option 1: AC power

! Dikkat

- Risk of product damage! Make sure that the power supply voltage matches the voltage printed on the bottom of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adaptor, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Connect the AC power adaptor to:

- the power socket at the back of the docking speaker;
- the wall socket.

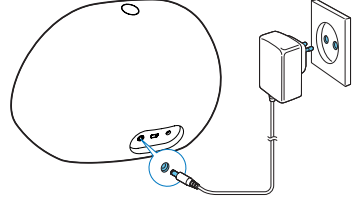


2. Seçenek: Pil gücü

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 4 x 1,5 V AA pili (birlikte verilmez) gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

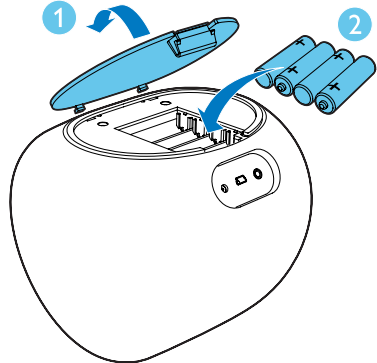

Açma

Docking hoparlörü açmak için ϕ tuşuna basın.

→ + / - LED göstergeleri yanar.

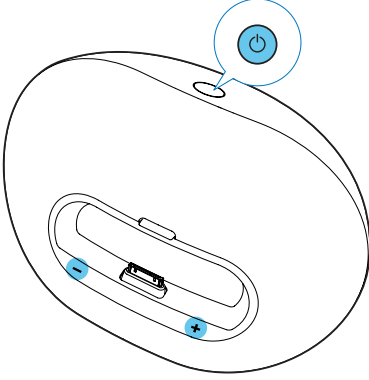

Bekleme moduna geçme

Docking hoparlör aşağıdaki durumlarda bekleme moduna geçer:

- Tekrar ϕ tuşuna basıldığında;
- AC gücüyle çalışırken hoparlör 15 dakika çalışmadığında.
- Hoparlör pille çalışırken iPod/iPhone veya harici ses cihazının bağlantısı kesildiğinde.

→ + / - LED göstergeleri söner.



Not

- Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki ϕ veya ϕ tuşuna basarsanız docking hoparlör; ilgili seçilen kaynağa geçer.

4 Oynatın

iPod/iPhone cihazından çalma

Bu docking hoparlörü kullanarak iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone

Docking hoparlör aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:


Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


iPod/iPhone'u dinleme

Philips **DockStudio** uygulaması, İnternet radyosu ve çok işlevli çalar saat dahil olmak üzere docking sistemine çok sayıda yeni özellik kazandırır. Daha çok özellik edinmek için bu ücretsiz uygulamayı kurmanız önerilir.

- 1 iPod/iPhone'u dock'a takın.
 - ↳ Docking sistemi otomatik olarak Dock kaynağına geçer.
 - ↳ LED göstergeleri yanar.

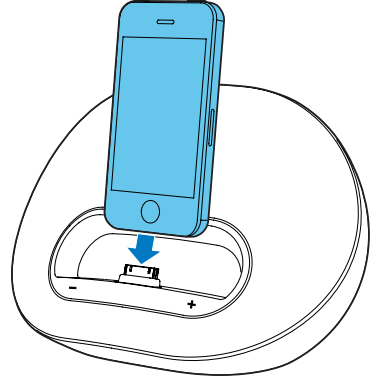

- 2 İlk kullanımda iPod/iPhone cihazınıza **DockStudio** uygulamasını kurmanız istenir.
- 3 Kurulum isteğini kabul etmek için **[Yes]** (evet) seçeneğine dokununuz.
- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

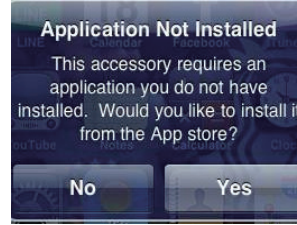

- 5 Kurulumdan sonra uygulamayı başlatın.
- 6 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
 - ↳ Ses, docking hoparlörden duyulur.

İpucu

- Dock kaynağını seçmek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basabilirsiniz.

Not

- **DockStudio** uygulaması ile müzik dinleyebilir, saat ve alarm kurabilir, ses ayarlarını değiştirebilir ve gerektiğinde bellenimi güncelleyebilirsiniz.

- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için ►|| tuşuna basın.
- Bir parçayı atlamak için ◀/▶ düğmesine basın.
- Çalma sırasında arama yapmak için, ◀ / ▶ tuşunu basılı tutun, ardından tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.


Bellenimi güncelleme

Bir belenim güncellemesi varsa **DockStudio** uygulaması bunu otomatik olarak arar ve indirmenizi ister:



Not

- iPod/iPhone cihazınız dock'a takılı ve İnternet'e bağlı olmalıdır.

- 1 Yeni bir belenim güncellemesi bulunursa **Tamam** düğmesine dokunun.

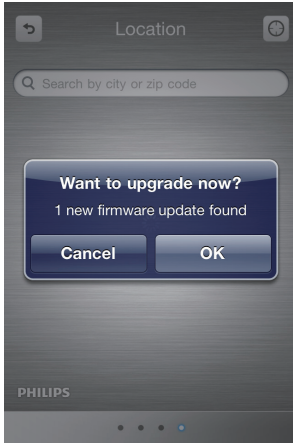

- 2 Belenim güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

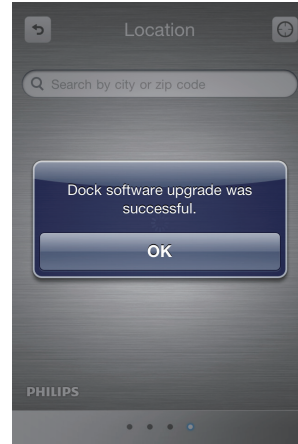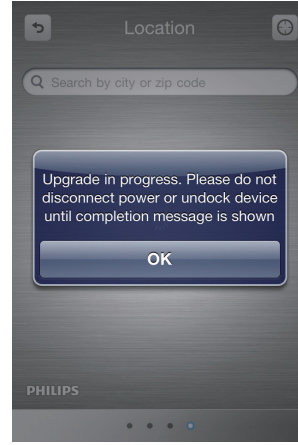

Not

- Güncelleme işlemi sırasında gücü kesmeyin veya iPod/iPhone'u dock'tan çıkarmayın.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Not

- Docking hoparlör pille çalışıyorsa iPod/iPhone cihazınızı şarj edemezsiniz.

Docking hoparlörü AC gücüne bağladığınızda, bağlantılı iPod/iPhone cihazı şarj olmaya başlar.

İpucu

- Belirli iPod modellerinde, şarj göstergesi bir dakika kadar sonra görünebilir.

Sync iPod/iPhone with PC

Not

- Make sure that iTunes has been configured properly in your PC.

- 1 Insert the iPod/iPhone in the dock.
- 2 Press **⏻** to switch the docking speaker to standby mode.
↳ The LED indicators light off.
- 3 Connect your docking speaker and PC with a USB cable.
- 4 Launch iTunes to synchronize your docking speaker with PC.
↳ The docked iPod/iPhone is synchronized with PC successfully through the iTunes.

Not

- Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with this device.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu docking hoparlörle MP3 çalar gibi bir harici cihazdan da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Hoparlöre bağlı bir iPod/iPhone olmamalıdır.

- 1 Dock'a yerleştirilmiş iPod/iPhone cihazı yoksa, şu noktalara bir MP3 bağlantı kablosu (3,5 mm, ürünle birlikte verilmez) bağlayın:
 - docking hoparlörün arkasındaki **MP3-LINK** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.↳ Docking hoparlör otomatik olarak MP3 bağlantı moduna geçer.
- 2 Cihazda müzik çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).


İpucu

- Uzaktan kumandanın **⏻** düğmesine basarak MP3 bağlantı kaynağını seçebilirsiniz.

Ses seviyesi ayarı

Ses seviyesini ayarlamak için:

- Uzaktan kumandada +/- düğmesine basın;
- Docking hoparlörde +/- düğmesine basın veya
- iPod/iPhone veya harici cihazın ses seviyesini ayarlayın.

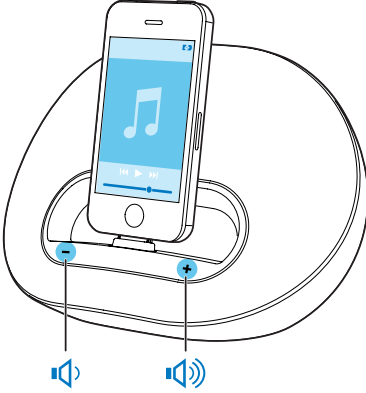

İpucu

- Docking hoparlör pille çalışıyorsa, ses seviyesi AC gücündekine kıyasla daha düşük olacaktır.

Mute sound

During play, press  to mute or restore sound.

5 Özellikler

Amplifier

Rated Output Power	2 X 6 W RMS
Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%
MP3 link	500 mV RMS

iPhone

Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%

Speakers

Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	2 X 2" full range

Genel bilgiler

Güç kaynağı - AC Gücü	Model: AS190-090-AE190 (Philips); Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,7A; Çıkış: 9 V === 1,9 A
- Pil	4 x AA pil
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5 W
Maks. iPod/iPhone için yük	5 V === 1 A
Boyutlar: Ana Ünite (G x Y x D)	224 x 162 x 120 mm
Ağırlık: Ana Ünite	1,1 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınıınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru takıldığından emin olun.

Ses yok veya ses bozuk

- Docking hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
- iPod/iPhone veya harici ses cihazının ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Bilgisayarla senkronizasyon yapılamıyor

- Docking hoparlörü bekleme moduna alın.
- Başka bir USB kablosu deneyin.
- iTunes programını bilgisayara doğru şekilde kurun.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone

"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3150_12_UM_V1.0

