

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

D130

D135



Kort brugervejledning

PHILIPS



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC.
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

1 Oversigt

I et opkald

 Åbn menuen med valgmuligheder.

 Åbn genopkaldslisten.

 Juster lydstyrken.

 Afslut opkald.

 Indtast en pause (Tryk og hold nede).

 Genopkald (afhænger af netværket).

 Slå mikrofonlyden fra/til.

I menu

 Bekræft / Væg / Åbn menuen med valgmuligheder.

 Annuller / Tilbage

 Op / ned

 Afslut menu.

Standby

 Åbn hovedmenuen.

 Åbn genopkaldslisten.

 Telefonbog

 Opkaldslog

 Foretag og modtag opkald.

 Tænd eller sluk for håndsættet (Tryk og hold nede).

 Foretag internt opkald (Tryk og hold nede).


 Lås/lås op for tastaturet (Tryk og hold nede).

 På D135: Tryk for at afspille ny besked fra telefonsvareren. / Adgang til telefonsvarermenuen.

I tekstindtastning

 Slet tekst.

 Indtast et mellemrum.

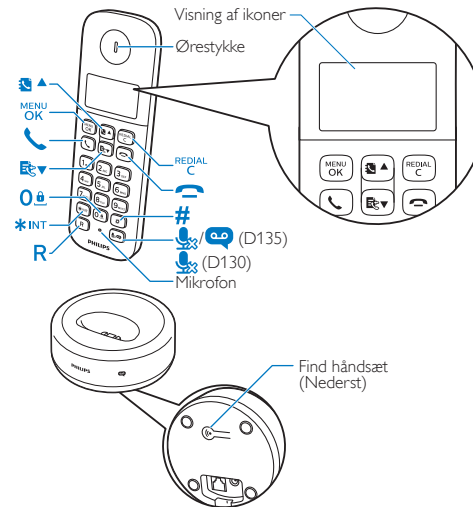

Visning af ikoner

 Det viser status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.

 Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.

 Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.

 Det blinker, når der er et nyt ubesvaret opkald, eller når du gennemser nye ubesvarede opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen, der allerede er læst.

 Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et opkald.

 På D135: Telefonsvarer: Ikonet blinker, når der er en ny besked, eller når hukommelsen er fuld. Ikonet vises, når telefonsvareren er slået til.

 Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser, og lyser vedvarende ved viste meddelelser.



* Denne tjeneste afhænger af netværket.

 Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.

 Der er flere cifre til højre. Tryk på  for at læse.

 Caractères restants sur la droite. Appuyez sur  pour lire.


2 Connect

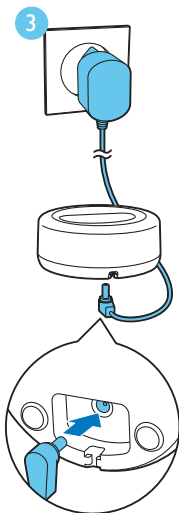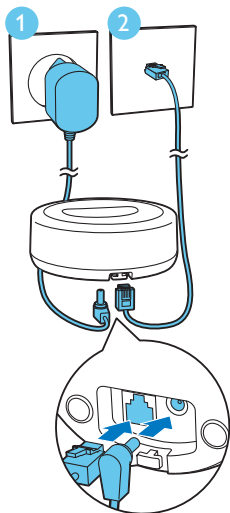

Kun for versioner med flere håndsæt.

3 Kom godt i gang

Isætning af batterier

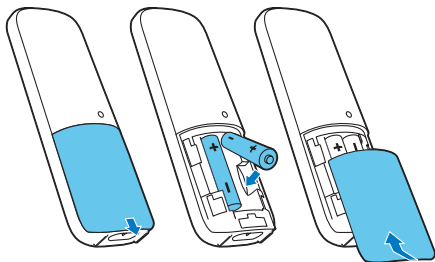

Konfigurer din telefon

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på / -tasten for at vælge **[AM]** eller **[PM]** (afhænger af land).

Oplad telefonen



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blinker: lavt batteriniveau

Ruller: under opladning

4 Nyd det

Telefonbog

Tilføj post

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[TELEFONBOG]** > **[TILFØJ NY]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Direkte adgang til hukommelsen

Du har op til to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje (afhænger af netværket).

Opkaldslog

Opkald fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Vis post

Tryk på  >  > **[SE]**.

Gem post

- 1 Tryk på  >  > **[GEM NUMMER]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  > **[SLET]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Genopkaldsliste

Opkald fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Gem post

- 1 Tryk på  >  > **[GEM NUMMER]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  > **[SLET]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Telefonsvarer (kun på D135)

Optag en meddelelse

- 1 Tryk på  > **[TLFSVARER]** > **[MEDDELELSE]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Lyt til de indgående beskeder

Tryk på  > **[TLFSVARER]** > **[AFSPIL]**.

Slet en indgående besked

- 1 Mens du lytter til beskeden, skal du trykke på  for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 2 Vælg **[SLET]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 10 sekunder.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[TJENESTER]** > **[REGISTRER]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 4 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 5 Tryk på  for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[TJENESTER]** > **[NULSTIL]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.



Bemærk

- Du kan hente den oprindelige PIN-/adgangskode ved at følge denne procedure.



Tekniske data

Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 300 mAh batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter (base og oplader)

	Indgang:	Udgang:
Meic:	100-240 V~,	6 V DC
MN-A102-E130	50/60 Hz 200 mA	400 mA
Tenpao:	100-240 V~,	6 V DC
S003IV0600040	50/60 Hz 150 mA	400 mA
Yingju:	100-240 V~,	6 V DC
YJS003R-0600400G	50/60 Hz 130 mA	400 mA

Telefonbog med 50 poster

Opkaldslog med 20 poster

Taletid: 10 timer

Standbytid: 200 timer



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.



Ofte stillede spørgsmål

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser **[AFMELDT]**, skal du registrere håndsættet. (Se afsnittet om "Registrer yderligere håndsæt").

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Åbn ^{MENU}OK > **[TJENESTER]** > **[AFMELD]** for at afmelde de ubrugte håndsæt, og prøv igen.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på ^{MENU}OK for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[TLF.OPSÆTN.]	>	[SPROG]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[PUHELINASET.]	>	[KIELI]
[TLF.OPPSETT]	>	[SPRÅK]
[TELEFONINST.]	>	[SPRÅK]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsæt er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsættet på basestationen.
- Flyt håndsættet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtonestillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtonetone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)


- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsættet ringer ikke.

Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

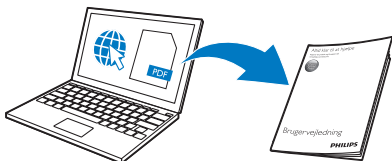

www.philips.com/support

For at få adgang til brugervejledningen online skal du bruge referencemodelnummeret skrevet på produktetiketten nederst på basestationen.



CE 0168

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D130/135
21_DA_V1.0
WK15225