

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome



TCM350



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi	3
	Drošība	3
	Izstrādājuma kopšana	3
	Rūpes par apkārtējo vidi	4
	Atbilstība	4
	Autortiesības	4
	Garantija	5

2	Jūsu mikro Hi-Fi sistēma	5
	Ievads	5
	Komplektācija	5
	Galvenā bloka pārskats	6
	Tālvadības pults pārskats	7

3	Lietošanas sākšana	8
	Novietošana uz līdzenas virsmas	8
	Tālvadības pults sagatavošana	8
	Strāvas adaptera pievienošana	8
	Ieslēgšana	9

4	Diska atskaņošana	9
	Atskaņošanas opcijas	9

5	Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana	10
	Noregulēt skaļumu	10
	Zemfrekvences skaņas pastiprināšana	10
	Skaņas izslēgšana	10

6	Klausīties radio	11
	Radiostacijas noregulēšana	11
	Automātiska radiostaciju programmēšana	11
	Manuāla radiostaciju programmēšana	11
	Iestatītas radiostacijas izvēle	11

7	Citas funkcijas	12
	Klausīšanās no ārējās ierīces	12

8	Informācija par produktu	12
	Specifikācijas	12

9	Traucējummeklēšana	13
----------	---------------------------	-----------

1 Svarīgi

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet izstrādājumu un tā papildpiederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja šķidrums izlīst uz izstrādājuma vai ielīst tajā, nekavējoties atvienojiet to no elektropadeves. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu izstrādājumu.
- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā papildpiederumus atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
- Nekad neievietojiet priekšmetus izstrādājuma ventilācijas atverēs vai citos atvērumos.
- Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantota elektrības kontaktdakša vai elektrības sadalītājs, atvienošanas ierīcei vienmēr jābūt darbības gatavībā.
- Pirms negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Pirms izstrādājuma pieslēgšanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta produkta apakšpusē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet izstrādājumu strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.
- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlieku lielu spēku. Vajāgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošānu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai izstrādājuma bojājumu risks!

- Ja atvērts, izstrādājums izstaro redzamu un neredzamu lāzera starojumu. Izvairieties no stara iedarbības.
- Nepieskarieties diska optiskajai lēcai diska nodalījumā.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet izstrādājumu vai jebkādas citus priekšmetus uz barošanas vadiem vai citām elektroierīcēm.
- Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms izstrādājuma pieslēgšanas elektrotīklam izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tas sasilst līdz istabas temperatūrai.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiat izstrādājumu ierobežotā telpā. Vienmēr atstājiet ap izstrādājumu vismaz 4 collu lielu atstarpi ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu izstrādājuma ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Izņemiet bateriju, ja tā ir beigusies vai ja neizmantosiet tālvadības pulti ilgāku laika periodu.
- Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir atbilstoši jāutilizē.

Izstrādājuma kopšana

- Disku nodalījumā drīkst ievietot tikai diskus.
- Neievietojiet disku nodalījumā saskrāpētus vai iepļūsus diskus.
- Ja produktu nelietojat ilgāku laika posmu, izņemiet diskus no disku nodalījuma.
- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedru drāniņu.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.




Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Atbilstība



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio interferences prasībām.

Šajā ierīcē ir ietverta šāda uzlīme:

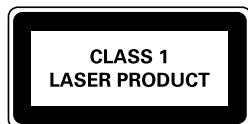

II klases aprīkojuma simbols:



Šis simbols norāda, ka šim produktam ir dubultās izolācijas sistēma.



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

Autortiesības



Be responsible
Respect copyrights

Šajā izstrādājumā ir ietverta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kura aizsargāta ar ASV patenttiesībām un citām Rovi korporācijas intelektuālā īpašuma tiesībām. Ierīci aizliegts dekonstruēt un izjaukt.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir uzņēmuma Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Garantija

- Nekad nemēģiniet labot produktu, jo varat radīt ievainojumu risku, sabojāt produktu un anulēt garantiju.
- Izmantojiet produktu un piederumus tikai atbilstoši ražotāja norādītajiem nolūkiem. Produkta aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nekad neņemiet nost šī produkta apvalku. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.
- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā rokasgrāmatā skaidri aizliegta, vai kādus pielāgojumus vai montāžas procedūras, kas šajā rokasgrāmatā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

2 Jūsu mikro Hi-Fi sistēma

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Ievads

Izmantojot šo ierīci varat:

- klausīties audio no diskiem un citām ārējām ierīcēm
- klausīties radiostacijas

Varat uzlabot skaņas izvadi ar šādu skaņas efektu:

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums (DBB)

Ierīce atbalsta šādus datu nesēju formātus:





Komplektācija

Pārbaudiet vai iepakojumā ir iekļauts:

- Galvenais bloks
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- Pamatnes skava
- Drukātie materiāli


Galvenā bloka pārskats

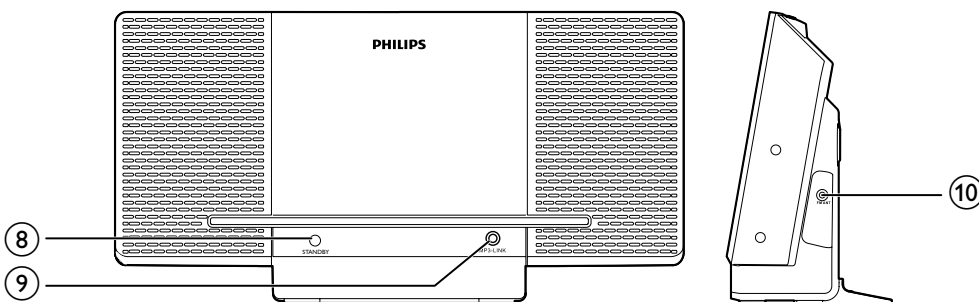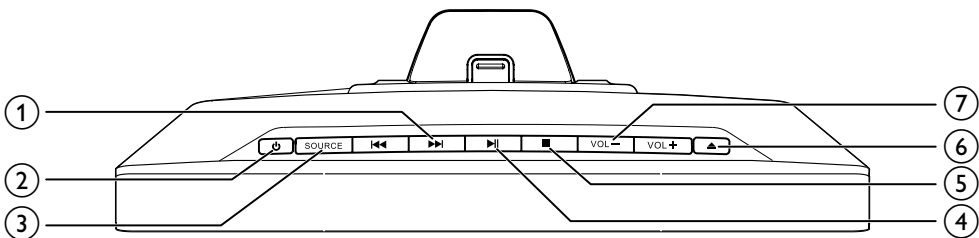

- ① **Power**
 - Ieslēgt/izslēgt ierīci.
 - Pārslēgt uz gaidstāves režīmu.
- ② **SOURCE**
 - Atlasīt avotu: CD, radio vai AUX.
- ③ **▶||**
 - Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
- ④ **■**
 - Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.
- ⑤ **▲**
 - Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Skatījuma regulēšana.

- ⑦ **Pamatnes skava**
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
 - Meklēt celiņā vai diskā.
 - Izvēlēties iestatītu radiostaciju.
 - Meklējiet radiostaciju.
- ⑨ **Gaidstāves LED**
 - Deg: gaidstāves režīms.
 - Nedeg: darbības režīms.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Ārējas audio ierīces ligzda.
- ⑪ **Antena(FM ANT)**
 - FM uztveršanas uzlabošana.

Tālvadības pults pārskats

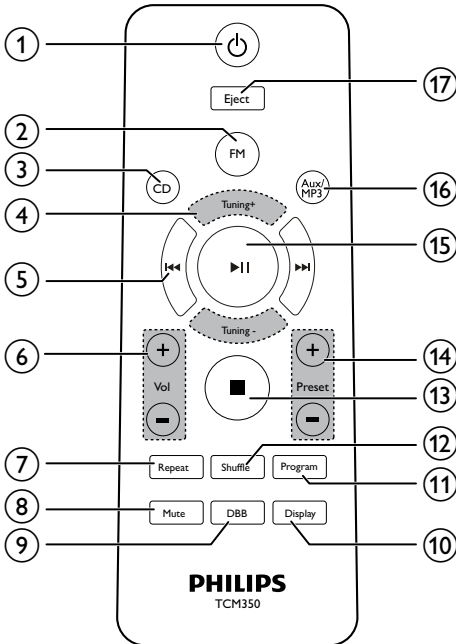

- ① **⏻**
 - Ieslēgt/izslēgt ierīci.
 - Pārslēgt uz gaidstāves režīmu.
- ② **FM**
 - Atlasīt FM radio avotu.
- ③ **CD**
 - Atlasiet diska avotu.
- ④ **TUNING +/-**
 - Radiostācijas noregulēšana.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
 - Meklēt celiņā vai diskā.
 - Izvēlēties iestatītu radiostaciju.
 - Radiostācijas noregulēšana.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Skatījuma regulēšana.

- ⑦ **REPEAT**
 - Atskaņot celiņu vai visus celiņus atkārtoti.
- ⑧ **🔊**
 - Apklusiniet vai atjaunojiet skaļumu.
- ⑨ **DBB**
 - Ieslēdz vai izslēdz dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Rādīt pašreizējo statusu.
- ⑪ **PROG**
 - Programmēt celiņus.
 - Programmēt radiostācijas.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Atskaņot celiņus nejaušā secībā.
- ⑬ **■**
 - Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Izvēlēties iestatītu radiostaciju.
- ⑮ **▶||**
 - Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Atlasīt ārējas audio ierīces avotu.
- ⑰ **▲**
 - Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

3 Lietošanas sākšana

Vienmēr izpildiet šajā nodaļā sniegtās instrukcijas norādītajā secībā.

Ja sazināsit ar Philips, jums tiks vaicāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Novietošana uz līdzenas virsmas

Pirms novietot mikro Hi-Fi sistēmu uz līdzenas virsmas, pievienojiet piegādāto pamatnes skavu.

- 1 Novietojiet mikro Hi-Fi sistēmu uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju.
- 2 Ievietojiet pamatnes skavu divos slotos ierīces apakšā.
- 3 Iespiediet skavu uz leju, lai tā tiktu nofiksēta slotos.

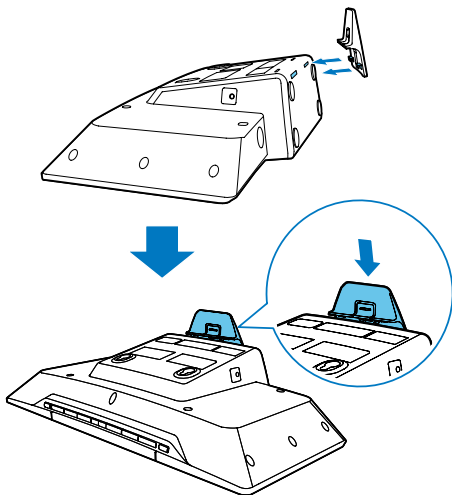

Padoms

- Jūs varat arī uzstādīt ierīci pie sienas.


Tālvadības pults sagatavošana

! Ievērošanai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta bateriju darbmūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.
- Sprādziena risks, ja baterija ir nepareizi ievietota. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzīga veida.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

- 1 Atveriet bateriju nodalījumu.
- 2 Ievietojiet vienu AAA bateriju ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
- 3 Aizveriet bateriju nodalījumu.

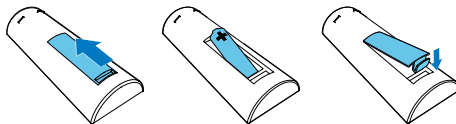


Strāvas adaptera pievienošana

! Ievērošanai

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts mikro Hi-Fi sistēmas aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskā trieciena risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

Pievienojiet strāvas adapteri sienas ligzdai.

- ↳ Iedegas sarkanais gaidstāves indikators.
- ↳ Ierīce ir gatava, lai to iestatītu lietošanai.

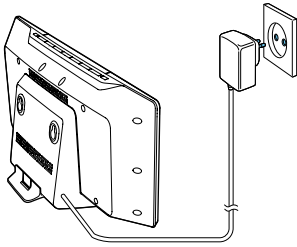

Ieslēgšana

Nospiediet **⏻**.

↳ Ierīce pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Lai tieši ieslēgtu un izvēlētos avotu:

- Tālvadības pultī nospiediet **CD, FM** vai **MP3-LINK**.

Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu

Nospiediet **⏻**, lai pārslēgtu uz gaidstāves režīmu.

↳ Iedegas sarkanais gaidstāves indikators.

↳ Nodziest displeja paneļa sānu apgaismojums.

4 Diska atskaņošana



Ievēroībai

- Neievietojiet disku nodalījumā citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Nepieskarieties diska optiskajai lēcai diska nodalījumā.

- 1 Nospiediet **CD** uz tālvadības pults, lai atlasītu diska avotu.
- 2 Nospiediet **▲** uz ierīces, lai atvērtu diska nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar padrukāto pusi uz augšu.
- 4 Nospiediet **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, nospiediet **▶||**.
 - Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **■**.

Atskaņošanas opcijas

Pāriešana uz celiņu

Atskaņošanas laikā nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos citu celiņu.

Meklēšana celiņā

- 1 Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiešu **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Atlaidiet, lai atsāktu parastu atskaņošanu.

Atskaņošanas informācijas parādīšana

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **DISPLAY**, lai izvēlētos citu atskaņošanas informāciju.

Celiņu programmēšana

Varat ieprogrammēt maksimāli 20 celiņus.

- 1 Kompaktdiska režīmā apturēšanas pozīcijā nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ Tiek parādīts [**P01**] (programma).
- 2 Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, pēc tam nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai izvēlētos un saglabātu programmā lielāku celiņu skaitu.
- 4 Nospiediet **▶▶**, lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.

Lai dzēstu programmu:

- Divreiz nospiediet **■**.
- Pārslēdziet uz citu režīmu.
- Izslēdziet mikro Hi-Fi sistēmu.

Atkārtota atskaņošana

- 1 Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT**, lai atlasītu:
 - [**r1**]: atkārtoti atskaņot pašreizējo celiņu.
 - [**rA**]: atkārtoti atskaņot visus celiņus.
- 2 Lai atgrieztos pie standarta atskaņošanas, atkārtoti nospiediet **REPEAT**, līdz atkārtotā režīms vairs nav redzams.

Atskaņošana jauktā secībā

Varat atskaņot visus celiņus nejaušā secībā.

- 1 Atskaņošanas laikā nospiediet **SHUFFLE**.
 - [**SH**]: atskaņo celiņus nejaušā secībā.
- 2 Lai atgrieztos pie standarta atskaņošanas, vēlreiz nospiediet **SHUFFLE**.

5 Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana

Noregulēt skaļumu

Atskaņošanas laikā nospiediet **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaņas pastiprināšana

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu.

↳ Tiek parādīts pašreizējais DBB iestatījums.

- [**dbb-0**]: dinamiskā zemfrekvences skaņas pastiprinājuma funkcija (DBB) ir izslēgta.
- [**dbb-1**]: DBB funkcija ir ieslēgta.

Skaņas izslēgšana

Atskaņošanas laikā nospiediet **✖**, lai izslēgtu skaņu vai to ieslēgtu.

6 Klausīties radio

Radiostacijas noregulēšana

- 1 Nospiediet **FM** uz tālvadības pults, lai izvēlētos FM avotu.
- 2 Nospiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet nospiedienu **◀◀ / ▶▶**.
↳ Radio automātiski tiek noregulēts uz staciju ar labu uztveršanu.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai noregulētu citas stacijas.
 - Lai noregulētu uz staciju ar sliktu uztveršanu, atkārtoti nospiediet **TUNING +/-**, līdz uztveršana ir optimāla.
 - Lai uzlabotu FM uztveršanu, pilnībā izvirkiet un pozicionējiet antenu.

Automātiska radiostaciju programmēšana

Piezīme

- Varat ieprogrammēt maksimāli 10 FM radiostacijas.

Radio režīmā nospiediet un vairāk nekā 2 sekundes turiet nospiedienu **PROG**, lai aktivizētu automātiskās programmas režīmu.

- ↳ Tiek parādīts [**AUTO**] (automātisks).
- ↳ Visas pieejamās stacijas ir ieprogrammētas pēc frekvenču uztveres stipruma.
- ↳ Pirmā ieprogrammētā radiostacija tiek pārraidīta automātiski.

Manuāla radiostaciju programmēšana

Piezīme

- Varat ieprogrammēt maksimāli 10 radiostacijas.

- 1 Radiostacijas noregulēšana.
- 2 Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ Tiek parādīts [**P01**].
- 3 Nospiediet **PRESET +/-**, lai piešķirtu šai radiostacijai numuru, pēc tam nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts radiostacijas iestatījuma numurs un frekvence.
- 4 Atkārtojiet iepriekš norādītās darbības, lai ieprogrammētu citas stacijas.

Padoms

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu staciju, tās vietā saglabājiet citu staciju.

Iestatītas radiostacijas izvēle


Radio režīmā nospiediet **PRESET +/-**, lai izvēlētos iestatījuma numuru.

7 Citas funkcijas

Klausīšanās no ārējas ierīces

Ar šo mikro Hi-Fi sistēmu varat klausīties ārēju ierīci.

- 1 Nospiediet **MP3-LINK** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **AUX** avotu.
- 2 Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli pie:
 - **MP3-LINK** ierīces ligzdas (3,5 mm)
 - ārējas ierīces austiņu ligzdas
- 3 Sāciet atskaņot ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

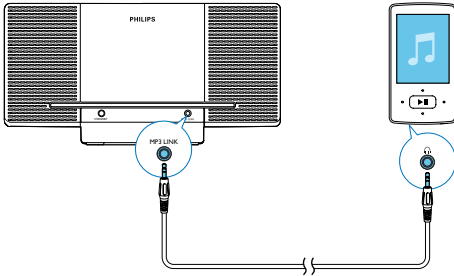

8 Informācija par produktu



Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	2 x 2 W RMS
Frekvences reakcija	60 Hz - 20 kHz
Signāla un trokšņa (S/N) proporcijas	>57 dBA
AUX ieeja	0,6 V RMS 22 kilo omi

Disks

Lāzera veids	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Atbalstītie diski	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 biti / 4411 kHz
Kopējais harmoniskais kroplojums	<1% (1 kHz)
Frekvences reakcija	60 Hz -20 kHz (44,1 kHz)
S/N proporcijas	>57 dBA

Uztvērējs

Regulēšanas diapazons	FM: 87,5 - 108 MHz
Regulēšanas skala	50 KHz
Jutība	
- Mono, 26 dB S/N proporcijas	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N proporcijas	<48 dBf
Meklēšanas izvēle	>28 dBf

Kopējais harmoniskais kroplojums	<3%
Signāla un trokšņa (S/N) proporcijas	>55 dB

Skalruņi

Skalruņu pretestība	4 omi
Skalrunis	2,5" pilns diapazons
Jutība	>82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Vispārīga informācija

Adapteris	9 V, 1,5 A
Enerģijas patēriņš darbības laikā	10 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves laikā	< 0,5 W
Izmēri	
- Galvenais bloks (P x A x Dz)	400 x 202 x 80 mm
Svars	
- Ar iepakojumu	3,82 kg
- Galvenais bloks	1,4 kg

9 Traucējummeklēšana



Ievērībai

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet remontēt sistēmu patstāvīgi.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet šos nosacījumus, pirms pieprasīt remontu. Ja problēma nav novērsta, atveriet Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, turiet ierīci blakus un piefiksējiet modeļa numuru un sērijas numuru.

Nav strāvas padeves

- Pārlicinieties, vai ierīces maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas līgzdā ir strāva.
- Lai taupītu enerģiju, sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad atskaņošana tiek pabeigta un netiek izmantota neviena vadības ierīce.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un pievienojiet maiņstrāvas vada kontaktdakšu, pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.

Nav skaņas vai tā ir sliktā kvalitātē

- Noregulējiet skaļumu.

Nedarbojas tālvadības pults

- Pirms kādas funkcijas pogas nospiešanas vispirms izvēlieties pareizo avotu, izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno bloku.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar atbilstošu polaritāti (+/- zīmes), kā parādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret ierīces priekšpusē esošo sensoru.

Disks nav noteikts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks ir pareizi ievietots.
- Uzgaidiet, līdz mitruma kondensāts uz lēcas ir nožuvies.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pilnībā ierakstītu kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet antenu.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

