



Kratki vodič za rukovanje

CD181/CD186

PHILIPS


Važna bezbednosna uputstva

- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u specifikacijama.
- Nemojte dozvoliti da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom (pogledajte korisnički priručnik na mreži).

Pregled

Zvučnik

- Pronalaženje slušalica.
- Registrovanje dodatnih slušalica.

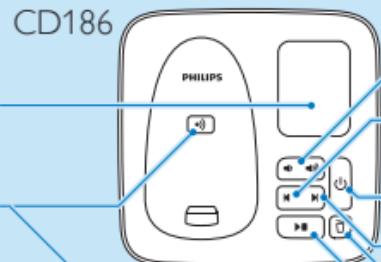

CD181

Podešavanje jačine zvuka.


- Reprodukovanje prethodne poruke.
- Ponovno reprodukovanje trenutne poruke.

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice.


Prelazak na narednu poruku.

- Brisanje trenutnih poruka.
- Brisanje svih poruka (pritisnite i držite).

Početak/zaustavljanje preslušavanja snimljenih poruka.

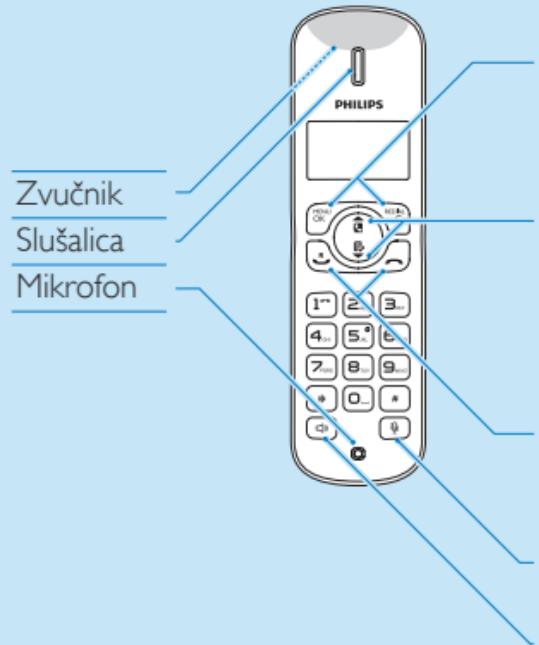

	Tokom poziva	U režimu mirovanja	U meniju
MENU/OK	Otvaranje menija sa opcijama	Otvaranje menija sa opcijama	Potvrđivanje izbora
REDIAL/C	Otvaranje liste za ponovno biranje	Otvaranje liste za ponovno biranje	Otkazivanje operacije
	Povećavanje jačine zvuka	Otvaranje imenika	Kretanje nagore
	Smanjivanje jačine zvuka	Otvaranje liste evidentiranih poziva	Kretanje nadole
	Taster za ponovno pozivanje*	Obavljanje i prijem poziva	
	*zavisi od mreže		
	Završetak poziva	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite)	Izlaz iz menija/operacije
	Isključivanje/uključivanje mikrofona.		
	Uključivanje/isključivanje zvučnika.	Obavljanje i prijem poziva	

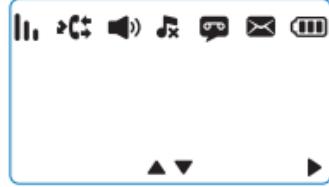


- ||| Ukazuje na vezu između slušalice i baze. Što je više linija prikazano, bolja je veza.
- ◀ Ukazuje na primljen poziv na listi evidentiranih poziva.
- ▶ Ukazuje na odlazni poziv na listi za ponovno biranje.
- ☎ Treperi kada imate novi propušteni poziv.
Svetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva na listi evidentiranih poziva.
- ☎ Treperi prilikom dolaznog poziva.
Svetli tokom poziva.
- 🔊 Zvučnik je uključen.
- 🎵 Zvono je isključeno.

- ✉ Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu govornu poruku. Svetli kada je telefonska sekretarica uključena.
- ✉ Ako koristite sanduče za govornu poštu od svog dobavljača usluga, ova ikona treperi ako imate novu poruku. Svetli tokom pregleda govornih poruka na listi evidentiranih poziva. Ikona se ne prikazuje kada nema govornih poruka.
* Ova usluga zavisi od mreže
- ▲▼ Prikazuje se prilikom pomeranja gore/dole po listi i prilikom povećavanja/smanjivanja jačine zvuka.
- ▶ Dostupno je još cifara sa desne strane. Pritisnite **REDIAL/C** za prikaz.

1

Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

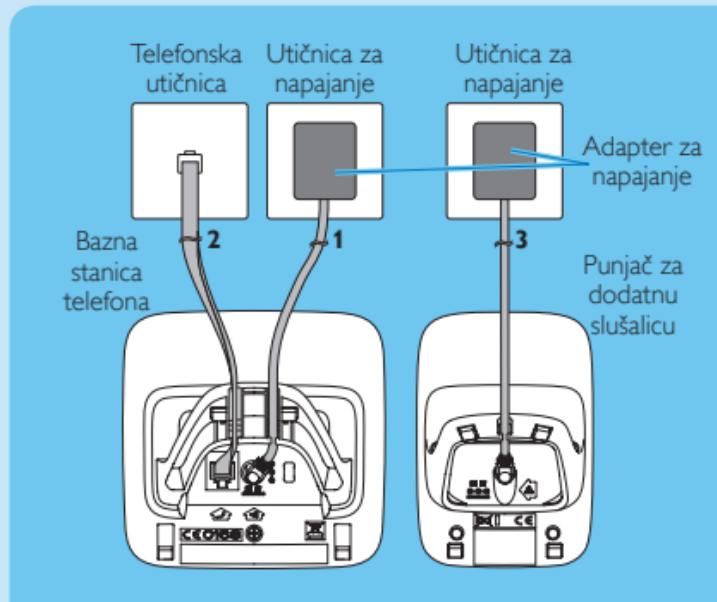

1 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak sa donje strane bazne stanice;
- zidnu utičnicu za napajanje.

2 Po jedan kraj kabla priključite na:

- telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stanice;
- telefonsku zidnu utičnicu.

Samo za verzije sa više slušalica:

3 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:


- ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice;
- zidnu utičnicu za napajanje.

2

Početak rada

Konfigurisanje telefona

1

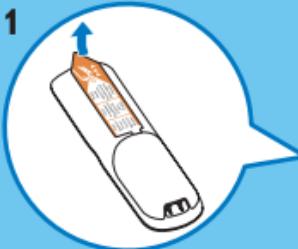

- 1 Baterije su prethodno postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Kada prvi put upotrebljavate telefon, prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od države).
Nakon pozdravne poruke pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Ako se to zatraži, podešite zemlju i jezik.
- 4 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjene telefona



Postavite telefon na baznu stanicu da se napuni. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.

↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.

Napomena Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.

Provera nivoa napunjenoosti baterije



Kada slušalica nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenoosti baterije (pun, srednji i nizak). Kada je slušalica na baznoj stanici/punjaču, linije trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

3 Uživanje

Poziv

- Da biste obavili poziv, pritisnite  i birajte broj telefona.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Da biste završili poziv, pritisnите .

Jačina zvuka u slušalici

Pritisnite taster  ili  da biste podešili jačinu zvuka u toku poziva.

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite **MENU/OK**, zatim izaberite **[IMENIK] > [DODAJ NOVO]**, zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 2 Unesite ime, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite  ili **MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED]** da biste pristupili imeniku.
- 2 Izaberite kontakt.

- 3 Pritisnite taster  da biste uspostavili poziv.

Memorija sa direktnim pristupom

Imate 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). Da biste automatski birali sačuvani broj telefona, pritisnite i zadržite tastere u režimu mirovanja.

U zavisnosti od zemlje, tasteri 1 i 2 unapred su podešeni na **[1_GOV.**

POŠTA] (broj govorne pošte) i **[2_INFO SVC]** (broj usluga za informacije) vašeg dobavljača usluga, tim redosledom (zavisi od mreže).

Evidencija poziva

1 Pritisnite i izaberite podatak o pozivu.

Obavljanje poziva

2 Pritisnite .

Pregled više detalja

2 Pritisnite **MENU/OK**.

3 Izaberite **[POGLED]**.

Čuvanje podatka o pozivu u imeniku

2 Pritisnite **MENU/OK**.

3 Izaberite **[SPREMI BROJ]**.

4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

5 Unesite ime.

6 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

7 Pritisnite **MENU/OK** da biste spremili.

Brisanje svih podataka o pozivima

2 Pritisnite **MENU/OK**.

3 Izaberite **[OBRIŠI]** ili **[OBRIŠI SVE]**.

4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

Lista za ponovno biranje

1 Pritisnite **REDIAL/C** i izaberite podatak.

Obavljanje poziva

2 Pritisnite .

Čuvanje podatka o pozivu u imeniku

2 Pritisnite **MENU/OK**.

3 Izaberite **[SPREMI BROJ]**.

4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

5 Unesite ime.

6 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

7 Pritisnite **MENU/OK** da biste spremili.

Brisanje svih podataka o pozivima

2 Pritisnite **MENU/OK**.

3 Izaberite **[OBRIŠI]** ili **[OBRIŠI SVE]**.

4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

Snimanje obaveštenja (samo za CD186)

1 Pritisnite **MENU/OK** > **[SEKRETARICA]** > **[OBAVEŠTENJE]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

2 Izaberite **[SAMO ODGOVOR]** ili **[SNIMI I]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

3 Izaberite **[SNIMI NOVU]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

4 Nakon zvučnog signala započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.

5 Pritisnite **MENU/OK** da biste zaustavili snimanje.

↳ Možete da preslušate novu obavest na slušalici.

Registrovanje telefona

Možete registrovati dodatne telefone za baznu stanicu. Bazna stanica može da registruje najviše 4 telefona.

- 1 Pritisnite **MENU/OK** na slušalici.
- 2 Izaberite **[SERVISI] > [REGISTAR]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite i držite  na baznoj stanci 5 sekundi.
- 4 Unesite sistemski PIN (0000).
- 5 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili PIN.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete vratiti na fabričke vrednosti.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite **[SERVISI] > [RESETUJ]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Na telefonu će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Sve postavke su resetovane
↳ Prikazuje se ekran dobrodošlice.

Tehnički podaci

Baterija

- GP: PH50AAAHC: 2 x AAA NiMH 1,2V punjive 500 mAh baterije
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x AAA NiMH 1,2V punjive 500 mAh baterije

Adapter

Specifikacije odašiljača

- Frekventni pojas: 1880 - 1900 Mhz
 - Maksimalna izlazna snaga: 250 mW
- Baza i punjač:
- Philips: SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/S003PB0600050:
Ulaz: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Izlaz: 6 V 500 mA

Napomena Philips Consumer Lifestyle ovim izjavljuje da je CD181/CD186 u skladu sa svim osnovnim zahtevima i drugim važećim merama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na lokaciji www.p4c.philips.com.

Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Telefon je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.
- Ukoliko se na telefonu prikazuje poruka **[ODJAVLJEN]**, ostavite slušalicu na bazi dok se ne prikaže linija indikatora.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da registrujem telefon za baznu stanicu?

Memorija baze je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Nema signala biranja

- Proverite vezu telefona.
- Telefon je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.

Ne mogu da promenim postavke govorne pošte, šta da radim?

Uslugom govorne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Proverite da li su baterije ispravno postavljene.
- Proverite da li je telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove baterije kod vašeg prodavca.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li postoji napajanje i telefonska veza.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)

- Telefon je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

Telefon ne zvoni.

Proverite da li je uključen zvuk zvona na telefonu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.

Dobrodošli u Philips

Registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik / Pomoć na mreži

www.philips.com/support

CE 0168



Simbol precrteane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC.

Delimična ili celovita reprodukcija je zabranjena bez pisanih dopuštenja vlasnika prava.

Trgovačke marke su u posedu kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava zadržana.



QSG_CD181-186_SR_V4.0
WK13043