

# Portable radio

AE6790

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Gebruikershandleiding





Manuale dell'utente

Manual do usuário

Brugervejledning



# PHILIPS

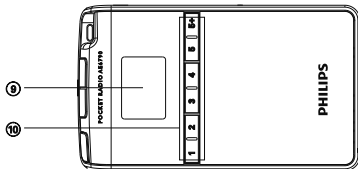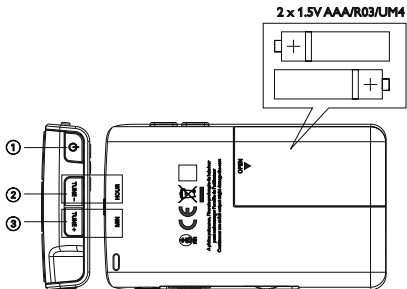

# Dansk

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Top- og frontpaneler (se )



– tænder og slukker for standbytilstand



– i FM/MW-tilstand, finindstiller en station

– indstiller timetal under indstilling af ur



– i FM/MW-tilstand, finindstiller en station

– indstiller minuttal under indstilling af ur



– viser klokkeslæt eller radiofrekvens



– tryk for at gemme forudindstillede stationer

## Sidepanel (se )



– 3,5 mm stik til stereohovedtelefon



– deaktiverer eller aktiverer alle andre taster



– justerer lydstyrken



– tryk for at skifte til FM- eller MW-tilstand



– indstiller uret i standbytilstand

– gemmer forudindstillet station

## Sådan vælger du en forudindstillet station

- I FM- og MW-tilstand trykkes på 1-5 for at vælge station 1-5. Tryk på knappen **+5** efterfulgt af en af knapperne **1-5** for at vælge station 6-10.

## Indstilling af klokkeslæt

Klokkeslættet kan kun indstilles i standbytilstand.

- 1 Tryk på **SET CLOCK/PRESET**.
- 2 Tryk på **TUNING -** for at indstille timetal.
- 3 Tryk på **SET CLOCK/PRESET** én gang for at bekræfte.
- 4 Tryk på **TUNING +** for at indstille minuttal.
- 5 Tryk på **SET CLOCK/PRESET** én gang for at bekræfte.  
→ Enheden afslutter indstilling af klokkeslættet.

## SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

- Udsæt ikke enheden og batterierne for fugt, regn, sand eller ekstrem varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Tildæk ikke ventilationshullerne med ting, såsom aviser, duge, gardiner osv.
- Der må ikke stilles ting, der indeholder væsker, såsom vaser, på apparatet.
- Der må ikke komme åben ild, såsom tændte stearinlys, i nærheden af apparatet.
- De mekaniske dele i enheden indeholder selvsmørende lejer og skal ikke have olie eller smøres.
- Brug en blød tør klud til at rengøre enheden. Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse stoffer kan beskadige kabinettet.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

## Strømforsyning

### Batterier (medfølger ikke)

Åbn batteridækslet, og indsæt to alkalinebatterier af typen AAA, R03 eller UM4, som angivet i batterirummet. (Se **1**).

- Forkert brug af batterier kan forårsage lækage og vil ætse batterirummet eller få batterierne til at sprænge.
- Bland ikke batterier af forskellig type, f.eks. alkaline med brunsten-zinkbatterier. Brug kun batterier af samme type til enheden.
- Forsøg ikke at blande gamle batterier med nye, når du isætter nye batterier.
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges i lang tid.

**Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.**

## Generel information

### Antenner

- Ved **MW** bruger enheden en indbygget antenne. Denne antenne kan indstilles for at få bedst mulig modtagelse ved at vende hele enheden.



### Tilslutning af øretelefoner

- Du kan slutte hovedtelefoner til stikket.

### Låsning af enheden

- Du kan låse enheden i enhver tilstand ved at skubbe tasten **LOCK**.  
→ Alle taster er deaktiverede.
- Sådan låses enheden op  
→ skub tasten **LOCK** hen på **UNLOCK**.

## Grundlæggende betjening

- 1 Indsæt batterier som beskrevet i Strømforsyning.  
→ Urinformationerne vises.
  - Tryk på  for at tænde for enheden.
  - Tryk en gang til på  for at skifte til standbytilstand.
- 2 Lydstyrken justeres ved at dreje på **VOL**.

## Fejlfinding

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation.

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge vejledningen, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret.

**ADVARSEL:** Undgå at åbne enheden, eftersom der kan være risiko for elektrisk stød. Du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere enheden selv, eftersom du kan risikere, at garantien bliver ugyldig.

---

### Problem

- Mulig årsag
- Afhjælpning

---

### Ingen lyd/strøm

- Lydstyrken er ikke justeret
- Juster **VOL.**
- Batterierne er dødelikke isat korrekt
- Isæt (nye) batterier korrekt
- Der er sluttet hovedtelefoner til enheden
- Afbryd hovedtelefonerne.

---

### Dårlig radiomodtagelse

- Svagt radiosignal
- Ved MW bruger enheden en indbygget antenne. Diriger denne antenne for at få bedst mulig modtagelse ved at vende hele enheden.

## Sådan tændes radioen

- 1 Tryk på  for at tænde for enheden.
- 2 Tryk på **BAND** for at vælge FM- eller MW-bølgebåndet.  
→ Bølgebånd og radiofrekvens vises.

## Automatisk indstilling

- Tryk på og hold **TUNING +/-** nede, så enheden søger efter en station automatisk.

## Manuel indstilling

Med denne funktion kan man indstille manuelt på en bestemt kanal-frekvens. Ud over at dreje på antennen for at få et bedre signal, kan man også benytte denne funktion.

- I FM- og MW-tilstand trykkes på **TUNING +/-** for at stille ind på stationer.

## Manuel lagring af forudindstillede stationer

Du kan lagre op til 10 stationer for hvert bånd med **PRESET**, så de er nemme at finde igen.

- 1 I FM- og MW-tilstand stilles ind på den ønskede radiostation (Se "Automatisk tuning" og "Manuel indstilling").
- 2 Tryk på **SET CLOCK/PRESET**.
- 3 Tryk på tasterne for at gemme den forudindstillede station 1-5. Tryk på knappen **+5** efterfulgt af en af knapperne **1-5** for at gemme den forudindstillede station 6-10.

### Nyttige tip:

- Hvis du allerede har gemt en FM- eller MW-station under det forudindstillede nummer, bliver den overskrevet af en ny station.
- Forudindstillede stationer på hvert bånd overskriver ikke hinanden.
- Forudindstillede stationer gemmes, selv hvis enheden løber tør for strøm.

## Høresikkerhed

### Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

### Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

### Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

### Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.



## Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afsandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

**Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.**

## Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.




Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter:

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



Printed in China

AE6790\_00\_UM\_V2.0