

Gids voor een snelle start



Stap A Aansluiten

Stap B opstellen

Stap C Genieten


Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

FM-draadantenne

Afstandsbediening

Trek de plastic
beschermfolie uit.



Gids voor een snelle start

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Stap A Aansluiten

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

3

Sluit de stroomsnoeren van het systeem.

2

Sluit de FM antennes aan.

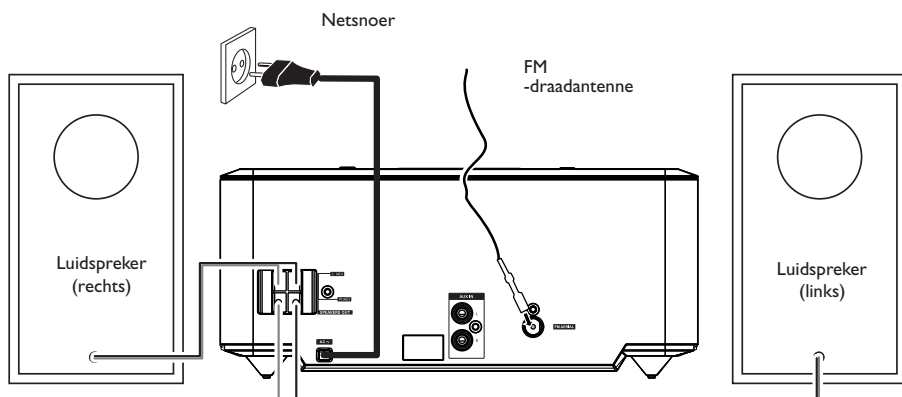

Tip
Raadpleeg de
Gebruikershandleiding voor
andere TV aansluitingsopties.

Stap B opstellen

Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY-ON** op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-by modus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

In de wachtstand, **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt houden.

2


Als de uren cijfers knipperen **VOLUME+/+** op het toestel of **VOL+/-** op de afstandsbediening gebruiken om het juiste uur in te stellen.

3

Nogmaals op **CLOCK** drukken. De minuut cijfers gaan knipperen. Gebruik **VOLUME+/-** op het toestel of **VOL+/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

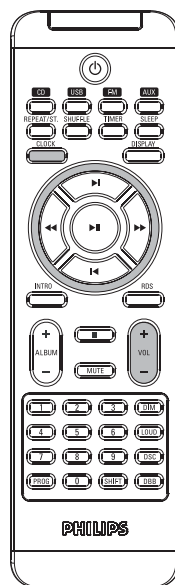

Een schijf afspelen

1

Druk op **SOURCE** op het systeem om CD te selecteren of druk op **CD** op de afstandsbediening.

2

Druk op  om het deksel van het cd-vak te openen.

3

Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op  om het cd-vak te sluiten.

4

Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan op  .

5

Om het afspelen te beëindigen, druk op .

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1

Wanneer Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening).

3

Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

