

Pozivanje kontakta iz imenika

1. Pritisnite  dok je telefon u pripravnom stanju.
2. Tipkom  pretražite telefonski imenik.
3. Pritisnite .

Kontakt se poziva.

Preslušavanje poruka sa automatske sekretarice (samo za modele s automatskom sekretaricom)

Pritisnite  na baznoj stanici za uključenje automatske sekretarice (LED indikator svijetli).

Pritisnite  za isključenje automatske sekretarice (LED indikator ne svijetli).

Pritisnite  na baznoj stanici za reprodukciju snimljenih poruka (prva će se reproducirati posljednje poruka).

Pritisnite  za preskakanje tekuće poruke i prijelaz na sljedeću.

Pritisnite  za povratak na prethodnu poruku (potrebno je pritisnuti unutar 1 sekunde kod reprodukcije tekuće poruke).

Pritisnite  za ponovnu reprodukciju tekuće poruke (potrebno je pritisnuti nakon 1. sekunde kod reprodukcije tekuće poruke).

Pritisnite   za podešavanje glasnoće zvučnika tijekom reprodukcije poruka.

Pritisnite  za brisanje tekuće poruke.

Podrobnije informacije o korištenju automatske sekretarice potražite u uputama za uporabu

U slučaju problema

Podrobnije informacije potražite u isporučenim uputama za uporabu.

Problem

- Nema tona za biranje.
- Sugovornik me ne može jasno čuti.
- Na zaslonu je poruka **PRETRAŽI...** i  ikona trepće.
- Ne prikazuje se broj pozivatelje.

Rješenje

- Provjerite priključke.
- Napunite baterije.
- Koristite isporučeni linijski kabel.
- Približite se baznoj stanici.
- Baznu stanicu udaljite barem jedan metar od ostalih električnih uređaja.
- Približite se baznoj stanici.
- Resetirajte uređaj i ponovo pokrenite registraciju slušalice.
- Provjerite da li ste pretplaćeni na uslugu kod svojeg operatera.

Dobrodošli u Philips!

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

Potrebna vam je pomoć?

Upute za uporabu

Podrobnije informacije potražite u isporučenim uputama za uporabu.

On-lilne korisnička podrška

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42361 (HR)



Printed in China



Vodič za brzi početak

- 1 Spajanje
- 2 Instalacija
- 3 Uživajte

PHILIPS

Sadržaj isporuke



Slušalica



Bazna stanica s
nosačem za slušalicu
ILI



Automatska sekretarica



Vratašca baterijskog
pretinca



2 AAA punjive NiMH
baterije



Punjač



Linijski kabel*



Upute za uporabu



Jamstvo



Vodič za brzi početak

*Možda vam je isporučen linijski adapter posebno od linijskog kabela. **U tom slučaju, prije spajanja linijskog kabela u linijsku utičnicu, spojite linijski adapter i linijski kabel.**



Kod modela s više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače s uređajima napajanja te dodatne punjive baterije.

UPOZORENJE Konstitite isključivo kabele i baterije koji su isporučeni s uređajem.

1 Spajanje

Spojite baznu stanicu.

1. Baznu stanicu postavite između linijske utičnice i mrežne utičnice.

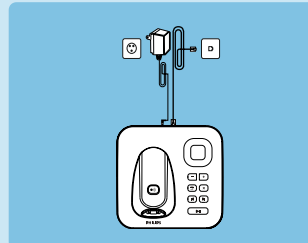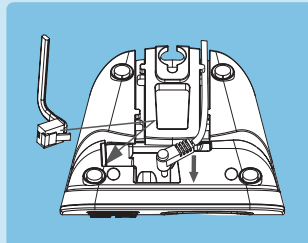


2. Spojite linijski i mrežni kabel u odgovarajuće priključnice na stražnjoj strani bazne stanice.
3. Spojite drugi kraj linijskog i mrežnog kabela u odgovarajuće utičnice.


2 Instalacija

Uložite punjive baterije i napunite ih.

Uložite baterije

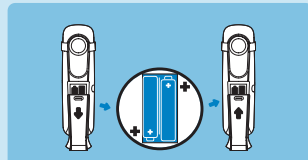

Punite slušalicu 24 sata

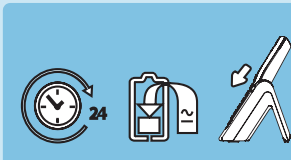

Konfiguracija telefona (ukoliko je potrebno)

Nakon nekoliko minuta punjenja telefona. ovisno o državi boravka, na zaslonu se može pojaviti pozdravna poruka.

1. Pritisnite OK za prikaz popisa država.
2. Pritisnite za pretraživanja popisa i odabir države.
3. Pritisnite OK za potvrdu odabira.

Telefon je spreman za uporabu.

3 Uživajte

Pozivanje

Birajte broj (najviše 24 znamenki) i pritisnite .

ILI

Pritisnite tipku za signal slobodne linije i birajte broj (najviše 24 znamenki).

Preuzimanje poziva

Kada telefon zvoní, pritisnite tipku .

Dovršetak poziva

Kako bi okončali razgovor, pritisnite tipku .

Prilagodi te glasnoću zvučnika slušalice

Tijekom poziva pritisnite kako bi izabrali jedno od sljedećih **GLASNOĆA 1**, **GLASNOĆA 2** ili **GLASNOĆA 3**.

Podešavanje glasnoće zvona

1. Pritisnite tipku dok je uređaj u pripravnim stanju, tipkom se krećite kroz popis **OSOB.POSTAV** i pritisnite OK, tipkom odaberite **TONOVI TEL.** i pritisnite OK, tipkom odaberite **ZVONJENJA** i pritisnite OK.
 2. Tipkom odaberite melodiju koja će se reproducirati.
 3. Pritisnite OK za podešavanje melodije zvona.
- Oglasite će se potvrdni signal. Na zaslon se vraća prethodni prikaz.

Pohranjivanje kontakta u imenik

1. Pritisnite tipku dok je uređaj u pripravnim stanju, tipkom odaberite **IMENIK** i pritisnite OK, pritisnite OK za odabir **NOVI UNOS**.
 2. **UNESITE IME** je prikazano na zaslonu.
 3. Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) i pritisnite OK.
 4. Unesite broj (najviše 24 znamenki) i pritisnite tipku OK.
- Oglašite se potvrdni signal.

Pristup telefonskom imeniku

1. Pritisnite tipku dok je slušalica u pripravnim stanju i tipkom pretražite imenik.
2. Za pregled detalja, pritisnite OK.