


PHILIPS

Urheilu

5000-sarja

TASN503

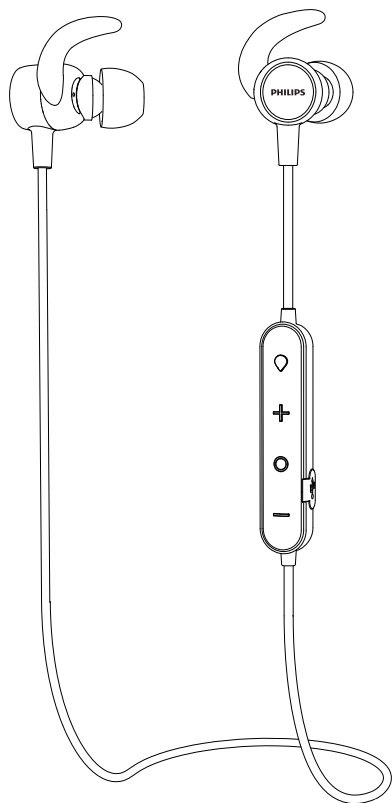

Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleistiedot	2

2	Bluetooth in-ear-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus	4

3	Aloitus	5
	Lataa akku	5
	Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5

4	Kuulokkeiden käyttäminen	6
	Kuulokkeiden yhdistäminen	
	Bluetooth-laitteeseen	6
	Puheluiden ja musiikin hallinta	6

5	Tekniset tiedot	8
----------	------------------------	----------

6	Huomioitavaa	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen	9
	EMF-säännösten noudattaminen	9
	Ympäristötiedot	9
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10

7	Usein kysytyt kysymykset	11
----------	---------------------------------	-----------

I Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentason.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle
- Älä tiputa kuulokkeitasi.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua mietoa puhdistusainetta.
- Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiin.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja kosteudesta

- Käytä paikassa, jonka lämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 45°C (113°F) (enintään 90% suhteellinen kosteustaso).
- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on välillä -25°C (-13°F) ja 55°C (131°F) (enintään 50% suhteellinen kosteustaso).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.


2 Bluetooth in-ear-kuulokkeet

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.


Näillä Philips in-ear-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista;
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti;
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä.


Pakkauksen sisältö

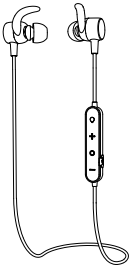

Philips Bluetooth in-ear-kuulokkeet SN503

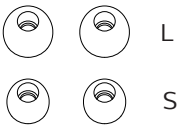

4 kpl vaihdettavat kumiset korvatyynyt

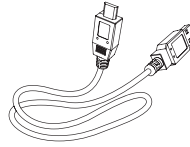

USB-latausjohto (vain lataamiseen)




Pikaopas aloitukseen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus

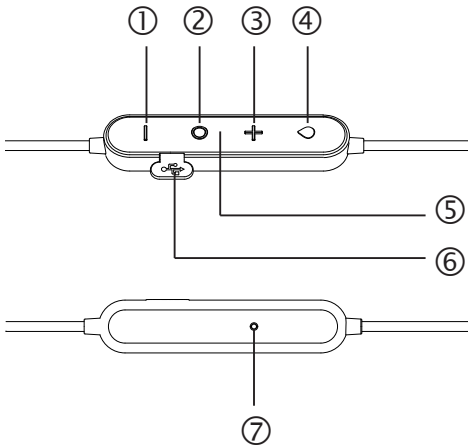

- ① -Äänvoimakkuuden hallintapainike
- ② Monitoimipainikkeet
- ③ + Äänvoimakkuuden hallintapainike
- ④ Sykepainike
- ⑤ LED-merkkivalo
- ⑥ Micro USB-latausliitäntä
- ⑦ Mikrofoni

3 Aloitus

Lataa akku



Huomautus

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä lataamalla akkua 3 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latausjohto:

- kuulokkeiden mikro-USB-liitäntään ja;
 - laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- ↳ LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.




Vihje

- Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. 8 viimeisintä liitettyä laitetta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 8 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen ja että ne on sammutettu.
- 2 Paina ja pidä painettuna  -painiketta 6 sekunnin ajan, kunnes sininen ja valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen.
↳ Kuulokkeet pysyvät pariliitotilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on päällä ja että sen Bluetooth-ominaisuus on aktivoitu.
- 4 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Yksityiskohtaisempia tietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- 1 Aktivoi Bluetooth-ominaisuus matkapuhelimessasi, valitse **Philips SN503**.
- 2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa). Salasanaa ei tarvita matkapuhelimissa, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.



Philips SN503

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Paina ja pidä painettuna päällä/pois-painiketta laittaaksesi kuulokkeet päälle.
 - ↳ Sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen / Bluetooth-laitteeseen. Jos viimeksi yhdistettyä laitetta ei ole saatavilla, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeistä edelliseen yhdistettyyn laitteeseen.

Vihje



- Jos käynnistät matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden kun olet laittanut kuulokkeesi päälle, sinun pitää yhdistää kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.

Huomautus


- Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 5 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.

Puheluiden ja musiikin hallinta



On/off (päällä/pois päältä)

Tehtävä	Painike	Toimi
Laita kuulokkeet päälle.		Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan.
Sammuta kuulokkeet.		Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan. <ul style="list-style-type: none">↳ Valkoinen LED-merkkivalo on päällä ja himmenee hitaasti.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.		Paina kerran.
Säädä äänenvoimakkuutta.	+/-	Paina kerran.
Seuraava kappale.	+	Pitkä painallus.
Edellinen kappale.	-	Pitkä painallus.

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / katkaise puhelu.		Paina kerran. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 piippaus.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.		Paina kahdesti. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 piippaus.

Muut kuulokkeiden merkkivalojen tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on liitettyä Bluetooth-laitteeseen samalla, kun ne ovat valmiustilassa, tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeet sammuvat automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
Akun alhainen varaustaso.	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa 60 sekunnin välein, kunnes akku on tyhjä.
Akku on täyteen ladattu.	Yksikään LED-merkkivalo ei pala.

5 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin soittoaika: 6 tuntia
Puheaika: 8 tuntia
- Aika valmiustilassa: 160 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku
(120 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HSP (handsfree-profiili - HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Taajuusalue: 2,402 – 2,480 GHz
- Välitysteho: < 10 dBm (vain EU)
- Käyttöalue: 10 metriin (33 jalkaa) saakka
- Digitaalinen kaiun & melun vähentäminen
- Automaattinen sammutus



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomioitavaa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Poista integroitu akku

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/paristot ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu latausrasiasta ennen akun poistamista.

EMF-säännösten noudattaminen

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristötiedot

Pakkauksesta on jätetty pois kaikki tarpeeton materiaali. Pyrimme tekemään pakkauksesta helpon jakaa kolmeen materiaaliin: pahi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtolevy). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos asiaan erikoistunut yhtiö purkaa sen. Noudata pakkausmateriaalien hävittämistä, tyhjiä paristoja/akkuja ja vanhoja laitteita koskevia paikallisia säännöksiä.

Vaatumustenmukaisuusilmoitus

Laitte on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen.
Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
2. tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinpaikkojen asennuksessa. Tämä laite luo, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Kasvata välimatkaa laitteiston ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

FCC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettäviä/vastaanottimia, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadan (ISED) lisenssivapaita RSS-standardeja. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voi aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää IC RSS-102 -säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

7 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaus on alhainen. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-kuulokkeideni ja Bluetooth-laitteeni välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-laite, ennen kuin käynnistät kuulokkeet.

Pariliitos ei onnistu.

- Varmista, että kuulokkeet ovat pariliitostilassa.
- Noudata tässä käyttöohjeissa kuvattuja vaiheita (katso kohta "Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille" sivulla 5).
- Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu vuorottain sinisenä ja punaisena.

Pariliitoksen nollaaminen.

Virran ollessa POIS päältä, paina ja pidä painettuna MFB-painiketta, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua vuorottain sinisenä ja valkoisena. Kun pariliitos onnistuu, kuulet äänen, joka sanoo "Connected".

Sykkeen valvonnan toiminto ei toimi.

- Varmista, että terveyden sovellus on yhdistetyssä laitteessa.
- Kuulokesarja liitetty terveyden sovellukseen asianmukaisesti.
- On yhteensopiva useimpien johtavien terveyden sovellusten kanssa.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voi olla yhdistetty laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sammuuta yhdistetty laite tai vie se kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso kohta 'Muodosta ensimmäinen pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteesi välille' sivulla 6).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeesi.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidaskäyttö, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profiilia (mono) että A2DP-profiilia ja on yhteensopiva BT4.0x:n (tai uudemman) kanssa (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 8).



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

