


**MCD 135**

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

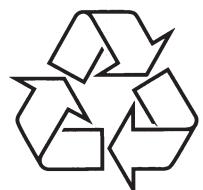

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Ziniet šos drošības simbolus.....	3
Dzirdes drošība .....	3
Dažādi .....	4
<b>2 Apsveikums .....</b>	<b>5</b>
Iezīmju skaidrojums .....	5
Kas atrodas iepakojumā .....	5
Galvenās ierīces pārskats .....	6
<b>3 Pirms lietošanas .....</b>	<b>7</b>
Atskanotāja novietošana.....	7
Tālvadības pults bateriju ievietošana/ nomaiņa .....	8
<b>4 Pieslēgšana .....</b>	<b>8</b>
Skaļrunu pieslēgšana .....	8
TV pieslēgšana .....	8
USB atmiņas ierīces pieslēgšana.....	9
Strāvas pieslēgšana.....	9
<b>5 Darbību sākot .....</b>	<b>10</b>
Ieslēgšana .....	10
Pulksteņa iestatīšana .....	10
Pareizā video ieejas kanāla atrašana.....	10
Pareizās TV sistēmas izvēle .....	10
Ekrāna displeja valodas izvēle.....	10
<b>6 Atskanōšana .....</b>	<b>11</b>
Pamatdarbība .....	11
Disku atskanōšana .....	11
Ierakstītu failu atskanōšana .....	11
Atskanōšanas vadība .....	13
Meklēšana pēc laika vai virsraksta/ nodaļas/ celiņa numura .....	14
Skaņas regulēšana .....	14
<b>7 Citas iezīmes .....</b>	<b>14</b>
FM radio klausīšanās .....	14
Audio atskanošana no ārējās ierīces.....	14
Klausīšanās ar austiņām.....	15
Automātiskā ieslēgšana/ izslēgšana.....	15
<b>8 Iestatījumu regulēšana .....</b>	<b>16</b>
Interfeiss iestatīšanas izvēlnei .....	16
Iestatījuma maiņa .....	16
Sistēmas iestatīšana.....	16
Valodas iestatīšana .....	17
Audio iestatīšana .....	17
Video iestatīšana .....	17
<b>9 Preces informācija .....</b>	<b>18</b>
Specifikācijas.....	18
Atbalstītie disku formāti.....	19
USB atskanojamības informācija .....	19
<b>10 Traucējumu novēršana .....</b>	<b>20</b>
<b>11 Uziņai .....</b>	<b>22</b>
Piezīme par autortiesībām .....	22
Piezīme par zīmoliem .....	22

## 11. UZZIŅA

### Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Šajā ierīcē ir iekļauta pretkopēšanas tehnoloģija, kas aizsargāta ar Rovi Corporation ASV patentiem un citām intelektuālā īpašuma autortiesībām. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

### Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRĀJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadālu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un izmantojiet šo kodu, lai pabeigu tu reģistrācijas procesu un uzņinātu vairāk par DivX video.

DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

DivX Certified ir sertificēts atskaņot DivX video, ieskaitot premiālo saturu.

## 1. SVARĪGI

### Ziniet šos drošības simbolus



Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenonemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

**BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

**UZMANĪBU:** Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktakciņu strāvas rozetē.

### Dzirdes drošība

#### Klausieties normālā skārumā:

- Austiņu lietošana lielā skārumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja paklauti mazāk kā minuti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skāna var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skaņas līmeniem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret to, iestatiet Jūsu skārumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

#### Lai iestatītu drošu skājuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skājumu zemā līmenī.
- Lēni palieeiniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

#### Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paīdzināta pakļaušana skaņai, pat normālā 'drošā' skājumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ķemiet pietiekamus pārtraukumus.

#### Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skājumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējet skājumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skājumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekļi, velosipēdu, skrūvdēli, utt., tas var radīt satiksmes negādījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

#### ! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

## Dažādi

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdz, rīkojieties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdz, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Lūdz, apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

### Šis atskānotājs atbilst markējumam:



### II Klasses aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīci ir dubulta izolācijas sistēma.

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### DivX video failus nevar atskāpot.

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo tiesību jautājuma dēļ DRM aizsargātus video failus nevar atskāpot caur analogo video savienojumu (piem., kompozīta, komponenta un scart savienojumiem). Pārraidiet video saturu uz Diska Mediju un atskānojiet šos failus.

### Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra FM antenu.

### Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas iestatījuma maiņu neatļauj disks.

### Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē kartē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

### USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu.

### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

## 10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet Philips mājas lapu ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

#### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

#### Disku nevar identificēt

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka disks ir ievietots otrādi.
- Gaidiet, līdz nožūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

#### Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo Video ieejas kanālu.
- Progresīvā skenēšana ir aktivizēta, bet TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

#### Melnbalts vai kropļots attēls

- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi, tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Kropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

#### TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts.

- Attēla proporcija var būt noteikta ievietotajā DVD diskā.
- Dažām TV sistēmām nav iespējams nomainīt attēla proporciju.

#### Nav skaņas vai slīkta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austījus.
- Pārbaudiet, vai skaļrunji ir pieslēgti pareizi.

#### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti galvenās ierīces taustiņu vietā.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķeļiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

#### Disku nevar atskanot

- Ievietojiet nolasāmu disku un pārliecinieties, ka etiketes puse ir pret jūms.
- Pārbaudiet diskā tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskräpēts vai netīrs.
- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, lai aizvērtu sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Izslēdziet vecāku kontroli vai mainiet novērtējuma līmeni.
- Sistēmas iekšienē ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu. Atvienojiet un atkal pieslēdziet maiņstrāvas vadu un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

## 2. APSVEIKUMS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

Ja Jūs kontaktēties ar Philips, Jums tiks prasīts šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami šīs ierīces aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

#### Iezīmju skaidrojums

Ar šo atskanotāju Jūs varat:

- atskanot video, audio un apskatīt attēlus no diskiem un USB ierīcēm.

Sīkāku informāciju par atbalstītajiem medijiem skatiet nodaļā "Specifikācijas".



#### Reģiona kods

Jūs varat atskanot DVD diskus ar sekojošiem reģionu kodiem:

DVD reģiona kods	Valstis
2	Eiropa

#### Skaņas efekts

Šīs atskanotājs atbalsta skaņas izeju ar iežīmēm DSC (Digitāls skaņas efekts) un DBB (Dinamisks Basu pastiprinājums).

#### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 skaļrunji
- Tālvadības pults
- Audio un video vadi (balts, sarkans un dzeltens savienotājs)
- USB vads (100mm)
- MP3 savienojuma vads (3.5 mm spraudkontakts)
- Maiņstrāvas pieslēgšanas vads
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs


Lai pilnībā izbaudītu piedāvātās iezīmes, Jums nepieciešami šādi vadi:

- Komponentu video vadi.

Sazinieties ar vietējiem mazumtirgotājiem, lai iegādātos šos papildus vadus.

## ... APSVEIKUMS

### Galvenās ierīces pārskats

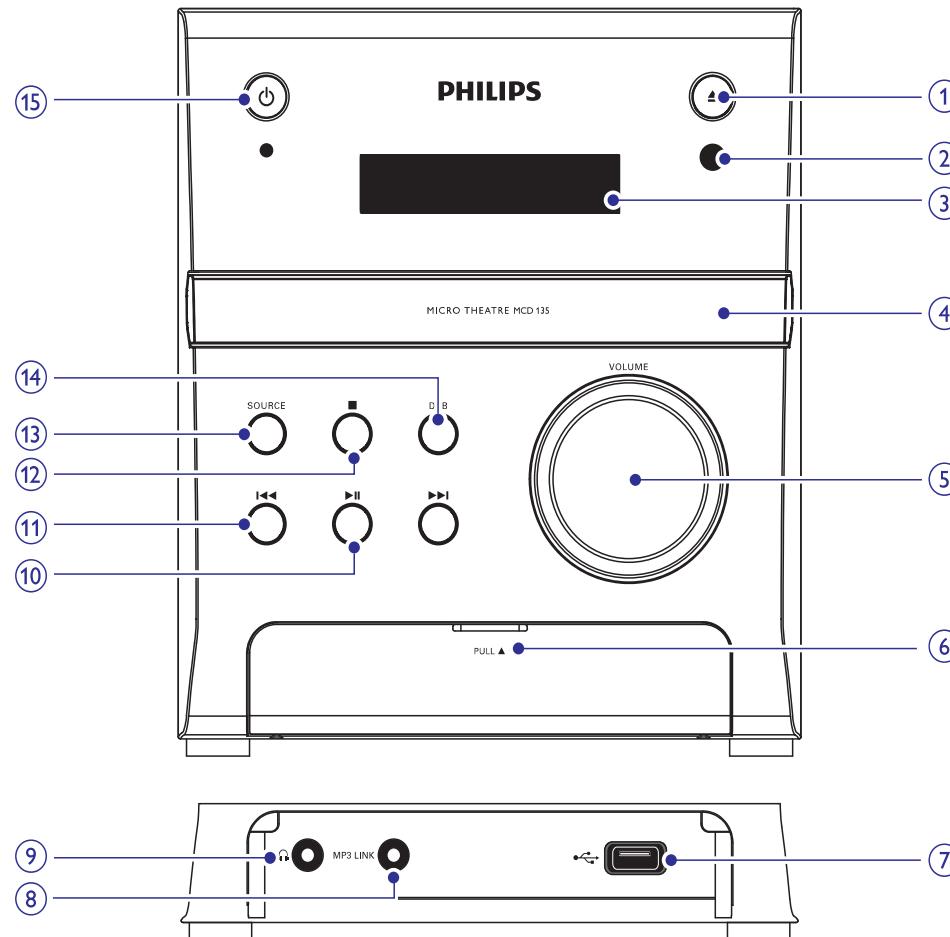

## ... PRECES INFORMĀCIJA

### Atbalstītie disku formāti

- Digitālie video diski (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālie video diski + pārrakstāmie (DVD + RW)
- Kompaktdiski (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili uz CDR(W)
- DivX(R) disks uz CD-R(W)
- DivX 3.11
- WMA

### Atbalstītie MP3-CD formāti:

- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 24 simboli
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255
- Maksimālais direktoriņu skaits: 8 līmeni
- Maksimālais albumu skaits: 130
- Maksimālais MP3 celiņu skaits: 5000
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

### Sekojoši formāti nav atbalstīti:

- Faili kā \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV
- Joliet formātā ierakstīti diski
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķeti

### USB atskaņojamības informācija

#### Saderīgās ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

#### Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriņu dzīliums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriņu skaits: 999
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālais garums: 128 baiji)

#### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
  - WMA faili Lossless formātā

## 9. PRECES INFORMĀCIJA



### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brūdinājuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda ..... 2 X 25W RMS  
Frekvenču veikspēja ..... 40 Hz – 20000 Hz, 3dB  
Signāla – trokšņa attiecība ..... > 65dBA  
Aux ieeja ..... 500mV RMS 600 omi

### Disks

Lāzera tips ..... Pusvadītāju  
Diska diametrs ..... 12cm/8cm  
Video atkodēšana ..... MPEG-1 / MPEG-2 / DivX  
Video DAC ..... 12 biti  
Signāla sistēma ..... PAL/NTSC  
Video formāts ..... 4:3 / 16:9  
Video S/T ..... > 48dB  
Audio DAC ..... 24biti / 96kHz  
Kopējie harmoniskie traucējumi ..... < 0.8% (1 kHz)  
Frekvenču veikspēja ..... 4Hz – 20kHz (44.1kHz)  
..... 4Hz – 22kHz (48kHz)  
..... 4Hz – 24kHz (96kHz)  
S/T attiecība ..... > 65dBA  
Video izšķirtspēja ..... 720 x 480 x 30  
..... 720 x 576 x 25

### Uztvērējs

Uztveršanas diapazons ..... 87.5 – 108MHz  
Regulēšanas solis ..... 50kHz  
Jutība  
- Mono, 26dB S/T attiecība ..... < 22 dBf  
- Stereo, 46dB S/T attiecība ..... > 43 dBf  
Meklēšanas jutība ..... > 28dBf  
Kopējie harmoniskie traucējumi ..... < 2 %  
Signāla trokšņa attiecība ..... > 55dB

### Skaļruni

Skaļrunu pretestība ..... 6 omi  
Skaļrunu izmēri, ..... pilna diapazona skaļrunis  
Jutība ..... > 80dB/m/W ±4dB/m/W

### Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana ..... 220 – 240V~, 50/60Hz  
Strāvas patēriņš darbības režīmā ..... 25W  
Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā ..... < 1 W  
Kompozītu video izeja ..... 1.0Vp-p, 75omi  
Austiņu izeja ..... 2x15mW; 32 omi  
USB Direct ..... Versija 2.0  
Koaksiālā izeja ..... 0.5 Vpp 0.1Vpp 75omi  
Izmēri  
- Galvenā ierīce (P x A x D) ..... 152 x 170 x 210 mm  
- Skaļruna kaste (P x A x D) ..... 152 x 170 x 200 mm  
Svars  
- Ar iepakojumu ..... 5.3 kg  
- Galvenā ierīce ..... 3.9 kg

## ... APSVEIKUMS

### 8. MP3 LINK

- Kontakts MP3 savienojuma vadam (3.5 mm spraudkontakts).

### 9. 🔍

- Austiņu kontakts.

### 10. ►||

- Sāk, pauzē vai turpina atskānošanu.

### 11. 🔍/▶▶

- Pārliec uz iepriekšējo vai nākamo vīsrakstu, nodāļu, celiņu vai failu.
- Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu.

### 12. 🔒

- Beidz atskānošanu.

### 13. SOURCE

- Izvēlas mediju avotu (disku, USB atmiņas ierīci, FM uztvērēju vai ārējo ierīci, kas pieslēgta ar MP3 savienojuma vadu).

### 14. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz DBB (dynamisko basu pastiprināšanu).
- Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
- Pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā.


## 3. PIRMS LIETOŠANAS

### Ierīces novietošana



### Piezīme

- Novietojiet šo atskānotāju uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo atskānotāju slēgtā skapī vai uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskānotāju tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Neievietojiet nekādus citus priekšmetus, kā norādīts, ventilācijas atverēs, nedz citās atverēs.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz atskānotāja nekādus bīstamus avotus (piem., priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, aizdegtas sveces).
- Uzstādīet šo atskānotāju tuvu elektrotīkla rozelei, kur strāvas vadam var ērti piekļūt.
- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet galveno ierīci un skaļrunus jebkādu starojuma avotu tuvumā.

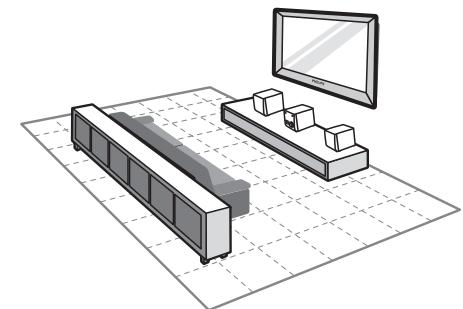

1. Novietojiet ierīci TV tuvumā.
2. Novietojiet kreiso un labo skaļruni vienādā attālumā no TV un apmēram 45 grādu leņķi no klausīšanās pozīcijas.


## ... PIRMS LIETOŠANAS

### Tālvadības pults bateriju ieviešana/nomaiņa



#### Piezīme

- Sprādžiena bīstamība! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai vai ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugnī.
- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet bateriju.

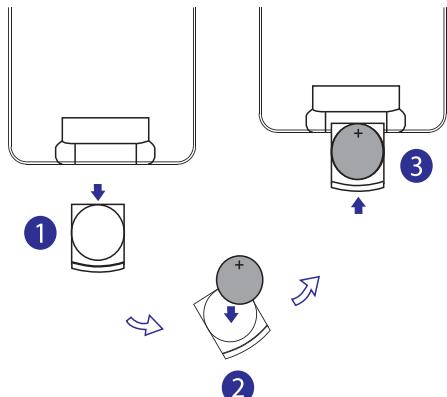

- Piespiediet, lai ataisītu bateriju nodalījumu.
- Ievietojet vienu litija CR2025 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Piespiediet un aizveriet bateriju nodalījumu.


## 4. PIESTĀVĒŠANA

### Skaļruņu pieslēgšana



#### Piezīme

- Vislabākās skaņas kvalitātes nodrošināšanai izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka nekā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet nodaļu 'Preces informācija' > 'Specifikācijas', lai iegūtu sīkāku informāciju.

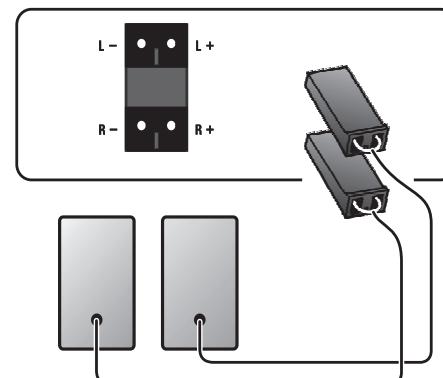

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Valodas iestatīšana

#### [OSD LANGUAGE] (OSD valoda)

Izvēlas vēlamo valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnes ziņojumiem.

#### [MENU LANGUAGE] (Izvēlnes valoda)

Izvēlas vēlamo valodu diska izvēlnēi.

#### [DIVX SUBTITLE] (DivX subtitri)

Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta Jūsu DivX video subtitrus.

#### [DivX(R) VOD] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu (aiz [REGISTRATION CODE] (Reģistrācijas koda)).



#### Piezīme

- Apmeklējiet mājas lapu [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod), lai uzzinātu, kā reģistrēt Jūsu atskanotāju un iznomātu vai iegādātos DivX video.
- DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šo reģistrācijas kodu, var atskanot tikai uz šī atskanotāja.

### Audio iestatīšana

#### [DOWNMIX]

Kompresē daudz-kanālu Dolby digitālo skaņu 2-kanālu telpiskajā skaņā ([LT/RT]) vai stereo skaņā ([STEREO]).

#### [NIGHT MODE] (Nakts režīms)

Augsta skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim. Lietojiet šo ležīni, skatoties DVD filmas zemā skaļumā nakts laikā.

#### [DYNAMIC RANGE] (Dinamiskais diapazons)

Iestata dinamisko diapazonu skaņas izejai.

### Video iestatīšana

#### [TV System] (TV sistēma)

Izvēlas TV sistēmu, kas piemērota Jūsu TV.


#### [TV TYPE] (TV tips)

Izvēlas attēla parādišanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.

## 8. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Interfeiss iestatīšanas izvēlnei

Pēc taustiņa **SETUP** nospiešanas interfeiss iestatīšanas izvēlnei ir parādīts šādi:

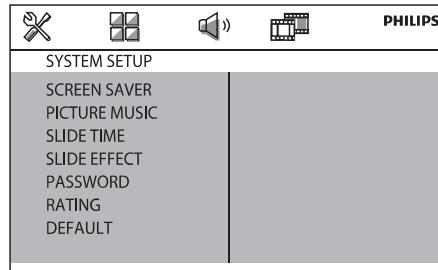

Augšā: Ikonas galvenajām izvēlnēm

- ✖ – **[SYSTEM SETUP]** (Sistēmas iestatīšanas izvēlnei)
- ▢ – **[LANGUAGE SETUP]** (Valodas iestatīšanas) izvēlnei
- 🔊 – **[AUDIO SETUP]** (Audio iestatīšanas) izvēlnei
- ▢ – **[VIDEO SETUP]** (Video iestatīšanas) izvēlnei

Vidū: pašreizējās galvenās izvēlnes nosaukums.

Kreisajā pusē: pašreizējās izvēlnes punkti.

Labajā pusē: iestatījuma iespējas.

### Iestatījuma maiņa



#### Piezīme

- Ja izvēlnes punkts vai iestatījums ir pelēkā krāsā, tas nozīmē, ka iestatījumu šobrīd mainīt nevar.

- Spiediet taustiņu **SETUP**.
  - Lai piekļūtu citai galvenajai izvēlnei, spiediet **◀▶**, lai izvēlētos tās ikonu.
- Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos izvēlnes punktu.
- Spiediet taustiņu **OK**.
  - Ja dialoga logs ir parādīts, sekojiet darbības norādījumiem.
- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos Jūsu iestatījuma izvēli.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - Lai izietu no izvēlnes, spiediet taustiņu **SETUP**.

### Sistēmas iestatīšana

#### [SCREEN SAVER] (Ekrāna saudzētājs)

Sargā TV ekrānu no bojājumiem, kas var rasties ilgstoša statiska attēla gadījumā.

- [ON]** (ieslēgt) – ieslēdz ekrāna saudzētāju.
- [OFF]** (Izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāju.

#### [PICTURE MUSIC] (Attēla mūzika)

Atskanotājs var vienlaicīgi atskanot slīdrādi un mūziku.

- [ON]** (ieslēgt) – ieslēdz šo iežīmi.
- [OFF]** (Izslēgt) – Izslēdz šo iežīmi.

#### [SLIDE TIME] (Slaida laiks)

Iestata laika intervālu (15 sekundes, 30 sekundes vai 45 sekundes) starp diviem slaidiem.

#### [SLIDE EFFECT] (Slaida efekts)

Izvēlas efektu slaida parādīšanai.

#### [PASSWORD] (Parole)

Iestata parole, lai liegtu attiecīgi novērtētu disku atskanōšanu bērniem. Noklusētās vides parole ir '0000'. Jūs varat mainīt 4-ciparu parolei.

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (Sistēmas iestatīšana) > **[PASSWORD]** (Parole), tad spiediet **OK**.
- Ievadiet pašreizējo parolei, lietojot **ciparu taustiņus (0-9)**, tad spiediet **OK**.
  - Ja Jūs aizmirstat parolei, ievadiet '**0000**'.
- Ievadiet jauno parolei.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

#### [RATING] (Novērtējums)

Izvēlas novērtējuma līmeni, lai liegtu disku atskanōšanu, kas nav piemēroti bērniem. Lai atskanotu disku, kura novērtējuma līmenis ir augstāks nekā Jūsu iestatījums, Jums jāievada 4-ciparu parole. Šiem diskiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

#### [DEFAULT] (Noklusējumi)


Pārstaņa visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot iestatījumus punktiem **[PASSWORD]** un **[RATING]**.

## ... PIESLĒGŠANA


### TV pieslēgšana

Pieslēdziet audio un video kabelus pie ierīces izēju kontaktiem un atbilstošajiem Jūsu TV ieeju kontaktiem. Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV.

#### 1. iespēja: Pieslēgšana, lietojot kompozīta video vadu

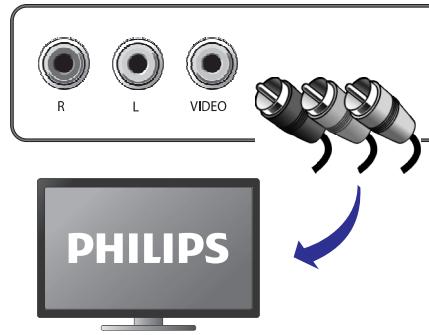

#### 2. iespēja: Pieslēgšana, lietojot komponenta video vadu

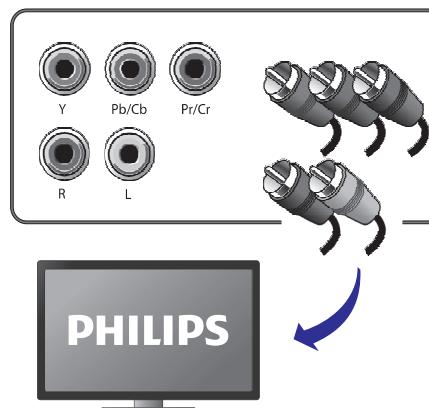

Progresīvā skenēšanas TV ierīci pieslēdziet ar komponenta video vadu, lai nodrošinātu augstāku video kvalitāti.

### USB atmiņas ierīces pieslēgšana



#### Piezīme

- Vislabākās datu pārraides nodrošināšanai lietojiet tikai komplektā iekārtu USB vadu.


- Pieslēdziet komplektā iekārtu USB vadu pie:
  - galvenās ierīces **◀▶** kontaktam;
  - Jūsu USB atmiņas ierīces spraudkontaktam.

### Strāvas pieslēgšana



#### Piezīme

- Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.
- Risks sabojāt ierīci! Pārliecieties, ka strāvas avota voltagā atbilst tai, kura norādīta uz maiņstrāvas kontaktādakšas apakšā.
- Pirms pievienošanas strāvai pārliecieties, ka esat veikuši visus citus savienojumus.
- Aizsargājiet strāvas vadu no stāgvāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktādakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

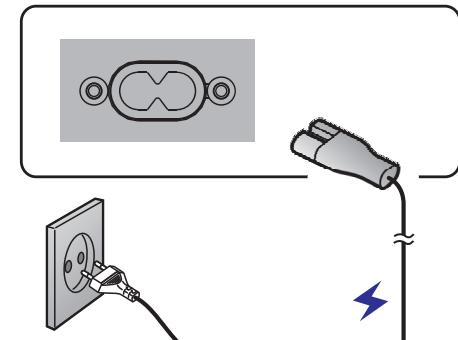

## 5. DARBĪBU SĀKOT

### Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu .
  - Atskanotājs ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

#### Piezīme

- Ja neviens avots netiek atskanots 15 minūtēs, ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Ja ierīcei esot gaidīšanas režīmā nekāda darbība netiek veikta 15 minūšu laikā, ierīce pārslēdzas Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu atskanotāju uz pēdējo avotu, kādā tas bija pirms izslēgšanās.

### Pulksteņa iestatīšana

Ierīce lieto 24-stundu laika formātu.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**.
  - Stundu cipari sāk mirgot.
- Spiediet taustiņu / , lai iestatītu stundas.
- Atkal spiediet **DISPLAY/CLOCK**, lai apstiprinātu.
  - Minūšu cipari sāk mirgot.
- Spiediet taustiņu / , lai iestatītu minūtes.
- Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

### Pareizā video ieejas kanāla atrāšana

- Ieslēdziet Jūsu ierīci.
- Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtu ierīci diska režīmā.
  - Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.

#### Piezīme

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai uzzinātu, kā pārslēgt video ieejas kanālus.

### Pareizās TV sistēmas izvēle

Šī ierīce ir saderīga gan ar NTSC, gan PAL sistēmām. Ja video netiek rādīts pareizi, lietojot noklusētās vides iestatījumu, izvēlieties TV sistēmu, kas atbilst TV ierīcei. (Sīkākai informācijai skatiet nodalju 'Iestatīšana' > 'Video iestatīšana' > [TV SYSTEM] (TV sistēma).

### Ekrāna displeja valodas izvēle

Angļu valoda ir noklusētās vides valodas izvēle šim iestatījumam. (Sīkākai informācijai skatiet nodalju 'Iestatīšana' > 'Vispārējā iestatīšana' > [OSD VALODAI]).

## CITAS IEZĪMES

### Saglabātas radio stacijas izvēle

- Spiediet taustiņu **TUNER**.
- Atkārtoti spiediet taustiņus / (vai / ) , lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

### Audio atskanošana no ārējās ierīces

Jūs šo ierīci varat lietot, lai atskanotu audio no ārējās ierīces.

- Pieslēdziet MP3 savienojuma vadu
  - Šī atskanotāja **MP3 LINK** kontaktam;
  - Ārējās ierīces audio ieejas kontaktam (parasti austiņu kontaktam).
- Spiediet taustiņu **MP3-LINK**.
- Sāciet atskanošanu uz pieslēgtās ierīces (skatīt ierīces lietošanas pamācību, lai iegūtu sīkāku informāciju).

### Klausīšanās ar austiņām

Pieslēdziet austiņas kontaktam .

### Automātiskā ieslēgšana/ izslēgšana

Jūs varat iestatīt laiku automātiskai atskanotāja ieslēgšanai un izslēgšanai.

#### Piezīme

- Pirms šīs iestatīšanas, pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**
  - zinojums **ON TIME** (laiks automātiskai ieslēgšanai) mirgo.
- Spiediet **SLEEP/ TIMER**.
  - Sāk mirgot stundu cipari.
- Spiediet taustiņus / , lai iestatītu stundas.
- Atkal spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
  - Sāk mirgot minūšu cipari.

- Spiediet taustiņus / , lai iestatītu minūtes.

- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu laiku automātiskajai ieslēgšanai.
  - ON TIME** mirgo.

- Ja Jūs vēlaties iestatīt izslēgšanas laiku, spiediet / , lai izvēlētos OFF TIME (laiks atskanotāja automātiskai izslēgšanai), tad atkārtojet soļus 2.-6.

- Spiediet taustiņus / , lai izvēlētos **SOURCE**.

- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.

- Spiediet / , lai izvēlētos medija avotu (**DISC**, **USB** vai **FM**).
  - Uztvērēja avotam Jums joprojām ir nepieciešams spiest / , lai izvēlētos programmēto radio staciju.

- Spiediet taustiņu **OK**.

- Pulksteņa laiks ir parādīts.

- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu taimeri.

- Ikona parādās displejā.

- Atskanotājs ieslēdzas/ izslēdzas iestatītajā laikā.

- Lai izslēgtu taimeri, atkal spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.

### Izslēgšanās taimera lietošana

Šī ierīce var arī automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika (10-90 minūtēm ar 10 minūšu intervālu).

- Atskanōšanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu.
  - SLEEP ir parādīts.
- Lai izslēgtu taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās SLEEP OFF (izslēgšanās taimeris ir izslēgts).

## ... ATSKAŅOŠANA

### Meklēšana pēc laika vai virsraksta/nodaļas/ celiņa numura

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **GO TO**.
- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izgaismotu virsraksta numuru, nodaļas virsrakstu, celiņa numuru vai laika laukumu.
- Lietojet ciparu taustiņus, lai ievadītu numuru vai laika ciparus.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - Segments **[GO TO]** tiek parādīts.
  - Atskānošana sākas automātiski.

### Skaņas regulēšana

Jūs varat regulēt skaņuma līmeni un izvēlēties skaņas efektus.

Funkcija	Darbība
Palielināt/ samazināt skaņuma līmeni	Spiediet + <b>VOL -</b> ; grieziet <b>VOLUME</b> pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pret to.
Izvēlēties iepriekš noteiktu skaņas efektu (POP, ROCK, JAZZ un CLASSIC)	Atkārtoti spiediet <b>DSC</b> .
Ieslēgt/ izslēgt DBB (Basu dinamiskās pastiprināšanas) iežīmi	Spiediet taustiņu <b>DBB</b> .
Atslēgt/ pieslēgt skaņu skārļunjiem	Spiediet taustiņu <b>MUTE</b> .

## 7. CITAS IEZĪMES

### FM radio klausīšanās

#### Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt maksimāli 10 radio stacijas.
- Pilnībā izstiepiet FM antenu labākas uztveres nodrošināšanai.

### Radio staciju automātiska programmēšana

- Spiediet taustiņu **TUNER**.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **ANGLE/PROG**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
  - Displejā īsi mirgo **AUTO**.
  - Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas.
  - Pirmā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskānota.

### Radio staciju manuāla programmēšana

- Spiediet taustiņu **TUNER**.
- Atkārtoti spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai uztvertu radio staciju.
- Spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**.
  - Kārtas numurs mirgo, un pašreizējā frekvence ir parādīta.
- Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 01 līdz 10.
- Spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai apstiprinātu.
  - Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
- Atkārtojet sojus 2-5, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

#### Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājet citu radio staciju tās vietā.

## 6. ATSKAŅOŠANA

### Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Atskānošanas laikā nekad nepārvietojiet ierīci.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.
- Nekad nelūkojieties läzera starā ierīces iekšienē.
- Nekad neatskaņojet diskus ar papildus piederumiem, kā diskā stabilizācijas gredzeni vai diskā apstrādes lapas.

Ja ziņojums '**[INVALID KEY]**' ir parādīts, tas nozīmē, ka šī darbība nav pieejama pašreizējam medijam, vai arī šobrīd tā nav pieejama.

### Pamatdarbība

Zemāk aprakstītās darbības ir pieejams visiem atbalstītajiem medijiem.

Funkcija	Darbība
Atskānošanas beigšana.	Spiediet <b>■</b> .
Atskānošanas pauzēšana vai atsākšana.	Spiediet <b>▶▶</b> .
Pārlēkšana uz nākamo/ iepriekšējo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu.	Spiediet <b>◀ / ▶</b> .

### Disku atskānošana

- Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos DISKA avotu.
- Spiediet **▲**, lai katapultētu diska nodalījumu.
- Ievietojiet disku diska nodalījumā ar diska etiketi uz augšu un spiediet taustiņu **▲**.
- Ierīce sāk atskānošanu automātiski.
  - Lai manuāli sāktu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.
  - Lai atskānotu DVD, kura novērtējuma līmenis ir augstāks nekā Jūsu iestatījums, vispirms ievadiet 4-ciparu paroli. (Skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > **[PASSWORD]** (Parole) un **[RATING]** (Novērtējums).


### Ierakstītu failu atskānošana

Jūs varat atskānot DivX/ MP3/ WMA/ JPEG failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstītā DVD vai USB atmiņas ierīcē.

#### Piezīme

- Jūs varat atskānot tikai DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Valodas iestatīšana' > [DivX(R) VOD]).
- Tiek atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādam pašam kā video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātam vienā direktorijā.

- Izvēlieties avotu:
  - Lai atskānotu USB ierīci, spiediet taustiņu **USB**.
  - Lai atskānotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci.
  - Atskānotājs automātiski sāk atskānošanu.
  - Lietotāja interfeiss ir parādīts.

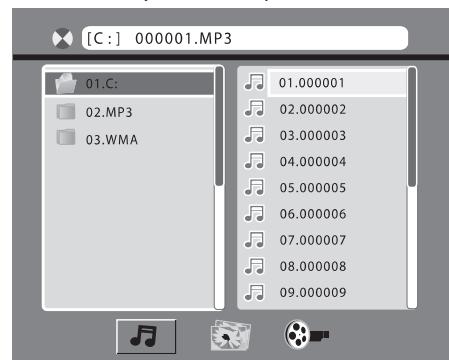

- Ekrāna augšā: pašreizējā faila nosaukums un pašreizējās mapes nosaukums.
- Kreisajā pusē: mapju saraksts.
- Labajā pusē: failu saraksts.
- Apakšā: kategoriju ikonas
  - ♪** – mūzikai
  - ♫** – fotogrāfijām
  - ⦿** – video failiem.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Piekļūšana kategorijai

- Atkārtoti spiediet **◀◀** (vai **▶▶**), līdz kategorijas ikona ir izgaismota.
  - Ja kādā noteiktā kategorijā failu nav, kategorijas ikonu izgaismot nevar.
- Spiediet **▶▶** (vai **◀◀**), lai izgaismotu izvēlētās kategorijas ikonu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Mapes, kurās ir izvēlētās kategorijas faili, ir sakārtotas sarakstā.

### Piekļūšana mapei

- Atkārtoti spiediet **◀◀**, līdz mapes nosaukums ir izgaismots.
- Spiediet **▲ / ▼**, lai izgaismotu izvēlētās mapes nosaukumu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Izvēlētās kategorijas faili mapē ir sakārtoti sarakstā.

### Faila atskānošana

- Piekļūstiet izvēlētajai mapei.
- Spiediet **▶▶**, lai izgaismotu faila nosaukumu.
- Spiediet **▲ / ▼**, lai izgaismotu izvēlētā faila nosaukumu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Sākas izvēlētā faila atskānošana.
  - ↳ Ierīce automātiski beidz atskānošanu tās pašas kategorijas pēdējā faila beigās.

### Muzikālas slīdrādes atskānošana

#### Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, pārliecīnieties, vai MP3/WMA un JPEG failiem atrodas vienā diskā vai USB ierīcē.
- Sīkākai informācijai par slīdrādes iestatījumiem skatiet nodalju 'Iestatīšana' > 'Sistēmas iestatīšana'.

- Atskāpojet WMA/MP3 failu.
- Piekļūstiet fotogrāfiju direktorijai.
- Piekļūstiet foto mapei.
- Piekļūstiet foto failam.
- Spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādes atskānošanu.
  - Slīdrāde beidzas pēc visu fotogrāfiju parādīšanas vienu reizi.
  - Lai beigtu slīdrādes atskānošanu, spiediet **■**.

#### Piezīme

- Šī ierīce var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG, nedz arī attēlus, kas ir citādā formātā kā JPEG. Skajas klipus, kas asociēti ar attēliem, ierīce arī nevar parādīt.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, tas tiek parādīts kā 'zilā kalna' sīktēls.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Atskānošanas vadība

Sekojet norādījumiem, lai kontrolētu atskānošanu.

Mēdijs	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Atgriezties diska izvēlnē	Spiediet taustiņu <b>DISC MENU</b> .
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskānošanas vadības) iezīmi	Atkārtoti spiediet taustiņu <b>DISC MENU</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet PBC iezīmi, lai parādītu PBC izvēlni, un tad lietojet <b>burtu taustiņus</b>, lai ievadītu Jūsu izvēli.</li> </ul>
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	Atkārtoti spiediet taustiņu <b>AUDIO</b> .
	Izvēlēties subtitru valodu	Atkārtoti spiediet taustiņu <b>SUBTITLE</b> .
	Izvēlēties kameras leņķi	Atkārtoti spiediet taustiņu <b>ANGLE</b> .
	Izvēlēties atskānošanas režīmu (atkārtot nodalju, virsrakstu, visu vai izslēgt atkārtošanas režīmu)	Atkārtoti spiediet taustiņu <b>MODE</b> .
	Atkārtot īpašu daļu nodaljas vai celiņa robežas	1) Spiediet taustiņu <b>REPEAT-A-B</b> , lai izvēlotos sākuma punktu. 2) Atkal spiediet taustiņu <b>REPEAT-A-B</b> , lai izvēlotos atskānojamās daļas beigu punktu. ↳ Izvēlētais segments tiek atskānots atkārtoti. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai atgrieztos pie normālās atskānošanas, spiediet <b>REPEAT A-B</b>, līdz tiek parādīts ziņojums <b>[REP OFF]</b>.</li> </ul>
	Parādīt atskānošanas informāciju	Spiediet taustiņu <b>DISPLAY</b> .
	Mērogmaiņa	Atkārtoti spiediet taustiņu <b>ZOOM</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai pārvietotos pa palielināto attēlu, spiediet taustiņus <b>▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶</b>.</li> </ul>
	Lēni atskānot	Atkārtoti spiediet <b>▼</b> , lai izvēlotos atskānošanas ātrumu.
	Ātri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Turiet nospiestu taustiņu <b>◀◀ / ▶▶</b> 2 sekundes, lai izvēlotos ātrumu..
	Apskatīt fotogrāfijas.	Spiediet <b>▲ / ▼</b> , lai izgaismotu faila nosaukumu failu sarakstā.
	Rotēt fotogrāfijas	Spiediet <b>▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶</b> .