

# Καλώς ήρθατε

## Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3

Απολαύστε



# PHILIPS


# Τι περιλαμβάνει η συσκευασία;



**Ακουστικό**



**Σταθμός βάσης**

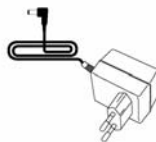

**Μετασχηματιστής για  
το σταθμό βάσης**



**Καλώδιο  
τηλεφωνικής  
γραμμής**



**2 επαναφορτιζόμενες  
μπαταρίες AAA**



**Κάλυμμα  
μπαταριών**



**Οδηγίες χρήσης**



**Συνοπτικές οδηγίες  
χρήσης**



**Κάρτα  
εγγύησης**

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.


Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνόδευαν το τηλέφωνό σας.

# I Σύνδεση

## Συνδέστε το σταθμό βάσης

1. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.
2. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

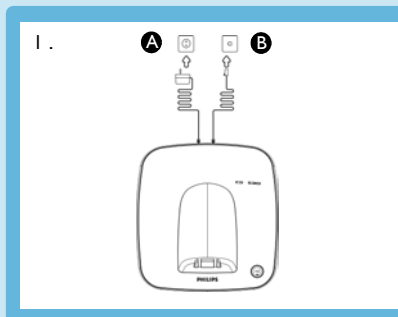


3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

## 2 Εγκατάσταση

### Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις

#### Τοποθετήστε τις μπαταρίες

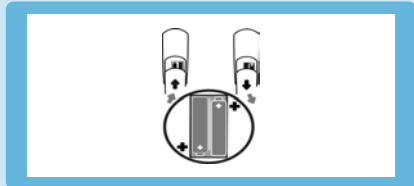

#### Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες



#### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1. Πιέστε **MENΟΥ**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή **Ξυπ/τήρι-ρολόι** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.
3. Πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε **Ημερ/νία-ώρα**.
4. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**.

Τώρα, είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

# 3 Απολαύστε

## Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε .

Ή

Πιέστε  και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

## Απάντηση μιας κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

## Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο .

## Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πιέστε  για να επιλέξετε από την **Ένταση 1** έως την **Ένταση 5**.

## Επιλέξτε τη μελωδία κουδουνίσματος

1. Πιέστε  **MENΟΥ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσεις** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιλέξετε **Ήχοι χειρ/τλεφ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος χειρ/εύς** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή σας μελωδία για να ακούσετε τη μελωδία.
3. Πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.  
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

## Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε  **MENΟΥ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ. Κατάλογος** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε **Νέα εγγραφή**.
2. Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.
3. Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK**.
4. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια ομάδα (**<Χωρίς ομάδα>**, **<Ομάδα Α>**, **<Ομάδα Β>**, **<Ομάδα Γ>**) και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για επιβεβαίωση.  
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

## Αποκτήστε πρόσβαση στο ευρετήριο

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής ή πιέστε  **MENΟΥ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ. Κατάλογος** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Λίστα εγγραφών** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**.
2. Πιέστε  για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής.

Πιέστε για λίγο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό.

## Κλειδωμα/ ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε και ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

## Αναζήτηση

1. Πιέστε το πλήκτρο  στη βάση μέχρι να αρχίσει να κουδουνίζει το ακουστικό.
2. Μόλις εντοπίσετε το ακουστικό, πιέστε  για να τερματίσετε την αναζήτηση.

| Πιέστε                                                                              | Για να                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Εισέλθετε στο κύριο μενού από την κατάσταση αναμονής.<br>Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.<br>Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.                                                                                                                         |
|    | Μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης από την κατάσταση αναμονής.<br>Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.                                                                                                                                                                                        |
|    | Απαντήσετε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.<br>Πιέστε το R για υπηρεσίες τηλεφωνητή ενώ συνομιλείτε.                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Τερματίσετε μια κλήση.<br><i>Παρατεταμένη πίεση</i> από περιήγηση στο μενού για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, σύντομη πίεση για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.<br><i>Παρατεταμένη πίεση</i> στην κατάσταση αναμονής για απενεργοποίηση του ακουστικού, σύντομη πίεση για επανενεργοποίηση του ακουστικού.                               |
|   | Μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων από την κατάσταση αναμονής.<br>Μετακινηθείτε προς τα επάνω σε μια λίστα μενού ή να μεταβείτε στην προηγούμενη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ή του αρχείου κλήσεων.<br>Αυξήστε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.<br>Μεταβείτε στον προηγούμενο χαρακτήρα στην κατάσταση επεξεργασίας. |
|  | Μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο από την κατάσταση αναμονής.<br>Μετακινηθείτε προς τα κάτω σε μια λίστα μενού ή να μεταβείτε στην επόμενη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ή του αρχείου κλήσεων.<br>Μειώστε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.<br>Μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα στην κατάσταση επεξεργασίας.    |
|  | Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση χωρίς χέρια.<br>Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το megafono κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Επιλέξτε # στην κατάσταση αναμονής.<br/> <i>Παρατεταμένη πίεση</i> για σίγαση του κουδουνιού στην κατάσταση αναμονής.<br/> Εισάγετε μια παύση στην κατάσταση επιλογής.<br/> Εναλλάξτε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων στην κατάσταση επεξεργασίας.</p> |
|  | <p>Επιλέξτε * στην κατάσταση αναμονής.<br/> <i>Παρατεταμένη πίεση</i> για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου.</p>                                                                                                                    |

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.51 του εγχειριδίου χρήσης του CD530 και στη σελ.59 του εγχειριδίου χρήσης του CD535.

### Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται ήχος κλήσης
- Κακή ποιότητα ήχου
- Το εικονίδιο  αναβοσβήνει
- Η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης δε λειτουργεί

### Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας

## Χρειάζεστε βοήθεια;

### Εγχειρίδιο χρήστη

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το CD530/535.

### Online Βοήθεια

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)