



Multimediju skaļruņi

SPA 7350

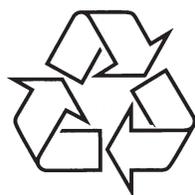

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija

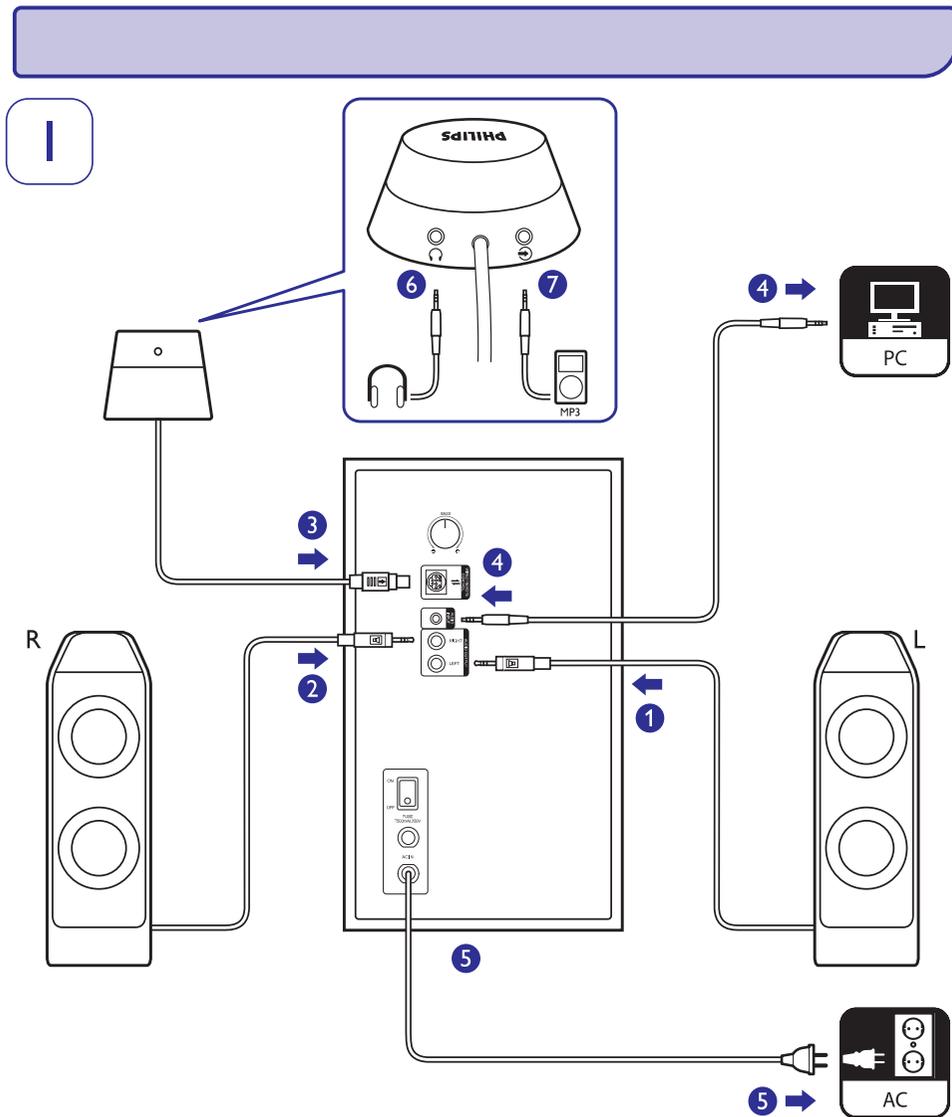

1. Pieslēdziet kreiso skaļruni zemo frekvenču skaļruņa AUDIO OUTPUT baltajam portam.
2. Pieslēdziet labo skaļruni zemo frekvenču skaļruņa AUDIO OUTPUT sarkanajam portam.
3. Pieslēdziet skaļuma vadību zemo frekvenču skaļruņa portam.
4. Pieslēdziet audio kabeli no zemo frekvenču skaļruņa zaļā porta Jūsu audio avota (piem., datora) atbilstošajam portam.
5. Pieslēdziet strāvas padeves kabeli energoapgādei.


Izvēles funkcija:

6. Pieslēdziet austiņu kabeli skaļuma vadības portam.
7. Pieslēdziet MP3 avota kabeli skaļuma vadības portam.
* Lūdzu, atvienojiet MP3 avota kabeli, ja vēlaties dzirdēt skaņu no zemo frekvenču skaļruņa zaļā porta (audio ieejas).

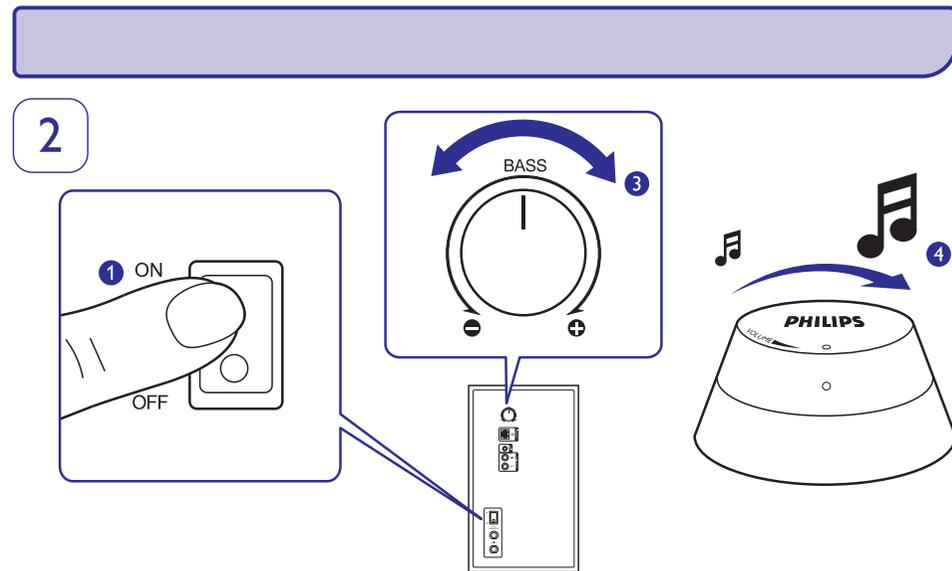

1. Piespiediet POWER taustiņu zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē, lai ieslēgtu multimediju skaļruņu sistēmu.
> Zila gaisma iedegas uz skaļuma vadības.
2. Pārlicinieties, ka Jūsu audio avots ir pareizi konfigurēts.
3. Noregulējiet basus ar BASS vadību zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē.
4. Noregulējiet skaļumu ar skaļuma vadību.
> Tagad Jūs varat baudīt skaņu no multimediju skaļruņu sistēmas.

- Šī ierīce ir jāsargā no triecieniem vai apšļakstīšanas. Uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, strāvas kabelis ir jāatvieno no energoapgādes rozetes.
- Strāvas padeves kabelis nedrīkst būt aizklāts, VAI tam ir jābūt viegli aizsniedzamam lietošanas laikā.
- Austiņu ligzdas maksimālajam izejas spriegumam ir jābūt vienādam ar 150mV vai mazāk.

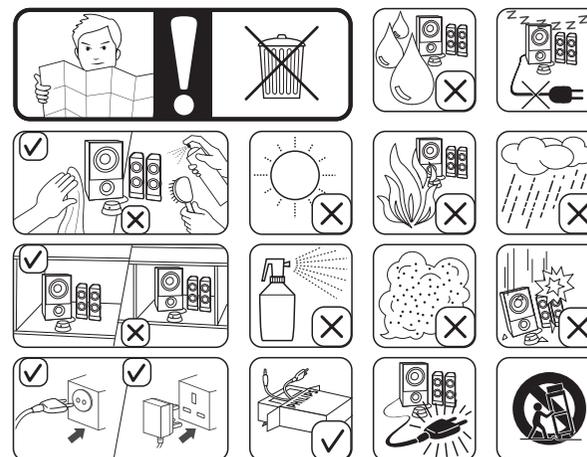

Piezīme par pārstrādi

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm, ieskaitot ierīces, kas apzīmētas ar pārsvītrotu rītenotās atkritumu tvertnes attēlu. Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem.