


PHILIPS

Soundbar 7.1.2

Fidelio B97

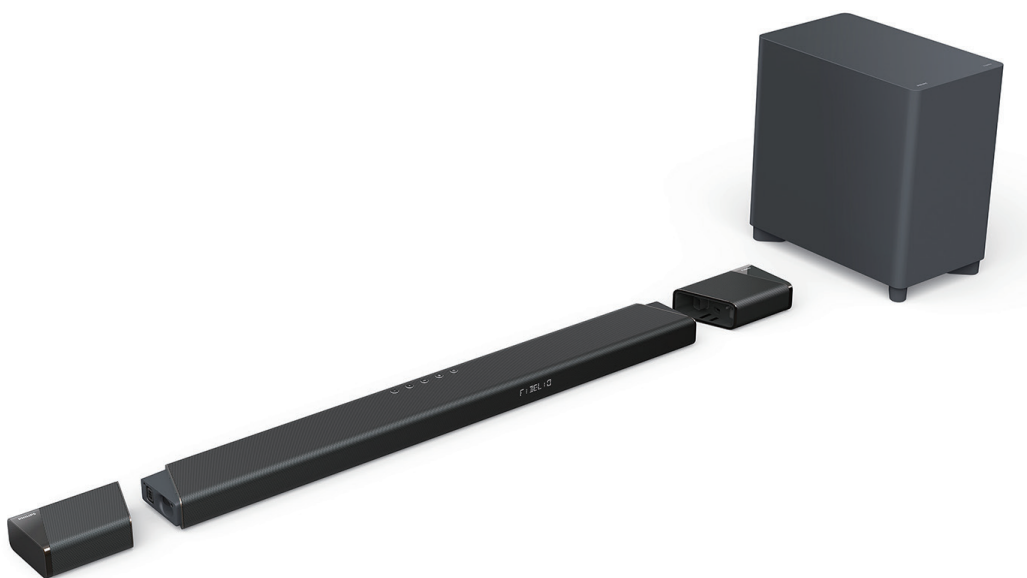

Korisnički priručnik

Registrijte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2		
	Sigurnost	2		
	Brinite za svoj proizvod	3		
	Brinite o okolišu	3		
	Uskladenost	3		
	Pomoć i podrška	3		
2	Upotreba vašeg uređaja	4		
	Što se nalazi u kutiji	4		
	Glavni dio uređaja	4		
	Daljinski upravljač	5		
	Odvojivi bežični surround zvučnik	6		
	Bežični subwoofer	6		
	Priključci	7		
3	Povezivanje i postavljanje	8		
	Položaj	8		
	Spajanje na televiziju	9		
	Povežite TV ili digitalne uređaje putem HDMI-a	9		
	Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja	10		
	Spajanje napajanja	10		
	Uparivanje sa subwooferom	10		
	Uparivanje s odvojivim bežičnim surround zvučnicima	11		
	Punjenje odvojivih bežičnih surround zvučnika	11		
	Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	12		
4	Upotreba vašeg uređaja	14		
	Prije upotrebe daljinskog upravljača umetnite baterije	14		
	Podešavanje glasnoće	14		
	Odaberite željeni zvuk	14		
	Dolby Atmos®	15		
	Reprodukcija putem Bluetooth-a	16		
	MP3 reproduktor	17		
	Play-Fi više prostorija	17		
	Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA	17		
	Slušanje Spotifya	17		
5	Postavke	18		
	Podesite razinu zvučnika	18		
	Podešavanje svjetine zaslona	18		
	Automatsko stanje pripravnosti	18		
	Vraćanje na tvorničke postavke	18		
6	Ažuriranje softvera	19		
	Ažuriranje softvera putem Wi-Fi mreže	19		
	Ažuriranje putem USB-a	19		
7	Postavljanje proizvoda na zid	20		
	Postavljanje glavnog dijela uređaja na zid	20		
8	Specifikacije proizvoda	21		
9	Otklanjanje poteškoća	22		

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte spremnike s tekućinom, poput vaza, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina prolje na proizvod ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Obratite se službi za korisnike da biste provjerili proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Nikada nemojte stavljati predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se strujni utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Baterije (ugrađene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinske oluje odspojite proizvod iz utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.
- Proizvod koristite u tropskoj i / ili umjerennoj klimi.

Opasnost od kratkog spoja i požara!

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljeda ili oštećenja proizvoda!

- Za postavljanje na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto učvršćen na zid, u skladu s uputama za postavljanje. Koristite samo isporučeni nosač za zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno

postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.

- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga spojite na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju otvore za prozračivanje na uređaju.

Opasnost od kontaminacije!

- Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vremensko razdoblje.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

Opasnost od gutanja baterija!

- Uređaj/daljinski upravljač može sadržavati AAA bateriju koja se potencijalno može progutati. Baterije uvijek držite van dohvata djece. U slučaju gutanja, baterija može prouzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata od gutanja mogu se pojaviti teške unutarnje opekotine.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kad mijenjate baterije, sve nove i rabljene baterije uvijek držite izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije provjerite je li pretinac za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako pretinac za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.



Riječ je o uređaju RAZREDA II s dvostrukom izolacijom, bez uzemljenja.

~

Napon AC



Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije.



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije

zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video vodiče (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na česta odgovarana pitanja (česta pitanja)
- poslali upit putem e-pošte
- razgovarali s našim predstavnikom za podršku.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se također obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

2 Upotreba vašeg uređaja

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips (npr. obavijest o nadogradnji softvera proizvoda), registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji


Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Soundbar x1
- Odvojivi bežični surround zvučnik x2
- Bežični subwoofer x1
- Daljinski upravljač x1
- AAA baterije x2
- Kabel za napajanje* x2
- Ispravljač x1
- Komplet za zidni nosač (zidni nosač x4, vijak x10, tiple x6)
- Vodič za brzi početak
- Jamstveni list
- Sigurnosni list
- Vodič za montiranje

*Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

Glavni dio uređaja

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

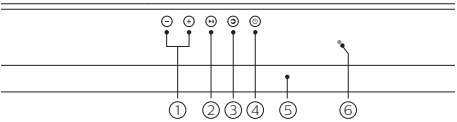


- ① **+/- (Glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ② **▶|| (Reprodukcija / pauziranje)**
Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom u Bluetooth načinu.
- ③ **↻ (Izvor)**
• Pritisnite za odabir ulaznog izvora za ovaj proizvod.
- ④ **⏻ (Stanje pripravnosti-uključeno)**
• Kratki pritisak: Uključivanje / isključivanje (polu-stanje pripravnosti)
• Dugi pritisak (5 sek.): Isključivanje (ekološko stanje čekanja)
- ⑤ **Zaslon**

⑥ LED indikator napajanja i Wi-Fi mreže

Boja LED indikatora	Zaslon Ploča	Stanje napajanja	Wi-Fi mreža	Izvori dostupni za upotrebu
Bijela	Isključeno	Eko stanje pripravnosti	Odspojeno	Svi izvori su isključeni.
Jantar	Isključeno	Polu-stanje pripravnosti	Povezano	Play-Fi, Chromecast (audio), AirPlay2, Alexa 3PDA i Spotify Connect (Ovi izvori rade u pozadini.)
Jantar (treperi)	Uklj.	Uključivanje	Povezivanje	HDMI1, HDMI2, E-ARC (ARC), OPTIČKI I BT
Jantar	Uklj.	Uključivanje	Povezano	Svi izvori su spremni.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

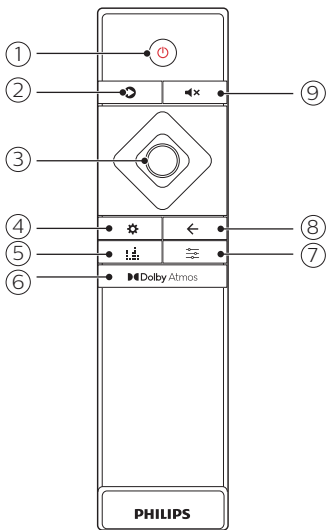

- 1 **⏻ (Stanje pripravnosti-uključeno)**
- Kratki pritisak: Uključivanje / isključivanje (polu-stanje pripravnosti)
 - Dugi pritisak (5 sek.): Isključivanje (ekološko stanje čekanja)
- 2 **⏮ (Izvor)**
- Odabir ulaznog izvora za ovaj proizvod.
- **HDMI 1:** Prebacite izvor na HDMI IN 1 vezu.
 - **HDMI 2:** Prebacite izvor na HDMI IN 2 vezu.
 - **E-ARC:** Prebacite izvor na HDMI E-ARC ili ARC vezu.
 - **OPTICAL:** Prebacite audio izvor na optičku vezu.
 - **AUDIO IN:** Prebacite audio izvor na AUDIO IN vezu (priključak od 3,5 mm).
 - **BT:** Prebacivanje na Bluetooth način rada.

Napomena

Play-Fi multi-room, Chromecast (Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA i Spotify Connect rade u pozadini kada je povezan Wi-Fi. Njih odabire i kontrolira odgovarajući uređaj/aplikacija raspored.

- 3 **Navigacijski gumbi**
- Gore: Povećajte glasnoću ili odaberite prethodnu stavku u izborniku.
 - Dolje: Smanjite glasnoću ili odaberite sljedeću stavku u izborniku.
 - Lijevo: Prebacite na prethodnu pjesmu u načinu reprodukcije ili odaberite razinu niže u načinu izbornika.
 - Desno: Prebacite na sljedeću pjesmu u načinu reprodukcije ili odaberite razinu iznad u načinu izbornika.
 - Sredina: Pokrenite, zaustavite ili nastavite u načinu reprodukcije. Potvrdite odabir.

- 4 **⚙ (Izbornik)**
- Otvorite izbornik općih postavki.
- | | |
|---------|---|
| SUB | Kontrola pojačanja subwoofera |
| CTR | Relativna razina glasnoće središnjih zvučnika |
| SIDE L | Relativna razina glasnoće lijevog bočnog zvučnika |
| SIDE R | Relativna razina glasnoće desnog bočnog zvučnika |
| DIM | Razina svjetline zaslona |
| DISP | Zaslon automatski isključen |
| BT PAIR | Pokreni BT uparivanje (samo BT izvor) |
| UPGRADE | Nadogradnja firmvera putem USB-a |

- 5 **🔊 (Prilagodba zvuka)**
- Odaberite načine surround zvuka (Movie/ Music/Voice/Sport/Custom).
- | | |
|--------|--|
| MOVIE | Unaprijed postavljeni EQ za film |
| MUSIC | Unaprijed postavljeni EQ za glazbu |
| VOICE | Unaprijed postavljeni EQ za vijesti ili talk show |
| SPORT | Unaprijed postavljeni EQ za sportski program |
| CUSTOM | Korisnički prilagođeni EQ (kontrolira se u aplikaciji Philips Sound) |

- 6 **🔊 Dolby Atmos**
- Odaberite razinu efekta visine za Dolby Atmos.

7 (Zvuk)

Odaberite postavke zvuka (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Opcije surround zvuka
DRC	Kontrola dinamičkog raspona
IMAX	Opcije IMAX načina
DLG CTRL	Podesite razinu dijaloga (samo za DTS-X)
BASS	Podesite razinu basa za unaprijed postavljeni EQ
TREBLE	Podesite razinu visokih tonova za unaprijed postavljeni EQ
SYNC	Prilagodba kašnjenja sinkronizacije zvuka i slike (samo HDMI)

8


Izlaz iz postavki.

9

Isključite zvuk ili vratite zvuk.

Odvojivi bežični surround zvučnik

Ovaj proizvod se isporučuje s dva odvojiva bežična zvučnika surround na zahtjev (lijevi i desni).

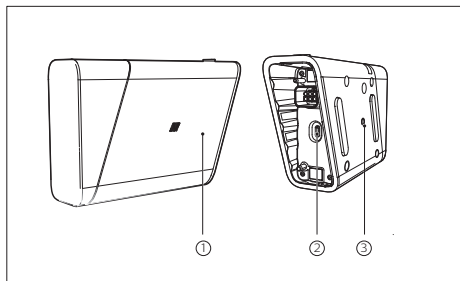

1 **LED zvučnik**

- Treperi bijelo ako bežični zvučnik nije bežično povezan s glavnim dijelom uređaja.
- Svijetli bijelo kad je bežični zvučnik bežično povezan s glavnim dijelom uređaja, kada je kapacitet baterije pun ili je preostalo više od 20%.
- Treperi crveno kad je preostali kapacitet baterije manji od 20%.
- Treperi crveno 5 sekundi, a zatim svijetli kad je preostali kapacitet baterije manji od 10%.

- Svijetli crveno kad se bežični zvučnik puni (samo za bežične zvučnike koji su priključeni na glavni dio uređaja).

2 **USB-C priključak za punjenje**


Za dulju odvojivu upotrebu spojite vanjski USB-C ispravljač za napajanje (nije isporučen).

3 **Gumb za uključivanje / isključivanje**

- Pritisnite za uključivanje bežičnog zvučnika ako se automatski prebaci u stanje pripravnosti.
- Pritisnite i držite za prebacivanje bežičnog zvučnika u stanje pripravnosti.

Bežični subwoofer

Ovaj proizvod se isporučuje s bežičnim subwooferom.

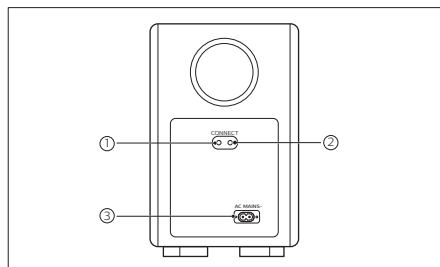

1 **CONNECT (povezivanje)**

Pritisnite i držite 5 sekundi da biste prebacili način uparivanja između glavnog dijela uređaja i subwoofera.

2 **Subwoofer indicator**


- Kad se uključi napajanje, indikator počne svijetliti.
- Tijekom bežičnog uparivanja subwoofera i glavnog dijela uređaja, indikator brzo treperi bijelo.
- Nakon što uparivanje uspije, indikator svijetli bijelo.
- Ako uparivanje ne uspije, indikator polako trepće bijelo.
- Kada se bežična veza prekine na 1 minutu, indikator se isključi.

3 **AC MAINS ~**

Spajanje na napajanje.

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na glavnom dijelu uređaja.

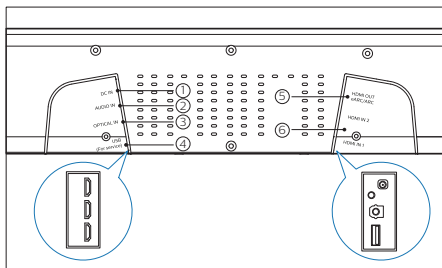

- ① **DC IN**
Spajanje na napajanje.
- ② **AUDIO IN**
Spojite na optički audio izlaz uređaju (priključak od 3,5 mm).
- ③ **OPTICAL IN**
Spojite na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.
- ④ **USB (za usluge)**
Povežite se s USB uređajem za nadogradnju softvera ovog proizvoda.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Spojite na HDMI (eARC/ARC) ulaz na televizor.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Spojite na optički HDMI izlaz na digitalnom uređaju.

3 Povezivanje i postavljanje

Ovaj vam odjeljak pomaže da spojite svoj uređaj na televizor i druge uređaje a zatim ih postavite. Informacije o osnovnim vezama vašeg uređaja i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.




Oprez

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.

Položaj

Subwoofer postavite najmanje jedan metar (3 stope) od Soundbara i 10 centimetara (4 inča) od zida.

Za najbolji zvučni efekt postavite sve zvučnike prema položaju sjedenja i postavite ih blizu razine uha (u sjedećem položaju).

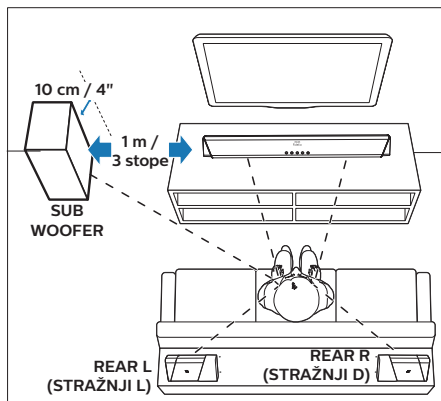

Napomena


Zvuk okruženja ovisi o čimbenicima kao što su oblik i veličina prostorije, vrsta zida i stropa, prozori i reflektirajuće površine te akustika zvučnika. Eksperimentirajte s položajima zvučnika kako biste pronašli optimalnu postavku za vas.

Slijedite ove opće smjernice za postavljanje zvučnika.

- 1 Sjedeći položaj: Ovo je središte vašeg područja slušanja.
- 2 Postavite glavni dio uređaja ispred mjesta za sjedenje.
- 3 **REAR L** (stražnji lijevi) i **REAR R** (stražnji desni): Postavite odvojive bežične surround zvučnike na lijevu i desnu stranu vašeg sjedećeg mjesta, bilo u ravni s njim ili malo iza njega.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer): Postavite subwoofer najmanje 1 metar lijevo ili desno od televizora. Ostavite oko 10 centimetara razmaka od zida.

Priključite odvojive bežične surround zvučnike

Također možete priključiti odvojive bežične lijeve i desne zvučnike u glavni dio uređaja kako biste slušali zvuk, na primjer, gledajući TV emisije i vijesti.

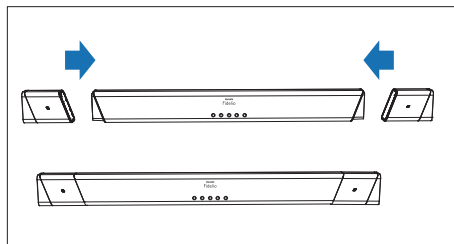

Spajanje na televiziju


Spojite ovaj proizvod na svoju televiziju. Možete uživati u zvuku iz televizijskog programa putem zvučnika Soundbara. Upotrijebite najkvalitetniju vezu dostupnu na zvučniku Soundbara i televizoru.

Povežite s televizorom putem HDMI-a (ARC/eARC)

Ovaj proizvod podržava HDMI s eARC (poboljšavanje povratnog zvučnog kanala). eARC je nova funkcija koju je standardizirao HDMI 2.1 i podržava najnovije audio formate uz audio formate koji su podržani s postojećim ARC (audio povratni kanal). Ako je vaš TV kompatibilan s HDMI eARC-om, možete uživati u zvuku TV-a koji ARC ne može prenijeti, poput Dolby Atmos-Dolby TrueHD i DTS: X, ili u višekanalnom LPCM sadržaju, koristeći jedan HDMI kabel.

Što vam je potrebno

- Brzi HDMI kabel.
- Vaš TV podržava i HDMI ARC i HDMI-CEC (za detalje pogledajte korisnički priručnik za TV).
- Za neke modele televizora omogućite izlaz vanjskog zvučnika iz izbornika TV postavki (za detalje pogledajte korisnički priručnik za TV).

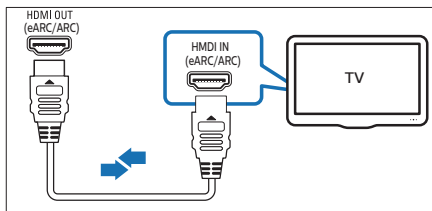

- 1 Pomoću HDMI kabela velike brzine priključite **HDMI OUT** na televizijski priključak na uređaju na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - Priključak **HDMI ARC** je na televiziji možda drugačije označen. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
- 2 Na televiziji uključite HDMI-CEC mogućnosti. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
- 3 Nekoliko puta pritisnite gumb izvora sve dok se na ploči zaslona ne prikaže **E-ARC**.



Napomena


- Vaša televizija mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju i morate ih omogućiti.
- Nije zajamčena 100% interoperabilnost sa svim HDMI-CEC uređajima.
- Samo HDMI 2.1 kompatibilni kabele mogu podržavati funkciju eARC.
- Ako vaš televizor nije u skladu s HDMI ARC, spojite audio kabel i uživajte u zvuku televizora putem ovog proizvoda.

Povežite TV ili digitalne uređaje putem HDMI-a

Ako vaša televizija ne podržava HDMI ARC, spojite Soundbar s televizijom putem standardnog HDMI kabela. Možete također povezati digitalni uređaj kao što je set-top box, DVD / Blu-ray uređaj ili igraća konzola s ovim proizvodom putem jedne HDMI veze. Kad na taj način povežete uređaje i igrate datoteku ili igru,

- video se automatski prikazuje na vašem televizoru i
- zvuk se automatski reproducira na ovom proizvodu.

- 1 Pomoću HDMI kabela velike brzine priključite **HDMI OUT** na vašem digitalnom uređaju na **HDMI IN 1/2** priključak na uređaju.
- 2 Spojite ovaj proizvod na TV na priključak **HDMI OUT**.
Ako televizor nije kompatibilan s HDMI CEC, odaberite ispravan video ulaz na televizoru.
- 3 Na povezanom uređaju uključite HDMI-CEC mogućnosti. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.

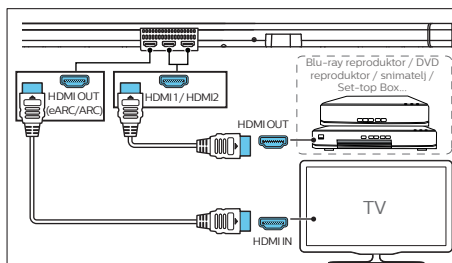


Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja

Reproducirajte zvuk s televizora ili drugih uređaja putem ovog proizvoda. Upotrijebite najkvalitetniju vezu dostupnu na televizoru, Soundbaru i drugim uređajima.

Napomena


- Kad su ovaj proizvod i TV spojeni putem HDMI ARC-a, audio veza nije potrebna.

Mogućnost 1: Spojite zvuk putem digitalnog optičkog kabela

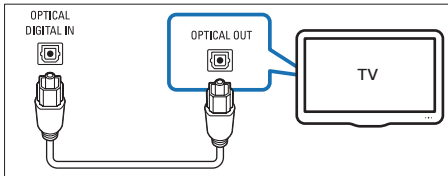

- 1 Pomoću optičkog kabela, spojite priključak **OPTICAL IN** (OPTIČKI ULAZ) na vaš uređaj na **OPTICAL OUT** (OPTIČKI IZLAZ) priključak na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak možda je označen oznakom OPTICAL OUT, SPDIF ili SPDIF OUT.
- 2 Nekoliko puta pritisnite gumb izvora sve dok se na ploči zaslona ne prikaže **OPTICAL**.

Mogućnost 2: Spojite zvuk putem analognog audio kabela

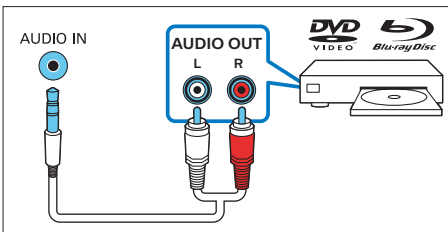

- 1 Pomoću analognog kabela, spojite priključak **AUDIO IN** (OPTIČKI ULAZ) na uređaju na priključak **AUDIO OUT** (ZVUČNI IZLAZ) ili analognu audio izlaze (crveni i bijeli) na televizoru ili drugom uređaju.
- 2 Nekoliko puta pritisnite gumb izvora sve dok se na ploči zaslona ne prikaže **AUDIO IN**.

Spajanje napajanja

- Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Spojite kabel za napajanje u priključak DC~ na uređaju, a zatim na utičnicu za napajanje
- Spojite kabel za napajanje na priključak AC~ na subwooferu, a zatim u utičnicu za napajanje.

Uparivanje sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Bežični subwoofer automatski se uparuje s glavnom jedinicom za bežično povezivanje kada uključite glavnu jedinicu i subwoofer. Utvrdite status na temelju indikatora bežičnog subwoofera.

Ponašanje LED-a	Status
Brzo treperenje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno svijetli	Povezano / uparivanje uspješno
Polagano treperenje	Spajanje / uparivanje nije uspelo

Napomena

- Nemojte pritiskati gumb CONNECT (spajanje) na stražnjoj strani subwoofera, osim radi ručnog uparivanja.

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog subwoofera, subwoofer uparite ručno.

- 1 Odspojite glavni dio uređaja i subwoofer od napajanja, a zatim ih ponovno spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i 5 sekundi zadržite gumb **CONNECT** (spajanje) na stražnjoj strani subwoofera.
- 3 Pritisnite i zadržite gumb  na 5 sekundi na glavnom dijelu uređaja ili daljinskom upravljaču da biste uređaj prebacili na ECO STANDBY (Eko stanje pripravnosti).
- 4 Pritisnite  na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste uključili uređaj.
 - » Indikator na subwooferu brzo treperi bijelo a na zaslonu se prikaže **SBW PAIRING**.
 - » Ako uparivanje uspije, indikator na subwooferu svijetli bijelo a na zaslonu se prikaže **SBW PAIRED**.
- 5 Ako uparivanje ne uspije, na zaslonu se prikaže oznaka, **CHK SBW**. Ponovite gore navedene korake.



Napomena

- Subwoofer treba postaviti unutar 6 m od uređaja, bez prepreka (što je bliže to bolje).
- Uklonite bilo kakve predmete između subwoofera i glavnog dijela uređaja.
- Ako bežična veza ponovno ne uspije, provjerite da li u okruženju postoje radijske ili druge jake smetnje (npr. smetnje s elektroničkog uređaja). Uklonite ih i pokušajte ponovo.
- Ako bežično prekidanje veze ili uparivanje traje 1 minutu, subwoofer se automatski prebacuje u stanje pripravnosti i LED dioda na subwooferu se isključuje.

Uparivanje s odvojivim bežičnim surround zvučnicima

Odvojni bežični surround zvučnik automatski se uparuje s glavnim dijelom uređaja za bežično povezivanje kada uključite glavni dio uređaja i bežične zvučnike.

Ručno uparivanje


Ako se ne čuje zvuk iz odvojivih bežičnih surround zvučnika, ručno uparite bežične zvučnike.

- 1 Uključite glavni dio uređaja i bežične zvučnike.
 - » Ako se veza s glavnim jedinicom izgubi, LED na bežičnom zvučniku treperi crveno.
- 2 Priključite bežični lijevi i desni zvučnik u glavni dio uređaja kako biste se automatski uparili.
 - » Ako uparivanje uspije, na zaslonu se prikaže **SL PAIRED** (lijevi surround zvučnik) i **SR PAIRED** (desni surround zvučnik).
- 3 Ako uparivanje ne uspije, ponovno priključite bežične zvučnike u glavni dio uređaja.

Punjenje odvojivih bežičnih surround zvučnika

Ako je lijevi / desni bežični surround zvučnik odvojen od glavnog uređaja, razina napunjenosti baterije označena je LED lampicom na zvučniku.

- Svijetli bijelo: puna baterija ili preostali kapacitet veći od 20%
- Treperi crveno: niska razina baterije, preostalo manje od 20% kapaciteta
- Treperi crveno i isključivanje: gotovo prazno, preostalo manje od 10% kapaciteta

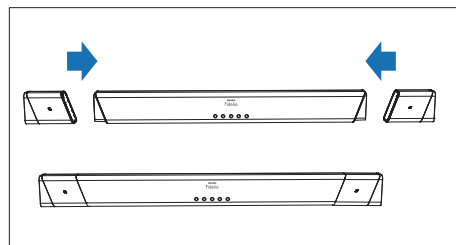

- 1 Priključite bežične zvučnike na glavni uređaj radi punjenja.
- 2 Uključite glavni dio uređaja.
 - » Tijekom punjenja LED na bežičnom zvučniku svijetli crveno.

- » Kad se potpuno napuni, LED na bežičnom zvučniku se isključuje.



Napomena

- Bežične zvučnike možete puniti i putem USB-C priključka za punjenje pomoću USB-C kabela za punjenje.
- Potpuno punjenje bežičnih zvučnika može potrajati oko 2 sata.
- Učinak baterije se razlikuje zbog mnogih čimbenika, uključujući glasnoću, postavke zvuka i reproducirani medij.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(Za verzije iOS-a i Android-a)

Povezivanjem ovog uređaja i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za upravljanje Soundbarom za slušanje audio datoteka.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati Soundbar
- 2 Na uređaj preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Provjerite je li usmjerivač uključen i dali ispravno radi.
- 3 Za pokretanje Wi-Fi veze pritisnite i 8 sekundi zadržite gumb (Wi-Fi) smješten na stražnjem ormariću.
 - » Dok zvučnik ne oglasi drugi ton, zatim otpustite gumb.
- 4 Pričekajte da se Wi-Fi LED indikator na prednjem ormariću iz brzog treperenja ne prebaci na polagano pulsiranje. Sporo pulsiranje znači da se zvučnik prebacuje na način postavljanja Wi-Fi mreže.
- 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali s Wi-Fi mrežom.
 - » Ako se uspješno spoji, na zaslonu se prikaže oznaka, PLAY-FI.



Napomena

Samo za verziju iOS-a

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi postavljanje proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:

- Idite na postavke.
- Odaberite Wi-Fi postavku.



- Na postavljenoj Wi-Fi mreži odaberite Play-Fi uređaj
- Vratite se u aplikaciju Philips Sound da biste nastavili s postavljanjem.



- 6 Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, LED Wi-Fi indikator na prednjem ormariću prestat će pulsirati i ostat će svijetliti. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta spojenog na istu mrežu.
 - » Kada koristite aplikaciju za reprodukciju glazbe, zaslon će prikazati PLAY-FI.
- 7 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili izraditi vlastita na način da na kraju popisa naziva odaberete Custom Name (prilagođeni naziv). U suprotnom se prikazuje zadani naziv.

- 8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera.
- » Nakon što ga prvi put postavite, ažurirajte na najnoviji softver. Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja ne odspajajte zvučnik, ne isključujte uređaj niti se ne odspajajte od mrežu.

Postavljanje AirPlaya

Za postavljanje Wi-Fi veze između iOS uređaja (iOS7 ili noviji) i Soundbara koristite AirPlay.

- 1 iOS uređaj: Postavke > Wi-Fi > odaberite kućnu mrežu (Play-Fi uređaj (xxxxxx)).
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali s Wi-Fi mrežom.
 - » Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, LED Wi-Fi indikator na prednjem ormariću prestat će pulsirati i ostat će svijetliti. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta spojenog na istu mrežu.
 - » Kada koristite aplikaciju za reprodukciju glazbe, zaslon će prikazati PLAY-Fi.
- 3 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili izraditi vlastita na način da na kraju popisa naziva odaberete Custom Name (prilagođeni naziv). U suprotnom se prikazuje zadani naziv.
- 4 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera.
 - » Nakon što ga prvi put postavite, ažurirajte na najnoviji softver. Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja ne odspajajte zvučnik, ne isključujte uređaj niti se ne odspajajte od mrežu.



Napomena

- Nakon povezivanja, ovaj uređaj može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon početnog postavljanja je potrebno ažuriranje. Bez ažuriranja ne mogu biti dostupne sve značajke proizvoda.
- Ako prvo postavljanje ne uspije, držite pritisnut gumb Wi-Fi na Soundbaru 8 sekundi sve dok se ne začuje drugi ton i Wi-Fi lampica se ne promijeni u usporeno pulsiranje. Poništite Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite postavljanje.
- Ako se želite prebaciti s jedne mreže na drugu, morat ćete ponovo uspostaviti vezu. Za poništavanje Wi-Fi veze pritisnite i zadržite gumb Wi-Fi na Soundbaru 8 sekundi.

WPS način

Ako vaš usmjerivač ima Wi-Fi zaštićeno postavljanje (WPS), vezu možete postaviti bez unošenja lozinke.

- 1 Pritisnite i zadržite Wi-Fi gumb 4 sekunde. Čut ćete ton i žaruljica Wi-Fi mreže započet će dvostruko treptati.
- 2 Pritisnite gumb WPS na usmjerivaču. Gumb je obično označen ovim WPS logotipom.
- 3 Da biste započeli uparivanje slijedite upute u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.



Napomena

- WPS nije standardna značajka na svim usmjerivačima. Ako vaš usmjerivač nema WPS, koristite standardno Wi-Fi postavljanje.
- Jednom pritisnete gumb Wi-Fi ako želite zatvoriti WPS način ili će se nakon 2 minute zatvoriti automatski.

4 Upotreba vašeg uređaja


Ovaj odjeljak vam pomaže da uređaj koristite za reprodukciju zvuka sa svih povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite uređaj na odgovarajuć izvor za ostale uređaje.

Prije upotrebe daljinskog upravljača umetnite baterije

Klizniti kako biste uklonili poklopac pretinca za baterije, umetnite 2 AAA baterije (1,5 V) s odgovarajućim polaritetom, a zatim gurnite poklopac pretinca za baterije natrag na svoje mjesto.

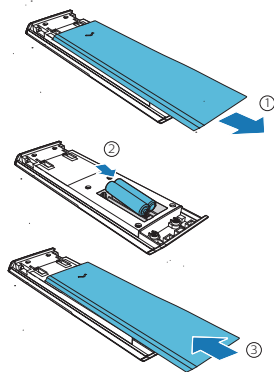

Podešavanje glasnoće

Pritišćite gumb +/- (glasnoća) da biste povećali ili smanjili glasnoću.

- Da biste isključili zvuk, pritisnite **✖**.
- Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite gumb **✖** ili pritišćite gumb +/- (glasnoća).

Odaberite željeni zvuk

Ovaj vam odjeljak pomaže odabrati idealan zvuk za video ili glazbu.

Unaprijed postavljeni EQ načini

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka da odgovaraju vašem videozapisu ili glazbi.

Pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču da biste odabrali EQ način rada.

- **MOVIE**: Stvorite surround iskustvo slušanja. Savršeno za gledanje filmova.
- **MUSIC**: Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Savršeno za slušanje glazbe.
- **VOICE**: Stvorite zvučni efekt koji čini ljudski glas jasnijim i istaknutim za slušanje.
- **SPORT**: Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku utakmicu na stadionu.
- **CUSTOM**: Prilagodite zvuk prema svojim željama (upravlja se u aplikaciji Philips Sound: Postavke > fino ugađanje).

Podešavanje razina basa / visokih tonova

Promijenite postavke niske frekvencije (basovi) i visoke frekvencije (visoki tonovi) ovog proizvoda.

Više puta pritisnite gumb **EQ** da biste odabrali **BASS** ili **TREBLE**, zatim pritisnite lijevu i desnu navigacijsku tipku da biste promijenili razinu basa ili visokih tonova.

Promjene su učinkovite u načinima MOVIE, MUSIC, VOICE i SPORT EQ.

Poboljšani način IMAX

Više puta pritisnite gumb **EQ** da biste odabrali **IMAX**, zatim pritisnite lijevu i desnu navigacijsku tipku da biste uključili ili isključili IMAX način.

Način rada	Funkcija
Auto (Automatski)	Poboljšani način IMAX-a otkriva se i uključuje automatski.
Uklj.	Poboljšani način IMAX uključuje se čak i za DTS 5.1 bitne tokove.
Isključeno	Onemogućite poboljšani način rada IMAX za sve tokove bitova.

Surround način rada (SURR)

Više puta pritisnite gumb  da biste odabrali **SURR**, zatim pritisnite lijevu i desnu navigacijsku tipku da biste odabrali mogućnosti surround načina rada.

- **UPMX**: Način miješanja za pojačavanje izlaza na sve zvučnike, čak i kada je sadržaj sa audio kanalima manji od konfiguracije zvučnika 5.1.2 (B95) ili 7.1.2 (B97). Primjenjuje se tehnologija miješanja Dolby ili DTS prema vrsti sadržaja.
- **STD**: Standardni način za reprodukciju izvornog zvuka. Izlazi zvučnika slijedit će audio kanale u sadržaju. (Napomena: Ako je audio sadržaj 2,0-kanalni, zvuk će emitirati samo lijevi i desni zvučnik i subwoofer. Koristite UPMIX ako želite virtualni surround.)
- **A-I**: Funkcija medijske inteligencije Dolby Atmos za kućni zvuk koristi se za poticanje vokalnih pojačanja ili surround efekata.

Kontrola dinamičkog raspona (DRC)

Možete primijeniti kontrolu dinamičkog raspona na Dolby ili DTS bitne tokove.

Više puta pritisnite gumb  da biste odabrali **DRC**, zatim pritisnite lijevu i desnu navigacijsku tipku da biste uključili ili isključili DRC ili automatski način.



Napomena

- DRC nije dostupan u načinu BT / AUDIO IN / Play-Fi.

Kontrola dijaloga (DLG CTRL)

Način dijaloga poboljšava jasnoću dijaloga i vokala u filmovima, TV programima i podcastima prilagodbom tonske ravnoteže ovog proizvoda.

Više puta pritisnite gumb  da biste odabrali **DLG CTRL**, zatim pritisnite lijevu i desnu navigacijsku tipku za podešavanje razine dijaloga.

Ova je kontrola podržana samo u DTS: X streamu.


Sinkronizirajte video i zvuk (SYNC)

Ako audio i video nisu sinkronizirani, odgodite zvuk tako da odgovara videozapisu.

Više puta pritisnite gumb  da biste odabrali **SYNC**, zatim pritisnite lijevu i desnu navigacijsku tipku za sinkronizaciju zvuka s videozapisom.

Dolby Atmos®

Uz vodoravnu distribuciju 5-kanalnog zvuka, ovaj proizvod također ima ugrađene zvučnike s omogućenim Dolby Atmos-om kao dodatne audio kanale za generiranje distribucije zvuka iznad glave za snažnu isporuku 3D potapanja zvuka i veće stvarnosti.

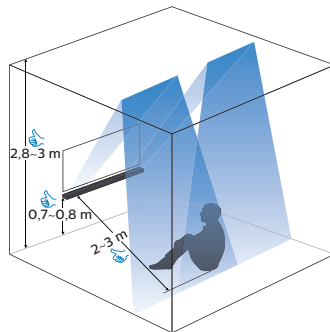

Optimalno postavljanje za Dolby Atmos zvuk

- Postavite ovaj proizvod na visinu od 0,7 – 0,8 m.
- Visina stropa je 2,8 m – 3 m.
- Udaljenost slušanja od ovog proizvoda je 2 m – 3 m.
- Strop nije izrađen od materijala koji upija zvuk.
- Poželjno je da na stropu nema izbočenih predmeta (poput rasvjete i ukrasa).

Dolby Atmos® je dostupan samo u HDMI načinu rada. Pojednostavljeni o povezivanju potražite u „Spajanje na TV”. Najbolji Dolby Atmos efekti mogu se postići kroz sljedeća dva slučaja upotrebe.

S uređaja za reprodukciju Blu-ray diskova:

- Film s Dolby Atmosom.
- Vaš uređaj za reprodukciju Blu-ray diskova povezan je s ovim proizvodom putem **HDMI IN 1/2** priključka.

- Na Blu-ray uređaju za reprodukciju diskova omogućite bitstream / neobrađeni audio format za izlaz HDMI zvuka.
- Brzi HDMI kabel.

S vašeg televizora:

- Film s Dolby Atmosom.
- Vaš TV podržava Dolby Atmos bitstream / neobrađeni izlaz.
- Vaš televizor povezan je s ovim proizvodom putem **HDMI OUT** priključka.
- Brzi HDMI kabel.

Napomena

- Potpuno Dolby Atmos iskustvo dostupno je samo ako je Soundbar spojen na izvor putem HDMI 2.0 kabela.
- Soundbar će i dalje funkcionirati kada je povezan drugim načinima (poput digitalnog optičkog kabela), ali oni ne mogu podržati sve Dolby značajke. Da biste osigurali potpunu Dolby podršku, toplo vam se preporučuje povezivanje putem HDMI-a.

Uživajte u Dolby Atmos zvuku

Pritisnite  **Dolby Atmos** da biste odabrali razine visinskih surround efekata koji najbolje odgovaraju vašem osobnom ukusu prema vašem okruženju.

- **ATMOS 00:** efekt minimalne visine.
- **ATMOS 01:** efekt niske visine.
- **ATMOS 02:** efekt srednje visine.
- **ATMOS 03:** efekt velike visine.

Napomena

- Za veze koje nisu HDMI (poput upotrebe Bluetooth-a, OPTICAL-a ili AUDIO-IN-a) generiraju se ograničeni efekti SURROUND zvuka.

Reprodukcija putem Bluetooth-a

Putem Bluetootha povežite ovaj proizvod sa svojim Bluetooth uređajima (kao što su iPhone, iPad, Android telefon ili Android podloga) a zatim možete uživati u audio datotekama pohranjenima na uređaju putem zvučnika ovog proizvoda.

Napomena

- Maksimalni radni raspon između ovog uređaja i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).
- Streaming glazbe može se prekinuti preprekama između uređaja i ovog proizvoda, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako ovaj proizvod želite povezati s drugim Bluetooth uređajem, najprije prekinite trenutnu Bluetooth vezu.

- 1 Nekoliko puta pritisnite gumb izvora da biste glavni uređaj prebacili u Bluetooth način i pričekajte dok se na zaslonu ne pokaže **BT PAIR** za pokretanje postupka uparivanja.
- 2 Da biste započeli vezu na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite **"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT"**.
 - » Ako se uspješno spoji, na zaslonu se prikaže oznaka **BT CONNECTED**.
 - » Ako spajanje ne uspije, na zaslonu se prikaže oznaka **BT PAIR**.
- 3 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Za prekidanje Bluetooth veze odaberite neki drugi izvor.

MP3 reproduktor

Spojite svoj MP3 uređaj da biste reproducirali audio datoteke ili glazbu.

Što vam je potrebno

- MP3 reproduktor.
- Stereo audio kabel od 3,5 mm.

- 1 Koristeći stereo audio kabel od 3,5 mm, spojite MP3 reproduktor na priključak **AUDIO IN** (AUDIO ULAZ) na vašem uređaju.
- 2 Nekoliko puta pritisnite gumb izvora sve dok se na ploči zaslona ne prikaže **AUDIO IN**.
- 3 Pritišćite gumbe na MP3 uređaju da biste odabrali i reproducirali audio datoteke ili glazbu.

Slušanje Spotifya

Telefon, tablet ili računalo možete koristiti kao daljinski upravljač za Spotify. Da biste saznali kako idite na spotify.com/connect.

Play-Fi više prostorija

S ugrađenom Play-Fi-jem, vaš Soundbar se može sinkronizirati ili grupirati s više zvučnika s omogućenim Play-Fi-jem za glazbu u više prostorija, što vam omogućuje slušanje iste pjesme u svakoj prostoriji vaše kuće ili različitih pjesama u različitim definiranim zonama. Sve to se upravlja putem aplikacije Philips Sound. Izvor će se prebaciti na Play-Fi sve dok je u aplikaciji odabrana vaš Soundbar.

Da biste preuzeli aplikaciju Philips Sound, pogledajte odjeljak "Wi-Fi (bežični rad)". Da biste saznali više o načinu rada Play-Fi, posjetite play-fi.com.

Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Vaš Soundbar ima integrirane usluge u pozadini koje podržavaju Chromecast (audio), AirPlay2 ili Alexa 3PDA. Kad je Wi-Fi povezan, možete emitirati zvuk s odgovarajućih uređaja / aplikacija u bilo kojem trenutku. Kada se otkrije odgovarajuć streaming izvor će se automatski prebaciti.

5 Postavke

Podesite razinu zvučnika

Više puta pritisćite gumb  da biste otvorili izbornik postavki, odaberite zvučnike ispod i pritisćite lijevu i desnu navigacijsku tipku za podešavanje razine zvučnika.

- **SUB** (subwoofer)
- **CTR XX** (središnji zvučnik)
- **SIDE L XX** (bočni lijevi zvučnik)
- **SIDE R XX** (bočni desni zvučnik)

Podešavanje svjetine zaslona

Više puta pritisćite gumb  da biste otvorili izbornik postavki, odaberite **DIM** i pritisćite lijevu i desnu navigacijsku tipku za podešavanje razine svjetline zaslona na ovom proizvodu.

- **HIGH** (visoka)
- **MID** (srednja)
- **LOW** (niska)

Zaslon automatski isključen

Više puta pritisćite gumb  da biste otvorili izbornik postavki, odaberite **DISP** i pritisćite lijevu i desnu navigacijsku tipku da biste odabrali **DISP ON** ili **DISP OFF**.

Automatsko stanje pripravnosti

Tijekom reprodukcije medija s povezanog uređaja, ovaj se proizvod automatski prebacuje u stanje pripravnosti ako:

- 15 minuta nije pritisnuta nijedna tipka izvora i
- s povezanog uređaja nije otkrivena reprodukcija zvuka / slike.

Vraćanje na tvorničke postavke

U slučaju da ovaj proizvod ne reagira, možete ga vratiti na tvornički zadane postavke.

U stanju pripravnosti istovremeno pritisnite i zadržite gumb **VOL +/-** 8 sekundi, sve dok se na zaslonu ne prikaže **RESET** (ponovno postavljanje).

Kad se završi vraćanje tvorničkih postavki, proizvod se automatski isključuje i ponovno pokreće.

6 Ažuriranje softvera

Da biste dobili najbolje značajke i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom softvera.

Ažuriranje softvera putem Wi-Fi mreže

Dva dijela u ovom proizvodu mogu se ažurirati putem Wi-Fi-ja i putem aplikacije Philips Sound.


- 1 Play-Fi sustav
- 2 Audio sustav (firmware) – upravlja svim značajkama naredbi i zvuka

Play-Fi sustav

Ovaj se dio može izravno ažurirati pomoću aplikacije Philips Sound. Nakon što se proizvod poveže s aplikacijom, provjerit će i zatražiti ažuriranje ako je dostupna novija verzija softvera. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili ažuriranje. Obavlja se bežično, a vrijeme ažuriranja u normalnim mrežnim uvjetima traje manje od 10 minuta.

Audio sustav (firmver)

Ovaj se dio može ažurirati pomoću posebnog alata (PS Fine Tune) koji se nalazi u izborniku postavki aplikacije Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Postavke> Fino podešavanje / ažuriranje firmvera). Kad je ažuriranje dostupno, prikazat će se ikona za preuzimanje (pogledajte u nastavku snimanje 2. zaslona aplikacije). Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili ažuriranje.

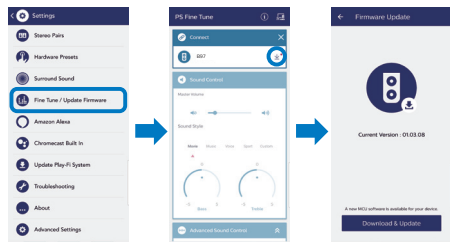

Oprez

- Tijekom ažuriranja, pametni telefon mora se uključiti i ostati na zaslonu za ažuriranje dok cijeli postupak ne završi.
- Može potrajati 10–30 minuta, i molimo vas da ažuriranje obavite dok uređaj ne radi.

Ažuriranje putem USB-a



Oprez

- Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB pogon dok je ažuriranje softvera u tijeku jer biste mogli oštetiti ovaj proizvod.
- Ažuriranje može trajati oko 8 minuta.

- 1 Provjerite postoji li najnovija verzija softvera na www.philips.com/support.
 - » Potražite svoj model i kliknite na “Software and drivers” (Softver i upravljački programi).
- 2 Preuzmite softver na USB uređaj.
 - » Raspakirajte preuzetu datoteku i provjerite dali raspakirana mapa ima naziv “update.zip”.
 - » Stavite mapu “update.zip” u korijenski direktorij.
- 3 Kad je uključen, priključite **USB** pogon u USB priključak ovog proizvoda.
- 4 Istovremeno pritisnite gumb  i **VOL+** na 3 sekunde ili na izborniku postavku odaberite **UPGRADE (AŽURIRANJE)**.
 - » Na zaslonu uređaja se prikaže “**FW UPG**” (ažuriranje firmvera).
- 5 Pričekajte da ažuriranje završi.
 - » Nakon što se ažuriranje dovrši, ovaj se proizvod automatski isključi i ponovno uključi.

7 Postavljanje proizvoda na zid

Prije nego što svoj proizvod montirate na zid, pročitajte sve sigurnosne mjere opreza. (pogledajte "Sigurnost")

Postavljanje glavnog dijela uređaja na zid




Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Pričvrstite zidni nosač na zid koji može podnijeti kombiniranu težinu proizvoda i zidnog nosača.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene nožice na dnu glavnog dijela uređaja, jer se nakon uklanjanja gumene nožice više ne mogu vratiti natrag.

Duljina / promjer vijka


Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojem se uređaj postavlja.

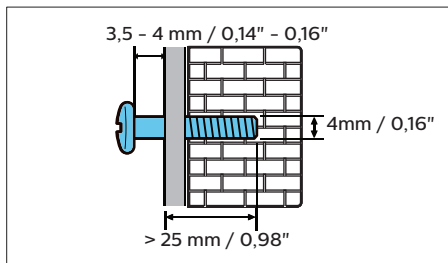

Pogledajte ilustracije u nastavku o načinu postavljanja ovog proizvoda na zid.


- 1 Izbušite na zidu 2 rupe. Iskoristite isporučenu papirnatu šablonu kako biste označili 2 rupe na zidu, a zatim učvrstite 2 odgovarajuća vijka u rupe.

- 2 Učvrstite zidni nosač na zidu pomoću tipli i vijaka.
- 3 Objesite ovaj proizvod na zidni nosač.

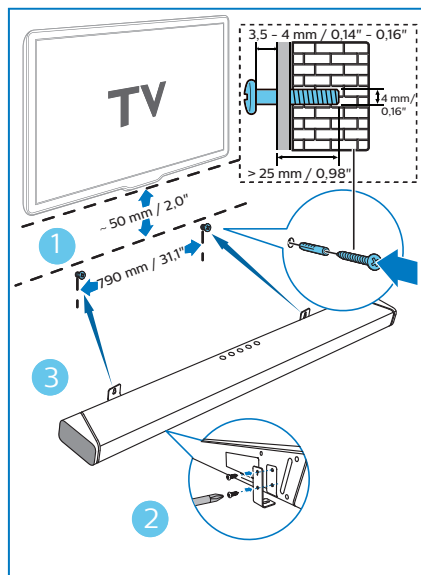

Montiranje odvojivih bežičnih surround zvučnika (opcionalno)

Odvojivi bežični surround zvučnici mogu se montirati na zid s predviđenim nosačem ili se mogu postaviti na postolje (nije isporučeno).

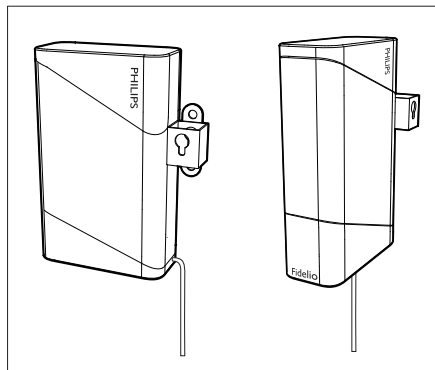

8 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

- Ukupna izlazna snaga: 888 W MAK. / 450 W RMS (1 % THD)
- Frekvencijski odziv (glavni dio uređaja): 150 Hz – 20 kHz
- Frekvencijski odziv (Subwoofer): 35 Hz – 150 Hz
- Signal za omjer buke: > 65 dB (CCIR) / (A-ponderirano)

Audio

- S/PDIF digitalni audio ulaz:
- Optički: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profil: A2DP,
- Inačica Bluetootha: 4.2
- Frekvencijski pojas/izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Frekvencijski pojas: 2,412 – 2,472 GHz, 5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz
- Prenesena snaga radijske frekvencije: Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38 dBm; Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Glavni dio uređaja

- Napajanje: Model (ispravljač napajanja izmjeničnom strujom tvrtke Philips): NSA120EC-19063200
- Ulazna snaga: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz, 2,0 A
- Izlazna snaga: 19 V $\equiv$ 6,32 A
- Potrošnja struje: 25 W

- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Audio kanal: 7.1.2
- Ugrađeni zvučnici:
- Središnji: 2 zvučnika punog dometa
- Prednji zvučnik: 4 zvučnika punog dometa + 2 visokotonca
- Usmjerena prema gore: 2 zvučnika punog dometa
- Usmjerena bočno: 2 visokotonca
- Stražnji: 2 zvučnika punog dometa (bežična) + 2 visokotonca
- Dimenzije (š × v × d): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Težina: 5,97 kg
- Temperatura rada: 0 °C – 45 °C

Subwoofer

- Napajanje: 220 – 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potrošnja struje: 20 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Upravljački program zvučnika: 1 x 8" subwoofer
- Impedancija: 3 oma
- Dimenzije (š × v × d): 230 x 400 x 407 mm
- Težina: 9,6 kg
- Temperatura rada: 0 °C – 45 °C

Format audio kodeka:

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-kan.), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, poboljšani IMAX
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-kan.), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optički: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 kan.
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako i dalje imate poteškoća, obratite se na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja

Gumbi na glavnom dijelu uređaja ne rade.

- Odspojite napajanje na nekoliko minuta, a zatim ga ponovno spojite.

Zvuk

Iz zvučnika SoundBar ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabel iz svog SoundBar-a na televiziju ili druge uređaje. Međutim, ne trebate zasebnu audio vezu kada:
 - su SoundBar i televizor povezani HDMI ARC vezom ili
 - je uređaj povezan na priključak HDMI IN na vašem SoundBar-u.
- Odaberite pravilan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Uvjerite se da na SoundBar-u nije isključen zvuk.
- Vratite ovaj proizvod na tvorničke postavke (pogledajte "Apply factory settings" (Vraćanje na tvorničke postavke)).

Iz bežičnog zvučnika ne izlazi zvuk.

- Ručno povežite subwoofer s glavni dijelom uređaja (pogledajte "Uparivanje sa subwooferom").

Izobličen zvuk ili odjek.

- Ako reproducirate zvuk s televizije putem ovog uređaja, provjerite da nije isključen zvuk na televiziji.

Audio i video nisu sinkronizirani.

- Pritisnite  za sinkronizaciju zvuka s videozapisom.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa SoundBarom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za SoundBar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Pravilno spojite uređaj.
- SoundBar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite povezani uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka sa spojenog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBaru ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.

Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na usmjerivaču.
- Postavite Wi-Fi usmjerivač bliže uređaju.
- Provjerite je li lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i Wi-Fi usmjerivač.

Dolby Atmos

Nije moguće postići izvanredne Dolby Atmos efekte.

- Za veze koje nisu HDMI (poput upotrebe Bluetooth-a, OPTICAL-a ili AUDIO-IN-a) generiraju se ograničeni efekti SURROUND zvuka. Pogledajte odjeljak "Dolby Atmos" o tome kako postići najbolje Dolby Atmos efekte.

Play-Fi

U aplikaciji nije moguće otkriti uređaje koji podržavaju Play-Fi.

- Provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Nije moguće reproducirati Play-Fi glazbu.

- U slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012–2020 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Proizvedeno prema licenci tvrtke IMAX. IMAX® je registrirani trzni znak tvrtke IMAX u SAD-u i / ili ostalim zemljama. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i

simbol zajedno, DTS: X i logotip DTS: X registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. (za tvrtke sa sjedištem u SAD-u / Japanu / Tajvanu) ili pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited (za sve ostale tvrtke). Logotipovi DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Za upravljanje ovim zvučnikom s omogućenom AirPlay 2 potreban je iOS 11.4 ili noviji. Korištenje značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran za rad posebno s tehnologijom identificiranom u znački i da ga je programer certificirao u skladu s Appleovim standardima performansi. Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.



Usvojeni zaštitni znakovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Chromecast je zaštitni znak Google Inc. Google Play, a logotip Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.
2020 © Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod
proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding
Limited ili jednog od njenih povezanih društava, a tvrtka MMD Hong Kong
Holding Limited daje jamstvo za ovaj proizvod.

