

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM608



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	27
FI	Käyttöopas	53
HU	Felhasználói kézikönyv	77

PL	Instrukcja obsługi	101
PT	Manual do utilizador	125
RU	Руководство пользователя	149
SK	Príručka užívateľa	177

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	78
Biztonság	78
Megjegyzés	80
2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	81
Bevezetés	81
A doboz tartalma	81
A főegység áttekintése	82
A távvezérlő áttekintése	84
3 Csatlakoztatás	85
FM-antenna csatlakoztatása	85
Csatlakozás az MW (AM) antennához	85
Hangsugárzók csatlakoztatása	86
Tápcsatlakozás bekötése	86
4 Előkészületek	87
A távvezérlő elemeinek behelyezése	87
Rádióállomások automatikus beállítása	88
Óra beállítása	88
Bekapcsolás	88
5 Lejátszás	89
Lemez lejátszása	89
Lejátszás USB-eszköztől	89
6 Lejátszási opciók	90
Ismételt és véletlenszerű lejátszás	90
Zeneszámok beprogramozása	90
Lejátszási adatok megjelenítése	90
7 Hangerő és hanghatások állítása	91
Hangerő állítása	91
Hang némítása	91
Extra hangerő	91
Előre beállított hangzás kiválasztása	91
Mélyhangkiemelés	91
Virtuális térhatás	92
A hangzás testreszabása a terem akusztikájának megfelelően	92
8 Rádió hallgatása	92
Rádióállomások behangolása	92
Rádióállomások önműködő beprogramozása	92
Rádióállomások kézi beprogramozása	93
Tárolt rádióállomások kiválasztása	93
FM-állomások RDS-szolgáltatással	93
9 USB felvétel	94
Felvétel USB-re	94
Rádióból USB-re történő felvétel időzítése	94
10 Egyéb jellemzők	95
Ébresztési időzítő beállítása	95
Elalvási időzítő beállítása	96
Külső eszköz hallgatása	96
Fájlok törlése az USB-eszköztől	96
Karaoke	97
A kijelző fényerejének beállítása	97
Válassza ki a gomb fénykijelzőjét	97
11 Termékinformáció	97
Termékjellemzők	97
Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	98
Támogatott MP3-lemez formátumok	99
Karbantartás	99
12 Hibakeresés	99

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében, a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.

⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.

⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatkor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.



⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.

⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.

⑭ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne keverje az elemeket (régí és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- ⑮ **A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadékknak.**
- ⑯ **Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).**
- ⑰ **A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: www.eiae.org.**
- ⑱ **Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.**

Fontos tudnivalók egyesült királyságbeli felhasználóknak

Hálózati csatlakozódugó

Ez a készülék hitelesített 13 Amp dugóval van felszerelve. Az ilyen típusú dugó biztosítékának cseréje a következőképpen történik:

- ① Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
- ② Helyezzen be egy új biztosítékot, amely BS1362 5 Amp, A.S.T.A. vagy BSI típusú legyen.
- ③ Helyezze vissza a biztosíték tartójának fedelét.

Ha a készülékhez mellékelt dugó nem megfelelő a helyi fali aljzatokhoz történő csatlakoztatáshoz, el kell távolítani a kábelről, és megfelelő dugót szerelni fel helyette.

Ha a hálózati csatlakozódugó biztosítékot is tartalmaz, a biztosíték 5 Amp áramerősségű kell legyen. Biztosíték nélküli dugó használata esetén az áramerősség az elosztótáblán nem lehet több 5 ampernél.

Megjegyzés: A sérült dugót a 13 ampernél nagyobb áramerősségű aljzatokhoz való csatlakoztatás esetén fennálló áramütés veszélyének elkerülése érdekében el kell távolítani.

A dugó csatlakoztatása

A tápvezetékben található huzalok színekódjai = semleges (N), barna = aktív (L).

Mivel előfordulhat, hogy e színek nem felelnek meg az ön által használt dugó színekódjaival, az alábbi módon határozhatja meg dugójának aljzatait.

- A kék vezeték csatlakoztassa az N jelzésű vagy fekete aljzathoz.
- A barna vezeték csatlakoztassa az L jelzésű vagy piros aljzathoz.
- Egyik vezeték se csatlakoztassa a dugóban található E (vagy ⚡) jelű földelt aljzathoz vagy a zöld (vagy zöld és sárga) aljzathoz.

A dugó borításának visszahelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kábelcsipesz az ólomszigetelésre is rá van csatolva - nem csupán a két vezetékre.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkedzéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Másolásvédezt
anyagokról
(beleértve

a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Újrafelhasználás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A terméken található áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A "Pb" vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek: Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.




Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek kiselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A készüléken a következő címke található:

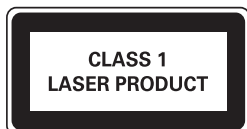

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készülék lehetővé teszi hogy Ön audio CD-ről, USB-eszközzről, külső készülékről vagy rádióból hallgasson zenét.

Kényelme érdekében, egyszerre akár 3 lemezt is behelyezhet.

A hangzás gazdagítása érdekében, az egység a következő hanghatásokkal rendelkezik:

- A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- Incredible surround térhatás (IS)
- Virtual Ambience-based Control (VAC)

A készülék a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység, 1 db
- Hálózati kábel x 1
- Hangsugárzók x 2
- Mélynyomó x 1
- Távvezérlő 2 AAA akkumulátorral
- FM-antennakábel x 1
- MW(AM) - keretantenna x 1
- MP3-csatlakozókábel x 1

A főegység áttekintése

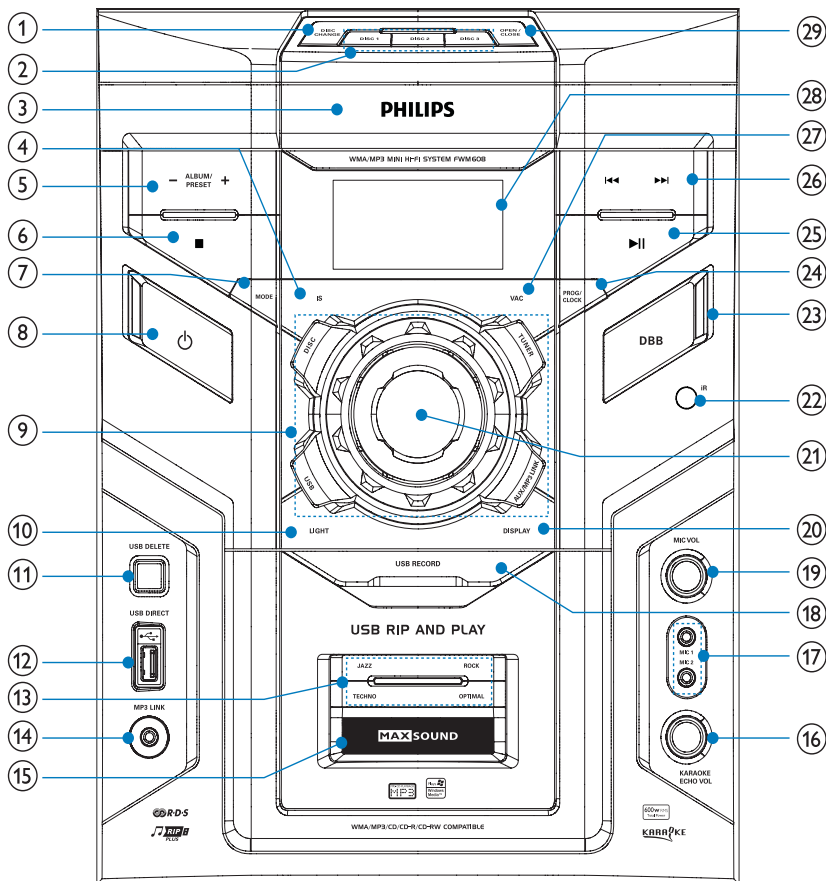

1 DISC CHANGE

- Lemez cseréje.

2 DISC 1/2/3

- Lemez kiválasztása.

3 Lemeztálca

4 IS

- Az Incredible surround térhatás be- és kikapcsolása.

5 ALBUM/PRESET+/-

- Ugrás az előző/következő albumra.

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Az idő beállítása.
- Választás a 12 és a 24 órás formátum között.

6 ■


- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

7 MODE

- Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás

- 8  • A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- 9 **Forráskiválasztó gombok** • Egy forrás kiválasztása.
- 10 **LIGHT** • Válasszon ki egy fényhatást a főbb egység gombjaihoz.
- 11 **USB DELETE** • USB-eszközön eltárolt audiofájlok törlése
- 12 **USB DIRECT**  • USB-háttértár eszköz aljzata.
- 13 **A digitális hangszabályzás (DSC) gombjai** • Tárolt hangszín kiválasztása.
- 14 **MP3 LINK** • Csatlakozó (3,5 mm) külső audioszerekhez.
- 15 **MAX SOUND** • A hangerő azonnali megnövelésének be- és kikapcsolása
- 16 **KARAOKE ECHO VOL** • A visszhangszint beállítása.
- 17 **MIC 1/2** • Mikrofon csatlakozója.
- 18 **USB RECORD** • Felvétel készítése lemezzel vagy rádióból USB-eszközzel.
- 19 **MIC VOL** • A mikrofon hangerejének beállítása.
- 20 **DISPLAY** • Válassza ki a megjelenítendő információt
- 21 **Hangerőszabályozó gomb** • Hangerő beállítása.
- 22 **iR** • A távvezérlő érzékelője.
- 23 **DBB** • Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- 24 **PROG/CLOCK** • Zeneszámok beprogramozása.
• Rádióállomások beprogramozása.
• Óra beállítása.
- 25 **▶||** • Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- 26 **◀◀▶▶** • Ugrás az előző/következő zeneszáma.
• Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
• Egy rádióállomás behangolása.
• Az idő beállítása.
- 27 **VAC** • Válasszon ki egy környezettől függő hangszín-szabályozási beállítást.
- 28 **Kijelzőpanel** • Aktuális állapot kijelzése.
- 29 **OPEN/CLOSE** • A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

A távvezérlő áttekintése

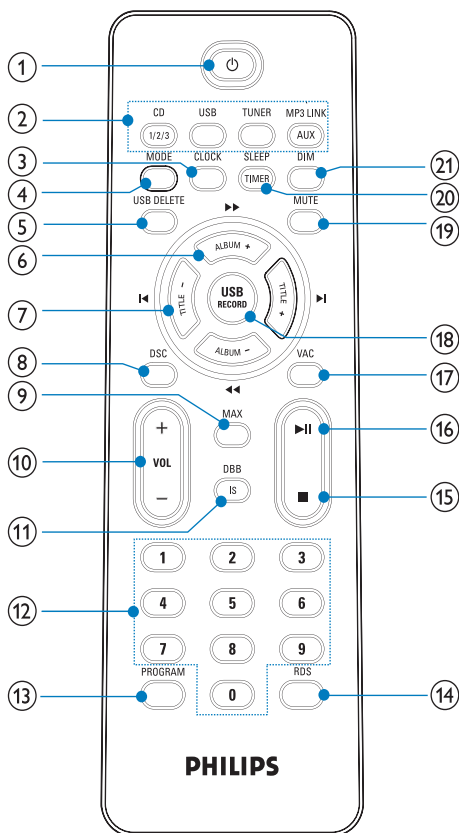

- ① **Power**
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

- ② **Forráskiválasztó gombok**
- Egy forrás kiválasztása.

- ③ **CLOCK**
- Óra beállítása.

- ④ **MODE**
- Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás


- ⑤ **USB DELETE**
- USB-eszközön eltárolt audiofájlok törlése
- ⑥ **ALBUM +/- <<||>>**
- Ugrás az előző/következő albumra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Egy rádióállomás behangolása.
 - Az idő beállítása.
- ⑦ **TITLE +/- <||>**
- Ugrás az előző/következő zeneszámr.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Az idő beállítása.
- ⑧ **DSC**
- Tárolt hangszín kiválasztása.
- ⑨ **MAX**
- A hangerő azonnali megnövelésének be- és kikapcsolása
- ⑩ **VOL +/-**
- Hangerő beállítása.
- ⑪ **DBB/IS**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
 - Az Incredible surround térhatás be- és kikapcsolása.
- ⑫ **Számbillentyűzet**
- Zeneszám közvetlen kiválasztása lemezről.
- ⑬ **PROGRAM**
- Zeneszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑭ **RDS**
- Az RDS-információk megjelenítésének kiválasztása.
- ⑮ **■**
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑯ **▶||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

- ⑪ **VAC**
 - Válasszon ki egy környezettől függő hangszín-szabályozási beállítást.
- ⑫ **USB RECORD**
 - Felvétel USB-egységre.
- ⑬ **MUTE**
 - Hang némítása.
- ⑭ **SLEEP/TIMER**
 - Kikapcsolási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑮ **DIM**
 - A kijelző fényerejének különböző szintű beállítása.

3 Csatlakoztatás


FM-antenna csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt FM-antennát a főegység hátoldalán található **FM**-csatlakozóhoz.

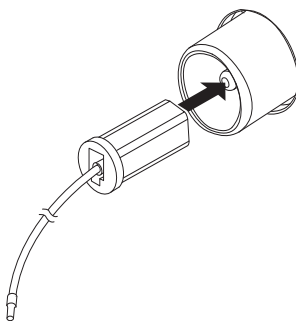


Csatlakozás az MW (AM) antennához

- 1 Szerelje össze az MW (AM) keretantennát.

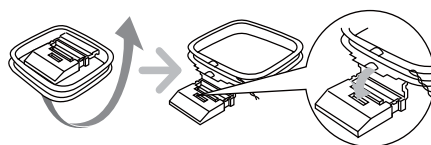


- 2 Csatlakoztassa az MW-keretantennát az főegység hátoldalán található **AM** (MW) csatlakozóhoz.

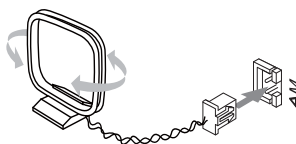

Hangsugárzók csatlakoztatása


Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja!
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

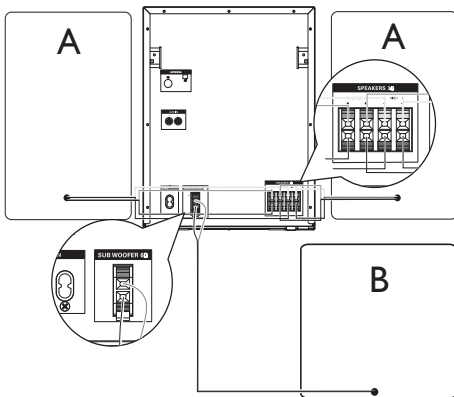


A: bal/jobb hangsugárzó; B: mélynyomó

- 1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a „R” jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 2 Helyezze be a kék-fekete vezetékeket a kék-fekete (+/-) aljzatokba, a kék vezetéket a kék (+) aljzatba, a feketét pedig a feketébe (-).
- 3 Illessze be a hangsugárzókábelt:
 - ① Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
 - ② Illessze bele teljesen a vezeték lecsupaszított végét.
 - ③ Engedje vissza a pöcköt.

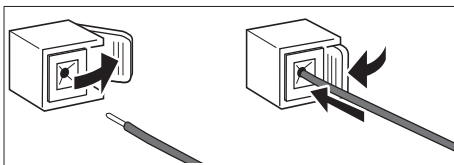

- 4 Helyezze be a fehér-fekete vezetékeket a fehér-fekete (+/-) aljzatokba, a fehér vezetéket a fehér (+) aljzatba, a feketét pedig a feketébe (-).
- 5 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a „L” jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 6 Ismételje meg az 2-4. lépéseket a bal oldali hangsugárzó csatlakoztatásához.
- 7 A mélynyomóhoz keresse meg a „SUBWOOFER” (Mélynyomó) felirattal ellátott aljzatokat a főegységen - a vörös vezetéket a vörös (+) aljzatba, a feketét pedig a feketébe (-).
- 8 Ismételje meg a 3. lépést a mélynyomó csatlakoztatásához.

Tápcsatlakozás bekötése

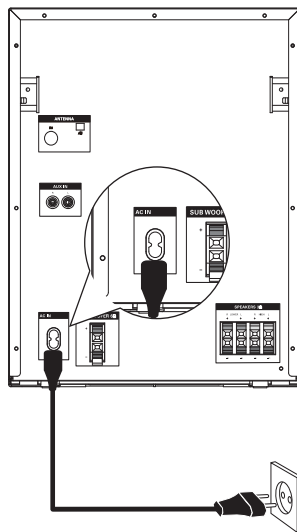

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység hátoldalán feltüntetett feszültséggel.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- A típusjelzés a készülék hátsó részén található.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
 - a főegységhez és
 - a fali aljzathoz.

4 Előkészületek

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____


Gyári szám _____

A távvezérlő elemeinek behelyezése

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

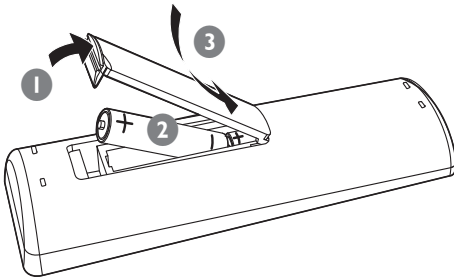

Rádióállomások automatikus beállítása

Amikor készüléket csatlakoztatja az áramhoz, az automatikusan megkezdí a rádióállomások eltárolását.

- 1 Gondoskodjon a készülék tápellátáshoz történő csatlakoztatásáról.
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatikus beállítás - nyomja meg a PLAY gombot) megjelenik.
- 2 Nyomja meg a(z) ►|| gombot a főegységen a beállítás megkezdéséhez.
↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, az előbeállítás első rádióadóját kezdi sugározni a rendszer.

Óra beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a **CLOCK** opciót az órabeállítási mód aktiválásához.
↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.

- 2 A **ALBUM +/- ◀▶▶▶** gombok ismételt megnyomásával választhat a 12 vagy 24 órás módok közül.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Nyomja meg az **ALBUM +/- ◀▶▶▶** gombot az óra beállításához.
- 5 Nyomja meg a **TITLE +/- ◀▶▶▶** gombot a perc beállításához.
- 6 A megerősítéshez nyomja meg a **CLOCK** gombot.



Tanács

- Az óra lejátszás közbeni megtekintéséhez nyomja meg a **CLOCK** gombot.

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a következőt: ⏻.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása

- 1 A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot.
↳ A kijelzőegység háttérvilágításának erőssége csökken.
↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.




Tanács

- Ha a rendszer több, mint 15 percig készenléti módban van, az Eco Power mód automatikusan bekapcsol.

5 Lejátszás

Lemez lejátszása


- 1 A **CD 1/2/3** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 2 Nyomja meg a **OPEN/CLOSE** gombot a főegységen a lemeztálca kinyitásához..
- 3 Helyezzen be akár két lemezt a lemeztálcákra a nyomtatott oldalukkal felfelé
 - A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a **DISC CHANGE** gombot a főegységen a lemeztálca elforgatásához.

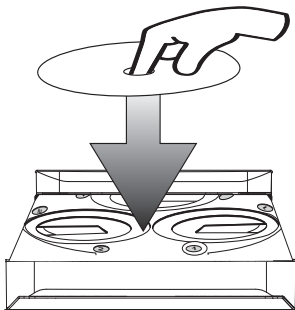

- 4 Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** gombot a főegységen a lemeztálca bezárásához.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az **▶||** gombot.
 - A lemez kiválasztásához nyomja meg a **CD 1/2/3** gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶||**
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - Egy másik műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **TITLE +/- ◀** / **▶** gombot, vagy használja a számbillentyűzetet.
 - Egy mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALBUM +/- ◀◀▶▶** gombot.

- Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a **ALBUM +/- ◀◀▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszás USB-eszköztől

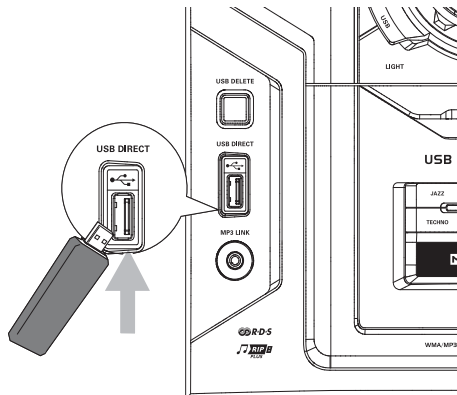

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalommal. (Tekintse meg a „Termékinformáció - Tájékoztató az USB-lejátszatoságról” című fejezetet.)

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját a **▶◀** jelű aljzatba.
- 2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB** gombot.
- 3 A mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALBUM +/- ◀◀▶▶** gombot.
- 4 Egy hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **TITLE +/- ◀/▶** gombot.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az **▶||** gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶||**
 - A lejátszás leállítása: **■**.
 - Egy hangfájlban történő kereséshez tartsa nyomva a **ALBUM +/- ◀◀▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

6 Lejátszási opciók

Ismételt és véletlenszerű lejátszás

- 1 Nyomja meg ismételten a **MODE** gombot a következő kiválasztáshoz:
 - : az adott zeneszám ismételt lejátszása.
 - ALL: az összes zeneszám ismételt lejátszása.
 - ALL: az összes zeneszám véletlenszerű és ismételt lejátszása.
 - : az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód eltűnik.



Tanács

- Beprogramozott műsorszámok lejátszásakor a véletlenszerű lejátszás nem választható ki.

Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROGRAM** gombot a program mód aktiválásához.
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3-/WMA-műsorszámok lejátszásához az **ALBUM +/- <◀/▶** gombokkal választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **TITLE +/- ◀▶**, majd a **PROGRAM** gombot a választás megerősítéséhez.

- 4 Az összes beprogramozandó zeneszám kiválasztásához és tárolásához ismételje meg a 2–3. lépéseket.
- 5 A **▶▶** gombbal leállíthatja a beprogramozott zeneszámokat.
↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

Lejátszási adatok megjelenítése

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a főegység **DISPLAY** gombját ismételten más lejátszási adatok megjelenítéséhez.

7 Hangerő és hanghatások állítása



Megjegyzés

- A MAX hangerő és DSC (digitális hangszabályozás) funkciókat nem lehet egyidejűleg kiválasztani.

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

Extra hangerő

A MAX funkció azonnal megnöveli a hangerőt.

- 1 A hangerő azonnali megnövelése funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a **MAX** gombot.
↳ Ha aktiválja a MAX hangerő funkciót, megjelenik a **MAX** felirat.

Előre beállított hangzás kiválasztása

A DSC (digitális hangszabályozás) funkció különleges hanghatásokat beállítását teszi lehetővé.

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [TECHNO] (techno)
 - [OPTIMAL] (optimális)

Mélyhangkiemelés

A legjobb DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) automatikusan kerül beállításra a DSC (digitális hangszabályozás) minden választásakor. Manuálisan kiválaszthatja azt a DBB-beállítást, amely a legjobban megfelel az Ön hallgatási környezetének.

- 1 Lejátszás közben a **DBB/IS** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB ki↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a **DBB** megjelenik.

Virtuális térhatás

A hanglejátszást javítása virtuális térhatású hangeffektussal is lehetséges.

- 1 Az incredible surround térhangzás be- és kikapcsolásához nyomja meg a **DBB/IS** gombot.
 - Nyomja meg a főegység **IS** gombját.

↳ Ha aktívva van az Incredible surround térhangzás, az [INC SURR] felirat jelenik meg.

A hangzás testreszabása a terem akusztikájának megfelelően

- 1 Lejátszás közben, nyomja meg ismételten a **VAC** gombot a hallgatási környezet kiválasztásához:
 - [HALL] (terem)
 - [CONCERT] (koncert)
 - [CINEMA] (mozi)

8 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

- 1 FM/MW (AM) kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUNER** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **ALBUM +/- ◀▶▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.

↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **ALBUM +/- ◀▶▶▶** gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **PROGRAM** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.

↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) üzenet.

↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.

↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Egy rádióállomás behangolása.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROGRAM** gombot.
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 A **TITLE+/-**   gombokkal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROGRAM** gombot.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

FM-állomások RDS-szolgáltatással

A Rádió adatrendszer (RDS) egy szolgáltatás, amely az FM-csatornák mellett további adóinformációk küldésére is képes.

Ha RDS-szolgáltatással hallgat egy FM-állomást, megjelenik az "RDS" felirat.

Az RDS-információ megjelenítése.

- 1 Egy RDS-szolgáltatással kiegészített FM-állomás hallgatásához, a különböző adóinformációk megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a **RDS** gombot.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **TITLE+/-**   gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.



Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

9 USB felvétel

Zenei CD-számok, MP3 fájlok, rádió és külső eszközök audiofájljai .mp3 formátumban kerülnek rögzítésre, a WMA fájlok pedig .wma formátumban.

Az első alkalommal, amikor felvételt készít USB-re, automatikusan létrejön egy „PHILIPS” nevű könyvtár az USB-eszközön. Minden alkalommal, amikor felvételt készít USB-re, a felvett fájlokat egy, a „PHILIPS” mappán belül létrehozott almappába menti el. A fájlok és az almappák számozás szerint, létrehozásuk dátumának megfelelően kerülnek rendezésre.

Felvétel USB-re

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az egység  aljzatába.
 - 2 Készítse elő a felvételi forrást.
 - Lemez - lemez beltöltése.
Kiválaszthat egy zeneszámot, amellyel a felvétel kezdődjön. (Tekintse meg a „Lejátszás - Lemez lejátszása” című fejezetet.)
 - Rádió - Hangoljon be egy rádióállomást. (Tekintse meg a „Rádióhallgatás - Egy rádióállomás behangolása” című fejezetet.)
 - MP3 LINK/AUX - csatlakoztasson egy külső készüléket. (Tekintse meg az „Egyéb jellemzők - Külső eszköz hallgatása” című fejezetet.)
 - 3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **USB RECORD** gombot.
 - Lemezek esetében többször nyomja meg az **USB RECORD** gombot a kiválasztáshoz.
- Ⓐ [REC ONE] (egy műsorszám másolása): az első / aktuális zeneszám felvétele.

- Ⓑ [REC ALL] (összes műsorszám másolása): minden zeneszám / a hátralévő zeneszámok másolása..

- ↪ A lemez lejátszása automatikusan elindul a lemez / kiválasztott zeneszám elejétől.
- A felvételt leállításához nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- Ha az USB-eszköz nem rendelkezik elegendő memóriával, hogy eltárolja az audioszámot, a [MEMORY FULL] (Memória megtelt) felirat jelenik meg.

Rádióból USB-re történő felvétel időzítése

Lehetősége van a rádiófelvételek időzítésére, így kedvenc programjait akkor hallgathatja meg, amikor kívánja.



Megjegyzés

- A felvétel maximális hossza 12 óra.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejétől indul. (Tekintse meg a „Bevezetés - Az óra beállítása” című fejezetet.)
- 2 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját a  jelű aljzatba.
- 3 Egy rádióállomás behangolása. (Tekintse meg a „Rádióhallgatás - Egy rádióállomás behangolása” című fejezetet.)
- 4 A készenléti üzemmódba történő kapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.
- 5 Tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↪ A forrás kiválasztásának előnézeti üzenete meg jelenik.
- 6 A **TUNER** gombbal válassza ki a rádiót.

- 7 Nyomja meg a **USB RECORD** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az időzítés kezdetét jelző számjegyek.
- 8 Nyomja meg a **ALBUM +/- ◀▶** gombot az óra beállításához.
- 9 Nyomja meg a **TITLE +/- ◀▶** gombot a perc beállításához.
- 10 A megerősítéshez nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az időzítés végét jelző számjegyek.
- 11 Nyomja meg a **ALBUM +/- ◀▶** gombot az óra beállításához.
- 12 Nyomja meg a **TITLE +/- ◀▶** gombot a perc beállításához.
- 13 A megerősítéshez nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳  üzenet jelenik meg.
↳ A beprogramozott időpontokban a felvétel automatikusan elindul és leáll.
↳ A felvétel végénél az egység készenléti módba vált.



Tanács

- A felvétel csak készenléti módban aktiválható.

A felvételi időzítő be- és kikapcsolásához:

- 1 Készenléti módban ismételten nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, az  felirat megjelenik.
↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az  felirat eltűnik.

10 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. A lemez, rádió, vagy USB előre megadott időponthoz kötött lejátszása kiválasztható.



Megjegyzés

- Ha beállította a felvételidőzítót és az ébresztési időt, csak a legutóbbi időzítés van aktív.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul. (Tekintse meg a „Bevezetés - Az óra beállítása” című fejezetet.)
- 2 A készenléti üzemmódba történő kapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.
- 3 Tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ A forrás kiválasztásának előnézeti üzenete megjelenik.
- 4 A forrás kiválasztásához nyomja meg **CD 1/2/3 / TUNER / USB** gombokat.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 6 Nyomja meg a **ALBUM +/- ◀▶** gombot az óra beállításához.
- 7 Nyomja meg a **TITLE +/- ◀▶** gombot a perc beállításához.
- 8 A megerősítéshez nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktív.

A felvételi időzítő be- és kikapcsolásához:

- 1 Készenléti módban ismételten nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, az  felirat megjelenik.
↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az  felirat eltűnik.



Tanács

- MP3 link vagy AUX üzemmódban a riasztási időzítés nem lehet beállítható.
- Ha a lemez/USB forrás ki van választva, de az audiofájlok vagy a kazetta nem játszható le, a rádió automatikusan aktiválódik.

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **z^z** üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot, amíg az [OFF] (ki) felirat meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **z^z** jelzés eltűnik a kijelzőről.

Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével külső audioeszközzel is hallgathat zenét.

Fejhallgató-csatlakozóval rendelkező audiólejátszók esetében:

- 1 Az **MP3 LINK / AUX** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az MP3 link forrást.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt
 - az egység **MP3 LINK** csatlakozójához (3,5 mm).
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.

- 3 Lejátszás indítása a készüléken (az eszköz felhasználói kézikönyve szerint).

Vörös/fehér hangkimeneti aljzatokkal rendelkező audiólejátszók esetében:

- 1 Az AUX-forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten az **MP3 LINK / AUX**.
- 2 Csatlakoztassa az audiókábeleket (fehér/vörös csatlakozók, nem tartozék) a következőkhöz:
 - a főegység hátulján található **AUX IN** csatlakozóihoz.
 - a külső eszköz **AUDIO OUT** aljzataihoz.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (az eszköz felhasználói kézikönyve szerint).

Fájlok törlése az USB-eszközzel

- 1 USB-lejátszás közben a **TITLE+/-** **◀▶** gombokkal választhat ki egy audiofájlt.
 - Egy audiomappa törléséhez leállított állapotban nyomja meg **ALBUM +/-** **◀▶** egy audiomappa kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a **USB DELETE** gombot.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Az üzenet megjelenítésekor megerősítésként nyomja meg ismételten az **USB DELETE** gombot.
 - A visszavonáshoz nyomja meg a **■** gombot.
 - ↳ Egy fájl vagy egy audiomappa törlését követően az USB lejátszás leáll.

Karaoke

Csatlakoztathat egy mikrofont és együtt énekelhet a zenei forrással.

- 1 Forgassa el a **MIC VOL** gombot a minimum állásba.
- 2 Csatlakoztasson egy mikrofont a **MIC 1/2** egység csatlakozójába.
- 3 Nyomja meg a következők egyikét a forrás kiválasztásához, majd indítsa el a lejátszást: **CD 1/2/3 / TUNER / USB / MP3 LINK / AUX**.
- 4 Énekeljen a mikrofonban.
 - A forrás hangerejének beállításához nyomja meg a **VOL +/-** gombot.
 - A mikrofon hangerejének beállításához forgassa el a **MIC VOL** gombot.
 - A visszhangszint beállításához forgassa el a **KARAOKE ECHO VOL** gombot.

A kijelző fényerejének beállítása

- 1 A **DIM** opció ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

Válassza ki a gomb fénykijelzőjét

- 1 Nyomja meg többször a **LIGHT** gombot a főegységen.
 - ↳ A **LIGHT** gomb megnyomásakor a főegység gombjai minden alkalommal más módon villannak fel.

11 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	600 W RMS
Frekvenciaátvitel	60 - 16 kHz
Jel-zaj arány	>67 dB A (IEC)
AUX-bemenet	500 mV / 700 mV

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1,5%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	>75 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW (AM): 531 - 1602 kHz
Előre beállított csatornák száma	40
FM	75 ohmos vezeték
MW (AM)	Keretantenna

Hangszórók

Hangsugárzó impedanciája	3 ohm
Mélynyomó	2 x 5,25"
Magassugárzó	2 x 1,75"
Méreték (sz x ma x mé)	225 x 430 x 275 mm
Tömeg	4,135 kg (db)

Mélynyomó

Hangsugárzó impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	8"-es
Kimeneti teljesítmény	180 W
Méreték (sz x ma x mé)	274 x 430 x 340 mm
Tömeg	6,250 kg

Általános információk

Tápfeszültség	220- 230 V, 50 Hz
Működési energiafelhasználás	130 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	< 1 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió
Méreték Főegység (sz x ma x mé)	265 x 345 x 382 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül)	8,345 kg

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmazznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemez formátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32-256 (kbps), változtatható bitsebességek
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezok tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antistatikus permeteket.



A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

12 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékai.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozását és helyét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.

- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

Az A Micro Theater nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Ha a jel túl gyenge, állítsa be az antennát vagy csatlakoztasson egy külső antennát a jobb vétel érdekében.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.
- Ha beállította a felvételidőzítőt és az ébresztési időt, csak a legutóbbi időzítés van aktiválva.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 - 230V
Névleges frekvencia.....50Hz

Teljesítmény
maximális..... 130 W
készenléti állapotban..... <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 8,345 kg

Befoglaló méretek

szélesség 265 mm
magasság..... 345 mm
mélység..... 382 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH..... 87,5 – 108,0 MHz
Középhullámú..... 531 – 1602 kHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény..... 600W RMS

