

CD система

AZ1027



Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Инструкция за експлоатация




PHILIPS

1

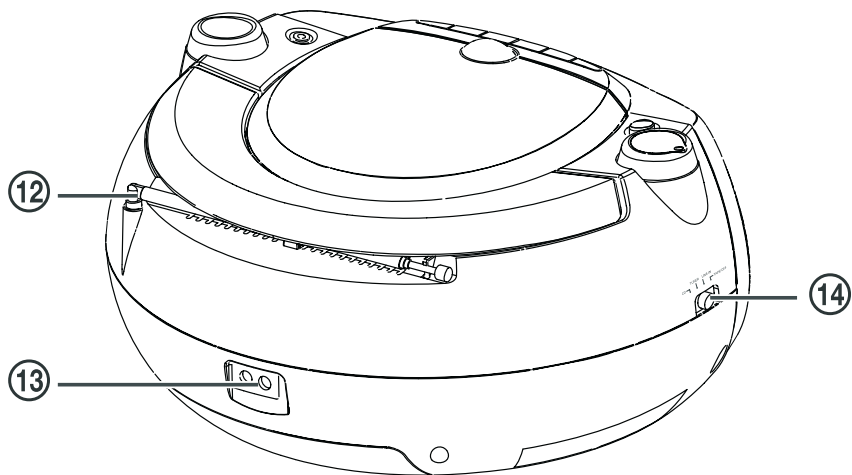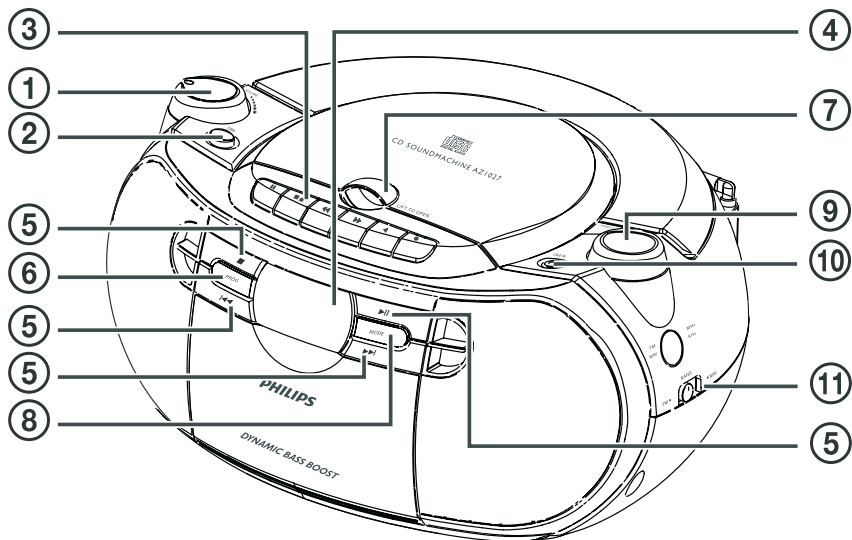

2

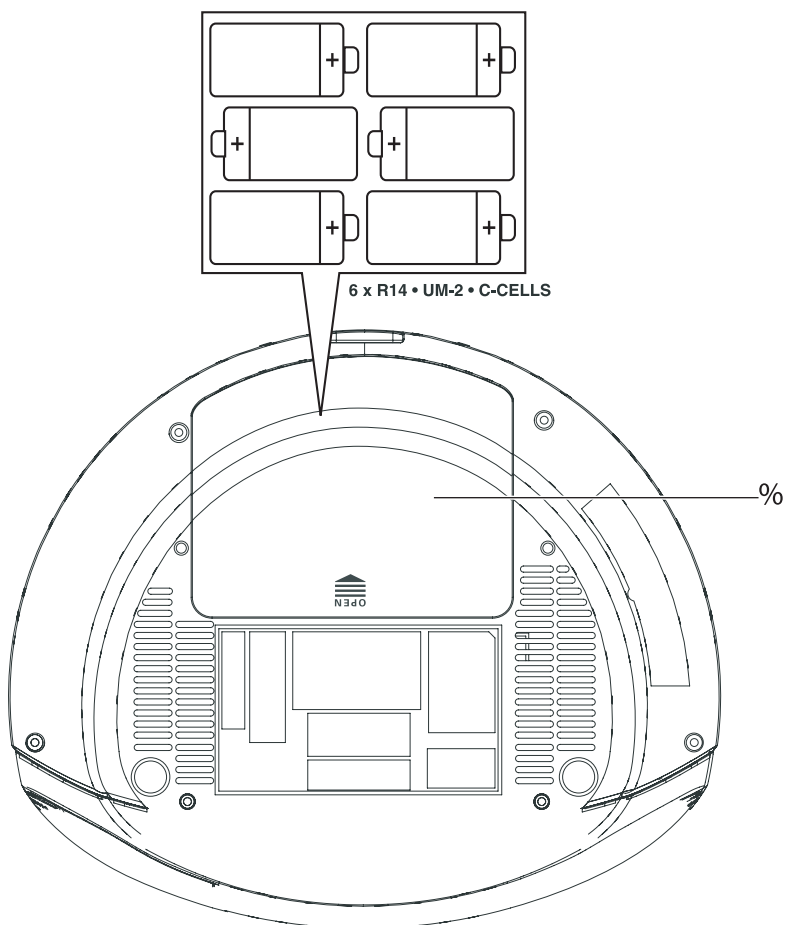

3



4



5





6



7



8

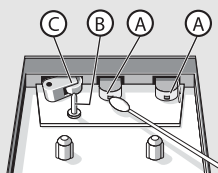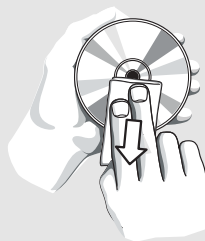

Бутони за управление/Захранване

Поздравления за покупката Ви и добре дошли при Philips!

За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Приложени аксесоари

– захранващ кабел

Горен и преден панели (Погледнете 1)

- ① **VOLUME** – за нагласяване на нивото на силата на звука.
- ② **DBV** – за включване/изключване на подсилването на баса.
- ③ **Бутони за касетния дек:**
 - – за спиране в пауза на възпроизвеждане или на запис
 - ▲ – за спиране на касетата или записа
 - за отваряне на държача на касетите
 - ◀▶ – превъртане напред/назад на касетата
 - ◀ – за пускане на възпроизвеждането
 - – за започване на запис
- ④ **Дисплей** – показва функциите на диска.
- ⑤ **■** – за спиране на възпроизвеждането
 - за изтриване на програма
- ▶■** – за пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането от диск
- ▶▶■◀◀**
 - за избиране на следващата/предишната песен
 - за търсене напред/назад (натиснете и задръжте бутона) в рамките на песента.
- ⑥ **PROG** – за създаване на програма с песни и за преглед на програмата.
- ⑦ **LIFT TO OPEN** – за отваряне/затваряне на отделениято за дисковете.
- ⑧ **MODE** – за избор на различен режим на възпроизвеждане: REPEAT или SHUFFLE (в разбъркан ред).
- ⑨ **TUNING +/-** – за настройване на радио станциите.
- ⑩ **LINE-IN** – 3.5 мм аудио входящ жак.
- ⑪ **BAND** – за избор на FM или VFM радио вълни

Заден и долен панели (погледнете 1 и 2)

- ⑫ **Телескопична антена**
 - подобрява приемането на FM честоти
- ⑬ **AC MAINS~** – за включване на захранващия кабел
- ⑭ **Бутон за избор на източник: CD, TUNER, LINE-IN, TAPE/OFF**
 - за избор диск, радио, AUX или касети като източник;
 - бутон за изключване
- ⑮ **Отделение за батерии** – отворете, за да поставите 6 x 1.5 V **R-14/UM2/C-cell** батерии

ВНИМАНИЕ

Има видима и невидима лазер-на радиация. Ако капакът е отворен, не гледайте към лъча. Високо напрежение! Не отваряйте. Има риск от токов удар. Машината не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя. Модификациите на продукта могат да причинят опасно излъчване на EMC или други опасни ефекти.

Захранване

Ако искате да удължите живота на батериите, използвайте захранващия кабел при всяка възможност. Уверете се, че сте издърпали захранващия кабел от системата и от контакта, преди да поставите батериите.

Батерии (не са осигурени)

- 1 Отворете отделениято за батериите и поставете 6 батерии, тип **R-14, UM2** или **C-cell** с правилна посока на поларитета, както е показано в отделениято (погледнете 2).

Захранване

- 2 Поставете отново капачето на отделението, като се уверите, че батерии са сложени плътно и правилно. Сега системата е готова за употреба.
- **Неправилната употреба на батерии може да причини изтичане на електролит и това може да доведе до ръждясване на отделението или може да причини взривяване на батериите.**
- **Не смесвайте различни типове батерии:** например алкални с въглеродно-цинкови. Използвайте батерии само от един тип за тази система.
- Когато поставяте нови батерии, не опитвайте да комбинирате стари с нови батерии.
- Извадете батериите, ако системата няма да се ползва за дълъг период от време.

Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да се изхвърлят правилно.

Употреба на прав ток

Внимание: винаги проверявайте дали сте изключили системата, преди да смените или изключите захранването.

- 1 Проверете дали захранващият/главният волтаж, **описан на лепенката с модела, намиращ се от долната страна на системата**, отговаря на волтажа във токовата мрежа. Ако не, свържете с вашия доставчик или сервизен център.
- 2 Свържете захранващия кабел към **AC~MAINS** входа и към контакта на стената. Системата е свързана и готова за употреба.
- 3 За да изключите напълно системата, издърпайте захранващия кабел от контакта.
- 4 Поставете системата близо до контакт по такъв начин, че контакта да може да се достигне лесно.
- Изключете захранващия кабел от контакта, за да предпазите вашата система по време на гръмотевични бури. Деца могат сериозно да се наранят ако по кабела все още тече ток ако е изключен само конектора от MAINS гнездото отзад на системата.

Лепенката с модела на системата се намира отдолу на системата.

Основни функции/Радио

Полезни съвети:

- За да избегнете ненужната консумация на енергия, винаги нагласяйте бутона за **избор на източник на TAPE/OFF** след като приключите да използвате системата и проверете дали всички бутони на касетния дек са изключени.

Основни функции

Включване и изключване и избор на функция

- 1 За да изберете източник на звук, нагласете бутона за **избор на източник на CD, TUNER, LINE-IN** или **TAPE/OFF**.
- 2 За да изключите системата, нагласете бутона за **избор на източник на TAPE/OFF** и проверете дали бутоните на касетния дек са изключени.

Нагласяне на силата на звука

Нагласете звука с бутоните за управление **VOLUME** и **DBB**.

Радио приемане

- 1 Нагласете бутона за **избор на източник на TUNER**.
- 2 Нагласете **BAND**, за да изберете желаните вълни, **MW** или **FM**.
- 3 Завъртете **TUNING**, за да нагласите радио станция.

Полезни съвети:

За да подобрите радио приемането

- За **FM**, удължете и завъртете телескопичната антена. Намалете дължината ѝ, ако сигналът е прекалено силен.
- За **WM**, системата използва вградена антена. Насочете тази антена, като завъртите цялата система.

CD плеър

Пускане на диск

- Този плеър пуска аудио дискове включително CD-R и CD-RW.
- MP3 дискове, CD-I, CDV, VCD, DVD или компютърни дискове не могат да се пускат на системата.

ВАЖНО!

Дискове, записани с технология, **защитаваща от копиране** от някои звукозаписни компании, може да не могат да се пуснат на системата.

- 1 Нагласете бутона за **избор на източник** на **CD**.
- 2 Отворете отделението за дискове. Поставете диск със записаната страна надолу и затворете внимателно капачето.
→ На дисплея се появява --- и после, общия брой песни (погледнете [3]).
- 3 Натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането.
- 4 За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете ►II.
→ Дисплей: мига ► (погледни [4]).
- 5 За да продължи възпроизвеждането, натиснете ►II отново.
- 6 За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.

Полезни съвети:

Възпроизвеждането на диска ще спре също така, когато:

- отворите отделението за дискове.
- изберете TUNER или TAPE/OFF като източник.
- дискът е стигнал до края на възпроизвеждането.

Избиране на друга песен

- Натиснете I◀◀ или ▶▶ веднъж или неколккратно, докато номерът на желаната песен не се появи на дисплея.
- В позиция на пауза или спряна позиция, натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането.

Откриване на пасаж в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте I◀◀ или ▶▶.
→ Дискът се възпроизвежда на бърза скорост и намалена сила на звука.
- 2 Когато разпознаете пасажа, който искате, пуснете I◀◀ или ▶▶, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Полезни съвети:

- Когато търсенето ви достигне края на последната песен, системата преминава в спряно положение.

Програмиране на песни

Можете да запометите до 20 песни в желан от вас ред. Ако желаете, можете да запометите една песен няколко пъти.

- 1 В спряно положение, натиснете **PROG**, за да активирате програмирането.
→ на дисплея започват да мигат **PROG** и 00 (погледнете [5]).
- 2 Натиснете I◀◀ или ▶▶, за да изберете номера на желаната от вас песен.
- 3 Натиснете **PROG**, за да запометите номера на избраната песен.
→ на дисплея започват да мигат **PROG** и 00, за да програмирате следващата песен.
- 4 Повторете стъпки 2 до 3, за да изберете и запометите всички желани от вас песни.
→ Ако се опитате да запометите повече от 20 песни, няма да можете да изберете песен и на дисплея ще мига --.
- 5 За да пуснете програмата натиснете ►II.

Полезни съвети:

- Когато възпроизвеждането на вашата програма спре, системата ще се върне към нормално възпроизвеждане. За да влезете отново в режим за програма, натиснете **PROG**, когато системата е в спряно положение.

CD плеър

Преглед на програмата

В спряно положение натиснете и задръжте **PROG** неколкократно, за да видите номерата на запамените песни.

Изтриване на програма

Можете да изтриете съдържанието на паметта като:

- в спряно положение, натиснете **PROG**, за да влезете в режим за програмиране, и натиснете след това ■;
- изберете **TUNER** или **TAPE/OFF** като източник.
- отворите отделението за дискове.

Различни режими на възпроизвеждане: REPEAT и SHUFFLE (погледнете [6], [7])

REPEAT (режим за повторение)

Можете да пуснете пуснатата песен или целия диск неколкократно, и да комбинирате режима на повторение с програма.

 – за да се повтаря непрекъснато пуснатата в момента песен.

 **ALL** – повтаря се непрекъснато целия диск/програма.

- 1 За да изберете режимите на възпроизвеждане, натиснете **MODE** веднъж или повече.
→ На дисплея се показва избрания режим.
- 2 Натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждането, ако системата е в спряно/в пауза положение.
- 3 За да изберете нормално възпроизвеждане, натиснете **MODE** неколкократно, докато различните режими на възпроизвеждане изчезнат от дисплея.
– Можете също така да натиснете ■, за да отмените режимите на възпроизвеждане.

SHUFFLE (разбъркано)

Можете да пуснете всички песни в разбъркан ред.

- 1 В спряно положение, натиснете **MODE** веднъж или повече.
→ на дисплея се появява .
- 2 За да изключите разбърканото възпроизвеждане, натиснете ■.

Касетен дек

Възпроизвеждане от касета

- 1 Нагласете бутона за **избор на източник** на **TAPE**.
- 2 Натиснете **■▲**, за да отворите дека и поставете касета, след това затворете дека.
- 3 Натиснете **◀**, за да започне възпроизвеждането.
- 4 За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете **||**. За да продължи, натиснете **||** отново.
- 5 За да спрете касетата, натиснете **■▲**.

Превъртане напред/назад

- 1 Натиснете **◀◀** или **▶▶**, докато достигнете до желанния момент.
- 2 Натиснете **■▲**, за да спрете превъртането.

Полезни съвети:

- По време на възпроизвеждането, бутоните автоматично се изключват в края на касетата и системата се изключва (освен ако режим за пауза **||** не е активиран).
- По време на превъртането напред/назад, бутоните няма да се изключат в края на касетата. За да изключите системата, уверете се, че всички бутони на касетния дек за изключени.

Основна информация относно записването

- Записването е разрешено ако авторските или други права не се нарушават.
- За записване, използвайте само **NORMAL** тип касети (IEC type I), на които ушичките не са счупени. Дека не е предназначен за записване на **CHROME** (IEC II) или **METAL** (IEC IV) тип касети.
- Най-доброто ниво на запис се задава автоматично. Нагласянето на силата на звука и подсилването на басите няма да повлияе на запис.
- За да предпазите касетата от инцидентно изтриване, счупете ушичките. Ако искате да записвате отново, покрийте ушичките с парче тиксо.

Синхронизиран запис от диск

- 1 Изберете диск за източник.
- 2 Поставете диск или ако желаете, създайте програма.
- 3 Натиснете **■▲**, за да отворите касетния дек. Поставете празна касета и затворете дека.
- 4 Натиснете **●**, за да започне записа.
- Възпроизвеждането на програма започва автоматично от началото на програмата. Не е необходимо да пускате диска отделно.
- 5 За кратки паузи натиснете **||**. За да продължи записването, натиснете **||** отново.
- 6 За да спрете записването, натиснете **■▲**.

Записване от радио

- 1 Нагласете бутона за избор на източник на **TUNER**.
- 2 Нагласете на желаната радио станция (погледнете **Радио приемане**).
- 3 Следвайте стъпки 3-6 от **Синхронизиран запис от диск**.

CD плъър и работа с дискове

- Ако CD плъър не може да прочете някой диск правилно, използвайте почистващ диск, за да почистите лещата, преди да занесете системата на ремонт.
- Лещите на CD плъъра не трябва никога да се пипат!
- Внезапните смени на температурата в околната среда на системата могат да предизвикат конденз върху лещите на вашия CD плъър. Тогава пускането на диск става невъзможно. Не се опитвайте да почистите лещите, а оставете системата на топло място докато влага се изпари.
- Винаги затваряйте отделението за дискове, за да предотвратите натрупването на прах върху лещите.
- За да почистите диска, бършете в права линия от центъра към ръба, като използвате мека, невлакнеста кърпа. Не използвайте почистващи агенти, тъй като те може да увредят диска.
- Никога не пишете върху диска и не залепяйте никакви лепенки върху него.

Поддръжка на касетния дек

За да имате качествен запис и възпроизвеждане от касетния дек, почистете части **(A)**, **(B)** и **(C)** както е показано, веднъж месечно. Използвайте клечка с памук, леко навлажнена с алкохол или специална течност за почистване на глави, за да чистите дека.

- 1 Отворете дека като натиснете .
 - 2 Натиснете  и изчистете ролката **(C)**.
 - 3 Натиснете  и изчистете главите **(A)**, и частта **(B)**.
 - 4 След като почистите, натиснете .
- Почистването на главите може да се направи с почистваща касета.

Информация относно безопасността

- Поставете системата на твърда, плоска и стабилна повърхност, така че да не се клати.
- Където захранващия кабел или куплунга на устройството се използват като изключващо устройство, то трябва винаги да е готово за употреба.
- На излагайте системата, батериите и дисковете на влага, дъжд, пясък или силна топлина, причинена от нагряващо се оборудване или от директна слънчева светлина.
- Системата не трябва да излага на пръскане или разливане.
- Необходима е адекватна вентилация, като трябва да има минимум 15 см пространство между вентилационните отвори и заобикалящите системата повърхности, за да се предотврати прегряване.
- Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана от покриване на вентилационните отвори с предмети, като вестници, покривки, пердета и т.н.
- Върху системата не бива да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази.
- Върху системата не трябва да се поставят източници на открит огън, като запалени свеци.
- Механичните части на системата съдържат самоовлажняващи се механизми и не трябва да бъдат смазвани с масло или обвлагнители.
- За почистване на системата използвайте суха кърпа. Не използвайте никакви почистващи агенти съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те могат да увредят корпуса.

Възможни проблеми

Ако се възникне проблем, първо проверете изброените по-долу неща преди да занесете системата за поправка.

Ако не можете да оправите проблема като следвате тези съвети, свържете с вашия доставчик или сервизния център.

ВНИМАНИЕ: *Не отваряйте системата, тъй като има риск от токов удар. При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да поправите системата сами, тъй като това ще направи гаранцията невалидна.*

Проблем

- Възможна причина
- Решение

Липса на звук/захранване

- Звукът не е нагласен.
- Нагласете с бутон **VOLUME**.
- Захранващият кабел не е добре свързан.
- Свържете правилно захранващия кабел.
- Батериите са изтощени/поставени неправилно.
- Поставете (нови) батериите правилно.
- Дискът не съдържа аудио файлове.
- Натиснете **◀◀** или **▶▶** веднъж или повече, за да преминете от файловете с информация към аудио песен.

Дисплеят не функционира правилно/ Не се извършва действие при натискане на някой от бутоните за управление

- Натрупване на електростатично напрежение.
- Изключете системата и издърпайте захранващия кабел. Включете я отново след няколко секунди.

Показва се --, Er or U !

- Няма поставен диск.
- Поставете подходящ диск.
- Дискът е лошо надраскан или е замърсен.
- Сменете/почистете диска, погледнете Поддръжка.
- Лещите са запотени.
- Изчакайте докато лещите се изчистят.
- CD-R(W) празен или не е финализиран.
- Използвайте само финализирани дискове или само подходящи аудио дискове.

Бележка: *Уверете се, че дискът не е закодиран с технология за защита срещу записване, тъй като някои не отговарят на стандарта за компакт дискове.*

Пропуска песни от диска

- Дискът е повреден или замърсен.
- Сменете или почистете диска.
- Включена е програма/режим на разбъркано пускане.
- Изключете програмата/режима на разбъркано пускане..

Бележка: *Ако диска е силно надраскан или мръсен, това може да доведе до неправилно функциониране.*

Лошо качество на звука на касетите

- Има прах или мръсотия на главата и т.н.
- Почистете частите на дека, погледнете Поддръжка.
- Използвали сте неправилните типове касети (METAL или CHROME).
- Използвайте само NORMAL (IEC I) за запис.

Записването не работи

- Ушичките на касетата може да са счупени.
- Залепете тиксо върху счупените ушички.

Информация относно околната среда

Всички ненужни опаковачни материали са премахнати. Опаковката може лесно да се раздели на три материала: картон, найлон и пластмаса.

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани, ако се предоставят на специализирана фирма. Моля проучете местните наредби отнасящи се до изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Създаването на незаконни копия на защитен от запис материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звуко записи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Тази система не трябва да се използва за такива цели.



Be responsible
Respect copyrights

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Спецификации

Консумация на енергия	12W
Размери (Ш x В x Д)	291 x 146 x 242.5 (мм)
Тегло	1.72 кг