

PHILIPS

**D140
D145**

Bezdrôtový telefón

Bezdrôtový telefón
so záznamníkom

Stručný návod na používanie



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support



Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si pozrite bezpečnostné informácie.
- Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

Pri hovore

- MENU OK** Telefónny zoznam
- REDIAL C** Vstup do zoznamu opakovaných volaní.
- RT** Nastavte hlasitosť.
- U** Ukončenie hovoru.
- #** Vloženie medzery (stlačenie a podržanie).
- R** Zopakujte hovor (závisí od siete).
- INT** Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.

Pohotovostný režim


- MENU OK** Prístup k hlavnej ponuke.
- REDIAL C** Vstup do zoznamu opakovaných volaní.
- RT** Telefónny zoznam
- RT** Zoznam hovorov
- U** Volanie a prijatie hovorov.
- U** Zapnutie alebo vypnutie slúchadla (stlačenie a podržanie).
- *INT** Uskutočnenie interného hovoru (stlačenie a podržanie).
- O** Uzamknutie/odmoknutie klávesnice (stlačenie a podržanie).
- INT** Pre D145: Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie nového odkazu na záznamníku. / Prístup k ponuke záznamníka.

V ponuke

- MENU OK** Potvrdenie / výber / Otvorenie ponuky s možnosťami.
- REDIAL C** Zrušiť / Späť
- RT** Nahor / nadol
- U** Ukončenie ponuky.

Pri zadávaní textu

- REDIAL C** Odstránenie textu.
- O** Vloženie medzery.

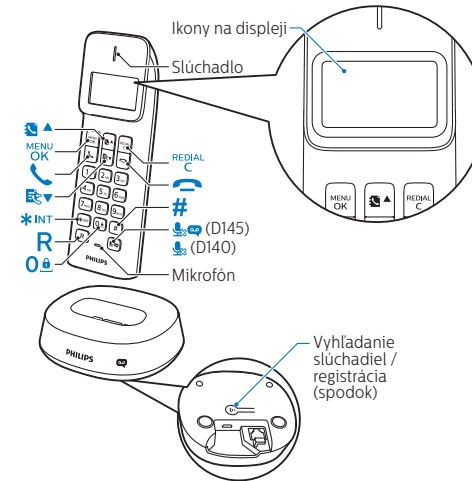


Ikony na displeji


- Signal** Zobrazuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.
- Call log** Svieta pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.
- Call log** Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.
- Call log** Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní neprečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svieta neprerušovane pri prezeraní prečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov.
- Call log** Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svieta neprerušovane počas hovoru.

- Call log** Zvonenie je vypnuté.
- Call log** Pre D145: Záznamník: bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.
- Call log** Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svieti pri vypočutých odkazoch. * Toto je závislé od siete.
- Call log** Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.
- Call log** Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL C**.

2 Pripojenie

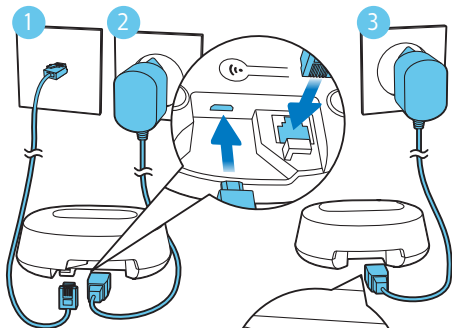


Základňu je možné pripojiť v prípade výpadku elektrickej siete k alternatívnemu zdroju napájania, ako je napr. nabíjacia batéria.

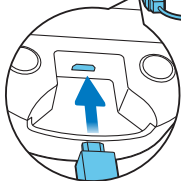

Iba verzia s viacerými slúchadlami.

3 Úvodné pokyny

Zapnutie telefónu

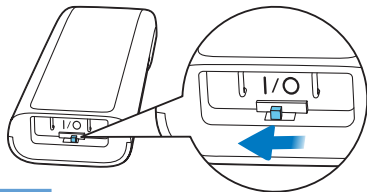

Poznámka

Batérie slúchadiel sa nebudú nabíjať, ak nie je zapnutý spínač napájania.

Konfigurácia telefónu

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 2 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.

Nabíjanie telefónu



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Bliká: batéria takmer vybitá

Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  .
- 2 Vyberte možnosť **[TELEF.ZOZNAM]** > **[PRIDAŤ NOVÉ]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Prezeranie záznamu

Stlačte tlačidlo  >  > **[ZOBRAZ]**.

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo  > **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[ODSTRÁNIŤ]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo  > **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[ODSTRÁNIŤ]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Telefónny záznamník (len model D145)

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[VYP./ZAP.]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Položka **[ZAPNÚŤ]** > **[LEN PRIJAŤ]** znamená, že je záznamník zapnutý. Hovory sa iba prijímajú, no správy sa nezaznamenávajú.
 - Položka **[ZAPNÚŤ]** > **[NAHRAŤ AJ]** znamená, že je záznamník zapnutý. Hovory sa prijímajú a správy sa zaznamenávajú.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Stlačte tlačidlo  > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[PREHRAŤ]**.

Odstránenie prijatých odkazov

- 1 Keď počúvate odkaz, stlačením tlačidla  otvorte ponuku s možnosťami.
- 2 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** a stlačením tlačidla  potvrdte výber.

Registrácia slúchadla alebo ďalších prídavných slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte a na 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAŤ]** a stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 4 Zdajte kód PIN/prístupový kód (0000).

- 5 Stlačením  potvrdte kód PIN/prístupový kód.
→ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Poznámka

- Prednastavený kód PIN je 0000.
- Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: registráciu slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo do inej základne kompatibilnej so štandardom GAP, postupujte podľa postupu registrácie platného pre danú základňu.

Obnovenie predvolených nastavení

Nastavenia telefónu a kód PIN/prístupový kód môžete vynulovať na predvolené nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAŤ]** a stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Technické údaje



Batéria

Nabíjateľné nevyberateľné batérie Ni-MH 2,4 V, 300 mAh

Adaptér (Základňa a nabíjačka):

	Vstup:	Výstup:
SPPS:	100 – 240 V~,	5 Vdc
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Alternatívny zdroj napájania

Nabíjacia batéria: výstup: 5 V DC (jednosmerný prúd) 500 mA (minimálne)

Telefónny zoznam na 50 záznamov

Výpis hovorov na 20 záznamov

Čas hovoru: 10 hodín

Pohotovostný režim: 200 hodín

Výstupný výkon RF: < 24 dBm

Frekvenčné pásmo: 1 880 MHz ~ 1 900 MHz



Poznámka

Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke
www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Čo mám robiť, ak sa na mojom slúchadle zobrazuje [HLADANIE], [NEDOSTUPNÉ] alebo [NEREGISTR.]?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Slúchadlo nie je spárované so základňou. Zaregistrujte slúchadlo v základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlá?

- Pamäť základne je plná. Otvorte ponuku ^{MENU}OK > [SLUŽBY] > [NEREGISTR.], pomocou ktorej odregistrujete nepoužívané slúchadlá, a skúste to znova.
- Ak registrácia zlyhá, odpojte sieťový adaptér zo základne a znova ho pripojte. Počkejte 15 sekúnd a potom zopakujte postup registrácie.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla ^{MENU}OK zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[CONFIG. TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST. TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[HACTP. TEL.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

- 4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo.

Batéria nie je plne nabitá. Nechajte slúchadlo v nabijacej kolíske aspoň 8 hodín alebo dovtedy, kým sa ikona batérie na slúchadle prestane meniť a označuje plný stav.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón zachytáva rušenie z pripojenia DSL (Digital Subscriber Line). Ak chcete predísť rušeniu, namontujte filter DSL. Kontaktuje svojho poskytovateľa služieb s požiadavkou na filter DSL.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojim poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



www.philips.com/support

Na prístup k online návodu na používanie použijete referenčné číslo modelu, ktoré je uvedené na štítku výrobku na spodnej strane základne.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EU.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
53_SK_V1.0
WK17191