

Her zaman yardıma hazırız
Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu
adrese gidin:

www.philips.com/welcome



SPA7355



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Multimedia Speaker ürününüz	5
3	Kurulum	5
4	Başlarken	6
	İsteğe bağlı fonksiyon	6
5	Ürün bilgileri	7
6	Sorun giderme	7

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.



Uyarı

- Ürüne sıvı damlamasını veya sıçramasını önleyin ve vazo gibi sıvıyla dolu nesnelere ürünün üzerine yerleştirmeyin.
- Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi elektrik prizinden çıkarılmalıdır.
- Ürünün elektrik fişi engellenmemeli VEYA kullanım sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Yakılmış mum gibi açık alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısılır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.


Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2 Multimedia Speaker ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

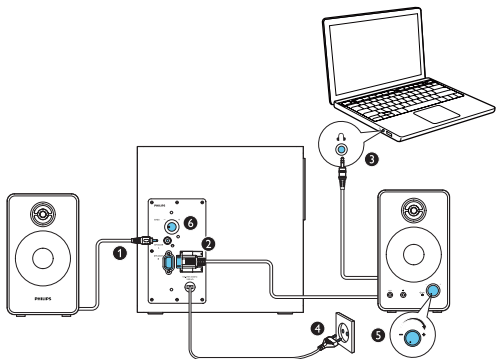

3 Kurulum

- 1 Sol hoparlör fişini **SPEAKER L** soketine takın (1).
- 2 Sağ hoparlör fişini **SPEAKER R** soketine takın (2).
- 3 Sağ hoparlördeki ses giriş fişini bilgisayarınızın ses çıkış soketine bağlayın (3).
- 4 AC fişini AC elektrik prizine takın (4).

4 Başlarken



Not

- Multimedya Hoparlörleri kullanmadan önce doğru şekilde kurulduğundan emin olun.

- 1 Multimedya Hoparlörlerini açmak için **VOL** düğmesini saat yönünde çevirin ((5)).
↳ Sarı LED ışığı yanar.
- 2 Ses seviyesini **VOL** düğmesiyle ya da bilgisayar uygulamasını kullanarak ayarlayın.
- 3 Bası ayarlamak için **BASS** düğmesini çevirin ((6)).
- 4 Hoparlörü kullandıktan sonra kapatıp fişini çekin.

İsteğe bağlı fonksiyon

- **Kulaklıkla dinlemek için:**
🎧 soketine bir kulaklık (ürünle birlikte verilmez) bağlayın.
- **MP3 çalar gibi bir harici ses cihazından müzik çalmak için:**
 - 1 MP3 bağlantı kablosunu (ürünle birlikte verilmez) **AUX** soketine ve cihazdaki kulaklık soketine takın.
 - 2 Cihazda müzik çalın.

5 Ürün bilgileri

AC gücü

Model: SPA7355

Giriş: 100-240V ~, 50/60Hz, 550mA

Sistem Gereksinimleri:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP veya Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X veya üzeri

6 Sorun giderme

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktalara başvurun. Sorun çözülmezse, www.philips.com/support adresinde ürünü kaydedirin ve destek alın.

- Hoparlörlerin doğru bir şekilde kurulduğundan emin olun.
- LED ışığın yandığından emin olun.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

