



Philips  
Radiosveglia

### Ampio display

Sintonizzazione analogica FM/MW  
Sveglia a due modalità  
Backup di ora e sveglia



AJ3500



## Radiosveglia con ampio display

Rendi le mattine più luminose con l'ampio display dell'ora a LED. Questa radiosveglia imposta automaticamente l'ora quando viene collegata ed è dotata di una batteria tampone per fare in modo che la sveglia suoni anche in mancanza di corrente. Scegli di svegliarti al suono del segnale acustico o di una stazione radio.

### Tutto quello di cui hai bisogno

- Ampio display per una facile visualizzazione
- Sintonizzatore MW / FM
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

### Semplicità d'uso

- Collegamento e impostazione automatica dell'ora
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

# PHILIPS

## In evidenza

### Ampio display

L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

### Sveglia con radio o cicalino




Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

### Sintonizzatore MW / FM

Sintonizzatore MW / FM

### Sveglia a due modalità

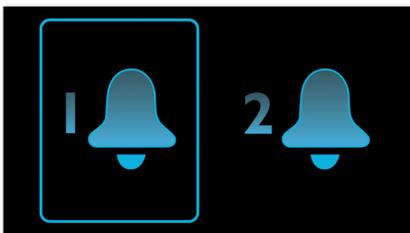


Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

### Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

### Spegnimento automatico

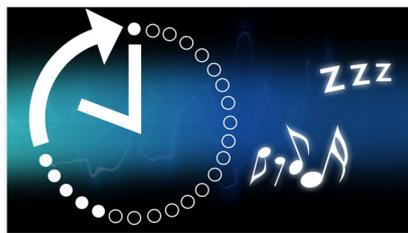

La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

### Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

### Collegamento e impostazione

Estrai la sveglia dalla confezione, collegala e l'ora si imposta automaticamente. La sveglia intelligente legge dati preprogrammati e imposta la giusta ora secondo il fuso orario locale. Se vivi fuori dalla zona del fuso orario basta premere il pulsante relativo e la sveglia reimposta l'ora. Niente manuali da leggere o pulsanti da premere.

### Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Sveglia: Orario sveglia a due modalità, sveglia dolce (Gentle Wake), Spegnimento automatico, Radiosveglia, Buzzer Alarm, Ripetizione della suoneria (snooze), Reset allarme 24 ore
- Orologio/Versione: Digitale
- Tipo display: Display a 5 cifre
- Orologio migliorato: Orologio di sfondo
- Display migliorato: Controllo luminosità

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, MW

## Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: girevole

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, Certificato di garanzia

## Assorbimento

- Numero di batterie: 1
- Batteria tampone: CR2032 (inclusa)
- Alimentazione: 220-230 V

## Dimensioni (l x p x a)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 180 x 87 x 76 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 245 x 104 x 84 mm
- Peso lordo: 0,68 Kg



Data di rilascio  
2014-09-04

Versione: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495  
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)