

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD712



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	4
2	Ihr Docking-Entertainment-System	5
	Einführung	5
	Lieferumfang	5
	Geräteübersicht	6
3	Erste Schritte	7
	Anschließen an die Stromversorgung	7
	Synchronisieren der Zeit mit dem iPod/iPhone	7
4	Wiedergabe von iPod/iPhone	8
	Kompatible iPod/iPhone-Modelle	8
	Audiowiedergabe vom iPod/iPhone	8
	Entnehmen des iPods/iPhones	8
	Aufladen des iPods/iPhones	8
	Einstellen der Lautstärke	8
5	Weitere Funktionen	9
	Audiowiedergabe von einem externen Gerät	9
	Einstellen des Sleep-Timers	9
	Anpassen der Anzeigehelligkeit	9
6	Produktinformationen	10
	Technische Daten	10
7	Fehlerbehebung	11
8	Hinweis	12

1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

2 Ihr Docking-Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte vom iPod/iPhone oder von einem externen Gerät genießen.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

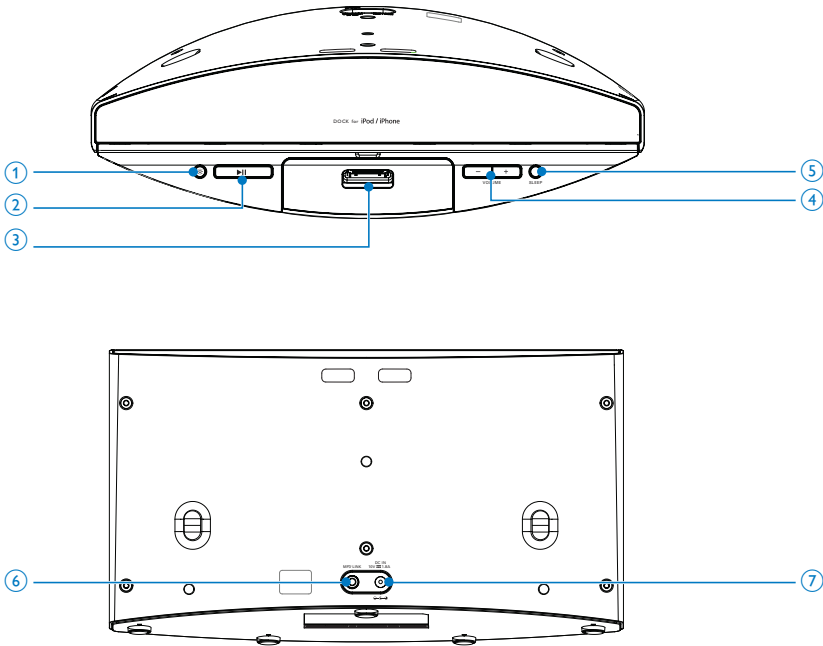

- | | |
|--|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassen der Anzeigehelligkeit • Einrichten des Zeit- und Datumsformats <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe starten/anhalten <p>③ Dock für iPod/iPhone</p> <p>④ VOLUME +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstellen der Lautstärke • Einstellen von Zeitformat und Zeit | <p>⑤ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstellen des Sleep-Timers <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschließen eines externen Audiogeräts <p>⑦ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschließen an die Stromversorgung |
|--|--|

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.



Warnung

- Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Schließen Sie das Netzteil an Folgendes an:

- an die **DC IN**-Buchse des Geräts.
- der Steckdose



Tipp

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Synchronisieren der Zeit mit dem iPod/iPhone

Wenn das Docking-System an eine Steckdose angeschlossen und ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert das Docking-System automatisch die Zeit mit dem iPod/iPhone.

- ↳ Die Zeit wird im Docking-System gespeichert, selbst wenn der iPod bzw. das iPhone nicht angeschlossen ist.

Zeitformat einstellen

- 1 Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ [12H] oder [24H] wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **VOLUME +/-**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

4 Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod oder iPhone wiedergeben.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Das Docking-System unterstützt folgende iPod- und iPhone-Modelle:

Hergestellt für

- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod classic
- iPod mit Video-Funktion
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPod mit Farbdisplay
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Audiowiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.
- 2 Audiowiedergabe von einem iPod/iPhone



Tipp

- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste ►||
- Wenn sich das Gerät im iPod/iPhone-Modus befindet, wechselt es in den MP3 Link-Modus, sobald ein externes Audiogerät angeschlossen wird.

Entnehmen des iPods/iPhones

Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod bzw. das iPhone aufgeladen.

Einstellen der Lautstärke

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie wiederholt **VOLUME +/-**.

5 Weitere Funktionen

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Docking-System können Sie auch Audioinhalte von externen Geräten abspielen.

- 1 Schließen Sie das MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wie folgt an:
 - der **MP3-LINK**-Buchse.
 - der Kopfhörerbuchse eines externen Geräts.
- 2 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Docking-System kann automatisch nach einer voreingestellten Zeitspanne ausgeschaltet werden.

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.

15 → 30 → 60 → 90 → 120


Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **☼**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

6 Produktinformationen

 Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	20 W RMS
------------------	----------

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Modell: AS190-100-AE180; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Ausgangsleistung: 10 V === 1,8 A
Betriebs-Stromverbrauch	< 12 W
Standby-Stromverbrauch	< 2 W
Max. Belastung für iPod/iPhone	5 V, 1 A
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	290 X 158 X 113 mm
Gewicht - Inklusive Verpackung - Hauptgerät	2,02 kg 1,47 kg

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

8 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Beindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

