

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome


S8A



Guida di avvio rapido

PHILIPS

1 Collega

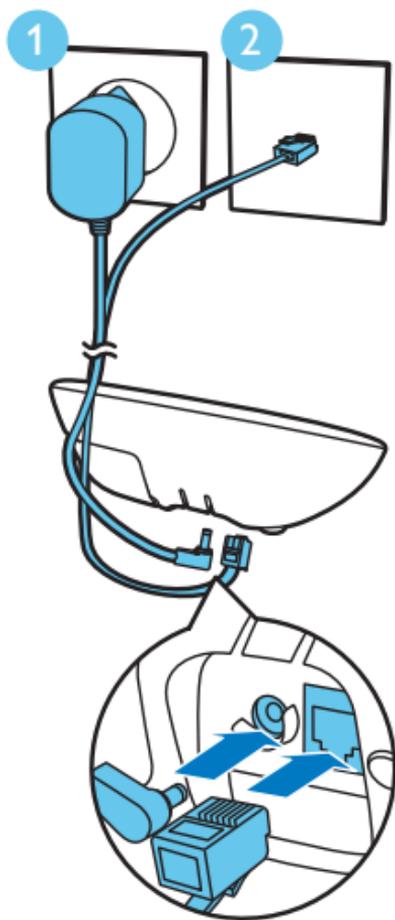

Solo per la versione
con più ricevitori.


2 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono



- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere  il tasto per selezionare **[am]** o **[pm]** (a seconda del paese).

Carica del telefono

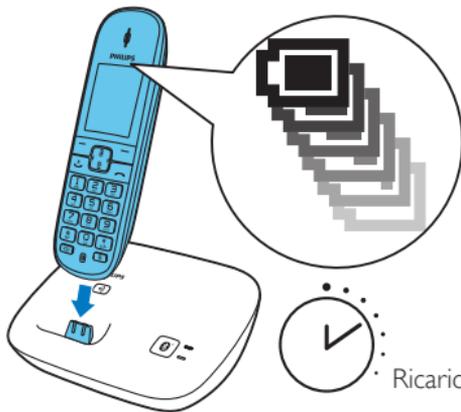

Ricaricare 8 ore



> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



20% - 36%



< 20%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

3 Bluetooth

Associazione di S8A con i telefoni cellulari

Accertarsi che la funzione Bluetooth dei telefoni cellulari sia attiva e in modalità di ricerca. L'associazione può quindi essere effettuata nel seguente modo:

- 1 Tenere premuto  sulla base fino a che i LED Bluetooth non iniziano a lampeggiare.
- 2 Sul telefono cellulare, selezionare **S8A** ed eseguire il collegamento.
- 3 Se necessario inserire il codice PIN (0000) sul telefono cellulare.
 - ↳ Quando S8A e il telefono cellulare sono associati, ⌘_{12} o ⌘_{12} vengono visualizzati sullo schermo del ricevitore. Il LED corrispondente sulla base rimane acceso.



Nota

- Quando l'elenco dei dispositivi Bluetooth è pieno, rimuovere alcuni nomi dei telefoni cellulari prima di avviare l'associazione.
- Se il nome S8A dell'unità è già presente nel telefono cellulare, rimuoverlo dal telefono cellulare. Successivamente è possibile riavviare l'associazione.

4 Divertiti

Chiamata

Chiamata normale

Premere  /  e comporre il numero di telefono.

Chiamata predefinita

- 1 Comporre il numero telefonico.
- 2 Premere  /  per selezionare la rete fissa o la rete Bluetooth ( /  / ) dalla quale si desidera effettuare la chiamata in uscita.
- 3 Premere  /  per effettuare la chiamata.

Accettazione di una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere  /  quando squilla il telefono.

Fine di una chiamata

- Per terminare una chiamata, premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base.

Regolazione del volume di ascolto

Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.

Aggiunta di un contatto alla rubrica

- 1 Premere  > **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica

Registrazione di un messaggio

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Messaggio]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Ascolto dei messaggi in arrivo


Selezionare **[Menu]** >  > **[Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

Eliminazione di un messaggio in entrata

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

i

Manuale di istruzioni

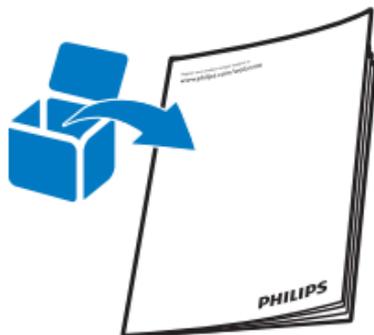

Online



www.philips.com/support

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

CE 0168



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S8A
34_IT_V1.0
WK12262