

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTL5120

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

| | |
|--|-----------|
| 1. Svarīgi | 3 |
| Drošība..... | 3 |
| Jūsu ierīces apkope..... | 4 |
| Apkārtējās vides aizsardzībai | 4 |
| Palīdzība un atbalsts..... | 4 |
| 2. Jūsu SoundBar atskanotājs..... | 5 |
| Galvenā ierīce | 5 |
| Tālvadības pults | 6 |
| Savienojumi..... | 7 |
| 3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana | 8 |
| Pievienošana pie televizora..... | 8 |
| Digitālo ierīču pievienošana, izmantojot HDMI savienojumu | 9 |
| Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm | 9 |
| 4. Jūsu SoundBar atskanotāja lietošana | 11 |
| Skaļuma regulēšana | 11 |
| Skaņas izvēle | 11 |
| MP3 atskanotājs | 12 |
| Atskanošana caur Bluetooth savienojumu | 12 |
| Automātiskais gaidstāves režīms..... | 13 |
| Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana | 13 |
| 5. SoundBar atskanotāja stiprināšana pie sienas..... | 14 |
| Stiprināšana pie sienas..... | 14 |
| 6. Preces specifikācijas | 15 |
| 7. Darbības traucējumu novēršana | 16 |
| 8. Ievēribai | 17 |
| Atbilstība | 17 |
| Preču zīmes..... | 17 |

1. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrības. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus atskanotāja ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrības tiek lietota kontaktdakša vai sadalītājs, tiem vienmēr ir jābūt brīvi pieejamiem un viegli izraudzījamiem no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet atskanotāju no elektrības rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot elektrības vadu no rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrības rozetei, pārliecīnieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrības rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojuma un atskanotāja bojājuma risks!

- Stiprinot atskanotāju pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt atskanotāja un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklike Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai ierīces bojājums.

- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citā elektriskā aprīkojuma.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrības rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atlājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecīnieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažadas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas tipa baterijas, kuru var norīt. Vienmēr glabājet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnas traumas vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermenā dalām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Bateriju nomaiņas laikā vienmēr glabājet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecīnieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu never pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Jūsu ierīces apkope

Ierīces tīrišanai izmantojet tikai mikrošķiedru drāniņu.

Apkārtējās vides aizsardzībai



Jūsu ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazistieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Lūdzu, iepazistieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza izlēto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Palīdzība un atbalsts

Philips piedāvā plašu tiešsaistes atbalstu. Apmeklējet mūs www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu pilnīgu lietošanas instrukciju;
- izdrukātu šo lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejams tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrastu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ);
- nosūtītu mums jautājumu;
- tērziņu ar mūsu atbalsta pārstāvi.


Sekojiet interneta vietnē sniegtajiem norādījumiem, lai izvēlētos valodu, un pēc tam norādiet savu produkta modeļa numuru. Pēc izvēles jūs varat sazināties ar savas valsts Philips klientu servisa centru. Pirms sazinieties ar Philips, pierakstiet ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.

2. Jūsu SoundBar atskanotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu atskanotāju tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegtas galvenās ierīces pārskats.

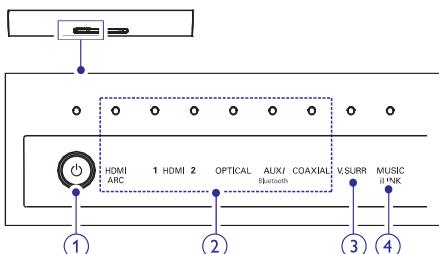

1. Ⓞ (Gaidstāves režīms-leslēgt/Gaidstāves režīma indikators)

- Ieslēdz atskanotāju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
- Kad SoundBar atskanotājs ir gaidstāves režīmā, gaidstāves režīma indikatora lampiņa iedegas sarkanā krāsā.

2. Skaļuma indikators/atskaņošanas avoti indikatori

Kad regulējat skaļumu, iedegas skaļuma indikatora gaismiņa, norādot uz pašreizējo skaļuma līmeni.

Atskanotājas avota indikatora gaismiņa iedegas tad, kad ir izvēlēts atbilstošais atskanotājas avots:

- **HDMI ARC:** iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties HDMI ARC ieeju.
- **HDMI 1:** iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties HDMI IN 1 ieeju. Mirgo piecas sekundes, kad atskanojat Dolby audio.
- **HDMI 2:** iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties HDMI IN 2 ieeju. Mirgo piecas sekundes, kad atskanojat DTS audio.
- **OPTICAL:** iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties optisko ieeju.

- **AUX/Bluetooth:** iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties analogo ieeju. Mirgo, kad pārslēdzaties Bluetooth atskanotājas režīmā.
- **COAXIAL:** iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties koaksiālo ieeju.

3. Skaļuma indikators/V.SURR indikators

- Kad regulējat skaļumu, iedegas skaļuma indikatora gaismiņa, norādot uz pašreizējo skaļuma līmeni.
- Iedegas, kad izvēlēties virtuālo telpisko skaļu.


4. Skaļuma indikators/MUSIC iLINK indikators

- Kad regulējat skaļumu, iedegas skaļuma indikatora gaismiņa, norādot uz pašreizējo skaļuma līmeni.
- Iedegas, kad kā atskanotājas avotu izvēlēties MUSIC iLINK.

... Jūsu SoundBar atskaņotājs

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

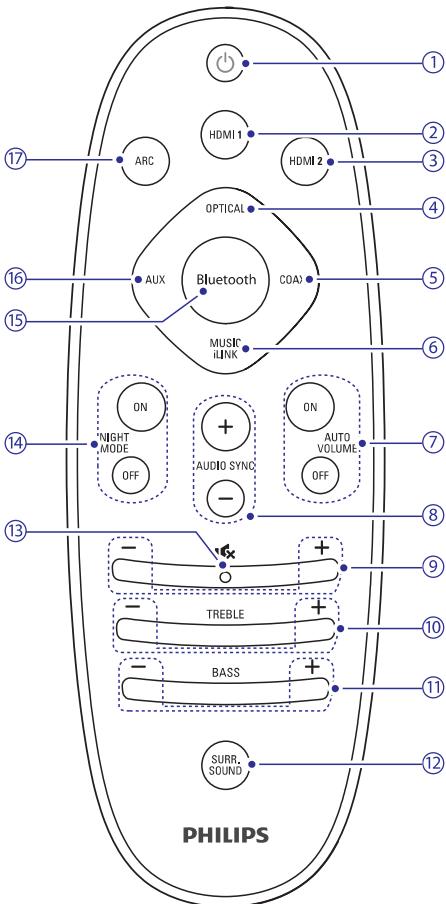

1. ⏹ (Gaidstāves režīms-ieslēgt)

- Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
- Kad EasyLink iespēja ir ieslēgta, piespiediet un turiet piespiestu vismaz 3 sekundes, lai visas HDMI CEC savienotās ierīces pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2. HDMI 1

Pārslēdz atskaņotāju HDMI IN 1 ieejas atskaņošanas režīmā.

3. HDMI2

Pārslēdz atskaņotāju HDMI IN 2 ieejas atskaņošanas režīmā.

4. OPTICAL

Pārslēdz atskaņotāju optiskās ieejas atskaņošanas režīmā.

5. COAX

Pārslēdz atskaņotāju koaksiālās ieejas atskaņošanas režīmā.

6. MUSIC iLINK

Pārslēdz atskaņotāju MUSIC iLINK ieejas atskaņošanas režīmā.

7. AUTO VOLUME ON/OFF

Ieslēdz/izslēdz automātisko skaņuma regulēšanu.

8. AUDIO SYNC +/-

Sinhronizē skaņu, paātrinot vai aizkavējot audiosignālu.

9. +/- (Skaļums)

Regulē skaļuma līmeni.

10. TREBLE +/-

Paaugstina/pazemina augsto skaņu līmeni.

11. BASS +/-

Paaugstina/pazemina basu līmeni.

12. SURR. SOUND

Pārslēdzas starp stereo skaņu un virtuālu telpisku skaņu.

13. 🔍

Izslēdz/atjauno skaņu.

14. NIGHT MODE ON/OFF

Ieslēdz/izslēdz nakts režīmu.

15. Bluetooth

Pārslēdzas Bluetooth režīmā.

16. AUX

Pārslēdz atskaņotāju AUX ieejas atskaņošanas režīmā.

17. ARC


Pārslēdz atskaņotāju HDMI ARC ieejas atskaņošanas režīmā. HDMI ARC režīms ir pieejams tikai tad, ja savienojat atskaņotāju ar HDMI ARC saderīgu televizoru, izveidojot HDMI ARC savienojumu.

... Jūsu SoundBar atskaņotājs

Savienojumi


Šajā nodaļā ir sniegts uz jūsu SoundBar atskaitotāja esošo savienojumu pārskats.

Savienojumi aizmugurē

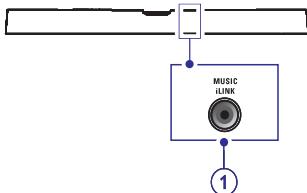

- ## **1. MUSIC iLINK**

Savienojumi apakšā

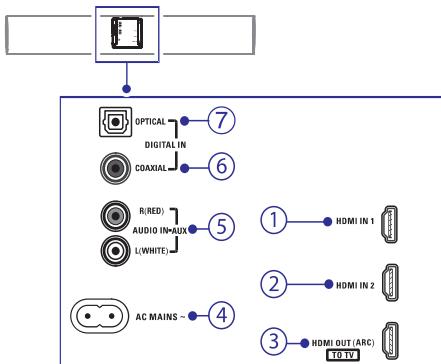

- 1. HDMI IN 1**
Pievienošanai digitālās ierīces HDMI izejai.
 - 2. HDMI IN 2**
Pievienošanai digitālās ierīces HDMI izejai.
 - 3. TV-HDMI OUT (ARC)**
Pievienošanai televizora HDMI ieejai.
 - 4. AC MAINS~ (Maiņstrāvas
barošanas padeve)**
Barošanas padeves pievienošanai.

5. AUDIO IN-AUX (Audio ieeja)

Pievienošanai televizora vai analogās ierīces analogajai audio izejai.

6. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā-koaksiālā ieeja)

Pievienošanai televizora vai digitālās ierīces koaksiālajai audio izejai.

7. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā-optiskā ieeja)

Pievienošanai televizora vai digitālās ierīces optiskajai audio izejai.

3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana

Šajā nodalā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot SoundBar atskanotāju pie televizora un citām ierīcēm.

Informācija par SoundBar atskanotāja pamatsavienojumiem un piederumiem ir parādīta šajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecīgieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.

Pievienošana pie televizora


Pievienojet savu atskanotāju pie televizora, lai skatītos video. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu jūsu SoundBar atskanotājā.

Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kāds ir pieejams jūsu atskanotājam un televizoram.

1. Iespēja: televizora pievienošana, izmantojot HDMI savienojumu (ARC)

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu SoundBar atskanotājs atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat izveidot audio savienojumu ar televizoru, izmantojot tikai vienu HDMI vadu.

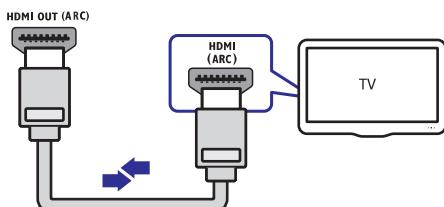

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet SoundBar atskanotāja **HDMI OUT (ARC)** izeju ar televizora **HDMI ARC** ligzdu.


- **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt markēta dažādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

2. Televizorā aktivizējet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

2. Iespēja: televizora pievienošana, izmantojot standarta HDMI savienojumu

Vislabākā video kvalitāte

Ja jūsu televizors nav HDMI ARC saderīgs, pievienojet SoundBar atskanotāju pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu.

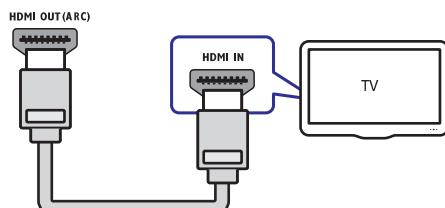

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet SoundBar atskanotāja **HDMI OUT (ARC)** izeju ar televizora **HDMI** ligzdu.
2. Lai atskanotu televizora pārraidīto audiosignālu caur SoundBar atskanotāju, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodalū "Audiosignāla pievienošana no televizora vai citām ierīcēm" 9. lpp.).
3. Televizorā aktivizējet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Ja jūsu televizoram ir DVI izeja, televizora pieslēgšanai var izmantot HDMI/DVI adapteri, taču šajā gadījumā dažas no funkcijām var nebūt pieejamas.

... Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana

Digitālo ierīču pievienošana, izmantojot HDMI savienojumu

Pievienojet digitālās ierīces, piemēram, ciparu televīzijas uztvērēju, DVD/Blu-ray disku atskanotāju vai spēļu konsoli, izveidojot tikai vienu HDMI savienojumu. Kad šādi pievienojet ierīces un atskanojat failu vai spēli:

- video automātiski tiek parādīts jūsu televizorā un
 - audio tiek automātiski atskanots jūsu SoundBar atskanotājā.
1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet digitālās ierīces **HDMI OUT** izēju ar SoundBar atskanotāja **HDMI IN 1/2** ligzdu.
 2. Pievienojet SoundBar atskanotāju pie televizora, izveidojot **HDMI OUT (ARC)** savienojumu.
 - Ja televizors nav HDMI CEC saderīgs, izvēlieties atbilstošo televizora video ieeju.
 3. Pievienotajā ierīcē aktivizējet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet tās lietošanas instrukciju.

Audiosignāla pievienošana no televizora vai citām ierīcēm

Atskanojiet savā SoundBar atskanotājā audiosignālu no televizora vai citām pievienotajām ierīcēm.


Izmantojiet labākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, SoundBar atskanotājam un citām ierīcēm.

Piezīme

- Ja jūsu SoundBar atskanotājs un televizors ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet sadaļu “1. iespēja: televizora pievienošana, izmantojot HDMI savienojumu (ARC)” 8. lpp.).

1. Iespēja: audiosignāla pievienošana ar digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

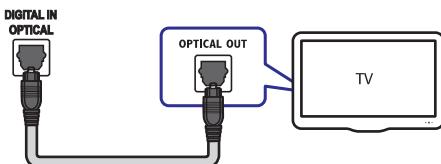

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojet jūsu SoundBar atskanotāja **OPTICAL** ieeju ar televizora vai citas ierīces **OPTICAL OUT** izēju.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. Iespēja: audiosignāla pievienošana ar digitālo koaksiālo kabeli

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

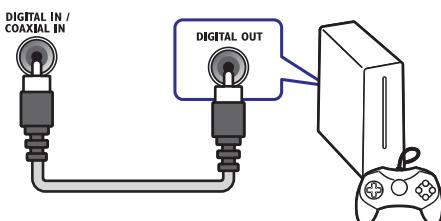


1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojet jūsu SoundBar atskanotāja **COAXIAL** ieeju ar televizora vai citas ierīces **COAXIAL/DIGITAL OUT** izēju.
 - Digitālā koaksiālā ligzda var būt marķēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja pievienošana

3. Iespēja: audiosignāla pievienošana ar analogajiem audio kabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

- Izmantojot analogo kabeli, savienojiet SoundBar atskaņotāja **AUX** ieeju ar televizora vai citas ierīces **AUDIO OUT** izēju.

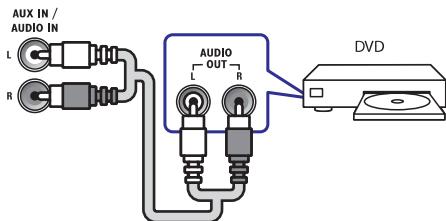

4. Jūsu SoundBar atskanotāja lietošana

Šī nodaļa jums palīdzēs lietot SoundBar atskanotāju audio atskanōšanai no dažnedažādiem avotiem.

Pirms darbības uzsākšanas


- Izveidojet visus nepieciešamos savienojumus, kā parādīts šajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārslēdziet SoundBar atskanotāju uz pareizo avotu atskanojamai ierīcei.

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu **+/- (Volume)** (Skaļums), lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaļu, piespiediet taustiņu **MUTE**.
 - Lai atjaunotu skaļu, vēlreiz piespiediet taustiņu **MUTE** vai piespiediet taustiņu **+/- (Volume)** (Skaļums).

Skaļuma indikators

- Kad regulējat skaļumu, uz galvenās ierīces iedegas viena vai vairākas (līdz 8 indikatoru gaismīņām) **skaļuma indikatoru** gaismīnas, norādot uz pašreizējo skaļuma līmeni. Jo vairāk gaismīnu iedegas, jo augstāks skaļuma līmenis.



- Ja piecas sekundes nepiespiežat skaļuma regulēšanas taustiņu, skaļuma indikatora gaismīnas izdzīst un iedegas atskanojamā avota un skaļas režīma indikatora gaismīna.

Skaļas izvēle

Šī nodaļa jums palīdzēs izvēlēties vispiemērotākos skaļas iestatījumus video un mūzikas atskanōšanai.

Telpiskās skaļas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaļu telpiskās skaļas režīmā.

- Lai ieslēgtu telpiskās skaļas režīmu, piespiediet taustiņu **SURR.SOUND**.
 - [Virtual Surround] (Virtuāla telpiska skaļa): Izciļa telpiskās skaļas pieredze. Uz galvenās ierīces iedegas indikators **V.SURR**.
 - [Stereo]: Divu kanālu stereo skaļa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

Skaļas izlīdzinātājs

Mainiet SoundBar atskanotāja augsto frekvenču (diskanta skaļu) un zemo frekvenču (basu) iestatījumus, lai tie atbilstu atskanojamam video vai mūzikai.

- Piespiediet taustiņu **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenci.
 - Indikators **V.SURR** vienreiz iedegas katru reizi, kad piespiežat taustiņu **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**.
 - Indikators **V.SURR** iedegas un deg divas sekundes, kad diskanta vai basa vērtība ir iestatīta uz maksimālo vai minimālo līmeni.

Automātiskais skaļums

Ieslēdziet automātiskā skaļuma funkciju, lai, pārslēdzoties starp dažādiem atskanōšanas avotiem, skaļuma līmenis saglabātos nemainīgs.

- Piespiediet taustiņu **AUTO VOLUME ON/OFF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskā skaļuma funkciju.
 - Kad automātiskā skaļuma funkcija ir ieslēgta, vienreiz iedegas indikators **V.SURR**.

Attēla un skaļas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

Nakts režīms

Lai klusām klausītos ierakstus, disku atskaņošanas laikā samaziniet skaļo skanu skaļumu. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

- Piespiediet taustiņu **NIGHT MODE ON/OFF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.
 - Kad nakts režīms ir ieslēgts, vienreiz iedegas indikators **V.SURR.**



Piezīme

- Nakts režīmu nav iespējams ieslēgt, ja ir ieslēgta automātiskā skaļuma funkcija.

MP3 atskaņotājs

Pieslēdziet SoundBar atskaņotājam savu MP3 atskaņotāju, lai klausītos tajā saglabātos audiofailus.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs
 - 3,5 mm stereo audio kabelis.
- Ar 3,5 mm stereo audio kabeli pievienojiet MP3 atskaņotāju SoundBar atskaņotāja ligzdai **MUSIC iLINK**.
 - Spiediet taustiņu **MUSIC iLINK**.
 - Sāciet mūzikas atskaņošanu savā MP3 atskaņotājā.

Atskaņošana caur Bluetooth savienojumu

Savienojiet SoundBar atskapotāju ar Bluetooth ierīcēm (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpjatoru), lai SoundBar atskaņotājā klausītos audiofailus, kas saglabāti Bluetooth ierīcē.

Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce ar Bluetooth versiju 2.1 + EDR, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP.
- Darbības attālums starp Bluetooth ierīci un SoundBar atskaņotāju ir apmēram 10 metri.

- Uz tālvadības pulta piespiediet taustiņu **Bluetooth**, lai pārslēgtu SoundBar atskaņotāju Bluetooth režīmā.
 - Ātri mirgo indikators **AUX/Bluetooth**.
- Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju un, lai sāktu savienojuma izveidi, meklējet un izvēlieties **Philips HTL5120** (lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju).
 - Ja jums tiek jautāta parole, ievadiet "0000".
 - Savienojuma izveides laikā indikators sāk mirgot lēnāk.
- Nogaidiet, līdz dzirdat brīdinājuma signālu no jūsu SoundBar atskaņotāja.
 - Kad Bluetooth savienojums ir izveidots, **AUX/Bluetooth** indikators deg nepārtrauki.
 - Ja savienojumu izveidot neizdodas, **AUX/Bluetooth** indikators nepārtrauki lēni mirgo.
- Izvēlieties un atskaņojet audiofailus un mūziku pievienotajā Bluetooth ierīcē.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana apstājas un atsākas pēc zvana beigām.
- Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu atskaņošanas avotu.
 - Kad atkal ieslēdzat Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums joprojām ir aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar atskaņotāju, piemēram, sienas, metāla korpus, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot SoundBar atskaņotāju ar citu Bluetooth ierīci, atslēdziet esošo pievienoto Bluetooth ierīci.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.

... Jūsu SoundBar atskanotāja lietošana

Automātiskais gaidstāves režīms

Atskanojot saturu no pievienotajām ierīcēm, SoundBar atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja:

- 30 minūšu laikā netiek piespiests neviens taustiņš un
- pievienotajā ierīcē netiek atskanots audiofails/videofails.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt savā SoundBar atskanotājā rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

1. AUX režīmā trīs sekunžu laikā piespiediet taustiņus **TREBLE+**, **VOL-** un **BASS+**.
↳ Kad rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, SoundBar atskanotājs automātiski izslēdzas un ieslēdzas no jauna.

5. SoundBar atskaņotāja stiprināšana pie sienas

Pirms stiprināt SoundBar atskaņotāju pie sienas, izlasiet visus ar drošību saistītos brīdinājumus (skatiet nodalū “Drošība” 3. lpp.).


Stiprināšana pie sienas

 **Piezīme**

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai ierīces bojājums. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalošanas centru.
- Nostipriniet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt atskaņotāja un sienas stiprinājuma kopejā svaru.
- Pirms stiprināšanas pie sienas nav nepieciešams nopemt četras SoundBar atskanotāja gumijas kājiņas, pretējā gadījumā tās nevarēs piestiprināt atpakaļ.

Skrūvju garums/diametrs

Pārliecinieties, vai izvēlētās skrūves ir atbilstoša garuma un diametra izvēlētā sienas stiprinājuma piestiprināšanai pie sienas.

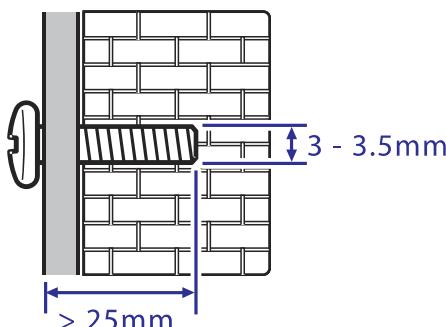

Lai uzzinātu, kā piestiprināt SoundBar atskaņotāju pie sienas, skatiet stiprināšanas instrukciju.

6. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 120W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 96W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvenču diapazons: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 550 mV
 - Mūzikas i-savienojums (Music iLink): 450 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP
- Bluetooth versija: 2.1 + EDR

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 40 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤0,5 W
- Skalruņu pretestība:
 - Zemo frekvenču skaļrunis: 3 omi
 - Augsto frekvenču skaļrunis: 12 omi
- Skaļruņu dziņi: 2 x 102 mm (4") zemo frekvenču + 2 x 25,4 mm (1") augsto frekvenču
- Izmēri (p x a x d): 1010 x 81 x 154 mm
- Svars: 3,9 kg

Sienas stiņrājums

- Izmēri (p x a x d): 40 x 100 x 26,5 mm
- Svars: ktrs 0,1 kg

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1,5 V

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā patvalīgi nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo atskanotāju, rodas tā darbības traucējumi, pirms sazinieties ar servisa centru, lūdz, pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas SoundBar atskanotāja taustiņi.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet SoundBar atskanotāju no elektības, tad atkal pievienojiet atpakaļ.

Skaņa

Nav skaņas no SoundBar atskanotāja skaļruniem.

- Pievienojiet audio kabeli no SoundBar atskanotāja pie televizora vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - SoundBar atskanotājs un televizors ir savienoti, izmantojot **HDMI ARC** savienojumu vai
 - ierīce ir pievienota SoundBar atskanotāja **HDMI IN** iejai.
- Atiestatiet SoundBar atskanotājā noklusējuma iestatījumus (skatiet sadālu "Rūpīnācas iestatījumu atjaunošana" 13. lpp.).
- Uz SoundBar atskanotāja tālvadības pulsts piespiediet pareizā atskanōšanas avota taustiņu, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ieju.
- Pārliecieties, vai SoundBar atskanotājam nav izslēgta skaņa.

Kropļota skaņa vai dzirdama atbalss.

- Ja atskanojat skaņu SoundBar atskanotāja skaļrunos, pārliecieties, vai televizora skaļruni ir izslēgti.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar SoundBar atskanotāju.

- Ierīce neatbalsta SoundBar atskanotājam nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi (skatiet sadālu "Atskanōšana caur Bluetooth savienojumu" 12. lpp.).
- SoundBar atskanotājs jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pieslēgto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Caur Bluetooth savienojumu atskanotā audio kvalitāte ir ļoti zema.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.

Pievienotā Bluetooth ierīce nepārtrauktī atvienojas un pievienojas no jauna.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.
- Izslēdziet pievienotās Bluetooth ierīces Wi-Fi funkciju, lai novērstu traucējumus.
- Dažās Bluetooth ierīces Bluetooth savienojums var tikt izslēgts automātiski ar mērķi ietaupīt elektroenerģiju. Tas neliecina par SoundBar atskanotāja darbības traucējumiem.

8. Ievērībai

Šajā nodaļā ir sniegtā juridiskā un preču zīmu informācija.

Atbilstība

CE 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

| R&TTE Directive 1999/5/EC | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| AT ✓ | BE ✓ | CY ✓ | CZ ✓ | DK ✓ | EE ✓ | FI ✓ | FR* ✓ | IT ✓ | LT ✓ | LU ✓ | MT ✓ | NL ✓ | PL ✓ |
| DE ✓ | GR ✓ | HU ✓ | IE ✓ | IT* ✓ | LV ✓ | LT ✓ | LU ✓ | MT ✓ | SI ✓ | RS ✓ | SE ✓ | SK ✓ | TG ✓ |
| FI ✓ | GR ✓ | HU ✓ | IE ✓ | IT* ✓ | LV ✓ | LT ✓ | LU ✓ | MT ✓ | SI ✓ | RS ✓ | SE ✓ | SK ✓ | TG ✓ |
| GB ✓ | IS ✓ | IT ✓ | NO ✓ | CH ✓ | BG ✓ | RO ✓ | TR ✓ | IT ✓ | SI ✓ | RS ✓ | SE ✓ | SK ✓ | TG ✓ |

* Wireless un Ethernet LAN funkcijas ir atļauts izmantot tikai telpās. Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

EK atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šīs lietošanas instrukcijas Portable Document Format (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

Preču zīmes



Ražots saskaņā ar licenci pēc ASV Patentiem Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti vai atrodas reģistrācijas procesā. "DTS", tā simbols un "DTS" un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un "DTS Digital Surround" un "DTS" logotipi ir "DTS, Inc." preču zīmes. Ierīce satur programmatūru.

© DTS, Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.



Ražots saskaņā ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubult-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



"Bluetooth®" vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un jebkura šo preču zīmu izmantošana Philips produktos notiek saskaņā ar licenci.




Termini "HDMI" un "HDMI High-Definition Multimedia Interface", un "HDMI" logo ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Piezīmēm

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

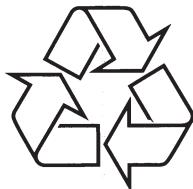

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>