

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SBA3210/00



Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

## Güvenlik

### Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm uyanları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazlar, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koyulmamalıdır.



### Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı alıřtırma yetkisini geersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birlięi radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

## Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüřtürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, arpı işaretli tekerlekli öp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduęu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduęunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doęru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluřturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonelle götürün.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



### Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

## 2 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir:

Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

## Kutunun içindekiler



## Güç kaynağı


Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalışır.

### Dahili pili şarj etmek için:

Cihazla birlikte verilen kabloyu kullanarak hoparlörünüzü bilgisayara bağlayın.

↳ Güç göstergesi yanar.(beyaz)


- Cihaz tam şarj olduğunda güç göstergesi söner.

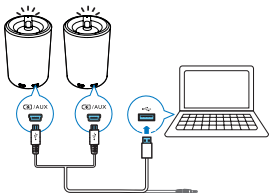

## Oynatın

- 1 Verilen kabloyu kullanarak iki hoparlörü bağlayın.
- 2 Cihazınızı hoparlöre takın.
- 3 Hoparlörü açmak için düğmeyi kaydırın.  
↳ Güç göstergesi yanar.
- 4 Sesi ayarlayın ve cihazınızda ses içeriğinin bulunduğu yere gidin.

5 Kullandıktan sonra cihazınızı hoparlörlerden ayırın ve düğmeyi kaydırarak hoparlörü kapatın.

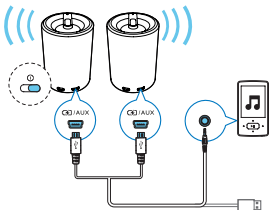

### 3 Ürün bilgileri



#### Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

### Özellikler

#### Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 2W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	>70dB
Aux-in Link	600 mV RMS, 10 kohm

#### Genel bilgiler

DC güç girişi	USB: 5V, 500mA
Dahili Li-Polimer pil	Her bir ünite 3,7V 500mAH

Pil çalışma süresi

>8 saat

Boyutlar-Ana Ünite (çap x yükseklik)

Çap 68 mm\*Yükseklik 81 mm

Ağırlık - Ana Ünite

0,17 kg \*2

## 4 Sorun giderme



### Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

### Ses yok

- Cihazınızda ses düzeyini ayarlayın.

### Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SBA3210\_00\_UM\_V1.0

