

Guide de démarrage rapide









Étape A Connexion

Étape B Réglage

Étape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

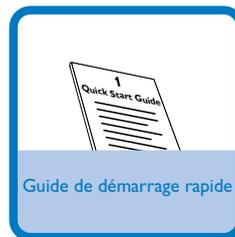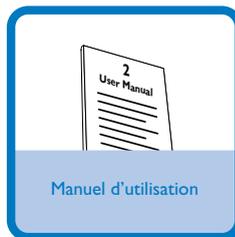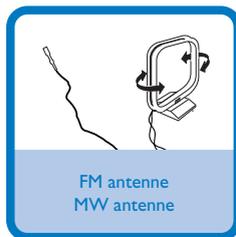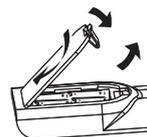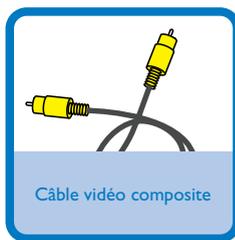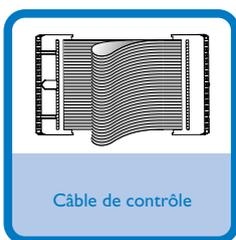


Etape A Connexion

Tips

- Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.
- Pour connecter à une TV en mode de balayage progressif, référez-vous au manuel d'utilisation pour effectuer les connexions correctes et pour obtenir de plus amples détails sur l'installation.



- 1 Connectez enceintes et du caisson de basses.
- 2 Connectez les antennes MW et FM.
- 3 Connectez les câble de contrôle.
- 4 Connectez le câble vidéo composite à la TV.
- 5 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

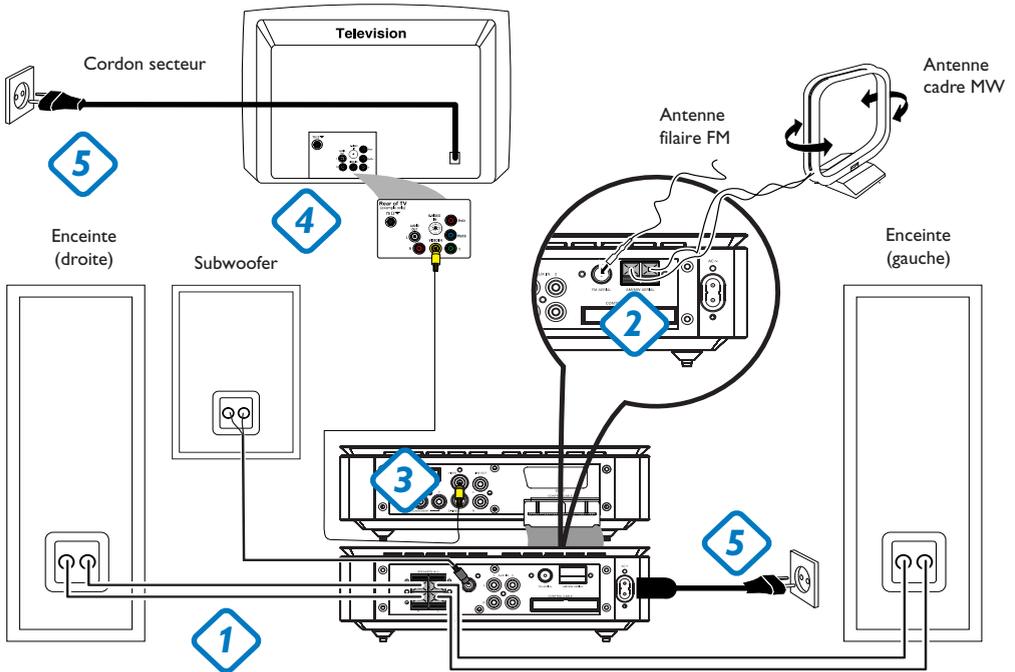

Etape B Réglage

Réglage du téléviseur

- 1 Appuyez sur **SOURCE (DISC)** de la télécommande pour sélectionner la source du disque.
- 2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

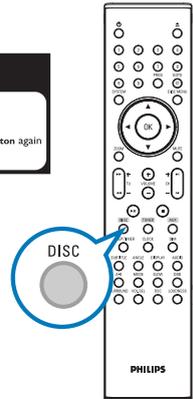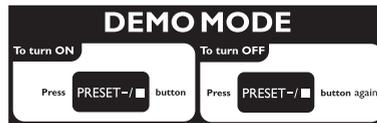


Etape B Réglage

Régler l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche ECO POWER/STANDBY-ON  de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK/RDS** de la télécommande.
- 2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME-/+** du système ou appuyez sur **VOLUME+/-** de la télécommande pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK/RDS** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME-/+** du système ou appuyez sur **VOLUME+/-** de la télécommande pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **CLOCK/RDS** pour confirmer le réglage de l'heure.

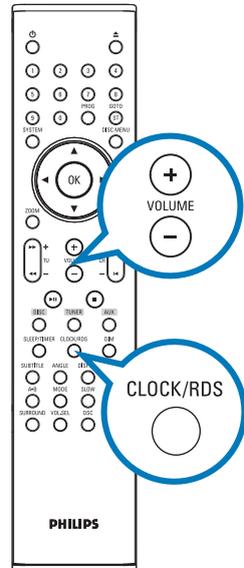


Régler les options du menu DVD

IMPORTANT!

Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la Manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous :

- 1) Désactivez le mode Balayage progressif de votre téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé
- 2) Appuyez sur **SYSTEM** sur la télécommande pour quitter le menu de système puis **DISC** pour quitter **SCAN progressif**.

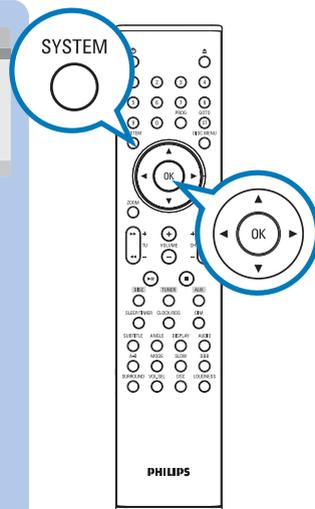

Tip

Voir les chapitres "Préparations" et "DVD Menu Options" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

