Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

XL300

XL305

Guide de démarrage rapide

PHILIPS

1 Connexion

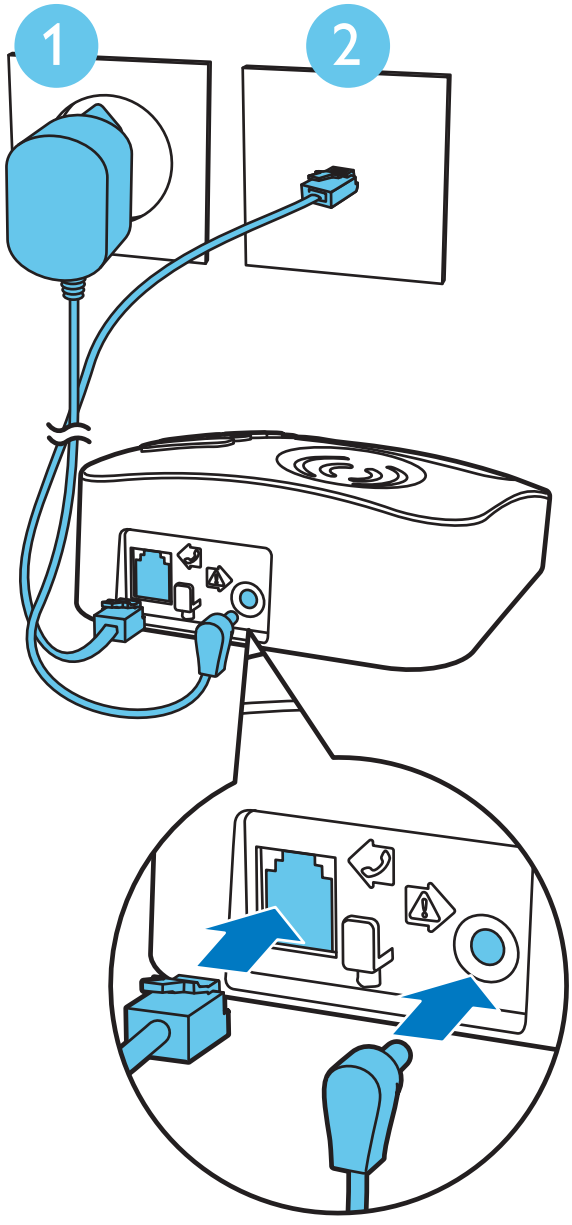

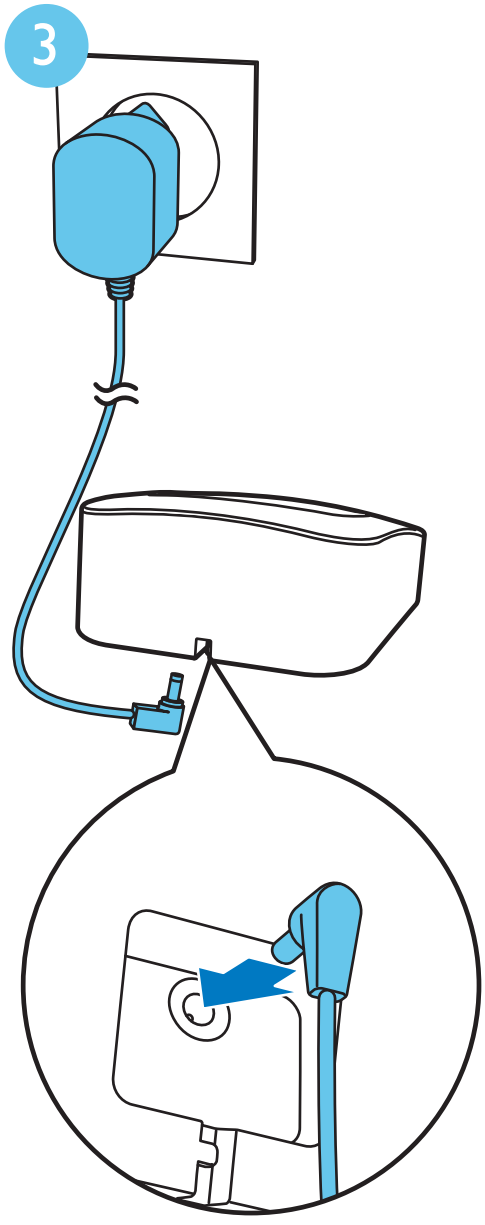

Version plusieurs combinés uniquement.

2 Commençons !

Configuration du téléphone

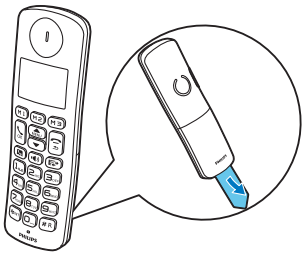

1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
3 Réglez la date et l'heure.
- Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche ▲/**MENU** / ▼ pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

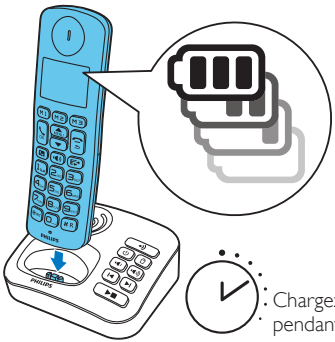

Chargez l'appareil pendant 8 heures

> 70%
70% - 40%
40% - 10%
< 10%

Clignotement : piles faibles
Défilement : charge en cours

3 Utilisation

Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur /**OK** ou et composez le numéro.
- Pour prendre un appel, appuyez sur /**OK** ou lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur /.

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur **+**/**–** sur le côté gauche du combiné pour augmenter/diminuer le volume.

Configuration des touches d'appel direct

1 Entrez dans le numéro, puis maintenez enfoncé la touche **M1**, **M2** ou **M3**.
2 Suivez les instructions affichées à l'écran.
3 Pour passer un appel rapidement à l'aide d'un numéro préenregistré sur une touche d'appel direct, appuyez sur /**OK** ou puis appuyez sur **M1**, **M2** ou **M3**.

Ajouter un contact dans le répertoire

1 Appuyez sur /**MENU** ou .
2 Sélectionnez **[REPERTOIRE]** > **[AJOUT. NOUV.]**.
3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

4 Répondeur intégré (uniquement pour XL305)

Écouter les messages enregistrés

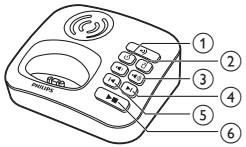

① Appuyez sur ⏻ pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
② Pour supprimer le message en cours, appuyez sur 🗑.
③ Pour régler le volume, appuyez sur 🔉 / 🔊.
④ Pour écouter le message suivant, appuyez sur ▶|.
⑤ Pour écouter le message précédent/réécouter le message en cours, appuyez sur |◀.
⑥ Pour lancer/arrêter l'écoute, appuyez sur ▶■.

Remarque

- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du mode d'emploi.

Enregistrer une annonce

1 Appuyez sur ▲/**MENU** ou ▼.
2 Sélectionnez **[REPONDEUR]** > **[ANNONCE]**.
3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

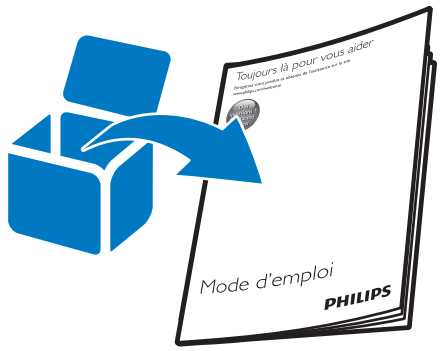

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone ou téléchargez sa dernière version sur le site Web www.philips.com/support.

CE 0168

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.
Tous droits réservés.
Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V.

QSG_XL300-305
22 38_FR_V2.0
WK13403